


MICAN

electrify your spirit!



Br. art.	26040012/01	Model	KHA400MOFSA
----------	-------------	-------	-------------

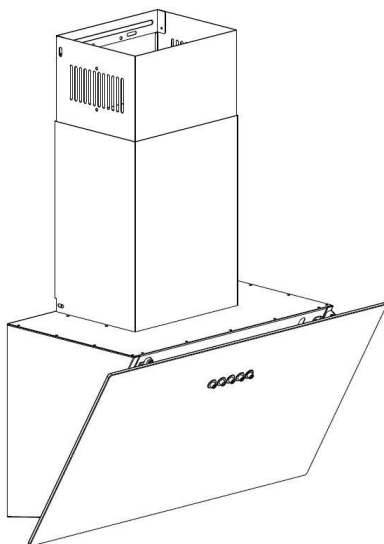

Napa

Oznake obavijesti, upute za ugradnju i korištenje.....HR 2-19



UPUTA ZA UPORABU

Zahvaljujemo što ste se odlučili za kvalitetu brenda MICAN. Naš tim stručnjaka razvio je ovaj proizvod koji zadovoljava važeće europske propise. Pozorno pročitajte ovu uputu za korištenje i spremite je za kasniju uporabu kako biste mogli optimalno koristiti vaš novi uređaj.

SADRŽAJ

Važne oznake obavijesti.....	HR-2
Funkcija i značajke.....	HR-9
Pregled proizvoda.....	HR-10
Uputa za ugradnju.....	HR-12
Uputa za korištenje.....	HR-19
Čišćenje i održavanje.....	HR-19
Pretraga grešaka.....	HR-27
Tehnički podaci.....	HR-28
Zbrinjavanje korištenog uređaja.....	HR-31

Važne oznake obavijesti

1. Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za korištenje u kućanstvu.
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od navršenih 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurno korištenje uređaja te su upoznate s opasnostima koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati ovaj uređaj, ako nisu pod nadzorom odrasle osobe.
3. Ako je kabel oštećen, zamjenu mora izvršiti proizvođač, ovlašteni servis ili slično kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnosti.

4. Kada se napa koristi istovremeno s uređajima koji koriste plin ili neko drugo gorivo, prostorija mora biti dovoljno prozračena.
5. Postoji opasnost od požara ako se čišćenje ne provodi u skladu s uputama.
6. Ne flambirajte hranu ispod nape
7. POZOR: Dostupni dijelovi ovog uređaja mogu postati vrući kada se koriste s uređajima za kuhanje
8. Odlazni zrak ne smije se ispuštati u kanal koji se koristi za ispuštanje pare iz uređaja koji koriste plin ili neko drugo gorivo.
9. Moraju se poštivati propisi o odvodu zraka.
10. Informacije o instalaciji, korištenju, čišćenju, održavanju


zbrinjavanju uređaja te informacije o žaruljama možete pronaći u sljedećim odjeljcima priručnika

11. Zamjena određenih dijelova vašeg kućanskog aparata je rizična. Provjerite imate li sve potrebne vještine i alate za sigurno obavljanje popravaka. U protivnom, obratite se ovlaštenom serviseru.
12. Prije instalacije i korištenja uređaja provjerite podudaraju li se napon (V) i frekvencija (Hz) koji su navedeni na uređaju s naponom (V) i frekvencijom (Hz) izvora napajanja.
13. Spriječite djecu da koriste napu.
14. Ova napa je namijenjena samo za kućnu uporabu i nije pogodna za komercijalne svrhe poput roštiljanja ili pečenja.
15. Instalacijske radove mora obaviti kvalificirani električar ili stručna osoba.
16. U slučaju kvarova obratite se službi za korisnike

koju je ovlastio trgovac.

17. Ovaj uređaj ima uzemljeni utikača. Provjerite je li utičnica u vašem domu pravilno uzemljena.
18. Držite uređaj i kabel podalje od djece mlađe od 8 godina.
19. Osigurajte dostatno prozračivanje u prostoru, ako su napa i plinski štednjak u radu.
20. Redovito čistite napu i mrežasti filter kako biste osigurali funkcionalnost.
21. Prije čišćenja uvijek provjerite je li napa isključena.
22. Očistite napu skladno uputi za korištenje i izbjegavajte opasnost od požara.
23. Prije instalacije i korištenja pažljivo pročitajte uputu i spremite ju za kasniju uporabu.
24. Uređaj se ne smije uključivati pomoću eksterne vremenske sklopke ili daljinskog upravljača.
25. Redovito provjeravajte kabel na oštećenja. U slučaju kvara, uređaj se ne smije koristiti.

26. Koristite samo pričvrrsne vijke preporučene u ovoj uputi.
27. Upozorenje: Nepravilno postavljanje vijaka može dovesti do opasnosti od električne struje.
28. ILCOS D-kod za ovu svjetiljku: DBS-2/65-H-120/33.
29. Minimalni razmak između površine štednjaka i nape iznosi:
 - Plinski štednjak: >75 cm
 - Električni štednjak: >65 cm
 - Štednjak na ugljen/ulje: >75 cm
30. Upozorenje: Nepravilno čišćenje predstavlja rizik od požara.
31. Zamjena LED žarulja:
Upozorenje: Korisnik ne smije sam zamijeniti LED žarulje. U slučaju kvara, kontaktirajte nas.

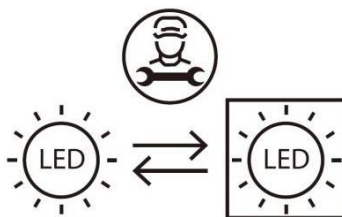

32. Ovaj uređaj sadrži izvor svjetlosti

klase energetske učinkovitosti G.

33. Kod istovremenog rada nape u odvodnom načinu rada i ložišta mora se osigurati da tijekom rada ložišta ne može nastati opasan podtlak veći od 4 Pa (4×10^{-5} bar) u prostoriji u kojoj je uređaj postavljen.
34. Ako fiksni uređaj nije opremljen mrežnim priključnim kablom i utikačem ili drugim sredstvima za isključivanje iz mreže, koja na svakom polu imaju razmak kontakata u skladu s uvjetima kategorije prenapona III za potpuno odvajanje, takav uređaj za odvajanje mora se ugraditi u fiksnu električnu instalaciju prema propisima o postavljanju.
35. Isključivanje uređaja iz električne mreže nakon ugradnje može se postići tako da utikač bude dostupan.
36. Upozorenje: Nepoštivanje

uputa za montažu vijaka ili pričvrsnih elemenata može dovesti do opasnosti od električne struje.

37. Mogućnost isključivanja: Mehanizam za isključivanje mora biti predviđen u fiksnoj električnoj instalaciji u skladu s propisima o instalaciji.
38. Napomene o čišćenju: Što se tiče metoda i učestalosti čišćenja, molimo pročitajte sljedeći odjeljak upute za korištenje.


Funkcija i značajke

1. Napa je izrađena od visokokvalitetnih materijala i dizajnirana s naglaskom na aerodinamiku sukladno tehničkim i fizičkim principima. Ovaj luksuzni proizvod ističe se elegantnim dizajnom i dostupan je u različitim stilovima kako biste usavršili vašu kuhinju. Osim toga, napa je opremljena snažnim, ali tihim elektromotorom s centrifugalnim ventilatorom koji osiguravaju snažnu usisnu snagu uz nisku razinu buke. Neprianjajući filter za masnoću dodatno se odlikuje jednostavnim čišćenjem.
2. Zahvaljujući niskonaponskoj upravljačkoj ploči, s ulazom od DC 12 V, svjetla su koncentriranija, a uporaba puno sigurnija.
3. Filter za masnoću lako se uklanja i čisti, a motor i ostale unutarnje dijelove treba samo obrisati.
4. Posebna konstrukcija zračnog kanala i konstrukcija za sakupljanje ulja za sprječavanje viška masnoće u dimnjaku.



Pregled proizvoda

Provjerite u ambalaži jesu li svi dijelovi isporučeni. U slučaju poteškoća s vašim uređajem ili njegovim dijelovima obratite se lokalnom servisu ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.

Pogled sprijeda

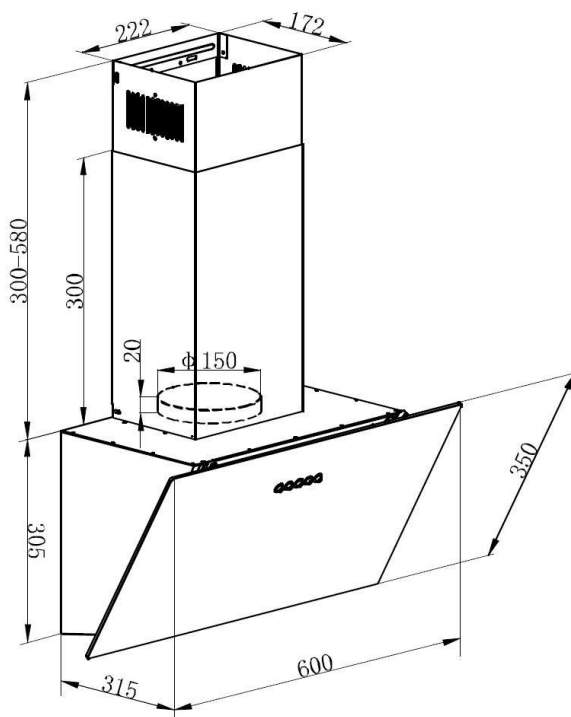

Komponente

Opis	Slika	Količina
Napa		1
Vanjski dio dekorativnog dimnjaka		1
Unutarnji dio dekorativnog dimnjaka		1
Nosač vanjskog dijela dekorativnog dimnjaka		1
Nosač unutarnjeg dijela dekorativnog dimnjaka		1
Tipla za zid		8
ST4×40mm		4
ST4×30mm		4
ST4×8mm		6
Nepovratni zaklopac		1 set
Fleksibilna cijev		1
Vezica za kabel		1
Ugljeni filter		2

Uputa za ugradnju

Slijedite ove upute kako biste osigurali pravilnu instalaciju i korištenje uređaja.

UGRADNJA (VENTILACIJA


VANI) MONTAŽA

NEPOVRATNOG ZAKLOPCA

Ako napa ne raspolaže montiranim nepovratnim zaklopcem (1), montirajte obje polovice zaklopca na otvor za izlaz zraka. Slike služe samo kao primjer za montažu nepovratnog zaklopca. Otvor za izlaz zraka može biti različit, ovisno o modelu i konfiguraciji.


Montirajte nepovratni zaklopac (1) na sljedeći način:

- Umetnite obje polovice (2) u kućište (6).
- Klin (3) treba biti usmjeren prema gore.
- Umetnite osovinu (4) u otvore (5) u kućištu.

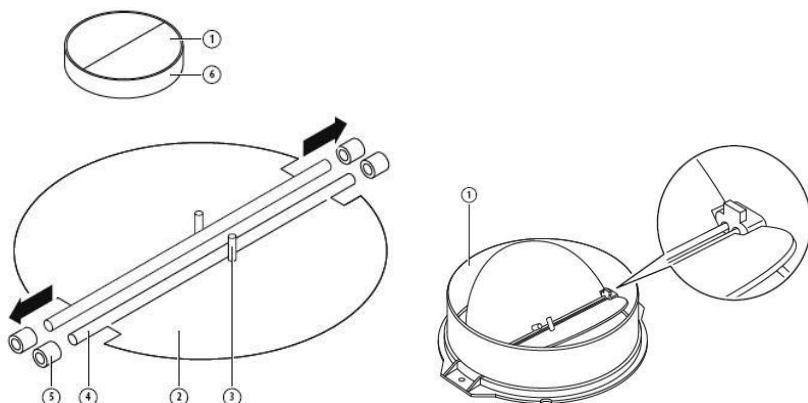


INSTALACIJA


1. Ako postoji otvor za izlaz zraka koji vodi do otvorenog prostora, napu možete priključiti na taj otvor pomoću cijevi za odlazni zrak (fleksibilne cijevi od emajla, aluminija ili nekog drugog nezapaljivog materijala s unutarnjim promjerom od 150 mm kako je dolje prikazano.

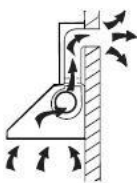

2. Prije montaže provjerite je li uređaj isključen i utikač izvučen iz utičnice.

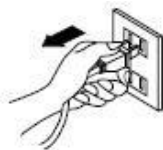


3. Napu treba postaviti 65 - 75 cm iznad površine za kuhanje kako biste osigurali optimalno korištenje. Vidi sliku 1.

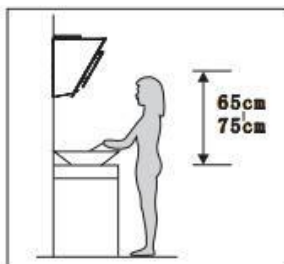


Slika 1

4. Nakon što odredite visinu postavljanja nape, izbušite šest rupa promjerom od 8 mm i umetnite tiple za napu, nosač unutarnjeg dijela dekorativnog dimnjaka i sigurnosnu rupu odgovarajući veličini nape. Zatim postavite dva pričvrсна vijka ST4×30mm za vješanje uređaja. Provjerite je li napa vodoravno postavljena i osiguran razmak od 2 - 3 mm između vijaka i zida za vješanje nape. Vidi sliku 2.

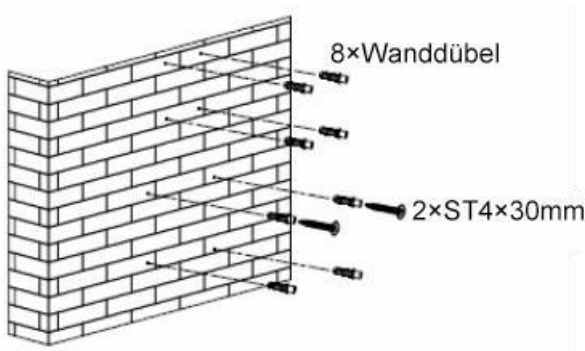


Slika 2

5. Postavite nepovratni zaklopac na napu i pričvrstite fleksibilnu cijev na otvor za izlaz zraka pomoću vezice za kabel. Vidi sliku 3.

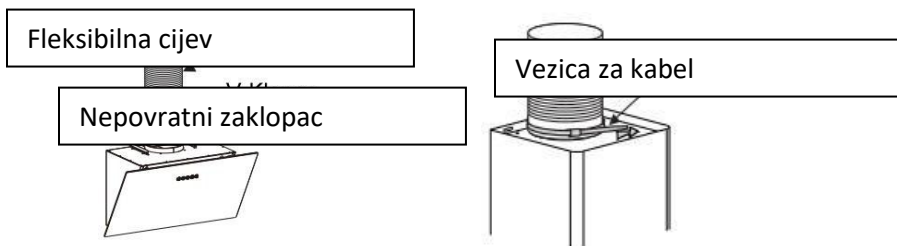


Slika 3

6. Objesite uređaj na zid pomoću pričvrsnih vijaka. Vidi sliku 4.

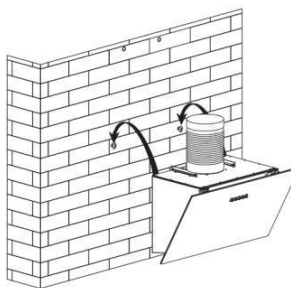

Slika 4


7. Montirajte nosač dekorativnog dimnjaka na dekorativni dimnjak. Vidi sliku 5.

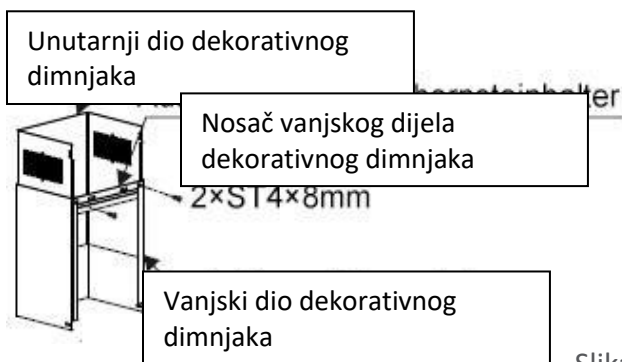

Slika 5


8. Pričvrstite dijelove dekorativnog dimnjaka na napu. Pričvrstite vanjski dio dekorativnog dimnjaka na napu pomoću dva vijka ST4x8mm. Zatim pričvrstite nosač vanjskog dijela dekorativnog dimnjaka u donje dvije rupe na zidu pomoću dva vijka ST4x40mm. Zatim pričvrstite nosač unutarnjeg dijela dekorativnog dimnjaka pomoću dva vijka ST4x40mm. Pričvrstite napu na zid

pomoću dva vijka ST4×30mm. Vidi sliku 6. Napomena: Oba sigurnosna otvora s promjerom od 6 mm nalaze se na poledini uređaja.

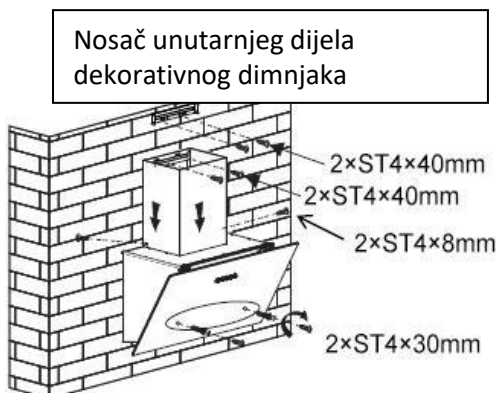

Slika 6

9. Povucite unutarnji dio dekorativnog dimnjaka prema gore do nosača i pričvrstite ga pomoću dva vijka ST4×8mm. Provedite fleksibilnu cijev prema van. Vidi sliku 7.

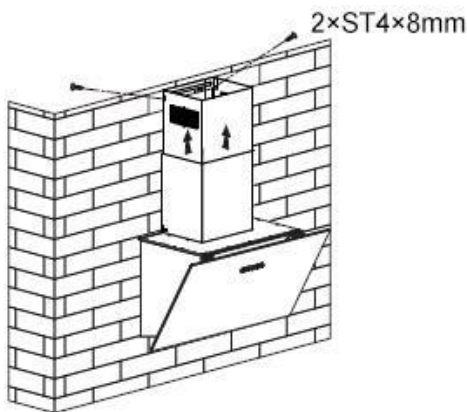

Slika 7


NAPOMENE O INSTALACIJI VODOVA ZA ODVOĐENJE ZRAKA

Kako biste postigli optimalno usisavanje zraka, potrebno je pridržavati se sljedećih pravila:

- Konfiguracija fleksibilne cijevi: Postavite cijev što je kraće i ravnije moguće kako biste poboljšali protok zraka.
- Promjene na cijevi: Nemojte mijenjati veličinu niti sužavati fleksibilnu cijev na bilo koji način.
- Instalacija cijevi: Zategnite cijev tijekom instalacije kako biste smanjili gubitak tlaka i održali učinkovitost.
- Upozorenje o utjecaju na učinkovitost: Nepoštivanje ovih smjernica može dovesti do smanjene učinkovitosti uređaja i povećane razine buke.
- Stručna instalacija: Instalaciju mora izvršiti kvalificirani električar ili stručna osoba.
- Integracija sustava: Ne priključujte ventilacijski sustav nape na ventilacijske sustave drugih uređaja, kao npr. grijalice, plin, vruć zrak.
- Savijanje cijevi: Kut savijanja fleksibilne cijevi ne smije biti manji od 120°. U idealnom slučaju cijev treba biti u vodoravnom položaju ili treba biti uspon od izlazne točke u napi do

odvoda u vanjskom zidu.

- Nakon instalacije provjerite je li napa vodoravno postavljena kako biste spriječili skupljanje masnoće na jednom kraju.
- Provjerite zadovoljava li vaša fleksibilna cijev relevantne norme i je li otporna na vatru.

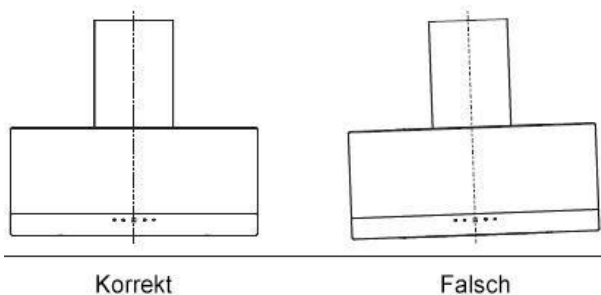

UPOZORENJE:



- Iz sigurnosnih razloga koristite samo pričvrzne ili montažne vijke veličine preporučene u ovoj uputi za korištenje.
- Ako vijke ili pričvrсну napravu ne postavite u skladu s ovom uputom, to može dovesti do električnih opasnosti.

Uputa za korištenje

Pritisni gumb



1. Pritisnite tipku „Stop“ kako bi motor prestao s radom.
2. Pritisnite tipku za nisku brzinu kako bi motor radio na niskom broju okretaja.
3. Pritisnite tipku za srednju brzinu kako bi motor radio na srednjoj brzini.
4. Pritisnite tipku za visoku brzinu kako bi motor radio na visokoj brzini.
5. Pritisnite tipku za svjetlo kako biste uključili oba svjetla. Ponovno pritisnite tipku kako biste ugasili svjetlo.

Čišćenje i održavanje

Oprez

- Prije održavanja ili čišćenja isključite napu iz električne mreže. Provjerite je li napa isključena i utikač izvučen iz utičnice.



- Vanjske površine su osjetljive na ogrebotine i habanje. Stoga se pridržavajte uputa za čišćenje kako biste postigli najbolji mogući rezultat bez oštećenja.

OPĆENITO

Čišćenje i održavanje treba obavljati kada je uređaj hladan, posebice čišćenje. Izbjegavajte ostavljanje alkalnih ili kiselih tvari (limunov sok, ocat itd.) na površinama.

NEHRĐAJUĆI ČELIK

Oplemenjeni čelik mora se redovito (npr. tjedno) čistiti kako bi se osigurao dug vijek trajanja. Osušite ga čistom, mekom krpom. Može se koristiti specijalno tekuće sredstvo za čišćenje nehrđajućeg čelika

NAPOMENA:

Uvijek brišite u smjeru teksture oplemenjenog čelika kako biste izbjegli ružne ogrebotine.

POVRŠINA UPRAVLJAČKE PLOČE

Upravljačku ploču možete očistiti toplom sapunicom. Prije čišćenja provjerite je li krpa čista i dobro iscijedena.

Upotrijebite suhu, meku krpu kako biste uklonili višak tekućine nakon čišćenja.

Važno

Koristite neutralna sredstva za čišćenje i izbjegavajte korištenje jakih kemikalija za čišćenje, jakih kućanskih sredstava za čišćenje ili proizvoda koji sadrže abrazivna sredstva, jer će to utjecati na izgled uređaja i može ukloniti natpise na upravljačkoj ploči te poništiti jamstvo proizvođača.

FILTER ZA MASNOĆU

Napomene o čišćenju: Ručno pranje:

- Uronite filter u vodu čija temperatura iznosi cca 40 - 50 °C.
- Dodajte sredstvo za čišćenje i ostavite da se namoči 2 - 3 minute.
- Oprezno očistite filter mekom četkom. Ne vršite prekomjeren pritiska kako biste izbjegli oštećenja.

Oprez!

- Svi su filteri izrađeni od metala. Izbjegavajte korištenje sredstava za čišćenje koja korodiraju metalne proizvode.
- Ne perite filter za masnoću u perilici posuđa.


Oznaka obavijesti:

- Prije čišćenja izvucite utikač iz utičnice.

Uputa za montažu:

- Redoslijed demontaže filtra prikazan je na

sljedećoj slici:

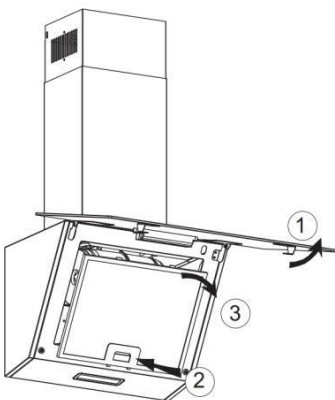


UGRADNJA FILTERA ZA MASNOĆU

- Za ugradnju filtera izvršite sljedeća 4 koraka:
 - Postavite filter u utore na stražnjoj strani nape.
 - Pritisnite gumb na drški filtera.
 - Pustite dršku čim se filter uglavi u odgovarajući položaj.
 - Ponovite te korake kako biste umetnuli sve filtere.

UGLJENI FILTER

Filter s aktivnim ugljenom koristi se za vezivanje neugodnih mirisa. Obično bi se filter s aktivnim ugljenom trebao mijenjati svakih 3 do 6 mjeseci, ovisno o vašim navikama kuhanja. Postupak ugradnje filtera s aktivnim ugljenom je sljedeći:

- ✧ Poravnajte rupu ugljenog filtera s kopčom za ugradnju na obje strane ventilatora.
- ✧ Okrenite ugljeni filter dok ne čujno ne uglati.
- ✧ Ako želite zamijeniti filter, okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne odvoji.

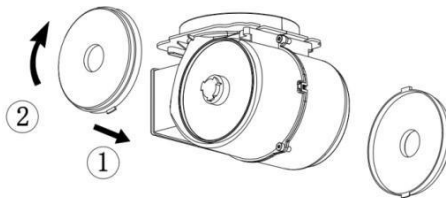

NAPOMENA:

- Provjerite je li filter sigurno pričvršćen. U protivnom mogao bi ispasti i prouzročiti opasnost.
- ❓ Kada je filter s aktivnim ugljenom postavljen, usisna snaga se smanjuje.

Zamjena žarulje

Važno! 	✧ Žarulju mora zamijeniti proizvođač, njegova služba za korisnike ili slično kvalificirana osoba. ✧ Uvijek isključite napajanje prije bilo kakvih radova na uređaju. Provjerite je li se žarulja potpuno ohladila prije nego što ju izravno dodirnete rukama. ✧ Držite žarulju krpom ili rukavicom kako biste osigurali da znoj ne dođe u dodir sa žaruljom, jer to može skratiti vijek trajanja žarulje.
---	---

Napomena:

- Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen i utikač izvučen iz utičnice.
- Zaštitite se od opasnosti prilikom zamjene žarulje, npr. nošenjem rukavica.

Zamjena žarulje:


- Uklonite filter za masnoću.
- Zatim uklonite pokrov razvodne kutije i odvijte vijke na pokrovu razvodne kutije. Ako postoji pritisna ploča

koja fiksira žice svjetiljke, prvo ju morate ukloniti. Vidi sliku 1.



- Pronađite stezaljku priključnog kabela svjetiljke, a zatim ju odvojite. Vidi sliku 2.
- 1. način Rukama ili pogodnim alatom pritisnite opruge na obje strane LED svjetiljke prema unutra dok se svjetiljka ne odvoji, vidi sliku 3. Zatim lagano izvucite priključni kabel, vidi sliku 4.
- 2. način Pomoću ravnog odvijača podignite donji rub LED svjetiljke, vidi sliku 5, a zatim lagano izvucite priključni kabel svjetiljke, vidi sliku 4.
- Prilikom ponovne ugradnje svjetiljke postupite obrnutim redoslijedom.

- ILCOS D kod za ovu svjetiljku: DBS-2/65-H-120/33

- LED modul - pravokutna žarulja
- Maks. izlazna snaga: $1 \times 2 \text{ W}$
- Raspon napona: AC 110 - 240 V

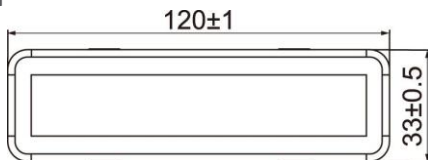

- Dimenzije:

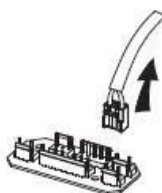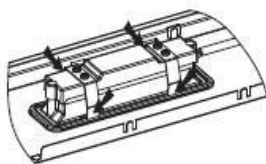**Bild 1****Bild 2****Bild 3****Bild 4****Bild 5**

Pretraga grešaka

Ako imate problema s uređajem, prvo pogledajte tablicu u nastavku i pokušajte primijeniti prijedloge koje ona sadrži.

Smetnja	Uzrok	Rješenje
Svjetlo svijetli, ali motor ne radi.	Ventilacija je isključena.	Uključite ventilaciju.
	Ventilacija ne funkcionira.	Obratite se službi za kupce.
	Motor ne funkcionira.	Obratite se službi za kupce.
Svjetlo je isključeno i motor ne radi.	Osigurač je pregorio	Resetirajte ili zamijenite osigurač.
	Utikač je labav ili nije priključen.	Umetnite utikač u utičnicu. Uključite utičnicu.
Izlazi masnoća.	Nepovratni ventil i otvor za izlaz zraka nisu zabrtvljeni.	Uklonite nepovratni ventil i zabrtvite ga sredstvom za brtvljenje.
	Spojno mjesto dekorativnog dimnjaka i nape nije zabrtvljeno.	Uklonite dekorativni dimnjak i zabrtvite ga.
Svjetlo ne funkcionira	Žarulje su neispravne.	Zamijenite žarulje kako je opisano u ovoj uputi.
Usisna snaga je preslaba.	Razmak između nape i štednjaka je prevelik.	Prilagodite razmak između nape i štednjaka.
Napa ne visi ravno.	Pričvrsni vijak je prelabav.	Pritegnite vijak i postavite napu u ravan položaj. vodoravno.

NAPOMENA:

Svi električni popravci na ovom uređaju moraju biti u skladu s lokalnim i državnim zakonima. U slučaju nedoumice obratite se službi za kupce prije nego što provedete prethodno opisane korake. Prije otvaranja uređaja izvucite utikač iz utičnice.

Tehnički podaci

Model	KHA400MOFSA
Napon/frekvencija:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga motora	50 W
Rasvjeta	≤1x2 W
Nazivna ulazna snaga	52 W

Gornja tablica prikazuje informacije o napi. Rezultati ispitivanja su u skladu s relevantnim zahtjevima EU br. 65/2014 i EU br. 66/2014.

	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Identifikacija modela	KHA400MOFSA		
Godišnja potrošnja energije	AECnapa	18,9	kWh/a
Faktor povećanja vremena	f	1,3	-
Iskorištenje dinamike fluida	FDEnapa	18,3	-
Razred iskorištenja dinamike fluida	-	Razred C	-
Indeks energetske učinkovitosti	EElnapa	51,9	-
Razred energetske učinkovitosti	-	Razred A	-
Izmjerena stopa protoka u kućanskoj napi pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Q_{BEP}	150,4	m ³ /h
Izmjerena vrijednost razlike statičkog tlaka kućanske nape pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	P_{BEP}	155	Pa
Najveći dopušteni protok zraka pri korištenju boost funkcije	Q_{maks}	-	m ³ /h
Najveći dopušteni protok zraka	Q_{maks}	Najviša postavka: 394,5 Najniža postavka: 207,6	m ³ /h
Protok zraka pri normalnoj uporabi	-	Najviša postavka: 383,9 Najniža postavka: 201,1	m ³ /h
Izmjerena vrijednost ulazne električne snage kućanske nape pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W_{BEP}	35,3	W

Nazivna potrošnja energije sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	W_L	3,0	W
Prosječna osvijetljenost sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	$E_{\text{prosječna}}$	150	lux
Učinkovitost osvjetljenja	LE_{napa}	50	lux/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	-	Razred A	-
Učinkovitost filtriranja masnoća	GF_{Enapa}	32,9	-
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća (GF_{Enapa})	-	Razred G	-
Izmjerena potrošnja električne energije u stanju mirovanja	P_s	-	W
Izmjerena potrošnja energije u stanju isključenosti	P_o	0,50	W
Razina zvučne snage	L_{WA}	Najviša postavka: 64 Najniža postavka: 47	dB

Zbrinjavanje vašeg starog uređaja

Informacije o zakonu o električnoj i elektroničkoj opremi 3 (Elektrogesetz 3)

Objašnjenje simbola



Simbol precrtanog kontejnera za otpatke označava da se ovaj električni odn. elektronički uređaj na kraju svog vijeka trajanja ne smije zbrinjavati u komunalni otpad, nego ga krajnji korisnik mora preusmjeriti na odvojeno prikupljene otpada.

Odvojeno prikupljene otpadne električne i elektroničke opreme

Električna i elektronička oprema koja je postala otpad naziva se otpadna električna i elektronička oprema. Vlasnici moraju zbrinuti otpadnu električnu i elektroničku opremu odvojeno od nerazvrstanog komunalnog otpada. Električna i elektronička oprema ne smije se zbrinjavati u komunalni otpad, nego u sustave povrata i prikupljanja.

Baterije, akumulatori i svjetiljke

Stare baterije i akumulatori koji nisu zatvoreni u otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi kao i svjetiljke koje se nedestruktivno mogu izvaditi iz otpadne električne i elektroničke opreme vlasnici moraju u pravilu prije predaje u sabirni centar odvojiti od otpadne električne i elektroničke opreme. To ne vrijedi ako se otpadnu električnu i elektroničku opremu usmjeri na pripremu za ponovnu uporabu uz sudjelovanje javnog tijela za gospodarenje otpadom.

Mogućnosti povrata otpadne električne i

elektroničke opreme Vlasnici otpadne električne i elektroničke opreme iz privatnih kućanstava mogu je besplatno predati u sabirne centre javnog tijela za gospodarenje otpadom ili u skupljališta koji su uspostavili proizvođači ili distributeri u skladu sa zakonom o električnoj i elektroničkoj opremi. U vašoj blizini imate na raspolaganju besplatne sabirne centre za otpadnu električnu i elektroničku opremu te eventualno daljnja skupljališta za recikliranje uređaja. Adrese možete dobiti od vaše gradske odn. lokalne uprave. Također distributeri s prodajnom površinom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² te distributeri hrane s prodajnom površinom od najmanje 800 m² koji više puta u kalendarskoj godini ili trajno nude i stavljaju električnu i elektroničku opremu na raspolaganje na tržištu obvezni su besplatno preuzeti električnu i elektroničku opremu. Pri izdavanju nove električne i elektroničke opreme krajnjem korisniku distributeri moraju na mjestu izdavanja ili u neposrednoj blizini besplatno preuzeti istovrsnu otpadnu električnu i elektroničku opremu krajnjeg korisnika koja u biti ima iste funkcije kao i nova električna i elektronička oprema. Također ako ne dođe do kupnje električne i elektroničke opreme distributeri moraju na zahtjev krajnjeg korisnika u maloprodajnoj trgovini ili u neposrednoj blizini besplatno preuzeti

do tri električna i elektronička uređaja po vrsti uređaja koji u nijednoj vanjskoj dimenziji nije veći od 25 cm. U slučaju prodaje pomoću sredstava komunikacije na daljinu prodajnom površinom smatraju se sve površine za otpremu i skladišne površine distributera.

Napomena o zaštiti podataka

Ako stara električna i elektronička oprema sadrži osobne podatke, sami ste odgovorni za njihovo brisanje prije nego što vratite opremu. Ako to nije moguće bez uništavanja stare električne i elektroničke opreme, izvadite stare baterije ili akumulatore te svjetiljke prije nego što odnesete staru električnu i elektroničku opremu na zbrinjavanje i preusmjerite ju na odvojeno skupljanje otpada.

Ostale informacije

Dodatne informacije o Zakonu o električnoj i elektroničkoj opremi možete pronaći na www.elektrogesetz.de.

Informacije o postizanju kvantitativnih ciljeva sukladno čl.

10. st. 3. Zakona o električnoj i elektroničkoj opremi (stopa prikupljanja) i čl. 22. st. 1. Zakona o električnoj i elektroničkoj opremi (stopa uporabe): Savezno ministarstvo okoliša, očuvanja prirode, nuklearne sigurnosti i zaštite potrošača svake godine objavljuje na svojoj web stranici detaljne podatke o električnoj i elektroničkoj opremi te kvantitativne ciljeve postignute u Njemačkoj koji se moraju dostaviti Komisiji EU-a:

<http://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.elektronikaltgeraete>.

Napomene o sprečavanju nastanka otpada

U skladu s odredbama Direktive 2008/98/EU o otpadu i njenoj provedbi u zakonodavstvu zemalja članica Europske unije mjere sprečavanja nastanka otpada u pravilu imaju prednost pred mjerama gospodarenja otpada. Kao mjere sprečavanja nastanka otpada u slučaju električne i elektroničke opreme mogu se uzeti u obzir posebice produljenje njezina vijeka trajanja popravkom neispravnih uređaja i prodaja ispravnih rabljenih uređaja umjesto njihova usmjeravanja na zbrinjavanje. Dodatne informacije možete pronaći u programu sprječavanja nastanka otpada Savezne Republike Njemačke uz sudjelovanje saveznih država:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Broj registracije za zbrinjavanje OEEO-a i

kontaktni podaci Pod brojem registracije za zbrinjavanje OEEO-a DE 37357173 registrirani smo u zakladi EAR Nordostpark 72 D-90411 Nürnberg kao trgovac i distributer električne i elektroničke opreme.

fsm Importgesellschaft mbH
Willy-Brandt-Allee 66
D-45891
Gelsenkirchen
Info@fsm-import.de

