


MICAN

electrify your spirit!

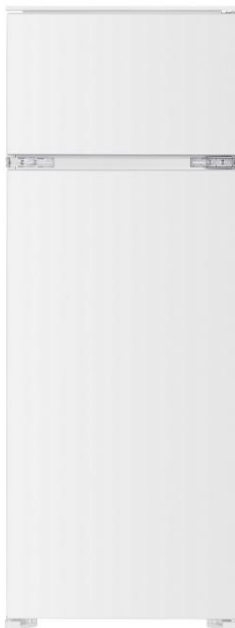


ARTIKEL NUMMER	26040004/01	MODELLNUMMER	EKHTMFSE
----------------	-------------	--------------	----------

Integrerad kyl-/fryscombination

Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar SV1 - 38

**Gå till webbplatsen manuellt eller via QR-kod för att få
bruksanvisningen på de språk som anges nedan**

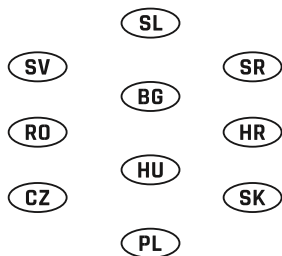

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

BRUKSANVISNING

Tack för att du väljer MICANs kvalitet. Denna produkt har utvecklats av vårt professionella team och i enlighet med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut mesta möjliga av din nya apparat rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och sparar den för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSANVISNINGAR-----	2
BESKRIVNING AV APPARATEN-----	8
ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSRIKTNING-----	9
INSTALLATION-----	12
DAGLIG ANVÄNDNING-----	17
UNDERHÅLL-----	25
FELSÖKNING-----	32
TEKNISK INFORMATION-----	33
AVFALLSHANTERING -----	34

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR: LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK
2. Denna apparat är avsedd för användning i privata hushåll.
3. VARNING: Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i installationskonstruktionen fria från hinder.
4. VARNING: Använd inga mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen om de inte rekommenderas av tillverkaren.
5. VARNING: Skada inte kylmedelskretsen.
6. Om kylmedelskretsen är skadad
 - Undvik öppen eld och antändningskällor.
 - Ventilera noga det rum där apparaten är placerad.
7. VARNING: Använd inte elektriska apparater i apparatens förvaringsutrymmen för livsmedel om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
8. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur

apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den förstår de faror som är förknippade med användningen.

9. Barn får inte leka med apparaten.

10. Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte utföras av barn utan uppsikt.

11. Se till att kabeln inte är klämd eller skadad.

WARNING: Var uppmärksam när du placerar apparaten.

12. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.

13. WARNING: Placera inte bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på apparatens baksida.

14WARNING: För att undvika fara på grund av instabilitet hos apparaten måste den säkras i enlighet med anvisningarna.

15. Förvara inte brandfarliga föremål, t.ex. aerosolsprayer med brandfarlig drivgas, i apparaten.

16. Information om installation, hantering, underhåll och kassering av apparaten samt om hur du byter glödlampan beskrivs i de följande avsnitten i denna instruktionsbok.

17. Information om hur du byter ut LED-belysningen finns under <Förnyelse av LED-belysning>.



18. Gasvarning: Brandfara/brandfarliga material

Håll produkten borta från antändningskällor under användning, underhåll och avfallshantering. Det finns

brännbara material på apparatens baksida.

Observera lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten på grund av dess brandfarliga drivgas. Innan du skrotar apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn låses in.

19. För att undvika kontaminering av livsmedel ska följande anvisningar följas: annars kan en betydande temperaturhöjning i apparatens fack uppstå.

- Om dörren öppnas under en längre tid kan det leda till en betydande temperaturökning i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avloppssystem.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga
- behållare i kylskåpet så att de inte kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar på dem.
- Tvåstjärniga frysack är lämpliga för förvaring av djupfrysta livsmedel, för förvaring eller tillverkning av glass och för tillverkning av isbitar.
- En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färskvaror. Om kylskåpet inte ska användas

under en längre tid, stäng av det, avfrosta det, rengör det, torka det och låt dörren stå öppen för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.

VARNING

20. Om du har en gammal frys eller

Om du gör dig av med en gammal frys eller ett kylskåp med lås/spärr på dörren, se till att det är avaktiverat för att förhindra att barn blir inlåsta när de leker.

21. Koppla bort apparaten från

uttaget när den inte används och innan du rengör den.

Avlägsna matrester innan du rengör apparaten.

22. Lägg inte i för stora livsmedelsprodukter, eftersom det kan leda till funktionsstörningar.

23. Var ytterst försiktig när du flyttar på apparaten.


24. Apparaten måste installeras på golvet på en plan, horisontell yta och man ska se till att ventilationsöppningarna är helt fria.

25. Försök aldrig att byta ut eller reparera delar eller komponenter på apparaten själv; om nödvändigt, kontakta professionell, kvalificerad personal.

26. För att förbättra kylsystemets effektivitet och spara energi är det nödvändigt att säkerställa god ventilation runt apparaten för värmeavledning. Av denna anledning bör det finnas tillräckligt med ledigt utrymme runt kylskåpet.

27. För att spara energi bör du undvika att lämna dörren öppen under längre perioder när du använder apparaten.
28. Om du byter ut vissa delar av din hushållsapparat kan det leda till säkerhetsrisker. Se till att du har de kunskaper som krävs och att du har alla verktyg du behöver, samt att du har de färdigheter som krävs för att utföra självreparationer på ett säkert sätt. I annat fall kontakta en kvalificerad specialist.
29. Information om installation, hantering, underhåll och avfallshantering av apparaten finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.
30. Eftersom gamla kylskåp kan innehålla CFC, som skadar ozonskiktet, ska du kontakta din lokala återvinningscentral för att få reda på hur du ska göra dig av med dem på rätt sätt.
31. Observera lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten på grund av dess brandfarliga drivgas. Innan du skrotar apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn låses in.
32. Barn mellan 3 och 8 år får ladda och tömma kylskåp.
33. Placera inte bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten.

BESKRIVNING AV APPARATEN

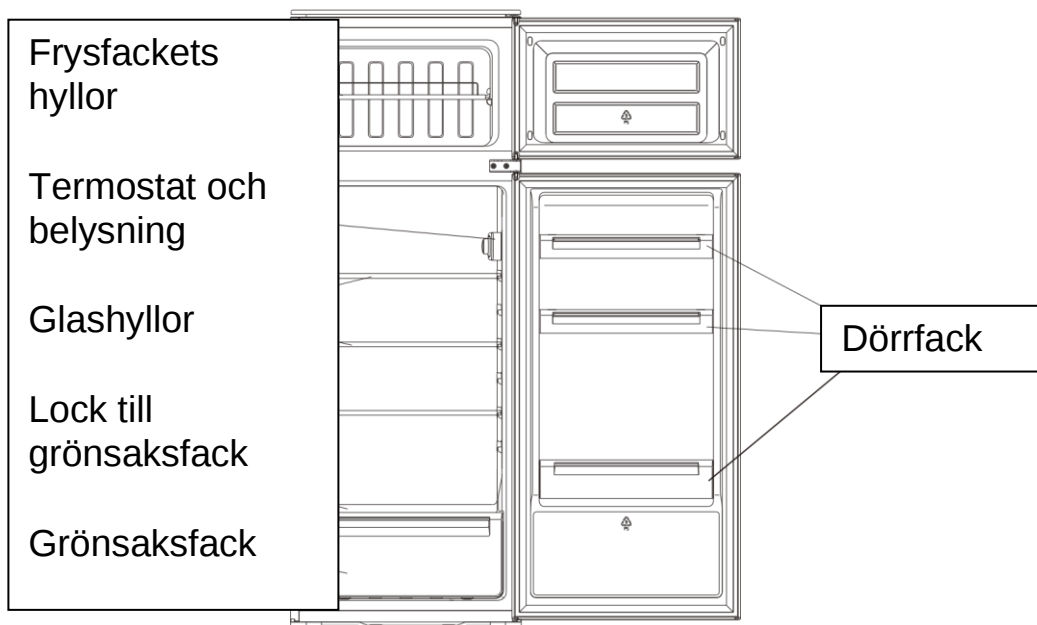

TILLBEHÖR

- Energietikett • Skyddshylsa för underläggsskena • Användarmanual • Självskruvande skruv med försänkt huvud • Underläggsskena • Underläggshylsa • Plåtskruv • Höljets tätningslist • Stoppblockets lock • Styrskenas lock


OBS! Apparatens design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSDIRIKTION


BATTERIER SOM KRÄVS: Phillipsskruvmejsel, spårskruvmejsel, sexkantsnyckel.

- Se till att apparaten är urkopplad och tom.
- För att ta bort dörren måste du luta apparaten bakåt. Placera den på ett stabilt underlag så att den inte glider under ändringen av dörrens öppningsriktning • Alla borttagna delar måste förvaras så att dörren kan återmonteras senare.
- Lägg inte ner apparaten platt, eftersom det kan skada kylsystemet.
- Det rekommenderas att installationen utförs av två personer.


1. Skruva loss det övre gångjärnet. Lyft sedan upp dörren och placera den på ett vadderat underlag för att undvika repor.

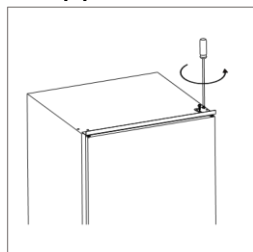


2. Lossa det mittersta gångjärnet och lyft sedan bort den nedre luckan. Placera den på ett vadderat underlag för att undvika repor.

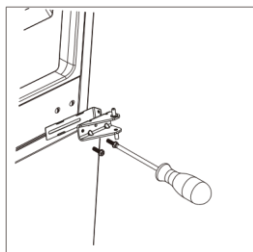


3. Ta bort den nedre gångjärnsstiftet från höger till vänster.

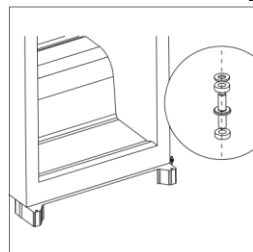


4. Flytta den mellersta hållaren från vänster till höger. Montera sedan den nedre dörren igen.

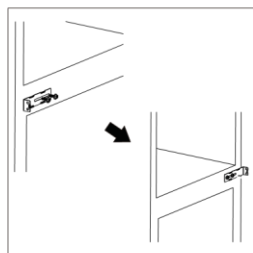


5. Fäst det mellersta gångjärnet på den vänstra sidan. Innan du drar i handtaget helt, kontrollera att dörren är vågrätt och lodrätt så att tätningen sluter tätt på alla sidor.

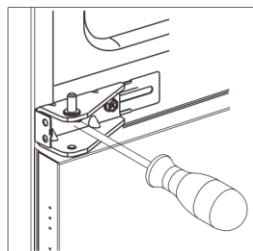


6. Lossa det övre gångjärnsstiftet från gångjärnet. Vänd på gångjärnet och skruva tillbaka gångjärnsstiftet.

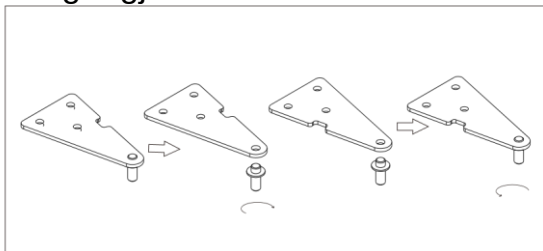

7. Sätt tillbaka den övre dörren och sedan det övre gångjärnet på vänster sida. Innan du drar i handtaget helt, kontrollera att dörren är vågrätt och lodrätt så att tätningen sluter tätt på alla sidor. Om det behövs kan du använda en skiftnyckel för att dra åt gångjärnet.

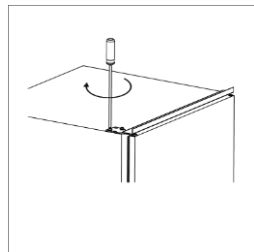

8. Lossa på kyl- och frysdörrens tätningar och fäst dem igen efter vändning.

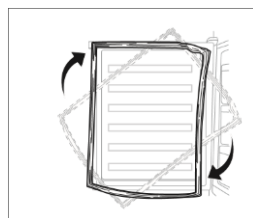

INSTALLATION


BYGGSATSER FÖR INSTALLATION




Underlägg
Skjutreglage hölje



Underläggshölje



Gummitätning




Skjutreglage



Kort
Skruv





Lång
Skruv



Medium
konsolskydd x 2

Slå av apparaten


1. Kontrollera att avloppsslangen och avloppsröret inte är blockerade.

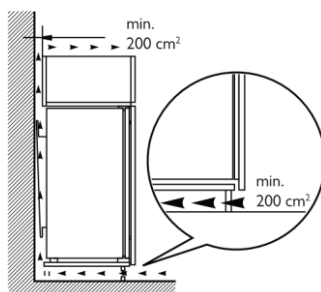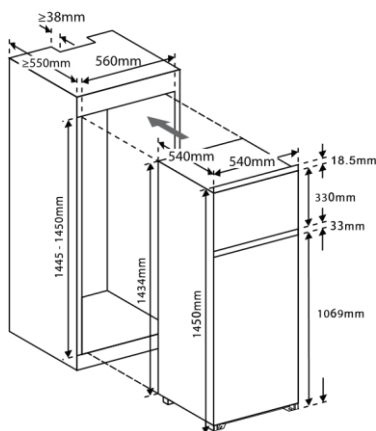


OBS! Håll ett mellanrum på 200 Kvadratcentimeter för luftcirkulation. Till exempel bör en luftkanal på 4 cm x 50 cm hållas fri.

2. Skjut apparaten långsamt och försiktigt in i skåpet.

Se till att öppningssidan ligger så nära som möjligt mot skåpets vägg.

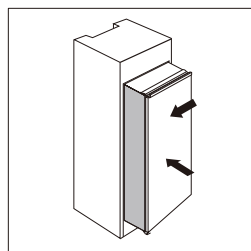


3. Skruva in ett underlägg i hålen med korta skruvar på sidan av appartdörren. Sätt in skjutreglaget på underlägget och öppna och stäng sedan appartdörren och trädörren helt för att kontrollera att trädörren kan stängas helt och smidigt.

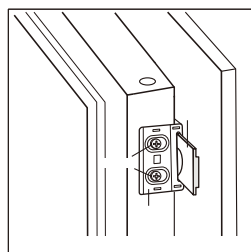


4. Öppna appartdörren och trädörren samtidigt och markera den position där skjutreglaget rör sig

korrekt i alla vinklar vid öppning och stängning. Ta bort skjutreglaget från underlägget och fäst det på trädörren med två korta skruvar. Fäst sedan höljet på skjutreglaget.


5. Skruva loss underlägget från apparatdörren.
6. Upprepa steg 2 till 5 för att fästa ytterligare tre skjutreglage och höljen.

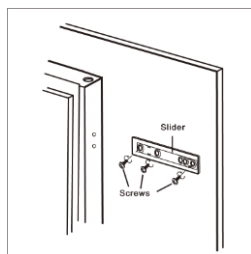


7. Montera fyra underlägg med skjutreglage och fäst dem med korta skruvar. Fäst sedan höljena för underläggen på underläggen.

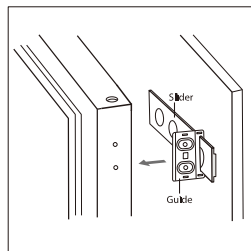


8. Kontrollera igen att dörren öppnas och stängs smidigt och att apparaten är väl tillsluten. Om inte, justera apparaten en aning. Fäst sedan den nedre hållaren med två långa stänger på träskåpet.

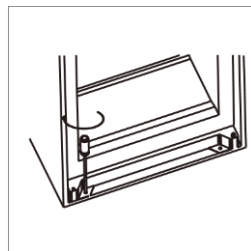



9. Fäst hållaren med korta skruvar på träskåpet.

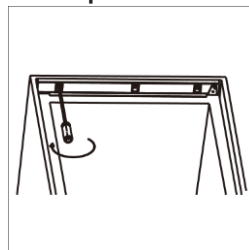

10. Fäst gummitätningen i springan mellan apparaten och träskåpet vid dörröppningen.

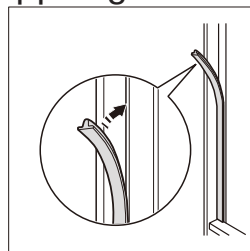

11. Skruva fast de båda mellersta hållarna på träskåpet med korta skruvar. Fäst sedan de mellersta höljena på båda sidor av hållarna.

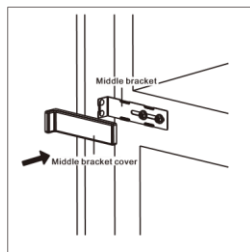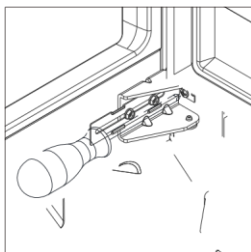

PLATS

Apparaten ska installeras långt från värmekällor som värmeelement, värmepannor, direkt solljus osv.

⚠ Varning! Det måste vara möjligt att koppla bort apparaten från strömförsörjningen; stickproppen måste därför vara lätt åtkomlig efter installationen.

ELEKTRISK ANSLUTNING


Kontrollera att spänning och frekvens som anges på märkskylten stämmer överens med strömförsörjningen i ditt hem innan du ansluter apparaten. Apparaten måste vara jordad.

Stickproppen är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om ditt uttag inte är jordat, kontakta en behörig elektriker som kan ersätta det med ett uttag med korrekt jordning i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Tillverkaren tar inte på sig något ansvar om ovanstående säkerhetsföreskrifter inte följs. Denna apparat uppfyller kraven i EEC-direktiven.

DAGLIG ANVÄNDNING


TEMPERATUREGLAGE



1. Temperaturinställning

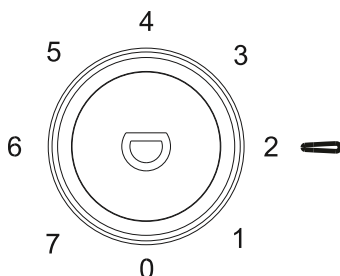

- Anslut apparaten till strömförsörjningen. Den interna temperaturen styrs av en termostat med 8 inställningar. 1 är varmast, 7 kallast och med 0 stängs apparaten av.
- Apparaten kanske inte fungerar vid avsedd temperatur om den står i en särskilt varm miljö eller om dörren öppnas ofta.

2. Rekommendationer för temperaturinställning

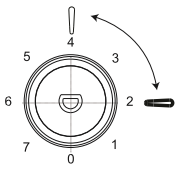Omgivningstemperatur	Frysack	Kylfack
Sommar (över 38 °C)	/	
		Ställ in på 2-4

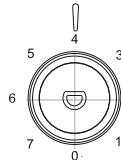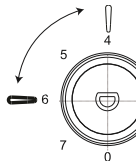Normal	/	
		Ställ in på 4
Vinter (under 16 °C)	/	
		Ställ in på 4-6

- Följ den rekommenderade temperaturinställningen för en optimal effekt.

Effekter på lagring av livsmedel

- Med den rekommenderade inställningen är den optimala förvaringstiden i kylan högst 3 dagar.
- Med den rekommenderade inställningen är den optimala förvaringstiden i frysen högst 1 månad.
- Den maximala lagringstiden kan vara kortare med andra inställningar.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Invändig rengöring

Rengör insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och lite neutral tvål för att avlägsna den typiska lukten av en ny produkt. Torka sedan allt ordentligt. OBS! Använd inga aggressiva rengöringsmedel eller slipande pulver, eftersom dessa kan skada ytan.

LIVSMEDELSPRODUKTER I KYLSKÅPET

De rekommenderade förvaringstiderna för olika livsmedel i olika fack framgår av följande tabell.

Kylskåpsfack	Typ av livsmedel	Lagringstid
Dörrfack	• Livsmedel med naturliga konserveringsmedel som sylt, juice, drycker, kryddor. • Förvara inte lättfördärliga livsmedel.	3 dagar
Grönsaksfack (salladsutrymme)	• Frukt, örter och grönsaker ska förvaras separat i grönsaksfacket. • Bananer, lök, potatis, Förvara inte vitlök i kylskåp.	1 vecka
Kylskåpshylla - mitten	• Mjölkprodukter, ägg	1 vecka
Kylskåpshylla - överst	• Livsmedel som inte behöver tillagas, t.ex. färdigrätter, korvprodukter, rester från tillagade måltider	1 vecka

Se till att: Förvara inte följande livsmedel i temperaturer under 7° C under längre tidsperioder: citrusfrukter, meloner, ananas, papaya, gurka, paprika och tomater. Vid låga temperaturer kan oönskade förändringar inträffa, t.ex. att fruktköttet mjuknar, färgas brunt och/eller att förstörelsen påskyndas. Förvara inte avokador (förrän de är mogna), bananer och mangor i kylskåp.

FRYSNING AV FÄRSKA LIVSMEDELSPRODUKTER

- Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedelsprodukter och för långtidsförvaring av frysta livsmedelsprodukter.
- Lägg de färska livsmedelsprodukterna som ska frysas in i frysfacket.
- Den maximala mängden livsmedel som kan frysas in inom 24 timmar anges på märkskylten.
- Frysningsprocessen tar 24 timmar. Inga ytterligare livsmedelsprodukter bör tillsättas under denna tid.
- Kombinationen av lådor, korgar och hyllor, som visas i apparatbeskrivningen, är idealisk för optimal energieffektivitet. Att ändra denna kombination kan försämra effektiviteten.

FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDELSPRODUKTER

Vid första användningen eller efter en längre period av icke-användning: Innan du lägger in mat i frysfacket ska du köra apparaten på lägsta temperatur i minst 2 timmar.

OBS! Vid oavsiktlig avfrostning, t.ex. om strömmen är påslagen under längre tid än vad som anges i den tekniska beskrivningen under "Avfrostningstid" måste den tillagas och sedan frysas in igen (efter avfrostningen, konsumeras snabbt eller tillagas omedelbart).

Mat	Minnestid
Fläsk, gratänger, mjölk	1 månad
Bröd, glass, korv, patéer, tillagade skaldjur, fet fisk	2 månader
Fettfri fisk, skaldjur, pizza, scones och muffins	3 månader
Skinka, kakor, kex, kotletter av nöt och lamm, bitar av fågel	4 månader
Smör, grönsaker (blancherade), ägg, val och äggula, kokta kräfter, köttfärs (rå), fläsk (rå)	6 månader
Frukt (torr eller i sirap), äggvita, nötkött (rått), hel kyckling, lamm (rått), fruktkaka	12 månader

Glöm aldrig: Om du köper färsk mat med ett bäst före-datum eller sista förbrukningsdag ska du alltid frysa det innan detta datum går ut. Se till att maten inte redan frusits in tidigare.


Frys inte in helt upptinad och fryst mat. Efter avfrostning bör de konsumeras snabbt. Ställ in kyltemperaturen på 4-6°C för att undvika att mat går till spillo.

AVFROSTNING

Frysa eller djupfrysa livsmedelsprodukter kan tinas i frysfacket eller i rumstemperatur före användning, beroende på hur mycket tid som finns tillgänglig.


JUSTERBARA HYLLOR

Kylskåpets väggar är utrustade med skenor som gör det möjligt att justera hyllorna efter behov.

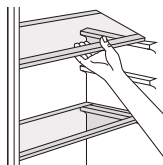

POSITIONERING AV dörrfacken

För att kunna lagra olika storlekar på livsmedelsförpackningar kan dörrfacken

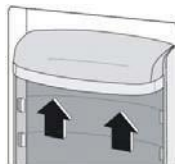

placeras på olika höjder. Tillvägagångssätt: Dra långsamt dörrfacken i pilarnas riktning tills de lossnar. Positionera den sedan enligt dina krav.

TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

För att frysningen ska fungera optimalt måste följande anvisningar följas:

- Den maximala mängden mat som kan frysas in inom 24 timmar anges på märkskylten.
- Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Du bör inte lägga till några ytterligare livsmedel för infrysning under denna tid.
- Frys endast högkvalitativa, färska och noggrant rengjorda livsmedelsprodukter.
- Portionsförpacka livsmedelsprodukterna så går de snabbare att frysa in helt och så behöver du bara tina den mängd som behövs.
- Linda in maten i aluminiumfolie eller polyeten och se till att förpackningarna är lufttäta.
- Låt färsk, ofrost mat inte komma i kontakt med redan fryst mat för att undvika en temperaturhöjning av den frysta maten.
- Salt minskar matens lagringstid.
- Vattenglass kan, när den tas ut direkt från frysen, en möjlighet att orsaka köldskador på huden.
- Det är lämpligt att ange frysdatumet på varje enskild förpackning så att du lättare kan identifiera förpackningen när du tar ut den ur frysfacket.

RÅD OM FÖRVARING AV DJUPFRYSTA LIVSMEDELSPRODUKTER

För att få ut bästa möjliga prestanda ur apparaten observera nedanstående råd:

- Se till att kommersiellt djupfrysta livsmedel har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
- Se till att frysta livsmedelsprodukter transporteras från butiken till frysen så snabbt som möjligt.
- Undvik att öppna dörren ofta eller att låta den stå öppen längre än nödvändigt.
- Tidigare tinade livsmedelsprodukter förstörs snabbt och får inte frysas in igen.
- Förvaringstiden som livsmedelstillverkaren angett får inte överskridas.

INSTRUKTIONER FÖR KYLNING AV FÄRSKA LIVSMEDELSPRODUKTER

För att säkerställa bästa möjliga effekt:

- Lagra inga varma livsmedelsprodukter eller avdunstande vätskor i kylskåpet.
- Täck över eller linda in maten, särskilt om den har en stark smak.
- Kött (alla typer): Packa in den i polyetenpåsar och placera den på glashyllorna ovanför grönsaksfacket.
- Av säkerhetsskäl bör livsmedel endast förvaras på detta sätt i en till två dagar.


- Tillagade livsmedelsprodukter, kalla rätter osv.: Dessa ska täckas över och kan placeras på varje hylla.
- Frukt och grönsaker: Rengör dem noggrant och förvara dem i de medföljande lådorna.
- Smör och ost: Förpacka dem i speciella lufttåta behållare eller linda in dem i aluminiumfolie eller polyetenpåsar för att stänga ute så mycket luft som möjligt.
- Mjölkflaskor: Se till att de är förslutna och förvara dem i dörrfacken.
- Bananer, potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåpet om de inte är förpackade.

SKÖTSEL

AVFROSTNING AV KYLSKÅPET

Avfrostningen av kylskåpet sker automatiskt varje gång kompressorn stannar. Kondensvattnet leds automatiskt till avloppet och till ett fack på kompressorn på apparatens baksida, där det avdunstar.

Se till att avloppet på kylskåpets baksida hålls fritt.

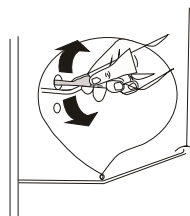

AVFROSTNING AV FRYSFACKET

- Beroende på hur länge dörren är öppen eller hur mycket fukt som tillförs bildas frost i frysfacket.
- Det är viktigt att se till att frost och is inte bildas på ställen där det kan påverka dörrtätningen negativt.

- Frost eller is på dessa ställen kan leda till att luft tränger in i apparaten och att kompressorn går kontinuerligt.
- Tunna lager av frost är relativt mjuka och kan avlägsnas med en borste eller plastskrapa.
- Använd inte metall eller vassa skrapor, mekaniska apparater eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen. Ta bort alla lösa frostrester från botten av apparaten.
- Det är inte nödvändigt att stänga av apparaten för att ta bort tunn frost.
- För att avlägsna tjocka lager av is, koppla bort apparaten från strömförsörjningen och placera innehållet i kartonger som du lindar in i tjocka filter eller papperslager för att hålla maten kall. Avfrostningen är som effektivast när frysen är tom och bör ske så snabbt som möjligt.
- En höjning av temperaturen av frysta livsmedelsförpackningar under avfrostningen förkortar förvaringstiden. Om innehållet är väl förpackat och förvaras svalt bör det hålla sig i flera timmar.
- Kontrollera innehållet innan du lägger tillbaka det i frysen och konsumera upp den upptinade maten.
- Efter avfrostningen ska man rengöra insidan av apparaten med en lösning av varmt vatten och lite bakpulver och torka den noggrant. Rengör alla avtagbara delar på samma sätt och sätt tillbaka dem.
- Anslut apparaten till strömförsörjningen igen och låt den gå på nivå 7 i 2 till 3 timmar. Lägg sedan tillbaka livsmedelsprodukterna i frysen och ställ termostaten på normal värme.

LJUD FRÅN DIN APPARAT

Du kanske lägger märke till några ovanliga ljud. Dessa orsakas av kylmedelkretsen i kylsystemet. Sedan införandet av CFC-fria gaser har dessa ljud blivit mer uttalade. Detta är inte ett fel och påverkar inte kylskåpets prestanda.

LÄNGRE TID UTAN ANVÄNDNING

Om apparaten inte ska användas under en längre tid, gör på följande sätt:

1. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
2. Rengör och torka insidan noggrant.
3. Låt dörren vara öppen för att undvika obehagliga lukter när apparaten inte används.

INSTRUKTIONER FÖRANVÄNDNING

- Rengör och avfrosta din apparat regelbundet.
- Kontrollera regelbundet innehållet i facken.
- Förvara färdigköpta livsmedelsprodukter enligt anvisningarna på förpackningen.
- Välj färska livsmedelsprodukter av hög kvalitet och se till att de är ordentligt rengjorda innan de fryses in.
- Förpacka alla matvaror i livsmedelssäkra polyetenpåsar eller lufttäta behållare och avlägsna överflödigt luft.
- Förvara inga giftiga eller farliga ämnen i frysen. Den är endast avsedd för frysning av ätbara livsmedelsprodukter.
- Ät inte livsmedelsprodukter som har varit frysta för länge.

- Låt inte dörrarna stå öppna för länge för att undvika ökad energiförbrukning och överdriven isbildning.
- Använd inte vassa föremål som t.ex. knivar för att ta bort isen från apparaten. Använd endast en plastskrapa.
- Lägg inte in varm mat i apparaten.
- Låt den svalna till rumstemperatur.
- Placera inte vätskefyllda flaskor eller förseglade burkar med kolsyrade drycker i frysen eftersom de kan spricka.
- Ge inte barn glass eller vattenglass direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka frostsador på läpparna.
- Tina inte upp frysta livsmedelsprodukter igen. De måste konsumeras inom 24 timmar eller tillagas och sedan frysas.

ERSÄTTNING AV LED-LAMPOR

VARNING: LED-belysningen får inte bytas ut av användaren! Om LED-belysningen är skadad ska du kontakta en auktoriserad kundtjänst för reparation.

RENGÖRING

1. Dra ut apparatens stickpropp.
2. Ta bort alla livsmedelsprodukter.
3. Rengör inner- och ytterväggar med en ren svamp eller mjuk trasa, varmt vatten och en lösning gjord av 1 tesked bakpulver och 1,2 liter vatten.
4. Skölj noggrant med klart vatten och torka allt med en ren, mjuk trasa.
 - Om apparaten inte ska användas under en längre tid rekommenderar vi att du tar bort alla livsmedelsprodukter, rengör

insidan av apparaten och lämnar dörren öppen så att luften kan cirkulera och förhindra obehagliga lukter.

- Damm bakom kylskåpet och på golvet bör avlägsnas regelbundet för att optimera kylkapaciteten och förbättra energieffektiviteten.
- Kylskåpets insida bör rengöras regelbundet för att förhindra dålig lukt.
- Kontrollera regelbundet dörrtätningen för att se till att det inte finns några rester kvar.
- Stäng av strömmen före rengöring, ta bort alla livsmedelsprodukter, hyllor, lådor osv. • Rengör dörrtätningen med milt tvålsvatten. Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra insidan av kylskåpet med en lösning gjord av två matskedar bakpulver och en liter varmt vatten. Skölj insidan noggrant med vatten och torka av kylskåpet med en torr trasa innan du ansluter apparaten till strömförsörjningen igen.
- För svåråtkomliga områden i kylskåpet (t.ex. smala springor eller hörn) rekommenderas att du rengör dem regelbundet med en mjuk trasa eller mjuk borste. Använd vid behov något hjälpmedel (t.ex. en tunn pinne) så att smuts inte ansamlas i dessa områden.
- Använd inte tvål, rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel, rengöringsmedel med sprayflaska eller liknande, eftersom dessa kan orsaka obehaglig lukt i kylskåpet
- Rengör flaskhållare, hyllor och lådor med ett milt rengöringsmedel och torka dem sedan med en mjuk trasa.
- Använd inte hårda borstar eller stålull, stålborstar, slipande rengöringsmedel som t.ex. tandkräm, organiska lösningsmedel (som alkohol, aceton, bananolja osv.), kokande vatten, sura eller

alkaliska rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada kylskåpets yta och insida.

- Kokande vatten och organiska lösningsmedel som t.ex. bensen kan deformera eller skada plastdelar.
- Skölj inte med vatten för att inte försämra de elektriska isoleringsegenskaperna.
- Det är lämpligt att rengöra apparaten regelbundet och avlägsna matrester och stänk. Särskilt dörrtätningar, urtag och angränsande delar måste rengöras noggrant.
- Se till att du inte missar några delar av apparaten, t.ex. fuktreglaget, lamphöljet, hyllorna, facken för ägg och smör, isbitstråget och alla avrinningsområden.
- Om apparaten inte hålls ren och i gott skick kan dess yta försämrats och påverka dess livslängd, vilket kan leda till en farlig situation.
- Apparaten får inte rengöras med ånga.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skrapor av hård metall för att rengöra apparaten, eftersom dessa kan repa ytorna och skada beläggningen.
- Efter rengöring ska du låta apparatens insida torka med öppen dörr innan du ansluter den till strömförsörjningen igen.
- Var särskilt försiktig när du fyller på apparaten så att du inte skadar eller repar de inre ytorna.

FELSÖKNING

⚠ OBS! Koppla bort apparaten från strömförsörjningen före felsökning. Allt elektriskt arbete som krävs för att underhålla apparaten måste utföras av en behörig elektriker eller en fackkunnig person.

Viktigt!

Under normal drift kan vissa ljud höras, t.ex. från kompressorn eller kylmedelkretsen.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	Temperaturreglaget är mycket ömtåligt.	Ställ in temperaturreglaget på en annan nivå och slå på apparaten.
	Stickproppen är inte inkopplad eller sitter löst.	Kontrollera att stickproppen är korrekt ansluten och anslut den vid behov.
	Säkringen har gått eller är defekt.	Kontrollera säkringen och byt ut den vid behov.
	Uttaget är defekt.	Kontakta en elektriker för att åtgärda problem med elnätet eller defekta uttag.
Maten är för varm.	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Se avsnitt "Temperaturinställning"
	Dörren var öppen under en lång tid.	Öppna bara dörren så länge som det behövs.
	Under de senaste 24 timmarna har en stor mängd varm mat placerats i apparaten.	Ställ tillfälligt in temperaturreglaget på en kallare nivå.
	Apparaten är placerad nära en värmekälla.	Se avsnitt "Placering".
Apparaten kylar för mycket.	Den inställda temperaturen är för kall.	Ställ tillfälligt in temperaturreglaget på en varmare inställning.
Ovanliga ljud	Apparaten står inte i vågrätt läge.	Justera fötterna på nytt.
	Apparaten rör vid väggen eller andra föremål.	Flytta apparaten en aning.
	En komponent, t.ex. ett rör, på apparatens baksida berör en annan del av apparaten eller väggen.	Om nödvändigt, böj försiktigt komponenten åt sidan.
Vatten på golvet	Vattenavrinningshålet är blockerat.	Se avsnitt "Rengöring".

Om felet inträffar igen, kontakta kundtjänst.

TEKNISK INFORMATION

Skanna QR-koden på energimärkningen eller nedan för att få tillgång till den viktigaste informationen.

Modell	Website	QR Code
26040004/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348315	

Referens:	26040004/01
Märkspänning:	220-240 V~
Strömstyrka:	0.75 A
Frekvens:	50 Hz
Klimatklass:	N, ST
Kylmedel:	R600a (44g)
Skydd mot elektriska stötar:	I
Isolerskum:	CYKLOPENTAN

Klimatklass:

- Måttlig klimatklass (N): "Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 32 °C."
- Subtropisk klimatklass (ST): "Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 38 °C."

AVFALLSHANTERING

Kylmedlet i denna apparat är isobutan (R600a); som har minimal miljöpåverkan men är brandfarligt. Vänligen kontakta din lokala avfallshanteringscentral för information om korrekt avfallshantering.

Avfallshantering av din använda apparat



Denna produkt är försedd med återvinningssymbolen för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Detta innebär att denna produkt måste behandlas i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU så att den kan återvinnas eller avlägsnas för att begränsa dess inverkan på miljön. Användaren kan återvinna produkten från ett kompetent återvinningsföretag eller en distributör när han köper en ny elektrisk eller elektronisk apparat.

Information om den tyska lagen om elektriska och elektroniska apparater 3 (Elektrogesetz 3) Symbolernas betydelse



Symbolen med den överstrukna soptunnan anger att denna elektriska eller elektroniska apparat inte får slängas i hushållsavfallet när den är uttjänt, utan måste samlas in separat av slutanvändaren.

Separat insamling av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare av gamla apparater måste slänga dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet bör gamla apparater inte slängas med hushållsavfallet, utan i stället i särskilda insamlings- och retursystem.

Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor

Ägare till uttjänta apparater måste i regel separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den uttjänta apparaten, samt lampor som kan avlägsnas från den uttjänta apparaten utan att förstöras, från den uttjänta apparaten innan de lämnas in på en insamlingsplats. Detta gäller inte om gamla apparater förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig organisation för avfallshantering.

Alternativ för retur av gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna dem till myndigheternas avfallshanteringsorganisationer eller distributörer i den mening som avses i lagen om elektrisk och elektronisk utrustning utan kostnad. Gratis insamlingsställen för retur av gamla elektriska apparater finns i ditt bostadsområde, liksom andra insamlingsställen för återanvändning av apparater. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 kvadratmeter och livsmedelsåterförsäljare med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som flera

gångar per kalenderår eller permanent erbjuder elektriska och elektroniska apparater och gör dem tillgängliga på marknaden är också skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka gamla elektriska och elektroniska apparater. Vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till en slutanvändare måste de på leveransplatsen eller i omedelbar närhet kostnadsfritt ta tillbaka en gammal apparat av samma typ som slutanvändaren som i huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten och, utan köp av en elektrisk eller elektronisk apparat, på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt ta tillbaka upp till tre gamla apparater per typ som inte är större än 25 centimeter i något yttre mått i detaljhandelsbutiken eller i omedelbar närhet. Vid distribution som sker med hjälp av medel för distanskommunikation anses alla lager- och leveransområden vara distributörens försäljningsområden.

Dataskyddsråd

Om den gamla elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personuppgifter är du själv ansvarig för att radera dem innan du lämnar tillbaka den. Om det är möjligt utan att förstöra den gamla elektriska eller elektroniska apparaten, ta ur gamla batterier eller uppladdningsbara batterier och gamla glödlampor innan du lämnar in den för avfallshantering och skicka dem till separat insamling.

Ytterligare information

Ytterligare information om Elektrogesetz (lagen om elektrisk och elektronisk utrustning) finns på www.elektrogesetz.de. Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen i

enlighet med § 10.3 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (insamlingsgrad) och § 22.1 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (återvinningsgrad): Förbundsministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd publicerar varje år på sin webbplats detaljerade uppgifter om elektriska och elektroniska apparater samt de kvantitativa mål som uppnåtts i Tyskland, vilka ska överlämnas till Europeiska kommissionen:

<https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Tips för att undvika avfall

Enligt bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess införlivande i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater har åtgärder för att förebygga avfall företräde framför åtgärder för att hantera avfall. Åtgärder för att förebygga avfall från elektriska och elektroniska apparater omfattar framför allt att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja fungerande begagnade apparater i stället för att lämna in dem för avfallshantering. Ytterligare information finns i den federala regeringens program för förebyggande av avfall med deltagande av de federala staterna:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-registreringsnummer och kontaktuppgifter

Under WEEE-registreringsnummer DE76956000 är vi registrerade hos BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg, Tyskland, är registrerat som återförsäljare och distributör av elektrisk och elektronisk utrustning.

E-postadress: info@xxxlutz.at

eller  info@moemax.at

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Österrike

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

