

MICAN

electrify your spirit!



BROJ ARTIKLA	26040005/01	BROJ MODELA	EKHBMFSSSE
---------------------	-------------	--------------------	------------

Ugradni kombinovani frižider sa zamrzivačem

Uputstvo za montažu, upotrebu i sigurnosne napomene SR1 – 40

**Pristupite veb-stranici ručno ili putem QR koda da biste dobili
uputstvo za upotrebu na jezicima navedenim u nastavku**

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Uputstvo za upotrebu

Hvala vam što ste izabrali MICAN kvalitet. Ovaj proizvod je razvio naš profesionalni tim i u skladu je sa važećim evropskim propisima. Da biste maksimalno iskoristili svoj novi uređaj, preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo i sačuvate ga za buduće potrebe.

SADRŽAJ

SIGURNOSNE NAPOMENE.....	2
OPIS UREĐAJA.....	8
PROMENA SMERA OTVARANJA VRATA.....	11
INSTALACIJA.....	14
SVAKODNEVNA UPOTREBA.....	19
ODRŽAVANJE.....	28
REŠAVANJE PROBLEMA.....	35
TEHNIČKE INFORMACIJE.....	36
ODLAGANJE	37

SIGURNOSNE NAPOMENE

1. VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE: PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA KASNIJU UPOTREB
2. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u privatnim domaćinstvima.
3. UPOZORENJE: Ne sme biti nikakvih prepreka ispred ventilacionih otvora na kućištu uređaja ili na konstrukciji.
4. UPOZORENJE: Ne koristite nikakve mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja osim onih koje preporučuje proizvođač.
5. UPOZORENJE : Nemojte oštetiti rashladno kolo.
6. Ako je rashladno kolo oštećeno
 - Izbegavajte otvoreni plamen i izvore paljenja.
 - Dobro provetrite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
7. UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odeljcima za namirnice u uređaju osim ako odgovaraju tipu koji preporučuje proizvođač.
8. Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, ukoliko se ove osobe nadziru ili su upućene u bezbednu upotrebu uređaja i ukoliko su razumele opasnosti vezane za njegovo korišćenje.

9. Deca ne smeju da se igraju uređajem.
10. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora.
11. Vodite računa da ne priključite ili oštetite strujni kabl. **UPOZORENJE:** Budite pažljivi prilikom pozicioniranja uređaja.
12. Ukoliko je strujni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, korisnička služba ili slično kvalifikovano lice, u cilju izbegavanja opasnosti.
13. **UPOZORENJE:** Ne postavljajte prenosne utičnice ili prenosne izvore napajanja na zadnju stranu uređaja.
14. **UPOZORENJE:** Da bi se izbegla bilo kakva opasnost usled nestabilnosti uređaja, on mora biti pričvršćen u skladu sa uputstvima.
15. Ne skladištite zapaljive predmete kao što su aerosol sprejevi koji sadrže zapaljivi gas u uređaju.
16. Informacije o instalaciji, rukovanju, održavanju i odlaganju uređaja, kao i načinu zamene lampe, mogu se naći u sledećim paragrafima ovog uputstva.
17. Informacije o zameni LED osvetljenja, možete pronaći pod <Zamena LED osvetljenja>.



18. Upozorenje o gasu: Opasnost od požara / zapaljivi materijali
Držite proizvod dalje od izvora vatre tokom upotrebe, održavanja i odlaganja.
Na zadnjoj strani uređaja nalaze se zapaljivi materijali. Molimo vas da se

pridržavate lokalnih propisa u vezi sa odlaganjem uređaja zbog njegovog zapaljivog gasa. Pre nego što odložite uređaj, uklonite vrata kako biste sprečili da deca ostanu zatvorena unutra.

19. Da biste izbegli kontaminaciju hrane, sledite sledeća uputstva:

- Ostavljanje vrata otvorenim duže vreme može prouzrokovati nagli porast temperature u odeljcima uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu doći u kontakt sa hranom i pristupačne sisteme za odvodnjavanje.
- Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim posudama u frižideru kako ne bi došli u kontakt sa drugom hranom ili kapali na nju.
- Odeljci sa dve zvezdice su pogodni za skladištenje prethodno zamrznute hrane, skladištenje ili pravljenje leda i pravljenje leda u kockama.
- Odeljci sa jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane. Ukoliko rashladni uređaj ne planirate da koristite duže vreme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorenim kako biste sprečili stvaranje buđi unutar uređaja.

UPOZORENJA

20. Ukoliko želite da odložite stari zamrzivač ili frižider koji na vratima ima bravu, obavezno proverite da li ste je pre toga deaktivirali kako biste sprečili da se deca prilikom igranja zaglave.

21. Izvucite utikač uređaja iz utičnice kada ga ne koristite, i pre čišćenja. Izvadite hranu pre čišćenja uređaja.
22. U uređaj nemojte ubacivati prevelike namirnice jer to može prouzrokovati kvarove.
23. Budite izuzetno oprezni prilikom pomeranja uređaja.
24. Deci nemojte davati sladoled/vodeni sladoled direktno iz zamrzivača jer bi niska temperatura mogla da prouzrokuje "promrzline" na usnama.
25. Ovaj uređaj mora biti postavljen na podu, na ravnoj, horizontalnoj površini, vodeći računa da su ventilacioni otvori u potpunosti slobodni.
26. Nikada ne pokušavajte sami da zamenite ili popravite bilo koji deo ili komponentu uređaja; ako je potrebno, potražite pomoć stručnog, kvalifikovanog osoblja.
27. Kako bi se poboljšala efikasnost rashladnog sistema i uštedela energija, a u cilju odvođenja toplote, oko uređaja je neophodno obezbediti dobru ventilaciju. Zbog toga treba da ostaviti dovoljno slobodnog prostora sa svih strana frižidera.
28. Da biste uštedeli energiju, izbegavajte da ostavljate vrata otvorena duže vreme kada koristite uređaj.
29. Zamena određenih delova Vašeg kućnog aparata može biti opasna. Molimo vas da se uverite da imate potrebne veštine i sav alat potreban za

bezbedno samostalno obavljanje popravke. U suprotnom se obratite kvalifikovanom stručnjaku.

30. Informacije o instalaciji, rukovanju, održavanju i odlaganju uređaja pronaći ćete u sledećim paragrafima ovog uputstva.

31. Budući da stari rashladni uređaji mogu da sadrže hlorofluorugljenik (CFC) koji oštećuje ozonski omotač, obratite se lokalnoj službi za odlaganje otpada za informacije o ispravnom načinu odlaganja.

32. Molimo vas da obratite pažnju na lokalne propise u pogledu odlaganja uređaja, budući da sadrži zapaljive gasove. Pre nego što odložite uređaj, uklonite vrata kako biste sprečili da deca ostanu zatvorena unutra.

33. Deca uzrasta između 3 i 8 godina smeju da stavljaju namirnice u rashladne uređaje i da ih vade iz njih.


34. Ne postavljajte prenosne utičnice ili prenosne izvore napajanja na zadnju stranu uređaja.

35. Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <G>.

36. Tokom transporta, uređaj ne treba postavljati horizontalno ili izlagati jakim vibracijama. Ugao nagiba tokom transporta ne bi trebalo da prelazi 45°.

37. Uređaj nakon startovanja mora neprekidno da radi. Generalno, rad uređaja ne treba prekidati. U suprotnom može doći do skraćivanja njegovog životnog veka.

OPIS UREĐAJA

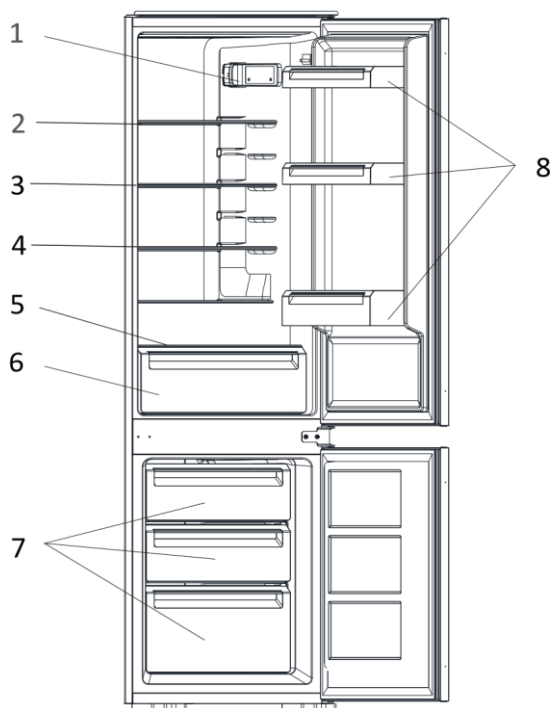

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Upravljačko polje i LED | |
| 2. Gornja polica | 6. Pregrada za povrće |
| 3. Srednja polica | 7. Fioke |
| 4. Donja polica svetlo | 8. Pregrade u vratima |
| 5. Poklopac pregrade za povrće | |

DODACI

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| • Energetska nalepnica • | • Posuda za led u kockama |
| Korisničko uputstvo | • Posuda za jaja |

NAPOMENA: Dizajn uređaja može biti izmenjen bez prethodne najave.

Instalacija

Važno! Prilikom električnog povezivanja, pažljivo pratite uputstva u odgovarajućim odeljcima.

- Raspakujte uređaj i proverite da li na njemu ima oštećenja. Ne priključujte uređaj ako je oštećen. Svaku eventualnu štetu prijavite prodavcu od koga ste uređaj kupili. U tom slučaju, molimo vas da sačuvate ambalažu.
- Preporučuje se da sačekate najmanje četiri sata pre priključivanja uređaja kako bi se ulje vratilo u kompresor
- Treba da postoji dovoljna cirkulacija vazduha oko uređaja, u suprotnom će se pregrijati. Kako biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha, pratite uputstva za instalaciju.
- Ukoliko je moguće, na zid treba pričvrstiti odstoynike kako bi se izbeglo dodirivanje vrućih delova (kompresor, kondenzator) i time izbegle moguće opekotine.
- Uređaj ne sme biti postavljen blizu radijatora ili šporeta.
- Uverite se da je utikač dostupan nakon instaliranja uređaja.

Servis

- Sve električne radove potrebne za održavanje uređaja mora obaviti kvalifikovani električar ili stručna osoba.
- Ovaj proizvod se mora održavati u ovlašćenom servisnom centru i smeju se koristiti samo originalni rezervni delovi.

Ušteda energije

- Ne stavljajte vruću hranu u uređaj.
- Nemojte postavljati namirnice veoma blizu jednu drugoj jer to sprečava cirkulaciju vazduha.
- Uverite se da hrana ne dodiruje zadnji zid odeljka.
- Ako nestane struje, ne otvarajte vrata.
- Ne otvarajte vrata prečesto.
- Ne ostavljajte vrata otvorena predugo.
- Ne podešavajte termostat na preterano niske temperature.
- Neki dodaci, kao što su police, mogu se ukloniti kako bi se dobio veći prostor za skladištenje i postigla manja potrošnja energije.

Kombinacija fioka, korpi i polica je energetski najefikasniji način korišćenja frižidera. Najefikasnija potrošnja energije se dostiže kada su fioke na dnu uređaja i kada su police ravnomerno raspoređene. Položaj pregrada u vratima nema uticaja na potrošnju energije.


Odeljak za zamrzavanje (zamrzivač): Najefikasnija potrošnja energije se dostiže kada su sve fioke i posude na svom mestu.

PROMENA SMERA OTVARANJA VRAT


Uverite se da je uređaj isključen iz struje i prazan. Da biste uklonili vrata, potrebno je nagnuti uređaj unazad. Uređaj treba nasloniti na nešto stabilno kako biste sprečili proklizavanje tokom procesa promene smera otvaranja vrata.

- Sve izvađene delove morate sačuvati kako biste mogli ponovo da namestite vrata. Uređaj nemojte polagati u potpunosti vodoravno jer bi to moglo da oštetiti rashladni sistem. Najbolje bi bilo da 2 osobe rukuju uređajem tokom montaže.

1. Odvrnite gornji držač i gornju šarku. Podignite gornja vrata i stavite ih na podstavljenu površinu kako biste izbegli stvaranje ogrebotina.

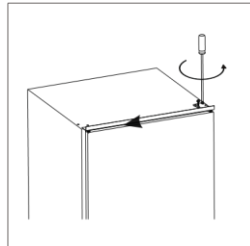

2. Zatim odvrnite srednju šarku, podignite donja vrata i stavite ih na podstavljenu površinu kako biste izbegli stvaranje ogrebotina.

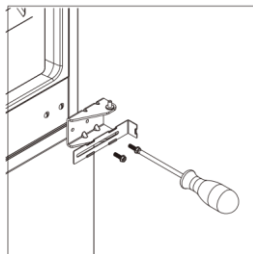

3. Uklonite donju osovinu šarke pomerajući je sa desna nalevo.






4. Pričvrstite srednju šarku na levoj strani.

5. Uverite se da su donja vrata horizontalno i vertikalno poravnata tako da je zaptivač zatvoren sa svih strana, a zatim do kraja zategnite srednju šarku.

6. Izvadite gornju osovinu šarke iz šarke. Okrenite šarku, a zatim ponovo vratite osovinu unutra.

7. Ponovo postavite gornja vrata, a zatim i

gornju šarku, na levu stranu. Uverite se da su gornja vrata horizontalno i vertikalno poravnata tako da su zaptivači zatvoreni sa svih strana, a zatim do kraja zategnite gornju šarku. Ako je potrebno, možete koristiti ključ za vijke da zategnete šarku.

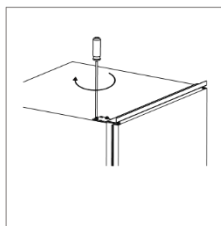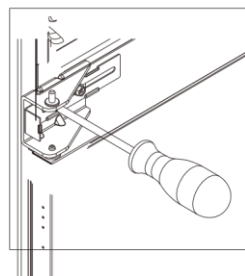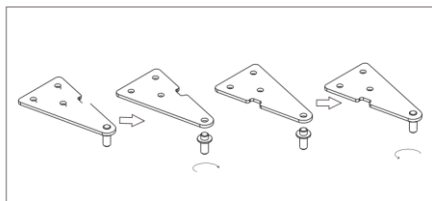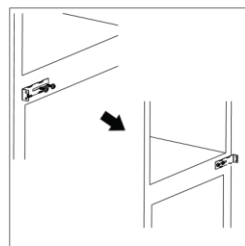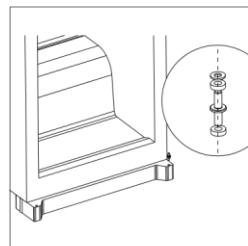

INSTALACIJA


Set za instalaciju




Vođica
Klizač



Poklopac vođice



Gumeni zaptivač



Poklopac klizača




Kratki vijak



Dugi vijak





Gumeni zaptivač



Poklopac središnjeg nosača x
2

Instalacija uređaja


1. Uverite se da su veličina elementa i ventilacija odgovarajući.

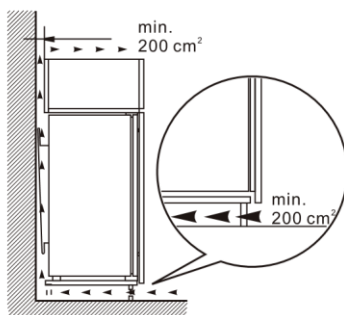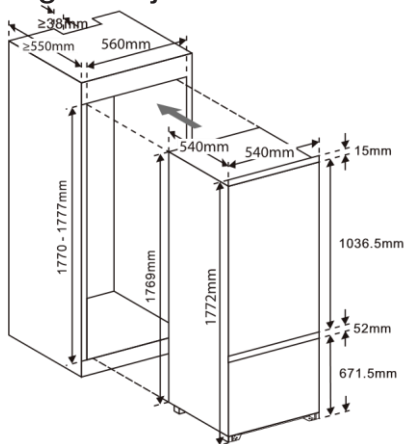


Napomena: Ostavite 200 kvadratnih centimetara slobodnog prostora za cirkulaciju vazduha. Na primer, ostavite otvor od 4 cm x 50 cm za cirkulaciju vazduha.

2. Polako i pažljivo gurnite uređaj u element.


Uverite se da je strana na koju se uređaj otvara što bliže zidu elementa.

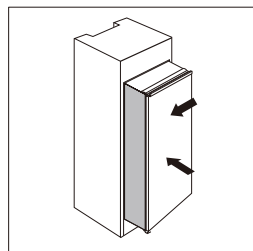

3. Pričvrstite vođicu pomoću kratkih vijaka u rupe na bočnoj strani vrata uređaja. Ubacite klizač u vođicu, a zatim u potpunosti otvorite i zatvorite vrata uređaja i vrata kuhinjskog elementa kako biste proverili da li se drvena vrata kuhinjskog elementa u potpunosti i bez problema zatvaraju.

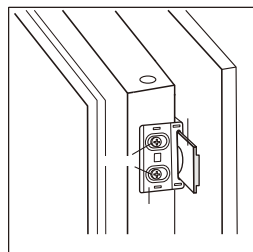


4. Istovremeno otvorite vrata uređaja i drvena vrata i obeležite poziciju klizača ukoliko klizač bez problema funkcioniše pod svim uglovima prilikom otvaranja i zatvaranja. Izvadite klizač iz vođice i pričvrstite ga na drvena vrata pomoću dva kratka vijka. Na klizač zatim postavite poklopac..

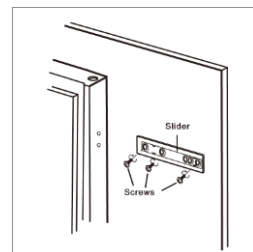


5. Odvrnite vođicu sa vrata uređaja.
6. Ponovite korake 2-5 kako biste pričvrstili i preostala 3 klizača i poklopca.


7. Postavite četiri vođice sa klizačima i pričvrstite ih uz pomoć kratkih vijaka, a zatim pričvrstite poklopce vođica na vođice.

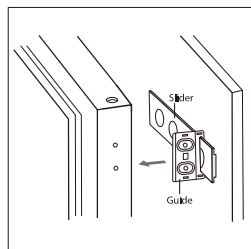


8. Još jednom proverite da li se vrata nesmetano zatvaraju i otvaraju i da li je uređaj pravilno zaptiven. Ukoliko to nije slučaj, prilagodite uređaj po potrebi. Nakon toga, uz pomoć dva duga vijka donji nosač pričvrstite na drveni element.

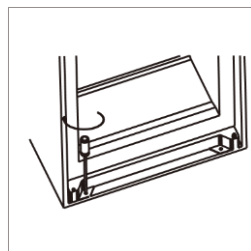



9. Kratkim vijcima nosač pričvrstite na drveni element.

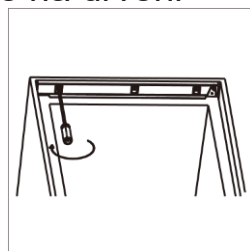

10. Gumeni zaptivač postavite u procep između uređaja i drvenog elementa na onoj strani uređaja na kojoj se vrata otvaraju.

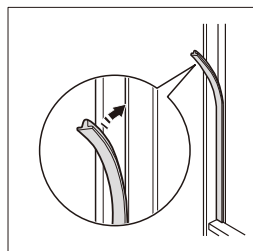

11. Pričvrstite oba središnja nosača na drveni element pomoću kratkih zavrtnja. Zatim pričvrstite poklopce središnjeg nosača na nosače sa obe strane.

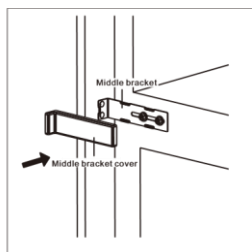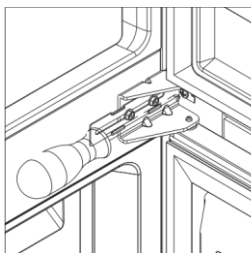

Mesto postavljanja

Uređaj treba instalirati daleko od izvora toplote kao što su radijatori, direktna sunčeva svetlost itd.

⚠ Upozorenje! Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz struje; utikač zato nakon instalacije mora biti lako dostupan.

Električni priključak

Pre nego što uključite uređaj, uverite se da napon i frekvencija naznačeni na tipskoj pločici odgovaraju napajanju u vašem domu. Uređaj mora biti uzemljen. Utikač je opremljen posebnim kontaktom za ovu svrhu. Ako utičnica u vašem domu nije uzemljena, neka je kvalifikovani električar zameni onom koja ima ispravno uzemljenje i koja je u skladu sa lokalnim propisima. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost ako se gore navedene mere predostrožnosti ne poštuju. Ovaj uređaj je u skladu sa direktivama EEZ.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Prva upotreba

Čišćenje unutrašnjosti

Pre prve upotrebe unutrašnjost uređaja i sve unutrašnje dodatke treba da operete mlakom vodom sa malo neutralnog sapuna kako biste uklonili tipičan miris novog proizvoda. Zatim dobro osušite.

VAŽNO! Ne koristite sredstva za čišćenje ili abrazivne praškove jer mogu oštetiti površinu.


Hrana u frižideru

Vreme čuvanja različitih namirnica u različitim odeljcima u skladu sa sledećom tabelom:

Pregrade frižidera	Vrsta hrane	Vreme čuvanja
Pregrade u vratima	- Hrana sa prirodnim konzervansima kao što su džemovi, sokovi, pića i začini. - Kvarljiva hrana se ne sme čuvati ovde.	3 dana
Pregrada za povrće (fioka za salate)	- Voće, začinsko bilje i povrće treba čuvati odvojeno u pregradi - za povrće. Banane, luk, krompir i beli luk ne treba čuvati u frižideru.	1 nedelja
Donja polica frižidera (odeljak frižidera/fioka)	Sirovo meso, živina, riba (za kratkoročno čuvanje)	1 nedelja
Srednja polica frižidera	Mlečni proizvodi, jaja	1 nedelja

Pregrade frižidera	Vrsta namirnica	Vreme čuvanja
Gornja polica frižidera	Namirnice koje ne zahtevaju kuvanje poput gotovih jela, mesnih prerađevina, ostataka kuvanih jela	1 nedelja
Fioka zamrzivača	• Hrana za dugoročno skladištenje.	2 meseca
Donja fioka/polica za	• sirovo meso, polica živina, riba.	
Srednja fioka/polica za	• zamrznuto povrće, pomfrit.	
Gornja fioka/polica za	• sladoled, zamrznuto voće, zamrznuta peciva.	

Upravljačko polje

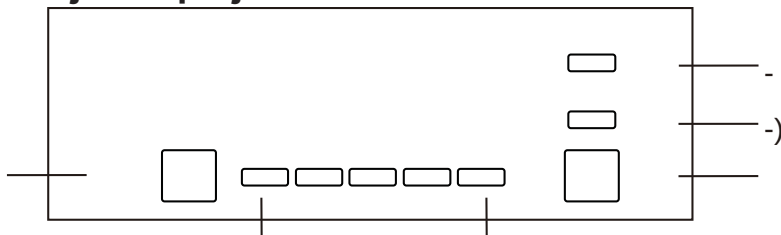

Tasteri

B1– Pritisnite ovaj taster kako biste promenili podešavanje za frižider u ciklusu 1, 2, 3, 4, 5.

B2– Pritisnite ovaj taster kako biste izabrali režim: Smart, Super ili Korisničko podešavanje.

Svetla

L1–Označava podešavanje za frižider

L2 – Svetli kada se izabere Smart režim.

L3– Svetli kada se izabere Super režim.

Podešavanje radne temperature

1. Pritisnite taster za odabir režima (B2) i izaberite "Korisničko podešavanje".

2. Pritisnite taster za podešavanje (B1) kako biste prilagodili temperaturu frižidera. Niže podešavanje (dakle manji broj) znači nižu temperaturu. Temperatura u zamrzivaču se automatski reguliše na približno -18°C .

Smart režim

Pritisnite taster za odabir režima (B2) i izaberite Smart režim. Uređaj radi automatski u zavisnosti od ambijentalne temperature.

Super režim

Pritisnite taster za odabir režima (B2) i izaberite Super režim. Uređaj radi kako bi zamrzivač dostigao najnižu temperaturu. Nakon 54 sata, prvobitna temperatura se automatski vraća.




Isključivanje uređaja

Kako biste isključili uređaj, taster za podešavanje (B1) držite pritisnutim 5 sekundi. Za uključivanje uređaja taster ponovo držite pritisnutim 5 sekundi.

Alarm za otvorena vrata

Alarm za otvorena vrata ne radi na vratima zamrzivača. Na vratima frižidera će se periodično oglašavati zvučni signal ako vrata ostanu otvorena duže od 90 sekundi pre nego što se zatvore.

Preporuke u pogledu temperature

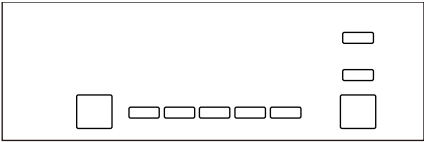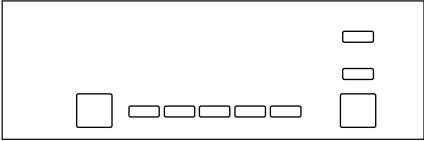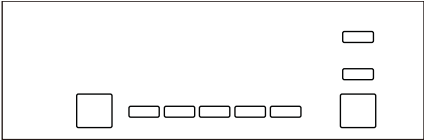Preporuke u pogledu temperature		
Ambijentalna temperatura	Zamrzivač	Frižider
Leto	/	
		Podesiti na 1~3
Normalno	/	
		Podesiti na 3
Zima	/	
		Podesiti na 3~4

Uticaj na skladištenje hrane

- Na preporučenom podešavanju, najbolje vreme čuvanja u frižideru ne prelazi 3 dana.
- Na preporučenom podešavanju, najbolje vreme čuvanja u zamrzivaču ne prelazi 1 mesec.
- Najbolje vreme čuvanja se može skratiti kod drugih podešavanja.

Zamrzavanje sveže hrane

- Odeljak za zamrzavanje je pogodan za zamrzavanje sveže hrane i za dugotrajno skladištenje zamrznute hrane.
- Stavite svežu hranu koju želite da zamrznete u donji odeljak.
- Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti u roku od 24 sata naznačena je na tipskoj pločici.
- Proces zamrzavanja traje 24 sata: Tokom ovog perioda ne treba dodavati dodatnu hranu.

Čuvanje zamrznute hrane

Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg perioda nekorišćenja, ostavite uređaj da radi na najnižoj temperaturi najmanje 2 sata pre nego što u njega stavite hranu.

VAŽNO! U slučaju nenamernog odmrzavanja npr. u slučaju nestanka struje koji traje duže nego što je navedeno u tehničkom opisu, odmrznuta hrana mora se brzo konzumirati ili odmah skuvati, a zatim ponovo zamrznuti (nakon kuvanja).

Hrana	Trajanje čuvanja
Slanina, zapečena jela, mleko	1 mesec
Hleb, sladoled, kobasice, paštete, pripremljeni mekušci, masna riba	2 meseca
Nemasna riba, mekušci, pica, pogačice i mafini	3 meseca
Šunka, kolači, keks, goveđi i jagnjeći kotleti, živinsko meso	4 meseca
Maslac, povrće (blanširano), jaja, kuvani rakovi, mleveno meso (sirovo), svinjetina (sirova)	6 meseci
Voće (sušeno ili kao sirup), belanca, govedina (sirova), cela piletina, jagnjetina (sirova), voćni kolač	12 meseci


Odmrzavanje

Zamrznuta hrana može se pre upotrebe može odmrznuti u frižideru ili na sobnoj temperaturi, u zavisnosti od raspoloživog vremena.

Nefiksirane police

Zidovi frižidera su


opremljeni nizom šina tako da se police mogu postaviti po želji.

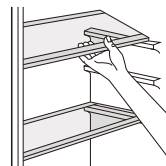

Pozicioniranje pregrada u vratima

Kako bi se omogućilo čuvanje pakovanja hrane različitih veličina, pregrade u vratima mogu biti postavljene na različitim visinama.

Pažljivo povucite pregradu u smeru strelica dok se ne odvoji od vrata, a zatim je ponovo postavite po potrebi.

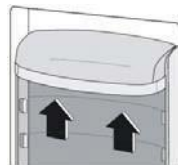

Korisni saveti i napomene

Kako biste maksimalno iskoristili proces zamrzavanja, evo nekoliko važnih napomena:

- Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti u roku od 24 sata naznačena je na tipskoj pločici.
- Proces zamrzavanja traje 24 sata. Tokom ovog perioda ne treba dodavati dodatnu hranu.
- Zamrzavajte samo sveže, visokokvalitetne i temeljno očišćene namirnice.
- Pripremajte hranu u malim porcijama kako bi se mogla brzo i potpuno zamrznuti, i odmrzavajte samo potrebnu količinu.
- Umotajte hranu u aluminijumsku foliju ili plastične kese i uverite se da je ambalaža hermetički zatvorena.
- Sveža, nezamrznuta hrana ne bi trebalo da dolazi u kontakt sa već zamrznutom hranom kako bi se izbeglo povećanje temperature zamrznute hrane.
- Nemasno meso se bolje i duže čuva od masnog mesa; so skraćuje rok trajanja hrane.
- Ako se konzumira odmah nakon što se izvadi iz zamrzivača, vodeni sladoled može izazvati promrzline.
- Preporučuje se da na svakom pojedinačnom pakovanju zabeležite datum zamrzavanja kako biste pakovanje mogli lakše da identifikujete nakon vađenja iz zamrzivača.
- Da biste lakše pratili vreme skladištenja, preporučujemo da označite datum zamrzavanja na svakom pojedinačnom pakovanju.

Napomene za čuvanje zamrznute hrane

Za dobijanje najboljih rezultata:

- Uverite se da je prodavac pravilno skladištio zamrznute prehrambene proizvode kupljene u prodavnici.
- Osigurajte da se zamrznuta hrana što pre transportuje iz prodavnice u zamrzivač.
- Vrata uređaja ne otvarajte često i ne ostavljajte ih otvorena predugo.
- Kada se jednom odmrzne, hrana se brzo kvari i ne sme se ponovo zamrzavati.
- Nemojte prekoračivati vreme skladištenja koje je utvrdio proizvođač hrane.

Napomene o hlađenju sveže hrane


Za dobijanje najboljih rezultata:

- Ne stavljajte toplu hranu ili tečnosti koje isparavaju u frižider.
- Prekrijte ili upakujte hranu, posebno ako ima jak ukus.
- Meso (sve vrste): Spakovati u plastične kese i čuvati na staklenim policama iznad pregrade za povrće.
- Iz bezbednosnih razloga, hranu treba čuvati na ovaj način samo jedan ili dva dana.
- Kuvana hrana, hladna jela itd.: Treba ih prekriti i postaviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: Treba ih temeljno očistiti i čuvati u predviđenim fiokama.
- Maslac i sir: Treba ih spakovati u hermetički zatvorene posude, aluminijumsku foliju ili plastične kese kako bi se zadržalo što manje vazduha.
- Mleko u flašama: Treba ih zatvoriti i čuvati u pregradama u vratima.
- Banane, krompir, luk i beli luk ne treba čuvati u frižideru osim ako nisu upakovani.

ODRŽAVANJE

ODMRZAVANJE FRIŽIDERA

Proces odmrzavanja frižidera se odvija automatski svaki put kada se kompresor zaustavi. Voda koja tom prilikom nastaje se automatski sprovodi do posude na kompresoru, na zadnjoj strani uređaja, gde isparava. Uverite se da je odvod na zadnjoj strani frižidera slobodan.

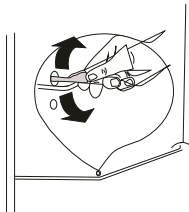

ODMRZAVANJE ZAMRZIVAČA

- Led se formira u zamrzivaču u zavisnosti od toga koliko dugo su vrata bila otvorena i koliko vlage je ušlo.
- Važno je osigurati da se led ne formira na mestima koja bi mogla da utiču na čvrsto naleganje zaptivke vrata.
- To bi moglo prouzrokovati prodiranje vazduha u kućište, što bi dovelo do neprekidnog rada kompresora.
- Tanki slojevi leda su relativno meki i mogu se ukloniti četkom ili plastičnim strugačem. Nemojte koristiti metalne ili oštre strugače, mehaničke uređaje niti druga sredstva kako biste ubrzali proces odmrzavanja. Uklonite sve sastrugane ostatke leda sa dna kućišta.
- Za uklanjanje tankih naslaga leda nije neophodno da isključite uređaj.
- Kako biste uklonili debele slojeve leda, isključite uređaj iz struje, spakujte sadržaj u kutije koje ćete umotati u debelu ćebad ili nekoliko slojeva papira kako biste namirnice održali hladnim. Odmrzavanje je najefikasnije kada je zamrzivač ispražnjen, a treba ga obaviti što je brže moguće.
- Porast temperature zamrznute hrane tokom odmrzavanja skraćuje njeno vreme skladištenja. Ukoliko

su namirnice dobro upakovane i ukoliko se čuvaju na hladnom, trebalo bi da izdrže nekoliko sati van zamrzivača.

- Pre vraćanja namirnica u zamrzivač proverite sadržaj pakovanja i da li se neko pakovanje odmrzlo.
- Nakon odmrzavanja, unutrašnjost uređaja očistite rastvorom tople vode sa malo sode bikarbone i dobro ga osušite. Sve odvojive delove treba očistiti na isti način i ponovo ih vratiti na mesto.
- Ponovo uključite uređaj u struju i ostavite ga da radi 2 do 3 sata na jačini 7 pre nego što vratite hranu u zamrzivač i vratite termostat na normalno podešavanje.

Zvuci uređaja

Možda ćete primetiti neke neobične zvukove. Ovi zvukovi nastaju zbog cirkulacije rashladnog sredstva u sistemu hlađenja. Postali su izraženiji od uvođenja gasova bez hlorofluorugljenika. Ovo nije kvar i ne utiče na rad vašeg frižidera.

Dugi periodi nekorišćenja

Ukoliko uređaj ne planirate da koristite duže vreme, postupite na sledeći način:


1. Odvojite uređaj od strujnog napajanja.
2. Očistite i osušite unutrašnjost (pogledajte "Čišćenje i održavanje").
3. Ostavite vrata otvorenim kako biste izbegli razvoj neprijatnih mirisa dok uređaj nije u upotrebi.

Napomene o korišćenju

- Redovno čistite i odmrzavajte uređaj.
- Redovno proveravajte sadržaj pregrada.

- Čuvajte hranu kupljenu u prodavnici u skladu sa uputstvima na pakovanju.
- Birajte sveže namirnice visokog kvaliteta i uverite se da su temeljno očišćene pre zamrzavanja.
- Spakujte sve namirnice u plastične kese bezbedne za hranu ili hermetički zatvorene posude i uverite se da nema zarobljenog vazduha.
- U zamrzivaču nemojte skladištiti toksične ili opasne supstance. Zamrzivač je namenjen isključivo za skladištenje jestivih namirnica.
- Nemojte konzumirati hranu koja je bila predugo zamrznuta.
- Ne ostavljajte vrata otvorenim duže vreme, jer će to povećati potrošnju energije i izazvati prekomerno nakupljanje leda.
- Ne koristite oštre predmete poput noževa za uklanjanje leda iz uređaja. Koristite samo plastični strugač.
- Ne stavljajte vruću hranu u uređaj.
- Ostavite je da se ohladi na sobnu temperaturu.
- U zamrzivač nemojte stavljati flaše napunjene tečnošću ili zatvorene limenke sa gaziranim pićima jer bi mogle da eksplodiraju.
- Deci nemojte davati sladoled ili vodeni sladoled direktno iz zamrzivača jer bi niska temperatura mogla da prouzrokuje promrzline na usnama.
- Ne pokušavajte ponovo da zamrznete odmrznutu hranu; treba je konzumirati u roku od 24 sata ili skuvati i ponovo zamrznuti.

Zamena LED osvetljenja

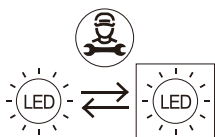

LED sijalica

Može da je zameni stručno lice

UPOZORENJE: LED rasvetu ne sme da menja korisnik! Ako je LED rasveta oštećena, obratite se ovlašćenom serviseru radi popravke.

ČIŠĆENJE

1. Isključite uređaj iz struje.
 2. Izvadite svu hranu.
 3. Očistite unutrašnje i spoljašnje zidove čistim sunđerom ili mekom krpom koristeći toplu vodu ili 1 kašičicu sode bikarbone na 1,2 litara vode.
 4. Dobro isperite i osušite čistom, mekom krpom.
- Ukoliko uređaj ne planirate da koristite duže vreme, preporučujemo da izvadite sve namirnice, očistite unutrašnjost i ostavite vrata otvorenim kako biste omogućili cirkulaciju vazduha i izbegli razvoj neprijatnih mirisa.
 - Prašinu iza frižidera i na podu treba redovno čistiti kako bi se poboljšao kapacitet hlađenja i energetska efikasnost.
 - Unutrašnjost frižidera treba redovno čistiti kako bi se izbegla pojava mirisa.
 - Redovno proveravajte zaptivku vrata kako biste bili sigurni da na njoj nema naslaga.
 - Pre čišćenja, isključite uređaj iz struje, izvadite svu hranu, police, fioke itd.
 - Očistite zaptivku vrata blagom sapunicom. Koristite meku krpu ili sunđer da očistite unutrašnjost frižidera rastvorom od

dve kašike sode bikarbone i jednog litra tople vode. Zatim isperite vodom, obrišite i ostavite vrata otvorenim da se prirodno osuši pre nego što uređaj ponovo uključite u struju.

- Za teško dostupna mesta u frižideru (poput proreza ili uglova), preporučuje se redovno čišćenje mekom krpom ili četkom, po potrebi u kombinaciji sa pomoćnim sredstvima (poput tankih štapića) kako biste osigurali da na ovim mestima ne dolazi do taloženja nečistoća.
- Ne koristite sapun, deterdžente, abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje u spreju itd., jer mogu izazvati razvoj mirisa unutar frižidera.
- Držače za flaše, police i fioke čistite blagim sredstvom za čišćenje, a zatim ih osušite mekom krpom.
- Obrišite spoljašnju površinu frižidera mekom krpom natopljenom sapunicom ili deterdžentom, a zatim je osušite.
- Ne koristite tvrde četke, čeličnu vunu, žičane četke, abrazivna sredstva za čišćenje (kao što je pasta za zube), organske rastvarače (kao što su alkohol, aceton, ulje od banane itd.), ključalu vodu, kisele ili alkalne supstance, jer to može oštetiti površinu i unutrašnjost frižidera.
- Ključala voda i benzen mogu deformisati ili oštetiti plastične delove.
- Ne ispirati vodom kako bi se izbeglo oštećenje električnih izolacionih svojstava.
- Preporučuje se redovno čišćenje uređaja i uklanjanje ostataka hrane ili prskanja; posebno treba očistiti zaptivke vrata, udubljenja i susedne delove.
- Nemojte zaboraviti na delove poput regulatora vlažnosti, poklopca za lampu, polica, odeljaka za jaja i maslac, posude za led u kockama i oblasti za odvodnjavanje.

- Ukoliko se uređaj ne održava čistim, može doći do oštećenja površine što zatim može skratiti životni vek uređaja i dovesti do opasnih situacija.
- Uređaj se ne sme čistiti parom.
- Koristite samo neabrazivni sunđer, isperite čistom vodom i temeljno osušite delove pre nego što ih ponovo vratite.
- Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili tvrde strugače od metala za čišćenje uređaja, jer mogu izgubiti površine i oštetiti premaz.
- Nakon čišćenja, ostavite unutrašnjost uređaja da se osuši sa otvorenim vratima pre nego što ga ponovo uključite u struju.
- Budite posebno oprezni prilikom vraćanja hrane u uređaj kako biste izbegli oštećenje ili grebanje unutrašnjih površina.

REŠAVANJE PROBLEMA



Pažnja! Isključite uređaj iz struje pre nego što počnete sa rešavanjem problema. Samo kvalifikovani električar ili drugo stručno lice sme da rešava probleme koji nisu opisani u ovom uputstvu.

Važno! Tokom normalnog rada, iz uređaja se čuti zvukovi (kompresor, rashladno kolo).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne funkcioniše.	Uređaj je isključen.	Kako biste uključili uređaj, taster za podešavanje držite pritisnutim 5 sekundi.
	Utičak nije ubačen u utičnicu ili je olabavljen.	Stavite utičak u utičnicu.
	Osigurač je pregoreo ili je neispravan.	Proverite osigurač i zamenite ga ako je potrebno.
	Utičnica je neispravna.	Kvarove u napajanju mora da popravi električar.
Hrana je previše topla.	Temperatura nije pravilno podešena.	Molimo vas da pročitate odeljak o početnom podešavanju temperature.
	Vrata su dugo bila otvorena.	Držite vrata otvorenim samo onoliko koliko je potrebno.
	Velika količina tople hrane je stavljena u uređaj u poslednja 24 sata.	Privremeno podesite regulator temperature na hladnije podešavanje.
	Uređaj se nalazi u blizini izvora toplote.	Molimo vas da pročitate odeljak o mestu postavljanja.
Uređaj hladi prejako.	Postavljena je previše niska temperatura.	Privremeno podesite regulator temperature na toplije podešavanje.
Neobični zvuci	Uređaj nije ravan.	Ako je potrebno, poravnajte drveno kućište.
	Uređaj dodiruje zid ili druge predmete.	Blago pomerite uređaj.
	Neka komponenta, npr. cev, na zadnjoj strani uređaja, dodiruje drugi deo uređaja ili zid.	Ako je potrebno, komponentu pažljivo savijte u stranu.
Voda na podu	Otvor za odvod vode je začepljen.	Pogledajte odeljak „Čišćenje i nega“.

Ako se greška ponovo pojavi, obratite se korisničkoj službi.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Skenirajte QR kod na energetske nalepnici ili ispod kako biste pristupili najvažnijim informacijama.

Modell	Website	QR Code
26040005/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348298	

Referenca:	26040005/01
Nominalni napon:	220-240 V~
Amperi:	0,75 A
Nominalna frekvencija:	50 Hz
Klimatska klasa:	N, ST
Rashladno sredstvo:	R600a (62 g)
Klasa zaštite	I
Izolaciona pena:	CIKLOPENTAN

Klimatska klasa:

- Umereno (N): „Ovaj uređaj za hlađenje je namenjen za upotrebu na ambijentalnim temperaturama između 16° C i 32° C.“
- Suptropski (ST): „Ovaj uređaj za hlađenje je namenjen za upotrebu na ambijentalnim temperaturama između 16° C i 38° C.“

ODLAGANJE

Rashladno sredstvo koje ovaj uređaj koristi je izobutan (R600a); ima mali uticaj na životnu sredinu, ali je zapaljivo. Obratite se lokalnim nadležnim službama za informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Odlaganje vašeg korišćenog uređaja



Ovaj proizvod ima simbol reciklaže za električne i elektronske uređaje (WEEE). To znači da ovaj proizvod mora biti obrađen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU kako bi se mogao reciklirati ili odložiti radi ograničavanja njegovog uticaja na životnu sredinu. Korisnik može da vrati proizvod nadležnoj kompaniji za reciklažu ili distributeru kada kupuje nov električni ili elektronski uređaj.

Informacije o Zakonu o električnoj i elektronskoj opremi 3 (Elektrogesetz3)

Objašnjenje simbola

Simbol precrtane kante za otpatke znači da se ovaj električni ili elektronski uređaj na kraju svog životnog veka ne sme odlagati sa kućnim otpadom, nego ga krajnji korisnik mora odneti na posebno mesto za odlaganje.

Odvojeno sakupljanje starih uređaja

Električni i elektronski uređaji koji su postali otpad nazivaju se starim uređajima. Vlasnici starih ove uređaje moraju odlagati odvojeno od nesortiranog komunalnog otpada. Konkretno, stari uređaji ne spadaju u kućni otpad, već u posebne sisteme za prikupljanje i vraćanje.

Baterije, akumulatori i lampe

Vlasnici starih uređaja po pravilu moraju da izvade stare baterije i stare akumulatore koji nisu zatvoreni unutar starog uređaja, kao i lampe koje se bez uništavanja mogu izvaditi iz starog uređaja, pre nego što ih predaju na sakupljalište. Ovo ne važi ako se stari uređaji pripremaju za ponovnu upotrebu uz učešće javne organizacije za odlaganje otpada.

Mogućnosti za vraćanje starih uređaja

Vlasnici starih uređaja iz privatnih domaćinstava ove uređaje mogu besplatno predati na sakupljalištima javnih službi za odlaganje otpada, na sakupljalištima proizvođača ili distributera u skladu sa Zakonom o električnoj i elektronskoj opremi. U vašoj blizini postoje besplatna sakupljališta za stare električne uređaje i po potrebi druga mesta za ponovnu upotrebu uređaja. Adrese možete dobiti od svoje gradske ili lokalne uprave. Distributeri sa prodajnim prostorom za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 kvadratnih metara kao i distributeri hrane sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 kvadratnih metara koji električne i elektronske uređaje nude više puta godišnje ili ih trajno imaju u asortimanu i stavljaju ih na raspolaganje na tržištu, takođe su u obavezi da stare električne i elektronske uređaje besplatno preuzmu nazad. Prilikom predaje novog električnog ili elektronskog uređaja krajnjem korisniku, distributer je u obavezi da na mestu isporuke ili u neposrednoj blizini preuzme stari uređaj istog tipa, koji u suštini obavlja iste funkcije kao i novi uređaj. Ukoliko krajnji korisnik ne kupi novi električni ili elektronski uređaj, na njegov zahtev distributer mora besplatno preuzeti do tri

stara uređaja istog tipa, ne veća od 25 cm u spoljnim dimenzijama, u prodavnici ili neposrednoj blizini. U slučaju prodaje putem sredstava komunikacije na daljinu, prodajnim prostorima distributerav smatraju se svi prostori za skladištenje i otpremu.

Napomena o zaštiti podataka

Ako stari električni ili elektronski uređaj sadrži lične podatke, vi ste odgovorni za njihovo brisanje pre nego što vratite uređaj. Ukoliko je to moguće bez uništavanja starog električnog ili elektronskog uređaja, izvadite stare baterije ili akumulatore, kao i stare lampe, pre nego što uređaj predate na odlaganje, a ove komponente odnesite u odvojeno sakupljalište.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o Zakonu o električnoj i elektronskoj opremi možete pronaći na www.elektrogesetz.de. Informacije o ispunjavanju kvantitativnih ciljeva u skladu sa § 10 st. 3 Zakona o električnoj i elektronskoj opremi (kvota prikupljanja) i § 22 st. 1 Zakona o električnoj i elektronskoj opremi (reciklažne kvote): Ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode, nuklearnu sigurnost i zaštitu potrošača svake godine objavljuje detaljne podatke o električnim i elektronskim uređajima i kvantitativnim ciljevima koji su postignuti u Nemačkoj i koji se dostavljaju Komisiji EU na svojoj internet stranici: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Informacije o sprečavanju otpada

Prema odredbama Direktive 2008/98/EU o otpadu i njenoj primeni u zakonodavstvu država članica Evropske unije, mere sprečavanja otpada imaju prednost nad merama upravljanja otpadom. Mere za sprečavanje otpada kod električnih i elektronskih uređaja obuhvataju produženje njihovog životnog veka popravkom neispravnih uređaja i prodajom funkcionalnih polovnih uređaja umesto slanja na odlaganje. Dodatne informacije možete pronaći u saveznom programu za sprečavanje otpada uz učešće zemalja:
<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-m-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE registarski broj i kontakt podaci

Registrovani smo pod WEEE registarskim brojem DE76956000 kod BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg, Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg, kao prodavac i distributer električnih i elektronskih uređaja.

Imejl-adresa: info@xxxlutz.at ili info@moemax.at



XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Austrija

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

