


MICAN

electricity your spirit!

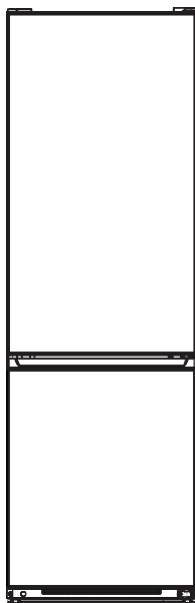

BROJ ARTIKLA	26040034/01	BROJ MODELA	SKMBMF60NFD
--------------	-------------	-------------	-------------

Integrirani frižider sa zamrzivačem

Uputstva za instalaciju, upotrebu i sigurnost.....

SR1 - 39

Pristupite veb-stranici ručno ili putem QR koda da biste preuzeli uputstvo za upotrebu na jezicima navedenim u nastavku.

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste izabrali MICAN kvalitet. Ovaj proizvod je profesionalno razvijen od strane našeg tima i u skladu je sa važećim evropskim propisima. Da biste maksimalno iskoristili svoj novi uređaj, preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo i sačuvate ga za buduće potrebe.

SADRŽAJ

Važne sigurnosne napomene.....	SR-3
Pregled proizvoda	SR-12
Uputstva za instalaciju.....	SR-13
Uputstvo za upotrebu	SR-19
Čišćenje i održavanje	SR-28
Rešavanje problema.....	SR-32
Tehničke specifikacije	SR-35
Odlaganje vašeg starog uređaja	SR-36

Objašnjenje simbola

Simbol	Tip	Značenje
	UPOZORENJE	Upozorava na rizike koji, u slučaju nepridržavanja, mogu rezultirati opasnošću po život, povredama ili štetom.
	Upozorenje o strujnom udaru	Upozorava na rizike koji, u slučaju nepridržavanja, mogu prouzrokovati opasnost po život i povrede izazvane strujnim udarom.
	OPASNOST OD POŽARA	Upozorava da može doći do požara ako se upozorenje ignoriše.
 	PAŽNJA	Rizik od povreda ili materijalne štete.
	VAŽNO / NAPOMENA	Informacije o pravilnom korišćenju uređaja.

Važne sigurnosne napomene



UPOZORENJE

Ovaj rashladni uređaj nije koncipiran za ugradnju.

U cilju minimiranja rizika vezanih za eksplozije, požar, smrt, strujne udare, telesne povrede ili opekotine prilikom korišćenja ovog proizvoda, od suštinske je važnosti da se pridržavate osnovnih bezbednosnih mera opisanih u nastavku.

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u privatnim domaćinstvima.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, ukoliko se ove osobe nadziru ili su upućene u bezbednu upotrebu uređaja i ukoliko su razumele opasnosti vezane za njegovo korišćenje. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje deca ne smeju da vrše bez nadzora.



UPOZORENJE

- UPOZORENJE: Ne sme biti nikakvih prepreka ispred ventilacionih otvora na kućištu uređaja ili na ugradnoj konstrukciji.
- UPOZORENJE: Ne koristite nikakve mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja osim onih koje preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE: Nemojte oštetiti rashladno kolo.
- UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odeljcima za namirnice u uređaju osim ako odgovaraju tipu koji preporučuje proizvođač.
- Ukoliko je priključni kabl oštećen, a u cilju izbegavanja opasnosti, kabl mora zameniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice.
- UPOZORENJE: Priključiti isključivo na izvor pijaće vode.
- UPOZORENJE: Puniti samo pijaćom vodom.
- UPOZORENJE: Kako bi se izbegla bilo kakva opasnost usled nestabilnosti uređaja, on mora biti pričvršćen u skladu sa uputstvima.
- Ne skladištite eksplozivne supstance poput aerosol limenki sa zapaljivim gorivom

u ovom uređaju.

- Priključivanje na vodovod isključivo uz korišćenje dostavljenog novog seta creva, stara creva ne treba ponovo koristiti.
- Informacije o instalaciji, rukovanju, održavanju i odlaganju uređaja pronaći ćete u poglavljima "UPUTSTVA ZA INSTALACIJU" "ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE" "TRAŽENJE REŠENJA".
- Za informacije o zameni lampe u uređaju, pogledajte poglavlje „UPUTSTVA ZA INSTALACIJU“ ovog priručnika.
- UPOZORENJE: Ne postavljajte višestruke prenosne utičnice ili prenosne izvore napajanja na zadnju stranu uređaja.
- UPOZORENJE: Pri postavljanju uređaja vodite računa da ne prikleštite ili oštetite strujni kabl.
- Deca uzrasta između 3 i 8 godina smeju da stavljaju namirnice u rashladne uređaje i da ih vade iz njih.

Kako biste izbegli kontaminaciju hrane, obratite pažnju na sledeća uputstva:

- Ostavljanje vrata otvorenim duže vreme može prouzrokovati značajno povećanje temperature u odeljcima uređaja.

- Redovno čistite površine koje mogu doći u kontakt sa hranom i pristupačne sisteme za odvodnjavanje.
- Zamrzivači sa dve zvezdice su pogodni za skladištenje prethodno zamrznute hrane, skladištenje ili pravljenje leda i pravljenje kockica leda.
- Odeljci sa jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.
- Ako je rashladni uređaj prazan duže vreme, isključite ga, odmrznite ga, očistite ga, osušite ga i ostavite vrata otvorena kako biste sprečili stvaranje buđi unutar uređaja.



UPOZORENJE:

Opasnost od požara / Zapaljivi

materijali Ako je rashladno kolo oštećeno:

- Izbegavajte otvoreni plamen i izvore paljenja.
- Dobro provetrite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
- Ukoliko želite da odložite stari zamrzivač ili frižider koji na vratima ima bravu, obavezno je pre toga onespособite kako biste sprečili da deca prilikom igranja ostanu zarobljena u njemu.
- Budući da stari rashladni uređaji mogu da sadrže hlorofluorugljenik (CFC),

koji oštećuje ozonski omotač, obratite se lokalnoj službi za odlaganje otpada za informacije o pravilnom načinu odlaganja.

- Isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite i pre čišćenja.
- U uređaj nemojte ubacivati prevelike namirnice jer to može prouzrokovati nepravilno funkcionisanje uređaja.
- Budite izuzetno oprezni prilikom pomeranja uređaja.
- Deci nemojte davati sladoled ili vodeni sladoled direktno iz zamrzivača jer bi niska temperatura mogla da prouzrokuje promrzline na usnama.
- Ovaj uređaj mora biti postavljen na podu, na ravnoj, horizontalnoj površini, vodeći računa da su ventilacioni otvori u potpunosti slobodni.
- Zamena određenih delova vašeg kućnog aparata može biti opasna. Molimo vas da se uverite da imate potrebne veštine i sav alat potreban za bezbedno samostalno obavljanje popravke. U suprotnom se obratite kvalifikovanom stručnjaku.
- Molimo vas da obratite pažnju na lokalne propise u pogledu odlaganja uređaja, budući da sadrži zapaljive gasove. Pre odlaganja

uređaja skinite vrata kako biste sprečili da deca ostanu zarobljena u njemu.



UPOZORENJE O STRUJNOM UDARU

- Strujni kabl ne sme da se produžava.
- Uverite se da utikač nije zgnječen ili oštećen. Zgnječen ili oštećen utikač se može pregrejati i izazvati požar.
- Uverite se da možete doći do glavnog utikača uređaja.
- Ne vucite glavni kabl.
- Ako je utičnica olabavljena, utikač nemojte stavljati u nju. Postoji rizik od strujnog udara ili požara.
- Zamrzivač radi samo na jednofaznu naizmeničnu struju od 220-240 V ~ 50Hz. Ukoliko je fluktuacija napona u korisničkom području toliko velika da napon prelazi gore navedeni opseg, iz bezbednosnih razloga osigurajte da je na zamrzivaču instaliran automatski regulator napona naizmenične struje snage više od 350 W. Za zamrzivač se mora koristiti posebna utičnica, a ne ona koja se koristi zajedno sa drugim električnim uređajima. Njegov utikač mora odgovarati utičnici sa uzemljenjem.



PAŽNJA

Nepoštovanje bezbednosnih informacija i uputstava može dovesti do povreda.

- Nikada ne stavljajte zamrznutu hranu u usta odmah nakon što je izvadite iz zamrzivača.
- Izbegavajte duži kontakt kože sa zamrznutom hranom, ledom i cevima u zamrzivaču.
- Nemojte skladištiti eksplozivne supstance poput aerosol limenki sa zapaljivim pogonskim gorivom u ovom uređaju. Takođe, nemojte postavljati zapaljive materijale u blizini uređaja.
- Nemojte čuvati pivo, pića ili druge tečnosti u flašama ili dobro zatvorenim posudama u zamrzivaču!
- Uređaj nije pogodan za skladištenje i hlađenje lekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih supstanci i proizvoda koji podležu Direktivi o medicinskim sredstvima 2007/47/EZ.
- Plastični delovi koji često dolaze u kontakt sa uljima/kiselinama (životinjskim ili biljnim) ili taj kontakt duže traje, stare brže i mogu pucati ili se slomiti.




VAŽNO / NAPOMENA

- Raspakujte uređaj i proverite da li ima oštećenja. Ne priključujte uređaj ako je oštećen. Odmah prijavite svaku štetu na mestu gde ste ga kupili. U tom slučaju, sačuvajte ambalažu.
- Preporučuje se da sačekate najmanje četiri sata pre priključivanja uređaja kako bi se ulje vratilo u kompresor.
- Treba omogućiti odgovarajuću cirkulaciju vazduha oko uređaja kako bi se smanjio rizik od pregrevanja. Da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju, pratite uputstva za instalaciju.
- Kad god je to moguće, zadnja strana proizvoda ne sme biti blizu zida kako bi se izbeglo dodirivanje ili zarobljavanje toplih delova (kompresora, kondenzatora). Da biste sprečili rizik od požara, pratite uputstva koja se odnose na instalaciju.
- Uređaj ne sme biti postavljen blizu radijatora ili šporeta.
- Uverite se da je utikač dostupan nakon instaliranja uređaja.
- Sve električne radove potrebne za servisiranje uređaja mora obaviti kvalifikovani električar ili drugo stručno lice. Ovaj proizvod mora servisirati ovlašćeni servisni centar i smeju se koristiti samo originalni rezervni delovi.

Pregled proizvoda

Uverite se da se svi delovi nalaze u ambalaži. Ako imate problem sa uređajem ili delovima, obratite se lokalnom servisnom centru ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

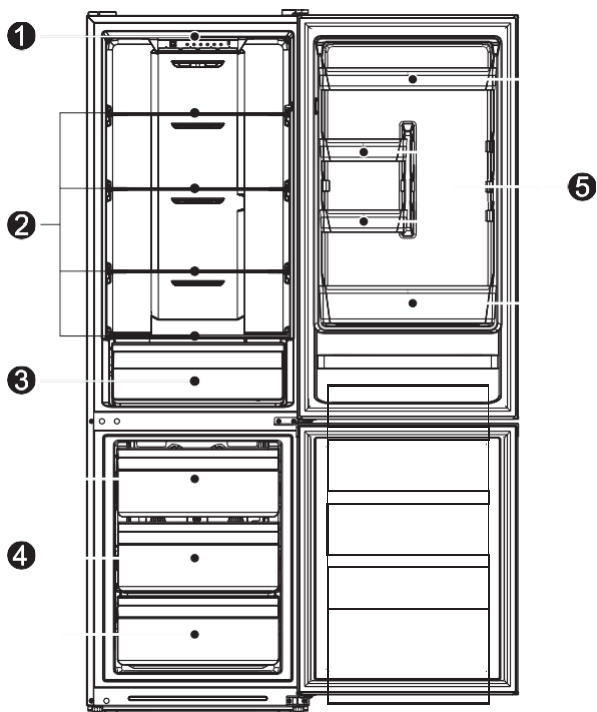

- 1 Upravljačko polje
- 2 Staklene police
- 3 Fioka za povrće

- 4 Fioke zamrzivača
- 5 Pregrade u vratima

NAPOMENA: Dizajn uređaja može biti izmenjen bez prethodne najave.

Uputstva za instalaciju

Pre prve upotrebe


Uklonite spoljašnju i unutrašnju ambalažu. Spoljašnjost dobro prebrišite mekom, suvom krpom, a unutrašnjost vlažnom, mlakom krpom.

Izbegavajte postavljanje uređaja u skućene niše, u blizini izvora toplote, direktnog sunčevog zračenja ili vlage.

Omogućite slobodnu cirkulaciju vazduha oko uređaja. Prilikom postavljanja uređaja osigurajte da sa svih strana - sa obe bočne strane, sa zadnje strane i iznad uređaja - postoji bar 7,5 cm slobodnog prostora.

Pre nego što uključite frižider u struju, proverite da li se napon naznačen na tipskoj pločici vašeg uređaja podudara sa naponom u vašem domu. Drugačiji napon može oštetiti uređaj.

Uređaj mora biti uzemljen. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati usled upotrebe bez uzemljenja.

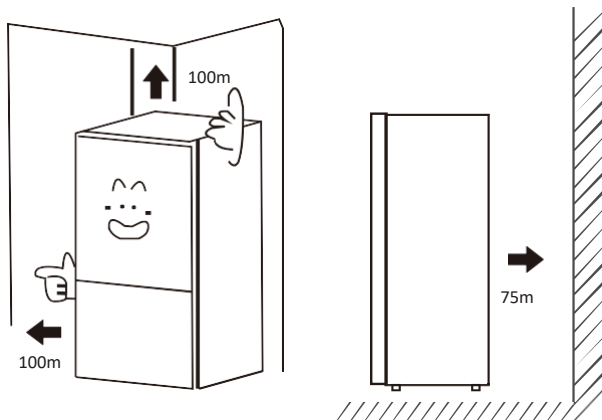

Promena smeru otvaranja vrata (opciono)

U zavisnosti od toga gde želite da koristite svoj frižider, opcija promene smeru otvaranja vrata može biti vrlo praktična.



PAŽNJA

Kako biste sprečili povrede i oštećenja sopstvene imovine, preporučujemo da tokom procesa promene smeru otvaranja vrata potražite pomoć još jedne osobe.


Pripreme za promenu smeru otvaranja vrata

Potrebni su vam: standardni odvijač, odvijač za Phillips vijke i dostavljeni imbus ključ.


- Budite sigurni da je frižider isključen iz struje i ispražnjen.
- Nađite nekoga da vam pomogne.
- Sačuvajte sve izvađene delove za kasnije.

Koraci:


1. Isključite frižider i izvadite sve predmete iz odeljaka za vrata.
2. Skinite poklopac gornje šarke, gornju šarku i poklopac za rupu na suprotnoj strani, skinite vrata frižidera.
3. Skinite srednju šarku, vijak i poklopac rupe za vijak, skinite vrata zamrzivača.

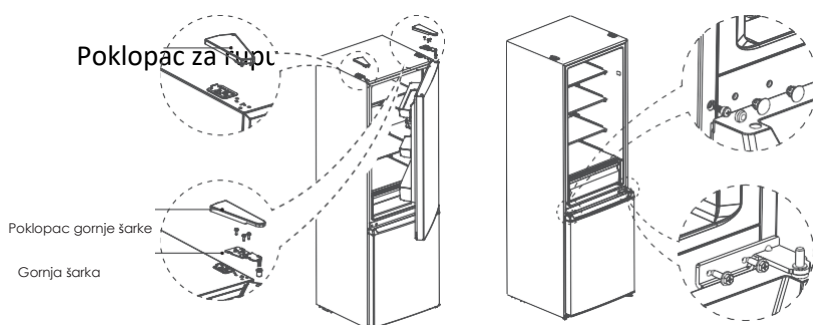

4. Skinite donju šarku, poklopce za rupe i vijke na suprotnoj strani donje šarke, zatim montirajte šarku na drugu stranu.
5. Skinite vijak, čauru i stoper sa vrata frižidera i vrata zamrzivača. Skinite i potpornik sa donjeg poklopca vrata frižidera. Namontirajte na suprotnoj strani vrata pravilnim redosledom. (Donji stoper izvadite iz kesice sa dodacima.)
6. Zamenite položaj čaure i poklopca za rupe na gornjem poklopcu vrata frižidera i montirajte poklopac šarke na vratima zamrzivača u rupu na suprotnoj strani osovine.

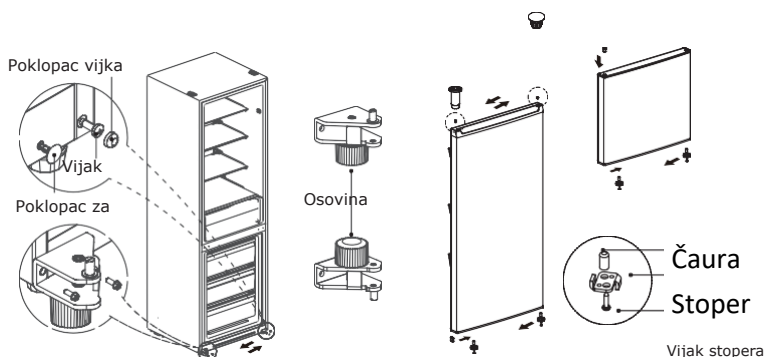

7. Postavite vrata zamrzivača na donju šarku. Montirajte srednju šarku, vijke i poklopce rupe za vijak.
8. Postavite vrata frižidera na srednju šarku, montirajte gornju šarku, poklopac šarke i poklopac za rupu.

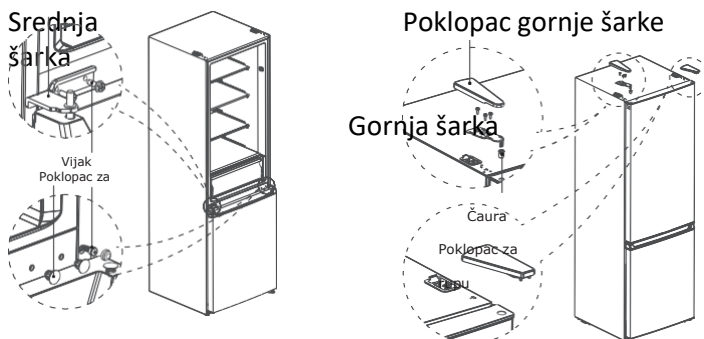

PAŽNJA: Razlike: Na osnovu tehničkih izmena i različitih modela, neke ilustracije u ovom uputstvu mogu se razlikovati od vašeg modela.

Nogice za nivelaciju

Da bi se izbegle vibracije, uređaj mora biti pravilno poravnat.

Ako je potrebno, podesite nogice za nivelaciju da biste izjednačili neravnine.

Prednji deo treba da bude malo viši od zadnjeg kako bi se vrata lakše zatvorila.

Nogice za nivelaciju se mogu lako rotirati kada se uređaj lagano nagne.

Okrenite nogice za nivelaciju u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu kako biste podigli uređaj, u smeru kazaljke na satu kako biste ga spustili.

Priključivanje uređaja

Nakon instalacije uređaja, stavite utikač u utičnicu.

Ostavite uređaj da stoji duže od 2 sata pre nego što ga uključite; u suprotnom može doći do smanjenja kapaciteta hlađenja ili oštećenja proizvoda.

Kako biste omogućili da se odeljak ohladi na odgovarajuću temperaturu, ostavite uređaj da radi prazan 24 sata.

NAPOMENA:

Nakon što stavite strujni kabl (ili utikač) u utičnicu, trebalo bi da sačekate 2 ili 3 sata pre nego što stavite hranu u uređaj. Ako se hrana stavi unutra pre nego što se uređaj potpuno ohladi, postoji rizik od kvarenja.

Zamena lampe



Zamenu ili bilo kakvo održavanje LED lampi sme da obavlja samo proizvođač, servisni partner ili neka druga slično kvalifikovana osoba.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti (F).

Pomeranje uređaja

1. Uklonite sve predmete iz uređaja.
2. Izvucite utikač i stavite ga u utičnicu na zadnjoj ili gornjoj strani uređaja i pričvrstite ga.
3. Zalepite delove kao što su police i vrata kako biste sprečili njihov pad prilikom pomeranja uređaja.
4. Pažljivo pomerajte uređaj uz pomoć najmanje dve osobe.
5. Ako se uređaj transportuje na velike udaljenosti, uvek ga držite uspravno.

Saveti za uštedu energije

Ne postavljajte uređaj blizu šporeta, radijatora ili drugih izvora toplote. Ako je temperatura okruženja visoka, kompresor radi češće i duže, što dovodi do povećane potrošnje energije.

Obezbedite dovoljno ventilacije na dnu, stranama i zadnjoj strani uređaja.

Pridržavajte se dimenzija rastojanja utvrđenih u poglavlju “Uputstva za instalaciju”.

Raspored fioka, polica i plitkih fioka kao što je prikazano u pregledu proizvoda obezbeđuje najefikasnije korišćenje energije i treba ga održavati gde god je to moguće.

Da biste napravili više prostora za skladištenje (npr. za veliku zamrznutu robu), srednje fioke i police se mogu skloniti. Gornje i donje fioke i police treba ukloniti poslednje, ako je potrebno.

Ravnomerno napunjen odeljak za hlađenje ili zamrzivač doprinosi optimalnoj potrošnji energije.

Ostavite toplu hranu da se ohladi pre nego što je stavite u frižider ili zamrzivač. Hrana koja se već ohladila pomaže u povećanju energetske efikasnosti uređaja.

Odmrzните zamrznutu hranu u odeljku frižidera. Hladnoća zamrznute hrane smanjuje potrošnju energije u odeljku frižidera i time povećava energetska efikasnost.

Otvorajte vrata samo na onoliko kratko koliko je potrebno da biste smanjili gubitak hladnoće.

Kratko otvaranje vrata i njihovo pravilno zatvaranje smanjuje potrošnju energije.


Podешavanje temperature koja nije niža nego što je potrebno doprinosi optimalnoj potrošnji energije.

Zaptivke vrata vašeg uređaja moraju biti u besprekornom stanju kako bi se osiguralo da se vrata pravilno zatvaraju i da se potrošnja energije ne bi nepotrebno povećavala.

Uputstvo za upotrebu

Upotreba i funkcije

Funkcije

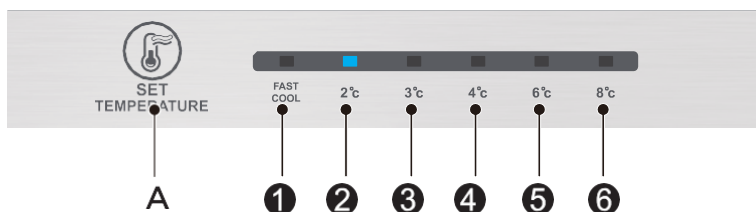

Taster

A Taster za podešavanje temperature frižidera

Ekran

- 1 Podešavanje 1: Podešena temperatura iznosi 2°C.
- 2 Podešavanje 1: Podešena temperatura iznosi 3°C.
- 3 Podešavanje 1: Podešena temperatura iznosi 4°C.
- 4 Podešavanje 1: Podešena temperatura iznosi 6 °C.
- 5 Podešavanje 1: Podešena temperatura iznosi 8°C.
- 6 Podešavanje 6: Režim brzog hlađenja

PAŽNJA: Stvarno upravljačko polje se može razlikovati u zavisnosti od modela.


Kada je frižider uključen, kompletan ekran svetli 3 sekunde, a zatim frižider radi u skladu sa temperaturnim podešavanjem 4.

Ukoliko dođe do greške, odgovarajuća LED lampica će prikazati kod greške u ponavljajućoj sevinci.

U slučaju da greške nema, LED lampica prikazuje aktuelno podešavanje temperature.

Podešavanje temperature

Temperaturno podešavanje se menja čim pritisnete taster "Set". Frižider će nakon 15 s početi da radi na novopodešenoj vrednosti.



Režim brzog hlađenja:

Aktivacija: Izaberite režim brzog hlađenja iz goreopisanog kružnog redosleda.

Rad: Pali se indikator brzog hlađenja. Nakon 40 sati neprekidnog rada na niskim temperaturama, frižider automatski napušta režim brzog hlađenja.

Pritisnite taster kako biste izabrali neko drugo temperaturno podešavanje i deaktivirali režim brzog hlađenja. Ukoliko u zamrzivač stavljate veću količinu namirnica odjednom, preporučujemo da 12 sati pre toga uključite režim brzog hlađenja kako biste brzo zamrznuli namirnice i sprečili njihovo propadanje.

Kod greške

Sledeća upozorenja na ekranu ukazuju na odgovarajuće greške u frižideru.

Iako je funkcija zamrzavanja možda i dalje dostupna uprkos, sledećim greškama, korisnik treba da kontaktira kvalifikovanog servisera da izvrši sve neophodne popravke i osigura normalan rad frižidera.

Kod greške	Opis greške
LED „1“ i LED „2“ svetle	Strujno kolo senzora temperature frižidera
LED „1“ i LED „3“ svetle	Senzor za odmrzavanje zamrzivača
LED „1“ i LED „4“ svetle	Senzor temperature okruženja

Čuvanje hrane

Vaš uređaj ima dodatnu opremu prikazanu u „Pregled proizvoda“. Ovaj deo uputstva će vam pokazati kako da pravilno skladištite hranu. Staklene police i fioka za povrće mogu se ukloniti ako je potrebno.

Napomena: Hrana ne sme doći u direktan kontakt sa površinom unutar uređaja i treba je čuvati u odgovarajućim posudama.

Čuvanje hrane u odeljku frižidera

Odeljak frižidera sa zamrzivačem produžava vreme čuvanja sveže kvarljive hrane. Za optimalne rezultate:

- Čuvajte samo hranu koja je veoma sveža i visokog kvaliteta.
- Uverite se da je hrana dobro upakovana ili pokrivena pre nego što je čuvate. Ovo sprečava sušenje hrane, gubitak boje ili ukusa i održava svežinu. Takođe sprečava prenos mirisa. Povrće i voće ne moraju biti pakovani ako se čuvaju u pregradi za povrće u frižideru.
- Uverite se da je hrana jakog mirisa dobro upakovana ili skladištena dalje od hrane kao što su maslac, mleko i šlag, na koju mogu uticati jaki mirisi.
- Ostavite vruću hranu da se ohladi pre nego što je stavite u odeljak frižidera.

Mlečni proizvodi i jaja

- Većina prethodno upakovanih mlečnih proizvoda ima preporučeni rok upotrebe tj. datum "najbolje upotrebiti do" odštampan na pakovanju. Čuvajte ove proizvode u frižideru i konzumirajte ih u preporučenom roku.
- Na maslac mogu uticati namirnice jakog mirisa; stoga se preporučuje čuvanje u hermetički zatvorenoj posudi.
- Jaja uvek treba čuvati u odeljku frižidera.

Crveno meso

- Stavite sveže crveno meso na tanjir i pokrijte ga prijanjajućom ili aluminijumskom folijom.
- Čuvajte kuvano i sirovo meso u odvojenim posudama. Ovo sprečava da sok iz sirovog mesa kontaminira kuvanu hranu.

Riba i morski plodovi

- Čuvajte hranu na tanjiru u frižideru dok ne bude spremna za upotrebu i lagano je prekrijte prijanjajućom folijom, aluminijumskom folijom ili voštanim papirom.
- Isperite celu ribu pod hladnom vodom da biste uklonili otpalu krljušt i prljavštinu, a zatim osušite papirnim ubrusima. Čuvajte celu ribu ili filete u zatvorenoj plastičnoj kesi.
- Uvek čuvajte morske plodove u frižideru i upotrebite ih u roku od 1-2 dana.

Kuvana hrana

- Treba ih čuvati u odgovarajućim posudama sa poklopcem kako bi se sprečilo sušenje hrane.
- Čuvati samo 1-2 dana.

Pregrada za povrće

- Pregrada za povrće je optimalno mesto za skladištenje svežeg voća i povrća.
- Sledeće namirnice nemojte skladištiti duže vreme na temperaturama ispod 7° C: Citrusno voće, dinje, patlidžane, ananas, papaja, krastavci, marakuja, krastavci, paprika i paradajz.
- Na niskim temperaturama se javljaju neželjene promene, kao što su omekšavanje mesa, dobijanje braon boje i/ili ubrzano kvarenje.
- Ne čuvajte avokado (dok ne sazri), banane i mango u frižideru.

Hrana u frižideru

Za optimalno skladištenje, molimo vas da obratite pažnju na vreme skladištenja u tabeli ispod.

Hrana	Mesto	Vreme skladištenja
Maslac, sir	Gornji odeljak za vrata	1 mesec
Jaja	Odeljak za vrata	2-4 nedelje
Voće, povrće, salata	Fioka za povrće	3-5 dana
Meso, kobasice, sir, mleko	Donji deo (najniža polica / poklopac pregrade za povrće)	1-4 dana
Mlečni proizvodi, konzervisana hrana, konzerve	Gornji deo ili polica za vrata	1 nedelja
Pića, flaše, tube	Odeljak za vrata	3 dana

Zamrzavanje i čuvanje hrane u zamrzivaču

- Za čuvanje zamrznute hrane.
- Za pravljenje kockica leda.
- Za zamrzavanje hrane.

Kupovina zamrznute hrane

- Ambalaža ne sme biti oštećena.
- Molimo vas da obratite pažnju na rok upotrebe, datum „najbolje upotrebiti do“ ili najpogodniji datum.
- Ako je moguće, transportujte zamrznutu hranu u izolovanoj torbi i brzo je stavite u zamrzivač.

Čuvanje zamrznute hrane

Čuvati na -18°C ili hladnije. Izbegavajte nepotrebno otvaranje vrata zamrzivača.

Zamrzavanje sveže hrane

Zamrzavajte samo sveže i neoštećene namirnice.

Da bi se sačuvala najbolja moguća hranljiva vrednost, ukus i boja, povrće treba blanširati pre zamrzavanja. Patlidžane, paprike, tikvice i špagle ne mora blanširati.

Napomena: Držite hranu koja se treba zamrznuti dalje od hrane koja je već zamrznuta.

Sledeće namirnice su pogodne za zamrzavanje:

Kolači i peciva, riba i morski plodovi, meso, divljač, živinsko meso, povrće, voće, začinsko bilje, jaja bez ljuske, mlečni proizvodi kao što su sir i maslac, gotova jela kao što su supe, kuvana jela, kuvano meso

i riba, jela od krompira, sufle i deserti.

Sledeće namirnice nisu pogodne za zamrzavanje:

Povrće koje se inače jede sirovo, kao što su salata ili rotkvice, jaja u ljusci, grožđe, cele jabuke, kruške i breskve, tvrdo kuvana jaja, jogurt, kiselo mleko, kisela pavlaka i majonez.

Pakovanje zamrznute hrane

Da bi se sprečilo da hrana izgubi svoj ukus ili da se osuši, čuvajte je u hermetički zatvorenim pakovanjima.

1. Upakovati hranu.
2. Ukloniti vazduh.
3. Zatvorite pakovanje.
4. Označite pakovanje sadržajem pakovanja i datumom zamrzavanja.

Pogodna pakovanja: plastična folija, polietilenska vakuum-folija u rolni, aluminijumska folija.

Preporučeno vreme čuvanja zamrznute hrane u zamrzivaču

Ova vremena variraju u zavisnosti od vrste hrane. Hrana koju zamrznete može se čuvati od 1 do 12 meseci (najmanje na -18 °C).

Hrana	Vreme skladištenja
Slanina, kuvana jela, mleko	1 mesec
Hleb, sladoled, kobasice, paštete, pripremljeni mekušci, masna riba	2 meseca
Nemasna riba, mekušci, pica, pogačice i mafini	3 meseca
šunka, kolači, keks, goveđi i jagnjeći kotleti, živinsko meso	4 meseca
maslac, povrće (blanširano), jaja (cela i žumanca), rakovi (kuvani), mleveno meso (sirovo), svinjetina (sirova)	6 meseci
Voće (sušeno ili kao sirup), belanca, govedina (sirova), cela piletina, jagnjetina (sirova), voćni kolač	12 meseci

Nikada ne zaboravite:

- Ako imate svežu hranu sa datumom upotrebe, datumom „najbolje upotrebiti do“ ili datumom „najbolje do“, uvek je upotrebite pre isteka tog datuma.
- Uverite se da hrana nije već bila zamrznuta. Potpuno odmrznuta hrana se ne sme ponovo zamrzavati.
- Kada se odmrzne, hranu treba brzo konzumirati.

Korisni saveti

Preporučujemo da pratite savete u nastavku kako biste uštedeli energiju.

- Pokušajte da ne ostavljate vrata otvorena duže vreme.
- Uređaj držite dalje od izvora toplote kao što su direktna sunčeva svetlost, električni šporeti ili šporeti.
- Ne podešavajte temperaturu hladniju nego što je potrebno.
- U frižider nemojte stavljati toplu hranu ili tečnosti koje isparavaju.
- Postavite uređaj u dobro provetrenu prostoriju bez vlage. Molimo pogledajte odeljak „Pre prve upotrebe“.
- U poglavlju „Pregled proizvoda“ pronaći ćete pravu kombinaciju fioka, pregrada za povrće i polica.

Saveti za zamrzavanje

Ostavite uređaj da radi na višim podešavanjima najmanje 2 sata kada ga prvi put pokrenete ili nakon perioda nekorišćenja pre nego što stavite hranu unutra.

Pripremajte hranu u malim porcijama kako bi se mogla brzo i potpuno zamrznuti, i odmrzavajte samo potrebnu količinu.

Upakujte hranu u hermetički zatvorenu aluminijumsku foliju ili polietilensku foliju za hranu.

Ne dozvolite da sveža, nezamrznuta hrana dođe u kontakt sa već zamrznutom hranom kako biste sprečili porast temperature zamrznute hrane.

Zamrznuti proizvodi mogu verovatno izazvati promrzline na koži ako se konzumiraju odmah nakon vađenja iz zamrzivača.

Preporučuje se da se svako zamrznuto pakovanje obeleži i označi datumom zamrzavanja kako bi se pratilo vreme skladištenja.

Saveti za čuvanje zamrznute hrane

Uverite se da je prodavac hrane pravilno čuvao zamrznutu hranu. Kada se odmrzne, hrana se brzo kvari i ne treba je ponovo zamrzavati. Ne prekoračujte vreme skladištenja koje je odredio proizvođač hrane.

Isključivanje uređaja

Ako uređaj mora da bude isključen na duži vremenski period, treba pratiti sledeće korake da biste sprečili stvaranje buđi.

1. Izvadite svu hranu;
2. Izvucite strujni utikač iz utičnice;
3. Dobro očistite i osušite unutrašnjost;
4. Uverite se da su sva vrata blago otvorena kako bi se omogućila cirkulacija vazduha.

Prikaz temperature

Da biste lakše pravilno podesili uređaj, opremljen je meračem temperature postavljenim u najhladnijem delu.

Za pravilno skladištenje hrane u frižideru, posebno u najhladnijem delu, uverite se da indikator temperature pokazuje „OK“.



Simbol sa leve strane označava lokaciju najhladnijeg dela vašeg frižidera i definiše visinu ovog dela.

Ukoliko se ne prikazuje obaveštenje "OK", to znači da je prosečna temperatura ove oblasti previsoka. Podesite termostat na hladniju postavku.

Za bilo kakve promene na vašem termostatu, trebalo bi da sačekate da se temperatura u uređaj stabilizuje pre nego što izvršite bilo kakva nova podešavanja. Postepeno menjajte položaj termostata i sačekajte najmanje 12 sati pre nego što ponovo proverite temperaturu.

NAPOMENA: Nakon što u uređaj stavite svežu hranu ili nakon višestrukog tj. dužeg otvaranja vrata, normalno je da se na indikatoru temperature ne prikaže „OK“. Sačekajte najmanje 12 sati pre nego što ponovo podesite termostat.

Čišćenje i održavanje



PAŽNJA

Isključite uređaj iz struje pre nego što započnete rutinske radove. Sačekajte najmanje 5 minuta pre ponovnog pokretanja uređaja, jer često pokretanje može oštetiti kompresor.

Ne koristite nikakve mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja osim onih koje preporučuje proizvođač.

Ne pokušavajte sami da popravljate, rastavljate ili modifikujete uređaj. U slučaju popravke, obratite se našoj korisničkoj službi.

Uklonite prašinu sa zadnje strane uređaja najmanje jednom godišnje kako biste izbegli opasnost od požara i povećanu potrošnju energije.

Redovno proveravajte zaptivku vrata kako biste bili sigurni da nema naslaga.

Očistite zaptivku vrata mekom krpom navlaženom sapunicom ili razblaženim sredstvom za čišćenje.

Unutrašnjost proizvoda treba redovno čistiti kako bi se izbegla pojava mirisi.

Koristite meku krpu ili sunđer da očistite unutrašnjost proizvoda sa dve kašike sode bikarbone i jednim litrom tople vode. Zatim isperite vodom i obrišite. Nakon čišćenja, otvorite vrata i ostavite da se prirodno osuši pre nego što uključite uređaj.

Za teško dostupna mesta u frižideru (poput proreza ili uglova), preporučuje se redovno brisanje mekom krpom, mekom četkom itd. i, ako je potrebno, upotreba pomagala (kao što su tanki štapići) kako bi se osiguralo da se nečistoće ili bakterije ne nakupljaju u tim područjima.

Obrišite spoljašnju površinu proizvoda mekom krpom navlaženom sapunicom i sredstvom za čišćenje, a zatim osušite površinu.

Ne koristite tvrde četke, čeličnu vunu, žičane četke, abrazivna sredstva za čišćenje (kao što je pasta za zube), organske rastvarače (kao što su alkohol, aceton, ulje od banane itd.), ključalu vodu ili kisele ili alkalne supstance, jer mogu oštetiti proizvod. Površina i unutrašnjost frižidera. Ključala voda i organski rastvarači poput benzena mogu deformisati ili oštetiti plastične delove.

Ne ispirajte uređaj direktno vodom ili drugim tečnostima tokom čišćenja kako biste izbegli kratke spojeve i oštećenje električne izolacije.



Odmrzavanje

Iako se ovaj uređaj automatski odmrzava, sloj mraza se može formirati na unutrašnjim zidovima zamrzivača ako se vrata zamrzivača često otvaraju ili se ostavljaju otvorena predugo. Ako je mraz previše deo, izaberite vreme kada su zalihe hrane male i postupite na sledeći način:

Uklonite postojeću hranu i dodatne korpe. Isključite uređaj iz utičnice i ostavite vrata otvorena. Dobro provetrite prostoriju kako biste ubrzali proces odmrzavanja.

Nakon što je odmrzavanje završeno, očistite zamrzivač kao što je gore opisano.


OPREZ! Ne koristite oštre predmete za uklanjanje leda iz zamrzivača.

Tek nakon što se unutrašnjost potpuno osuši, uređaj treba ponovo uključiti i ponovo uključiti u utičnicu.

PAŽNJA: Uređaj bi trebalo da radi kontinuirano nakon što se pokrene. Generalno, rad uređaja ne treba prekidati jer to može uticati na njegov životni vek.


Čišćenje odeljka za vrata

Prateći smer strelice na slici ispod, obema rukama pritisnite i pomerite odeljak nagore kako biste ga izvadili. Nakon pranja, možete podesiti visinu instalacije prema vašim potrebama.

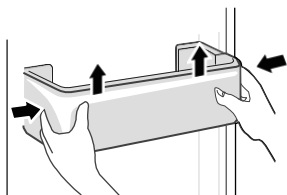


Čišćenje staklene police

Staklene police morate da podignete nagore da biste ih izvadili, jer graničnik koji ih drži na mestu nalazi duboko u unutrašnjosti frižidera. Prilagodite police svojim potrebama ili ih očistite, ako je to potrebno.

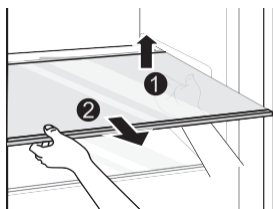

Čišćenje fioke za povrće

Uklonite sadržaj fioke. Držite ručku pregrade za povrće i izvucite je potpuno napolje dok se ne zaustavi. Podignite pregradu za povrće i izvucite je da biste je izvadili.

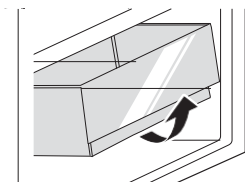

Rešavanje problema

Ukoliko imate problem sa uređajem, prvo proverite tabelu ispod i isprobajte date predloge.

Problem	Uzrok	Rešenje
Nije u funkciji.	Napajanje nije uključeno i utikač nije čvrsto umetnut. Nizak napon, nestanak struje ili je deo strujnog kola isključen.	Utikač čvrsto umetnite u utičnicu. Proverite napajanje struje u vašem domaćinstvu.
Frižider/zamrzivač	Temperatura nije pravilno podešena.	Podesite regulator temperature na višu postavku.
Kompresor radi dugo.	Vrata su blokirana predmetima. Stavljanje previše hrane. Zaptivka vrata je deformisana.	To je normalno. Ne stavljajte previše hrane odjednom. Sačekajte da se hrana ohladi pre nego što je ubacite. Ne otvarajte vrata prečesto Led mora da se otopi.

Vrata se ne zatvaraju pravilno.	Vrata su blokirana predmetima. Previše hrane unutra. Zaptivka vrata je deformisana.	Ne stavljajte previše hrane. Postavite uređaj na stabilnu površinu. Zagrejte zaptivku vrata, a zatim je ohladite kako bi se vratila u željeni oblik (zagrevanje električnim fenom ili vrućom vodom).
Spoljašnji zid je vruć.	U stranicama se nalaze metalne cevi koje emituju toplotu. Ova toplota pomaže u sprečavanju kondenzacije.	Viša temperatura na spoljašnjem zidu je normalna. Povećajte slobodni prostor za emisiju toplote ili postavite uređaj na mesto sa dobrom cirkulacijom vazduha kako biste poboljšali efikasnost.
Poprečni ili vertikalni elementi su vrući	U elementima se nalaze metalne cevi, a toplota koju emituju cevi sprečava kondenzaciju.	To je normalno.
Miris	Pokvarena hrana Hrana jakog mirisa Unutrašnjost je zaprljana.	Očistite i uklonite svu pokvarenu hranu. Uverite se da je hrana jakog mirisa hermetički upakovana. Dobro očistite unutrašnjost frižidera.

Stvarna temperatura se razlikuje od podešene temperature.	Kada se unutra stavi topla hrana, temperatura privremeno raste. Nakon podešavanja nove temperature, potrebno je neko vreme dok temperatura u odeljku ne dostigne podešenu vrednost. Nakon što se temperatura stabilizuje, stvarne temperature na različitim mestima u odeljku mogu da variraju za približno $\pm 3^{\circ}$ C.	To je normalno. Molimo sačekajte malo pre nego što izmerite stvarnu temperaturu.
Kondenzacija se formira spolja.	Kondenzacija se može pojaviti kada je vlažnost u prostoriji visoka.	To je normalno. Obrišite kondenzaciju suvom krpom.
Kondenzacija se stvara u odeljku frižidera i u fiokama.	Frižider održava visoku vlažnost kako bi namirnice ostale sveže. Ako je vlažnost u prostoriji previsoka ili se vrata često otvaraju. Zaptivka vrata nije čvrsta.	Obrišite kondenzaciju suvom krpom. Otvorajte vrata ređe i ne ostavljajte ih otvorena predugo. Pažljivo proverite zaptivku vrata i očistite je ako je potrebno ili podesite njen položaj.

Ako problem i dalje postoji, obratite se servisnom centru.

Tehničke specifikacije

Skenirajte QR kod na energetske nalepnici sa vašim uputstvom za upotrebu da biste pristupili najvažnijim informacijama

Model	Veb-stranica	QR kod
26040034/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348371	

Ukupna zapremina:	310 l
Potrošnja energije:	188kWh/an
Potrošnja energije E32:	0,725 kWh/24h
Kapacitet zamrzavanja:	3.9kg/24 h
Klimatska klasa:	SN/N/ST
Rashladno sredstvo:	R600a (37g)
Zaštita od strujnog udara:	I
Izolacioni gas:	CIKLOPENTAN

Prošireni temperaturani opseg (SN): 'Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturi okruženja između 10° C i 32° C'.

Umereno (N): 'Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturi okruženja između 16° C i 32° C'.

Suptropsko (ST): 'Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturi okruženja između 16° C i 38° C'.

Odlaganje vašeg starog uređaja



Evropska direktiva 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima (WEEE) propisuje da se korišćeni kućni aparati ne smeju odlagati u uobičajeni komunalni otpad. Korišćeni uređaji se moraju sakupljati odvojeno kako bi se optimizovala stopa oporavka i reciklaže sastavnih materijala i smanjio uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Simbol precrtane kante za otpatke nalazi se na svim proizvodima kako bi vas podsetio na obaveze odvojenog sakupljanja.

Informacije o Zakonu o električnoj i elektronskoj opremi 3 (Elektrogesetz3)

Objašnjenje simbola



Simbol precrtane kante za otpatke znači da se ovaj električni ili elektronski uređaj na kraju životnog veka ne sme odlagati sa standardnim komunalnim otpadom, već ga krajnji korisnik mora odneti na posebno mesto za odlaganje.

Odvojeno sakupljanje starih uređaja

Električni i elektronski uređaji koji su postali otpad nazivaju se starim uređajima. Vlasnici starih uređaja moraju ih odlagati odvojeno od nesortiranog komunalnog otpada. Konkretno, stari uređaji ne spadaju u kućni otpad, već u posebne sisteme za prikupljanje i vraćanje.

Baterije i akumulatori i lampe

Vlasnici starih uređaja po pravilu moraju da izvade stare baterije i stare akumulatori koji nisu zatvoreni unutar starog uređaja, kao i lampe koje se bez uništavanja mogu izvaditi iz starog uređaja, pre nego što ih predaju na sakupljalište. Ovo ne važi ako se stari uređaji pripremaju za ponovnu upotrebu uz učešće javne organizacije za odlaganje otpada.

Mogućnosti za vraćanje starih uređaja

Vlasnici starih uređaja iz privatnih domaćinstava mogu ih besplatno predati na sakupljalištima javnih službi za odlaganje otpada ili na

sakupljalištima proizvođača ili distributera u skladu sa Zakonom o električnoj i elektronskoj opremi (ElektroG). U vašoj blizini postoje besplatna sakupljališta za stare električne uređaje i po potrebi druga mesta za ponovnu upotrebu uređaja. Adrese možete dobiti od svoje gradske ili lokalne uprave. Distributeri sa prodajnim prostorom za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 kvadratnih metara kao i distributeri hrane sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 kvadratnih metara koji električne i elektronske uređaje nude više puta godišnje ili ih trajno imaju u asortimanu i stavljaju ih na raspolaganje na tržištu, takođe su u obavezi da stare električne i elektronske uređaje besplatno preuzmu nazad. Prilikom predaje novog električnog ili elektronskog uređaja krajnjem korisniku, distributer je u obavezi da na mestu isporuke ili u neposrednoj blizini preuzme stari uređaj istog tipa, koji u suštini obavlja iste funkcije kao i novi uređaj. Ukoliko krajnji korisnik ne kupi novi električni ili elektronski uređaj, na njegov zahtev distributer mora besplatno preuzeti do tri stara uređaja istog tipa, ne veća od 25 cm u spoljnim dimenzijama, u prodavnici ili neposrednoj blizini. U slučaju prodaje putem sredstava komunikacije na daljinu, prodajni prostori distributera obuhvataju sve prostore za skladištenje i otpremu.

Napomena o zaštiti podataka

Ako stari električni ili elektronski uređaj sadrži lične podatke, Vi ste odgovorni za njihovo brisanje pre nego što vratite uređaj. Ukoliko je to moguće bez uništavanja starog električnog ili elektronskog uređaja, izvadite stare baterije i akumulatore, kao i stare lampe, pre nego što uređaj odnesete na odlaganje, a zatim ih predajte na sakupljalište za tu vrstu otpada.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o Zakonu o električnoj i elektronskoj opremi možete pronaći na www.elektrogesetz.de. Podaci o ispunjavanju kvantitativnih ciljeva u skladu sa § 10 st. 3 Zakona o električnoj i elektronskoj opremi (kvota prikupljanja) i § 22 st. 1 Zakona o električnoj i elektronskoj opremi (reciklažne kvote): Ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode, nuklearnu sigurnost i zaštitu potrošača svake godine objavljuje detaljne podatke o električnim i elektronskim uređajima i kvantitativnim ciljevima koji su postignuti u Nemačkoj i koji se dostavljaju Komisiji EU na svojoj internet stranici: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Informacije o sprečavanju otpada

Prema odredbama Direktive 2008/98/EU o otpadu i njenoj primeni u zakonodavstvu država članica Evropske unije, mere sprečavanja otpada imaju prednost nad merama upravljanja otpadom. Mere za sprečavanje otpada kod električnih i elektronskih uređaja obuhvataju produženje njihovog životnog veka popravkom neispravnih uređaja i prodajom funkcionalnih polovnih uređaja umesto slanja na odlaganje.

Dodatne informacije možete pronaći u saveznom programu za sprečavanje otpada uz učešće zemalja:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogram-m-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE registarski broj i kontakt podaci

Registrovani smo kod BDSK Handels GmbH & Co. Kg.

Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg, kao prodavac i distributer električnih i elektronskih uređaja.

Imejl-adresa: info@xxxlutz.at ili info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Austrija
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

