


MICAN

electrify your spirit!



Număr articol:	26040015/01	Nr. model:	TSHA530TMFSA+
----------------	-------------	------------	---------------

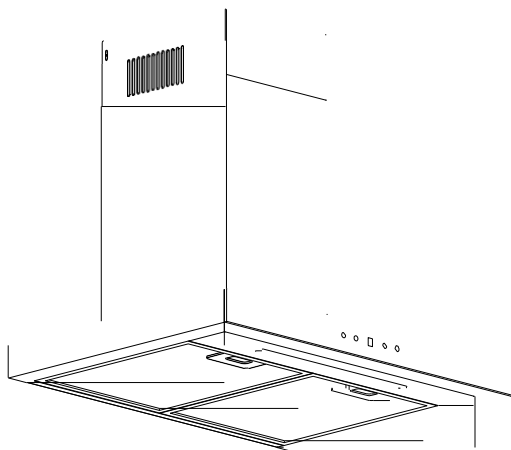


Hotă de bucătărie

Instrucțiuni de montare, utilizare și siguranță.....RO 2-36



Consultați manual sau prin intermediul codului QR
site-ul web pentru a obține instrucțiunile de utilizare în
limbile enumerate mai jos.

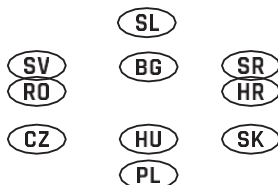

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales calitatea MICAN. Acest produs a fost dezvoltat de experții noștri, respectând toate reglementările europene în vigoare. Pentru a vă asigura că utilizați în cele mai bune condiții noul dumneavoastră aparat, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

CUPRINS

Instrucțiuni importante referitoare la siguranță.....	RO-2
Funcție și caracteristici.....	RO-9
Informații despre produs.....	RO -10
Instrucțiuni de instalare.....	RO-12
Instrucțiuni de funcționare.....	RO -19
Curățare și întreținere	RO-22
Rezolvarea problemelor.....	RO-28
Specificații tehnice.....	RO-29
Eliminarea aparatului vechi.....	RO-32

Instrucțiuni importante referitoare la siguranță

1. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate precum și de cele fără experiență și/sau cunoștințe atunci când acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau au primit indicații cu privire la utilizarea corectă a aparatului și au înțeles pericolele asociate cu aceasta. Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul. Procesele de curățare și întreținere nu pot fi efectuate de către copii decât dacă aceștia sunt supravegheați.
3. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul pentru clienți al acestuia sau o altă persoană cu o calificare asemănătoare, pentru a evita orice pericol.

4. În cazul în care hota funcționează simultan cu aparate care utilizează gaz sau alte tipuri de combustibil, este necesară asigurarea unei ventilații adecvate în încăpere.
5. Există risc de incendiu dacă curățarea nu este efectuată conform instrucțiunilor.
6. Nu flambați alimentele sub hotă.
7. **ATENȚIE:** Părțile accesibile ale aparatului se pot încinge în timpul utilizării împreună cu aparatele de gătit.
8. Aerul evacuat nu trebuie condus într-o conductă folosită pentru evacuarea gazelor rezultate din utilizarea aparatelor care funcționează cu gaz sau alte tipuri de combustibil.
9. Trebuie respectate reglementările privind evacuarea aerului.
10. Pentru informații legate de instalare, manipulare, curățare, întreținere,


eliminarea aparatului și detalii despre lămpi, vă rugăm să consultați paragrafele corespunzătoare ale acestui manual.

11. Modificarea anumitor părți ale aparatului electrocasnic prezintă anumite riscuri. Asigurați-vă că dispuneți de toate competențele și uneltele necesare pentru a efectua lucrările de reparații în siguranță. În caz contrar, apălați la un specialist autorizat.
12. Înainte de instalare și utilizare, verificați ca tensiunea (V) și frecvența (Hz) indicate pe eticheta hotei să corespundă exact cu cele ale rețelei electrice de acasă.
13. Nu permiteți copiilor să utilizeze hota.
14. Această hotă este destinată exclusiv uzului casnic și nu este adecvată pentru utilizare comercială, cum ar fi pentru grătare sau prăjire intensivă.
15. Instalarea trebuie realizată de un electrician autorizat sau de personal calificat.
16. În caz apariției unor defecțiuni, vă rugăm să contactați

serviciul de asistență autorizat de comerciant.

17. Acest aparat dispune de o priză cu împământare. Vă rugăm să vă asigurați că priza din locuința dumneavoastră este bine împământată.
18. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani.
19. Asigurați o ventilație adecvată în încăpere atunci când hota și plita pe gaz sunt în funcțiune.
20. Curățați periodic hota și filtrul de grăsimi pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului.
21. Asigurați-vă întotdeauna că hota este oprită înainte de curățare.
22. Respectați instrucțiunile din manual privind curățarea pentru a preveni riscurile de incendiu.
23. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare și utilizare și păstrați-le într-un loc sigur.
24. Aparatul nu trebuie acționat prin temporizatoare externe sau telecomenzi.
25. Verificați periodic dacă cablul de alimentare este deteriorat. Nu folosiți aparatul dacă acesta prezintă deteriorări.

26. Utilizați numai șuruburile de fixare recomandate în aceste instrucțiuni.
27. Avertisment: Instalarea incorectă a șuruburilor poate genera pericole electrice.
28. Codul ILCOS D pentru această lampă este: DBS-2/65-H-120/33.
29. Distanța minimă dintre plită și hotă este:
- Plită cu gaz: >75 cm
 - Plită electrică: >65 cm
 - Plită cu cărbune/ulei: >75 cm
30. Avertisment: curățarea necorespunzătoare reprezintă un pericol de incendiu.
31. Înlocuirea becurilor LED:
- Avertisment: becurile LED nu pot fi înlocuite de către utilizator. În caz de defecțiune, vă rugăm să ne contactați.

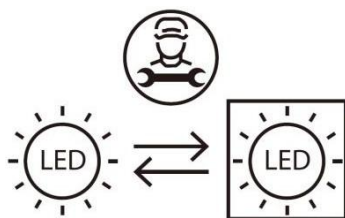

32. Aparatul conține o sursă de lumină din

clasa de eficiență energetică G.

33. Dacă hota este utilizată în modul de extracție simultan cu un șemineu, trebuie să vă asigurați că presiunea negativă din încăpere nu depășește 4 Pa (4×10^{-5} bar).
34. Dacă aparatul fix nu este echipat cu un cablu și o priză de rețea sau cu un alt dispozitiv de deconectare de la rețea care asigură o deschidere a contactului pe toți polii, conform cerințelor categoriei de supratensiune III pentru deconectare completă, atunci un astfel de dispozitiv trebuie instalat în conformitate cu reglementările aplicabile.
35. Deconectarea aparatului de la rețeaua electrică după instalare poate fi realizată fie prin menținerea fișei într-o poziție accesibilă, fie prin instalarea unui comutator în instalația fixă, în conformitate cu reglementările de instalare.
36. Avertisment: Nerespectarea instrucțiunilor

pentru instalarea șuruburilor sau a elementelor de fixare poate duce la șocuri electrice.

37. Deconectare: Un dispozitiv de deconectare trebuie instalat în aparatul electric fix în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
38. Instrucțiuni de curățare: Vă rugăm să citiți următorul paragraf din instrucțiunile de utilizare pentru metodele și frecvența de curățare.


Funcție și caracteristici

1. Hota este fabricată din materiale de înaltă calitate, având un design optimizat conform principiilor ingineriei tehnice și fizice. Finisajul său este high-end și luxos, cu un aspect estetic atemporal, fiind disponibilă într-o varietate de stiluri care se potrivesc perfect în orice tip de bucătărie. Echipată cu un motor electric puternic și silențios și cu o elice centrifugală, hota generează o putere mare de aspirație, funcționează silențios, are un filtru de grăsimi antiaderent și este ușor de curățat.
2. Panoul de comandă, izolat și alimentat la joasă tensiune de DC 12 V, permite un control mai sigur și oferă o iluminare concentrată.
3. Filtrul de grăsimi este ușor de îndepărtat și curățat, iar hota și alte părți interne trebuie doar șterse ușor.
4. Construcție specială a canalului de ventilație și sistem de colectare a grăsimii, pentru a preveni acumularea inutilă de grăsime în coșul de fum.


Informații generale despre produs

Asigurați-vă că toate componentele sunt incluse în ambalajul aparatului. Dacă întâmpinați probleme cu aparatul sau cu componentele acestuia, contactați un centru de service autorizat sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Vedere frontală

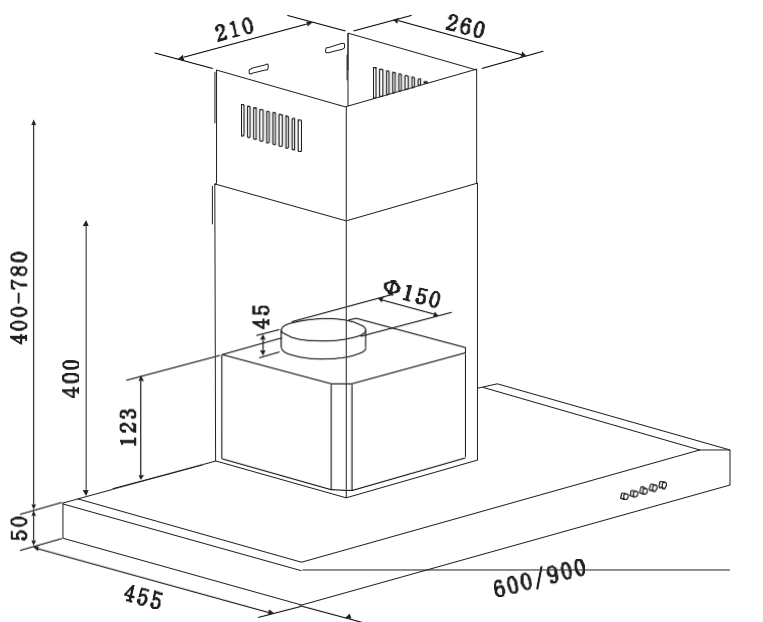

Componente

Descriere	Imagine	Număr de piese
hotă		1
horn de evacuare exterior		1
partea interioară a coșului de fum		1
suport pentru coșul de fum exterior		1
suport pentru coșul de fum interior		1
dibluri de perete		6
ST4×40mm		2
ST4×30mm		4
ST4×8mm		4
clapetă antiretur		1 set
tub de evacuare		1
coliere pentru cabluri		1
filtru cu cărbune activ		2
sârmă de oțel		4

Instrucțiuni de instalare

Urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a asigura instalarea și utilizarea corespunzătoare.

INSTALARE (VENTILAȚIE

EXTERNĂ) INSTALAREA


CLAPETEI ANTIRETUR

Dacă hota de gătit nu are o clapetă antiretur încorporată (1), montați cele două jumătăți ale mânerului clapetei la ieșire. Imaginile ilustrează doar un exemplu de instalare a clapetei antiretur; poziția ieșirii poate varia în funcție de model și configurație.


Montați clapeta antiretur (1) după cum este ilustrat mai jos:

- Introduceți cele două jumătăți (2) în carcasă (6).
- Orientați mânerul (3) în sus.
- Așezați arborele (4) în fantele (5) din carcasă.

INSTALAREA

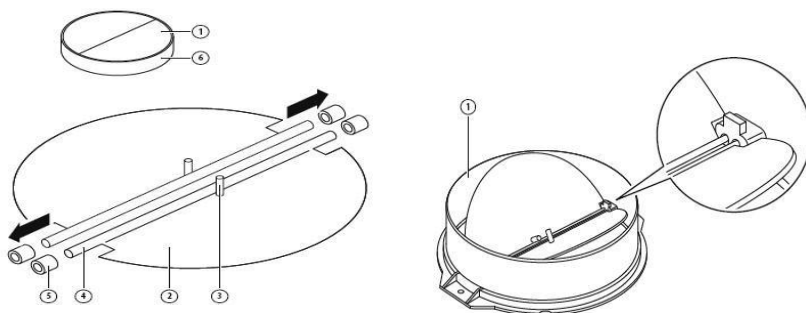

- 1.
2. Dacă hota este conectată la un sistem de evacuare extern, aceasta poate fi racordată, conform figurii de mai jos, printr-un tub de evacuare din email, aluminiu, tub flexibil sau alt material incombustibil, cu un diametru interior de 150 mm.

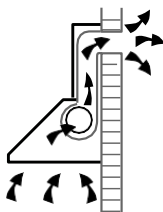

3. Înainte de instalare, asigurați-vă că aparatul este oprit și că ștecărul este deconectat de la priză.



4. Hota de bucătărie trebuie instalată la o distanță de 65-75 cm deasupra suprafeței de gătit, pentru a asigura o eficiență optimă. A se vedea fig. 1.

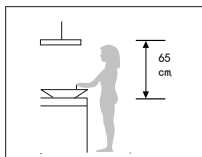


Figura 1

- După ce a fost stabilită înălțimea de instalare a hotei, se dau șase găuri de Ø8 mm și se introduc dibluri pentru hotă, suportul interior al coșului și orificiul de siguranță, în funcție de dimensiunea hotei. Apoi se montează două șuruburi de fixare ST4×30 mm pentru suspendarea aparatului. Suportul interior al coșului se fixează pe perete cu două șuruburi ST4×40 mm. Poziția de fixare a suportului interior al coșului corespunde celei mai înalte poziții a tubului de evacuare. A se vedea fig. 2.

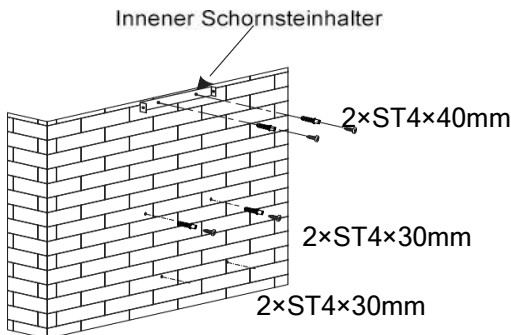


Figura 2

5. Folosiți 2 șuruburi ST4×8 mm pentru a fixa tubul de evacuare pe partea superioară a aparatului, apoi fixați furtunul de extensie cu un colier de cablu pe tubul de evacuare. A se vedea fig. 3.

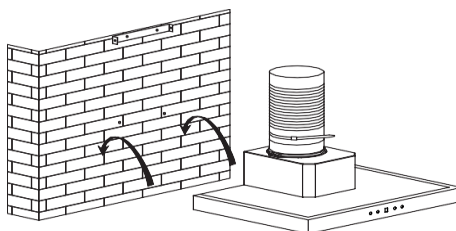


Figura 3

6. Atârnați aparatul de perete cu ajutorul șuruburilor. A se vedea fig. 4.

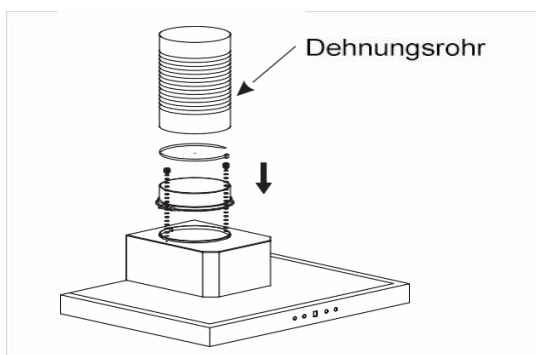


Figura 4

7. Montați coșul pe aparat și conduceți tubul de evacuare spre exterior. Apoi fixați hota pe perete cu 2 șuruburi de siguranță ST4×30 mm. Indicație: Cele două orificii de siguranță cu un diametru de 6 mm se află pe partea din spate a carcasei. A se vedea fig. 5 și 6.

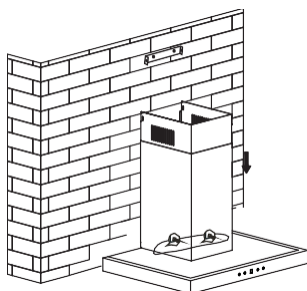


Fig.5


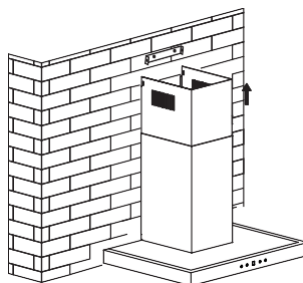


Fig.6

8. Ridicați coșul interior până la suportul pentru coșul interior și fixați-l cu 2 șuruburi ST4×8 mm. A se vedea fig. 7.

Innerer Schornstein

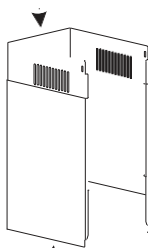

Außerer Schornstein

Fig.7

NOTE PRIVIND INSTALAREA CANALELOR DE EVACUARE A AERULUI


Următoarele reguli trebuie respectate cu strictețe pentru o extracție optimă a vaporilor:

- Configurarea tubului de evacuare: Mențineți

tubul de evacuare cât mai scurt și drept posibil pentru a îmbunătăți fluxul de aer.

- Modificări ale tubului: Nu modificați dimensiunea tubului și nu îl îngustați în niciun fel.
- Instalarea tuburilor: Pentru a minimiza pierderea de presiune și a menține eficiența, instalați tubul întins și bine fixat.
- Avertisment privind performanța:
Nerespectarea acestor recomandări poate duce la reducerea performanței hotei și creșterea nivelului de zgomot.
- Instalare profesională: Montajul trebuie realizat exclusiv de un electrician autorizat sau personal calificat.
- Instalare: Nu conectați tubul hotei la alte aparate, cum ar fi încălzitoare, sisteme de ventilație cu gaz sau aer cald.
- Cotul tubului: Unghiul cotului tubului hotei nu trebuie să fie mai mic de 120° . În mod ideal, tubul trebuie să fie orizontal sau să se ridice ușor din punctul de plecare înainte de a trece printr-un perete exterior.
- După instalare, verificați ca hota să fie perfect nivelată pentru a preveni acumularea de grăsime pe o parte.

- Asigurați-vă că furtunul folosit la instalare respectă standardele relevante și este fabricat din material ignifug.

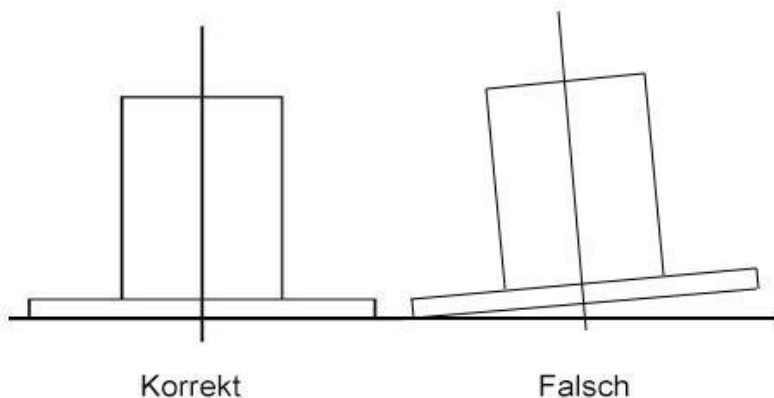


AVERTISMENT:



- Din motive de siguranță, vă rugăm să utilizați numai șuruburi de fixare sau de montare de dimensiunea recomandată în acest manual de utilizare.
- Dacă nu fixați șuruburile sau dispozitivul de fixare în conformitate cu aceste instrucțiuni, acest lucru poate duce la șocuri

Instrucțiuni de utilizare

Comandă tactilă cu afișaj LED

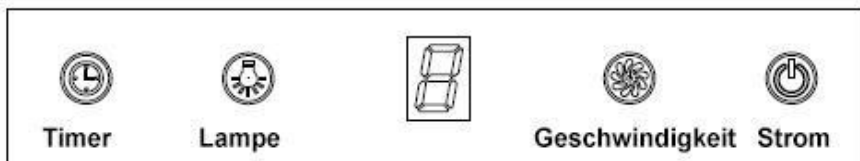

1. Pornire: După conectarea hotei de bucătărie la rețeaua electrică, se aprinde iluminarea de fundal, și este emis un semnal sonor. Când alimentarea este întreruptă, hota de bucătărie trece în modul standby.

2.  Apăsați(lampă):
 - 2.1  Apăsați butonul (lampă); indicatorul luminos al acestui buton și lămpile se aprind. Dacă apăsați din nou același buton, indicatorul luminos și luminile se sting. Pașii de mai sus pot fi repetați.

3.  Butonul (pornire):
 - 3.1  Când apăsați butonul (pornire), motorul începe să funcționeze, iar afișajul LED va arăta „1”, ceea ce  indică viteza mică. Apăsați din nou pentru a opri motorul. Viteza

hotei poate fi reglată doar atunci când butonul de pornire este activat.

- 3.2 După ce hota a fost oprită cu butonul de alimentare și apoi repornită, motorul va funcționa cu viteza setată la ultima utilizare.

4. Butonul (viteză):

Hota de bucătărie are cinci trepte de viteză, iar afișajul LED corespunde acestora astfel: „1”, „2”, „3”, „4”, „5”.

- 4.1 După pornirea cu butonul de alimentare, hota începe să funcționeze la viteză mică, iar afișajul LED indică „1”.

- 4.2 Dacă se menține apăsat butonul „viteză”, viteza se modifică ciclic; afișajul LED va afișa 1-2-3-4-5-1-2... în mod repetat.

- 4.3 Motorul trece automat la treapta a 3-a de viteză după ce a funcționat 7 minute la a 4-a și a 5-a.

- 4.4 În timpul funcționării, viteza poate fi schimbată  ciclic prin atingerea butonului (viteză): "1st→2nd→3rd→4th →5th→1st....."

5. Butonul (temporizare)


Butonul temporizator este utilizat doar pentru funcția de temporizare, atunci când hota este în funcțiune. Butonul nu poate fi apăsat dacă hota este în modul standby sau dacă este aprinsă doar lampa.

- 5.1  Apăsați o dată butonul temporizator pentru a activa funcția de temporizare. Setarea implicită este de 9 minute, iar pe afișaj apare „9”.
- 5.2 După activarea temporizatorului, afișajul LED va arăta 9, 8, 7... scăzând câte un minut. La expirarea timpului, hota se oprește automat, iar afișajul se stinge. Lampa se stinge în același timp.
- 5.3 Apăsarea butonului temporizator o va seta din nou în modul de temporizare. Apăsați din nou butonul pentru a dezactiva acest mod. Pașii de mai sus pot fi repetați. Dacă apăsați butonul de viteză în timpul funcției de temporizare, hota va ieși automat din modul temporizator.

Curățare și întreținere

Atenție

- Înainte de orice întreținere sau curățare, hota trebuie deconectată de la rețea. Asigurați-vă că hota este oprită și deconectată de la priza de rețea.
- Suprafețele exterioare sunt predispuse la zgârieturi și uzură. Prin urmare, urmați instrucțiunile de curățare pentru un rezultat optim, fără deteriorări.

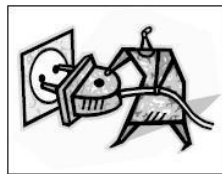

INFORMAȚII GENERALE

Întreținerea și în special curățarea trebuie efectuate pe aparatul rece. Evitați să lăsați substanțe alcaline sau acide (suc de lămâie, oțet etc.) pe suprafețe.

OȚEL INOXIDABIL

Oțelul inoxidabil trebuie curățat în mod regulat (de exemplu, săptămânal) pentru a asigura o durată lungă de viață. Se poate utiliza un lichid de curățare special pentru oțel inoxidabil.

INDICAȚIE:

Asigurați-vă că ștergeți întotdeauna în direcția granulației oțelului inoxidabil pentru a evita

semnele inestetice de zgârieturi încrucișate.

SUPRAFAȚA PANOULUI DE COMANDĂ

Panoul de comandă încastrat poate fi curățat cu apă caldă și săpun. Asigurați-vă că laveta este curată și bine stoarsă înainte de utilizare.

După curățare, folosiți o lavetă uscată și moale pentru a îndepărta excesul de umiditate.

Important

Folosiți doar detergenți neutri și evitați utilizarea substanțelor chimice agresive, a produselor de curățare puternice pentru uz casnic sau a celor care conțin abrazivi. Acestea pot deteriora aspectul aparatului, pot șterge marcajele de pe panoul de comandă și pot duce la pierderea garanției producătorului.

FILTRU DE GRĂSIMI

Instrucțiuni de curățare:

Spălare manuală:

- Scufundați filtrul în apă cu o temperatură de aproximativ 40-50 °C.
- Adăugați detergent și lăsați filtrul la înmuiat timp de 2-3 minute.
- Curățați cu grijă filtrul folosind o perie moale. Aplicați doar o presiune ușoară pentru a evita deteriorarea materialului.

Atenție!


- Toate filtrele sunt fabricate din metal. Evitați utilizarea agenților de curățare care corodează produsele metalice.
- Nu spălați filtrul de grăsimi în mașina de spălat vase.

Instrucțiuni de siguranță:

- Asigurați-vă că alimentarea este oprită atunci când curățați aparatul.

Instrucțiuni de asamblare:

- Ordinea de demontare a filtrului este ilustrată în următoare figură:

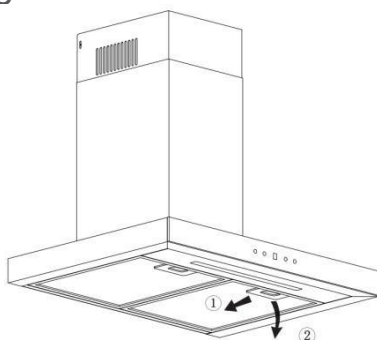

INSTALAREA FILTRELOR DE GRĂSIMI

- Urmați cei patru pași de mai jos pentru instalarea corectă a filtrelor:
 - Introduceți filtrul în fantele aflate în partea din spate a hotei.
 - Apăsăți butonul de pe mânerul filtrului.
 - Eliberați butonul imediat ce filtrul este fixat în poziția corectă.
 - Repetați pașii pentru fiecare filtru.

FILTRU CU CĂRBUNE ACTIV

Filtrul cu carbon activ este utilizat pentru neutralizarea

mirosurilor. Este recomandat ca filtrul cu cărbune activ să fie înlocuit la un interval de 3 până la 6 luni, în funcție de frecvența și tipul de gătit. Filtrul cu cărbune activ se instalează după cum urmează:

1. Îndepărtați filtrul de grăsimi.
2. Îndepărtați sârma de oțel cu grosimea corespunzătoare, conform fig. 1.
3. Consultați fig. 2 și așezați noul filtru cu cărbune peste filtrul de grăsimi.
4. Fixați filtrul cu cărbune corect poziționat cu ajutorul sârmei subțiri de oțel.
5. Reinstalați filtrul de grăsimi.

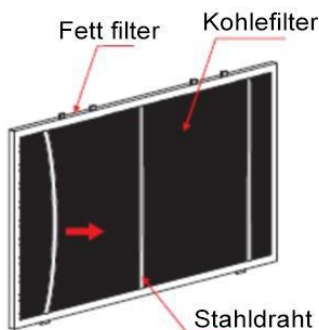


Bild 1

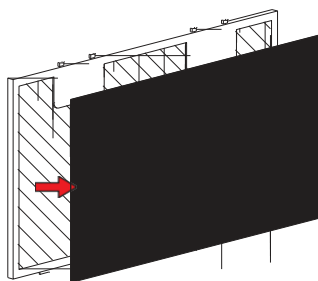


Bild 2

INDICAȚIE

- Asigurați-vă că filtrul este bine blocat. În caz contrar, acesta se poate desprinde în timpul funcționării și poate reprezenta un pericol.
- Atunci când este montat filtrul cu cărbune activ, puterea de aspirație este redusă.

Înlocuirea lămpii

Important! producător, 	☞ Becul trebuie să fie înlocuit de către serviciul clienți sau o persoană cu calificare similară. ☞ Opriți întotdeauna sursa de alimentare, înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului. Atunci când manipulați becul, asigurați-vă că acesta s-a răcit complet înainte de a-l atinge direct cu mâinile. ☞ Țineți becurile în poziție cu o lavetă sau mănuși pentru a vă asigura că transpirația nu intră în contact cu becul, deoarece acest lucru poate scurta durata de viață a becului.
---	--

Observație:

- Înainte de a înlocui corpului de iluminat, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.
- Protejați-vă de pericolele legate de înlocuirea becului, de exemplu, purtând mănuși.

Înlocuirea becului:

- Deschideți unitatea interioară de sticlă și scoateți filtrul de grăsime.
- Căutați lampa, slăbiți șuruburile de la lampă cu o șurubelniță în cruce,

îndepărtați capacul aplicând o forță moderată,
scoateți soclul lămpii și demontați-l.
demontați clema cablului de alimentare a lămpii.

➤ Pentru remontare, urmați pașii în ordine
inversă.



- Codul ILCOS D pentru această lampă
este: DSS-5/65-S- 320/45.2

— Modul LED - bec dreptunghiular

— Putere maximă: 1×3,5 W

— Interval de tensiune: DC 12 V

— Dimensiuni:

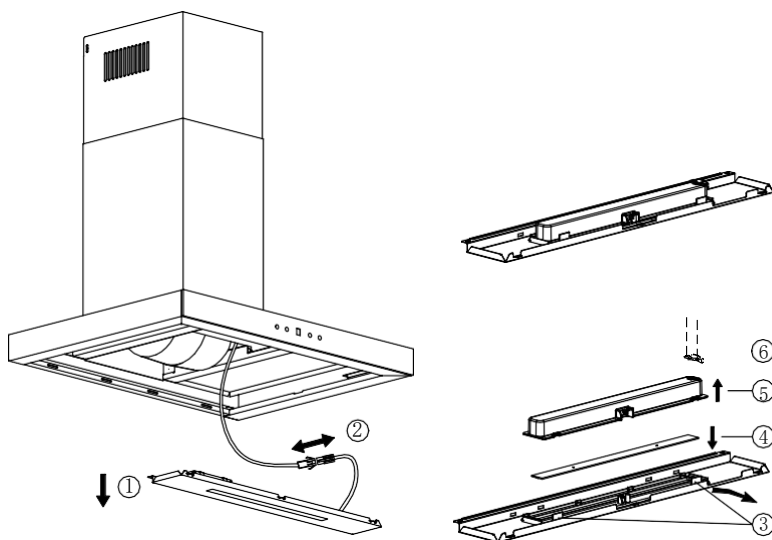

Probleme de funcționare

Dacă întâmpinați o problemă cu aparatul, consultați mai întâi tabelul de mai jos și încercați să aplicați recomandările indicate.

Problemă	Cauză	Soluție
Lumina este aprinsă, dar motorul nu funcționează	Comutatorul ventilatorului este oprit	Selectați o poziție a comutatorului pentru ventilator.
	Comutatorul ventilatorului este defect	Vă rugăm să contactați centrul de service.
	Motorul nu funcționează	Contactați centrul de service.
Luminile nu funcționează, motorul nu funcționează	Siguranțele au ars	Resetați/înlocuiți siguranțele.
	Cablul de alimentare este slăbit sau deconectat	Introduceți din nou cablul de alimentare în priză. Porniți priza.
Scurgeri de ulei	Clapeta antiretur și orificiul de evacuare nu sunt bine etanșate	Scoateți clapeta antiretur și sigilați-o cu un material izolanț.
	Infiltrații la conexiunea dintre coșul de fum și corpul hotei	Îndepărtați coșul și izolați-l
Luminile nu funcționează	Becuri arse sau defecte	Înlocuiți becurile conform instrucțiunilor din acest manual.
Aspirație insuficientă	Distanța dintre hotă și plita pe gaz este prea mare	Reinstalați hota la distanța corectă.
Hota este înclinată	Șuruburile de fixare nu sunt strânse suficient	Strângeți șuruburile de fixare și reglați hota astfel încât să fie perfect orizontală

INDICAȚIE:

Toate reparațiile electrice efectuate trebuie să respecte legile locale, de stat și federale. Dacă aveți îndoieli, contactați serviciul clienți înainte de a efectua oricare dintre lucrările de mai sus. Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l deschide.

Date tehnice

Model	TSHA530TMFSA+
Tensiune / Frecvență	220-240V ~ 50/60Hz
Puterea nominală de intrare a motorului	110 W
Iluminare	≤1x3,5 W
Puterea nominală de intrare:	113,5 W

Tabelul de mai sus prezintă informațiile pentru hotă. Rezultatele testelor au fost realizate în conformitate cu cerințele relevante din UE nr. 65/2014 și UE nr. 66/2014.

	Simbol	Valoare	Unitate
Nr. model:	TSHA530TMFS A+		
Consum anual de energie	AEC	20.1	kWh/a
Factor de creștere în timp	f	0.9	-
Eficiența dinamică a fluidelor	FDE	29.6	-
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor	-	clasa A	-
Indicele de eficiență energetică	EEI	44.1	-
Clasa de eficiență energetică	-	clasa A+	-
Debit maxim de aer la setarea de amplificare „boost”	$Q_{\max}$	519.8	m ³ /h
Fluxul maxim de aer	$Q_{\max}$	Setare maximă: 373.8 Setare minimă: 195.4	m ³ /h
Debitul de aer la punctul de funcționare (în utilizare normală)	-	Setare maximă: 358.5 Setare minimă: 189.4	m ³ /h
Debitul de aer măsurat la cel mai bun punct de eficiență	Q_{BEP}	194,0	m ³ /h
Cel mai bun punct de eficiență al presiunii aerului măsurate.	P_{BEP}	274	Pa
Putere electrică de intrare în cel mai bun punct de eficiență	W_{BEP}	49,9	W
Puterea nominală a sistemului de iluminare	W_L	5.1	W

Iluminarea medie a sistemului de iluminare pe suprafața de gătit	E_{mediu}	110	lux
Eficiența iluminării	LE	22	lux/w
Clasa de eficiență a iluminării	-	Clasa B	-
Eficiența filtrării grăsimilor	GFE	65,3	-
Clasa de eficiență de filtrare a grăsimilor (G_{FE})	-	Clasa D	-
Consumul de energie în modul standby	P_S	-	W
Consumul de putere măsurat în modul oprit	P_O	0.5	W
Nivel de putere acustică	L_{WA}	Setare Boost: 71 Setare maximă: 64 Setare minimă: 49	dB

Eliminarea aparatelor uzate



Acest produs poartă simbolul de reciclare pentru echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceasta înseamnă că produsul trebuie tratat conform Directivei Europene 2012/19/UE, pentru a fi reciclat sau eliminat corespunzător, limitând astfel impactul asupra mediului. Produsul poate fi returnat unei firme specializate în reciclare sau unui distribuitor, cu ocazia achiziționării unui nou dispozitiv electric sau electronic.

Informații referitoare la legea privind echipamentele electrice și electronice 3 (Elektrogesetz3)

Explicația simbolurilor



Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că acest aparat electric sau electronic nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul duratei sale de viață, ci trebuie colectat separat de către utilizatorul final și dus la un centru de colectare.

Colectarea separată a aparatelor vechi

Aparatele electrice și electronice care au devenit deșeuri sunt denumite aparate vechi. Proprietarii de deșeuri de echipamente electrice și electronice

trebuie să se asigure că le colectează separat de deșeurile menajere nesortate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice nu ar trebui să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere, ci mai degrabă în sisteme speciale de colectare și returnare.

Baterii, acumulatori și lămpi

De regulă, proprietarii de deșeurile de aparate electrice și electronice trebuie să scoată bateriile și acumulatorii din aparate, acolo unde este posibil acest lucru, precum și becurile care pot fi scoase fără a fi sparte sau fără a deteriora aparatul, înainte de a le preda la un punct de colectare. Acest lucru nu se aplică dacă aparatele vechi sunt predate unei organizații publice de gestionare a deșeurilor pentru reutilizare.

Opțiuni pentru returnarea aparatelor vechi

Proprietarii de aparate vechi din gospodăriile particulare le pot preda gratuit la punctele de colectare ale autorităților publice de gestionare a deșeurilor sau la centrele de preluare organizate de producători sau distribuitori, în conformitate cu legea germană privind echipamentele electrice și electronice. În cartierul dumneavoastră există puncte gratuite de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, precum și alte puncte de colectare pentru reciclarea acestor aparate. Puteți obține adresele de la primărie sau de la autoritatea locală. Chiar și punctele de vânzare de echipamente electrice și electronice cu o suprafață de cel puțin

400 de metri pătrați și cele de produse alimentare cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 de metri pătrați, care oferă echipamente electrice și electronice spre vânzare de mai multe ori pe an sau permanent sunt, de asemenea, obligate să preia gratuit echipamentele electrice și electronice vechi. Atunci când furnizează un aparat electric sau electronic nou unui utilizator final, punctul de vânzare trebuie să preia gratuit un aparat vechi al utilizatorului final de același tip, care îndeplinește în esență aceleași funcții ca aparatul nou. Chiar și fără achiziționarea unui aparat nou, punctul de vânzare este obligat să preia gratuit, la cererea utilizatorului final, până la trei aparate vechi de un anumit tip, care nu depășesc 25 de centimetri în dimensiuni. În cazul distribuției prin mijloace de comunicare la distanță, toate zonele de depozitare și de expediere sunt considerate zone de vânzare ale distribuitorului.

Politica de confidențialitate

În cazul în care aparatul vechi conține date cu caracter personal, sunteți responsabil pentru ștergerea acestora înainte de a-l returna. Dacă acest lucru este posibil fără a distruge aparatul vechi, scoateți bateriile vechi sau acumulatorii precum și becurile înainte de a returna aparatul vechi pentru eliminare.

Informații suplimentare

Informații suplimentare despre Legea privind deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi găsite la www.elektrogesetz.de. Informații privind îndeplinirea obiectivelor cantitative prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Legea privind echipamentele electrice și electronice (rata de colectare) și la articolul 22 alineatul (1) din aceeași lege (ratele de reciclare):

Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii, Siguranță Nucleară și Protecția Consumatorilor publică anual pe pagina sa web date detaliate privind echipamentele electrice și electronice, precum și obiectivele cantitative atinse în Germania, care urmează să fie transmise Comisiei Europene: <https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/Kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Indicații pentru prevenirea generării deșeurilor și gestionarea acestora

În conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/98/UE privind deșeurile și punerea sa în aplicare în legislația statelor membre ale Uniunii Europene, măsurile de prevenire a generării de deșeuri au prioritate în fața măsurilor de gestionare a deșeurilor. Măsurile de prevenire a generării de deșeuri pentru aparatele electrice și electronice includ, în special, prelungirea duratei de viață a acestora prin

repararea aparatelor defecte și vânzarea aparatelor uzate funcționale în locul eliminării lor.

Informații suplimentare pot fi găsite în Programul federal de prevenire a deșeurilor cu participarea landurilor:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Numărul de înregistrare DEEE (deșuri de echipamente electrice și electronice) și datele de contact

Suntem înregistrați la GmbH cu numărul de înregistrare DEEE (WEEE-Registrierungsnummer) DE 76956000
BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str.
59, 97084 Würzburg, ca și comercianți și distribuitori de echipamente electrice și electronice.

Adresă de e-mail: info@xxxlutz.at sau info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Austria
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

