



A front view of a silver microwave oven. The door is black with a silver frame. On the right side, there is a control panel with two knobs. The top knob is labeled 'POWER' and has settings for 'Min', 'Med', 'Hi', and 'Stop'. The bottom knob is labeled 'TIMER' and has settings for '0', '0.2', '0.4', '0.6', '0.8', '1.0', '1.2', '1.4', '1.6', '1.8', '2.0', '2.2', '2.4', '2.6', '2.8', '3.0', '3.2', '3.4', '3.6', '3.8', '4.0', '4.2', '4.4', '4.6', '4.8', '5.0', '5.2', '5.4', '5.6', '5.8', '6.0', '6.2', '6.4', '6.6', '6.8', '7.0', '7.2', '7.4', '7.6', '7.8', '8.0', '8.2', '8.4', '8.6', '8.8', '9.0', '9.2', '9.4', '9.6', '9.8', '10.0'. The microwave is set against a white background.

www.pkm-online.de

Spoštovana stranka! Radi bi se vam zahvalili, da ste se odločili za nakup mikrovalovne

pečice iz našega širokega nabora gospodinjskih aparatov. Prosimo, da pred prvo uporabo pozorno preberite navodila ter jih hranite na dosegu roke.

Vsebina

1. Varnostna navodila.....	str. 3
2. Namestitev in priključitev.....	str. 7
2.1 Opis naprave/dodatkov.....	str. 7
2.2 Namestitev vrtljive plošče	str. 7
2.3 Namestitev in priključitev mikrovalovne pečice.....	str. 8
3. Uporaba mikrovalovne pečice.....	str. 9
4. Kuhanje z mikrovalovno pečico.....	str. 10
4.1 Osnovni podatki za kuhanje z mikrovalovno pečico.....	str. 10
4.2 Primerni pripomočki za kuhanje z mikrovalovno pečico.....	str. 10
4.3 Nepirmerni pripomočki za kuhanje z mikrovalovno pečico.....	str. 12
5. Odpravljanje nepravilnosti v delovanju.....	str. 13
6. Reševanje motenj in napak.....	str. 14
7. Tehnični podatki.....	str. 15
8. Odlaganje med odpadke.....	str. 15
9. Garancijski pogoji.....	str. 16



V navodilih za uporabo so upodobljene skice, ki se lahko od vaše dejanske naprave razlikujejo. V takšnih primerih vseeno sledite priloženim navodilom uporabe.



Proizvajalec si pridržuje vse pravice sprememb, ki ne vplivajo na delovanje mikrovalovne pečice. Odstranite embalažo v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi odstranjevanja odpadkov.



Vaša kupljena naprava je bila morebitno posodobljena in ima drugačne lastnosti, kot opisane v navodilih za uporabo. V takšnem primeru so funkcije kljub temu enake, tako da sledite navedenim navodilom. Tehnične spremembe oz. napake v samem besedilu so zato lahko prisotne.

Izjava o skladnosti

- ★ Navedene naprave v navodilih za uporabo so skladne z vsemi harmonizacijskimi pravili.
- ★ Dotični odgovorni upravni organi nudijo prodajalcu celoten vpogled v pristojne dokumente.

1. Varnostna navodila

Pred prvo uporabo si natančno preberite celotna navodila za uporabo. Informacije podane v navodilih so za vašo varnost. Neupoštevanje navodil lahko vodi do resnejših poškodb, ogrozi vaše življenje, ter lahko povzroči smrt.

 **NEVARNOST!** Vam nakazuje situacije, ki so nevarne in katere, če nastopijo, zagotovo vodijo do resnejših poškodb in neposredno ogrožajo vaše življenje.

 **OPOZORILO!** Vam nakazuje situacije, ki so nevarne in katere, če nastopijo, lahko vodijo do resnejših poškodb in neposredno ogrožajo vaše življenje.

 **PREVIDNO!** Vam nakazuje situacije, ki so manj nevarne a lahko klju temu vodijo do manjših poškodb ali nesreč.

NASVET! Vam nakazuje situacije, v katerih lahko mikrovalovno pečico pokvarite ali poškodujete.

KAKO SE IZOGNITI MOREBITNEMU IZPOSTAVLJANJU PRETIRANI MIKROVALOVNI ENERGIJI

Neupoštevanje spodnjih navodil vas lahko izpostavi škodljivemu sevanju mikrovalovne energije.

1. Nikoli ne poskusite vklopiti ali uporabiti mikrovalovno pečico z odprtimi vrati. Nikoli ne poskušajte spreminjati varnostne zapahe na vratih ali potiskati predmete v odprtine za varnostne zapahe.
2. Pazite, da med vrata in ohišje ne preprejo oz. zataknejo predmeti. Redno čistite pečico, da se ostanki živila ali čistil ne nabirajo na tesnilih. Vrata in tesnila morajo biti vedno čista;

redno po vsaki uporabi, jih obrišite z vlažno krpo, nato pa še z mehko suho krpo.

3. Nikoli ne uporabite poškodovano mikrovalovno pečico.

4. Če opazite, da so poškodovana vrata ali tesnila na vratih, se takoj obrnite na pooblaščen servis.

 Hranite navodila v bodoče na dosegu roke. Pozorno sledite nasvetom, da se izognete norebitnim poškodbam ali nesrečam.

 V vsakem primeru prav tako preverite tehnično okolje naprave! Ali so vsi priključki in kabli mikrovalovne pečice nepoškodovani? Ali so kabli stari in ne ustrezajo novejšim varnostnim predpisom? Priključke lahko preveri le ustrezno usposobljeni strokovnjaki (električar/-ka), ki vam lahko zagotovi pravilno in ustrezno delovanje.

 Naprava je namenjena le osebni uporabi in uporabi 1)v profesionalnih kuhinjah, pisarnah in podobnih delovnih okoljih, 2)hotelskega ali motelskega osebja in njihovih gostov, ipd. Mikrovalovna pečica je namejnen izključno za uporabo kuhanja oz. grejta živil.

 Mikrovalovna pečica je namenjena izključno za uporabo v zaprtih prostorih.

 Mikrovalovno pečico je prepovedano uporabljati za obrtne dejavnosti, pri kampiranju in v drugih javnih prevozech.

 Uporabljajte mikrovalovno pečico le za opisane funkcije.

 Ne dovoljite nikomur, ki ni seznanjen z navodili za uporabo, upravljanje mikrovalovne pečice.



NEVARNOST!

1. Ne uporabite mikrovalovno pečico, če ne deluje pravilno, je vidno okvarjena ali poškodovana, če je padla na tla, ali če je poškodovan priključni kabel. Če pride do okvare zaradi tehničnih napak, morate mikrovalovno pečico nemudoma izklopiti iz priključka (in električnega omrežja) ter se obrniti na pristojen servisni center, kjer ste mikrovalovno pečico kupili.

2. Bodite pozorni, da priključni kabel ne leži pod mikrovalovno pečico in da se zaradi premikanja pečice ne poškoduje.

3. Če se priključni kabel poškoduje, tega lahko popravi oz. zamenja le pristojni servis, proizvajatelj ali ustrezno usposobljen strokovnjak.

4. Nikoli ne odstranite pokrova, ki pokriva preusmerjevalnik valov v notranjost mikrovalovne pečice.
5. Nikoli ne popravljajte mikrovalovne pečice sami. Popravila neusposobljenega osebja lahko povzročijo resnejše poškodbe ali nesreče. Pri popravilu naj se uporabijo izključno le originalni deli mikrovalovne pečice.



OPOZORILO!

1. Upravlajte mikrovalovno pečico izključno z 220-240V/50Hz AC. Pri priključku z 220-240V AC/50Hz ne uporabite vtični ali električni podaljšek.
2. Naprava se lahko priključi izključno na pravilno delujočo vtičnico. Uporabite varnostno vtičnico, ki bo znižala možnost električnega udara.
3. Tehnični podatki, ki so navedeni na vašem električnem omrežju, morajo ustrezati podatkom, ki so navedeni na podatkovni tablici. Vaše omrežje mora biti priključeno na varovalko z vgrajenim sistemom za varnostni izklop.
4. Celotna popravila in vzdrževalna dela, ki zahtevajo odstranitev varnostnih delov, ki preprečujejo elektromagnetno sevanje, se morajo izvesti pri ustrezno usposobljenem strokovnjaku oz. potrjenem servisu.
5. Ne priključite naprave v bližini kuhalne plošče ali naprav s toplotnim sevanjem. Če jo priključite v bližino teh, lahko pride do resnih okvar.
6. Uporabljajte mikrovalovno pečico izključno z zaprtimi vrati.
7. Nenadzorovana uporaba pri kuhanju z oljem ali maščobo je nevarno in lahko povzroči izbruh ognja. NIKOLI ne poskusite ugasniti olja ali maščobe z vodo. V takšem primeru izklopite mikrovalovno pečico in ugasnite ogenj s pomočjo krpe ali pokrovke.
8. Pri uporabi mikrovalovne pečice se lahko določeni deli močno segrejejo. Ne dotikajte se teh in preprečite otrokom stik z segretim površinami. OBSTAJA NEVARNOST OPEKLIN!
9. Ne uporabljajte mikrovalovno pečico za sušenje oblačil ali mokrih časopisov.
10. Nikoli ne vklopite prazno mikrovalovno pečico.
11. Na sledeče načine lahko zmanjšate nevarnost izbruha ognja v notranjosti pečice:
 - a. Ko segrevate hrano, ki je ovita v papirnato embalažo ali embalažo iz umetnih snovi, jo nenehno nadzirajte.
 - b. Odstranite morebitne žice ali druge dele iz umetnih snovi, preden vstavite mikrovalovno vrečko s hrano.
 - c. Ugasnite mikrovalovno pečico in jo izključite iz vtičnice, če se začne iz nje smoditi. Pustite vrata zaprta, da ogenj v notranjosti ugasne.
 - č. Ne uporabite mikrovalovne pečice za shranjevanje.
 - d. Ne vstavite papirante predmete, pripomočke za kuhanje ali hrano, če mikrovalovno pečico ne uporabljate.
12. Ne uporabite mikrovalovno pečico za cvrtje. Segreto olje lahko uniči dele pečice in povzroči okvare oz. nesreče.

13. NIKOLI ne segrevajte hrane ali tekočin v **zaprtih embalažah**, saj lahko eksplodirajo.
14. Flaške ali hrano za dojenčke morate pred segrevanjem premešati ali potresti. Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo. Tako boste preprečili, da se otrok opeče.
15. Nikoli ne uporabite parnih naprav za čiščenje mikrovalovne pečice. Para lahko namreč poškoduje elektroniko mikrovalovne pečice. **OBSTAJA NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!**
16. Pred čiščenjem ali popravili izklopite priključni kabel iz vtičnice.
17. Pri odpiranju bodite pozorni, da plastične vrečke oz. embalažo ne pustite blizu otrok. **OBSTAJA NEVARNOST ZADUŠITVE!**
18. Osebe (vključno **otroci**) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki nimajo zadostnih izkušenj ali predznanja, smejo uporabljati napravo le pod nadzorom in z navodili oseb, ki so seznanjene s pravilno uporabo naprave in ki so odgovorni za njihovo varnost. **Otroci** ne smejo čistiti ali **popravljati** mikrovalovno pečico brez nadzora odrasle osebe.
19. Otroke med uporabo naprave nadzirajte. Poskrbite, da se ne igrajo z mikrovalovno pečico. Če se pečice dotikajo med uporabo, lahko povzroči opekline.
20. Dovolite otrokom uporabljati napravo le v primerih, ko so dovolj seznanjeni z uporabo mikrovalovne pečice in so seznanjeni z nevarnostmi, ki lahko nastopijo med uporabo.



PREVIDNO!


1. Aparat je izdelana v skladu z evropskimi varnostnimi pravili. Prav tako poudarjamo, da se kljub temu zgornja površina pri uporabi **segreje** in po uporabi še vedno **ostane segreta**.
2. Postavite priključni kabel tako, da se vanj ne spotaknete.
3. Če v mikrovalovni pečici segrevate tekočine, lahko nastopi primer, da se tekočina nenadno segreje. Bodite posebno pozorni, ko tekočine odstranite in jih primete v roko.
4. Ne kuhajte svežih ali kuhanih jajc, saj lahko eksplodirajo.
5. Kuhinjski pripomočki/posode se lahko zaradi segrevanja hrane sami segrejejo. Uporabite rokavice ali prtičke, ko jih odstranite oz. primete.

NASVET!

1. Pri transportu mikrovalovno pečico ne primete za vrata, saj se lahko naprava poškoduje.
2. Odstranite vse embalažne dele preden priključite napravo v vtičnico. Pri čiščenju in odstranjevanju embalaže ne uporabite agresivna čistilna sredstva.
3. Nenehno čiščenje in nega zagotovi brezhibno delovanje in podaljša delovno dobo vaše naprave.
4. Preverite vaše kuhinjske pripomočke in posode, če so primerne za uporabo v mikrovalovni pečici.


2. Namestitev in priključitev

2.1 Opis naprave/dodatkov

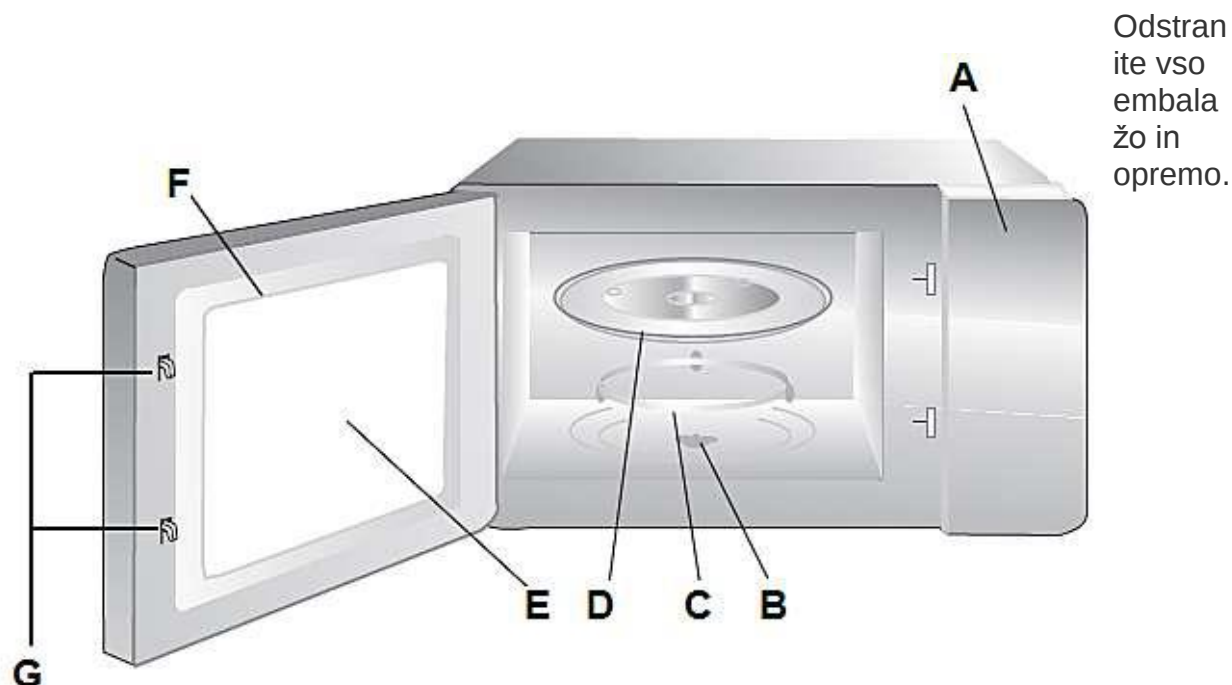

- A) Stikalna plošča
- B) Os vrtljive plošče
- C) Sklop nosilca vrtljive plošče
- D) Steklена plošča
- E) Stekleno okno
- F) Sklop vrat
- G) Sistem varnostnega zapaha

2.2 Namestitev vrtljive plošče

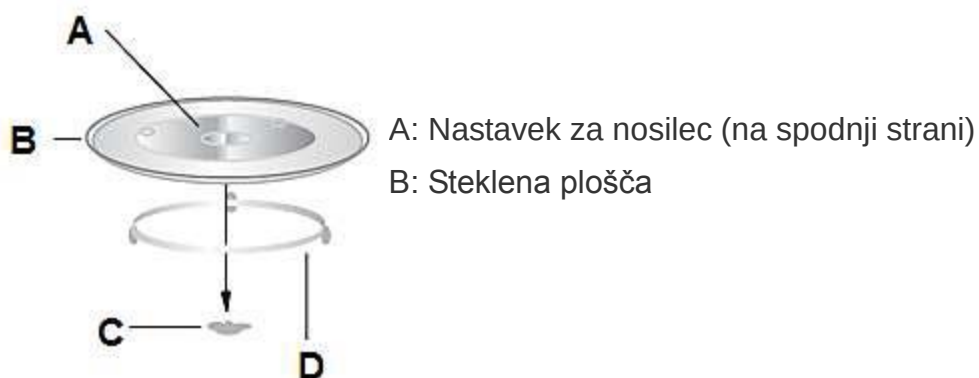


C: Os vrtljive plošče

D: Sklop nosilca steklene plošče

- a. Nikoli ne obračajte vrtljive plošče z zgornjo stranjo navzdol. Vrtenje vrtljive plošče ne sme biti ovirano.
- b. Med kuhanjem morata biti v mikrovalovni pečici vedno nameščena tako nosilec kot vrtljiva plošča!
- c. Posodo oz. živila vedno postavite na stekleno vrtljivo ploščo.
- d. Če steklena plošča počí ali se razbije, naročite novo pri pooblaščenem servisu.


2.3 Namestitv in priključitev mikrovalovne pečice

1. Mikrovalovno pečico postavite na ravno površino; okoli nje mora biti dovolj prostora za zračenje. Med pečico in stenami poleg pečice mora biti vsaj 20 cm prostora;

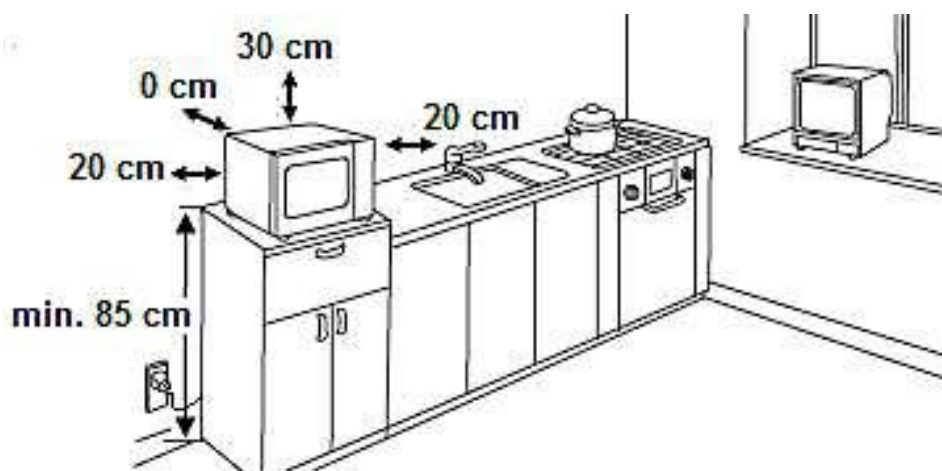


- a. Nad pečico mora biti vsaj 30 cm prostora.
 - b. Ne odstranjajte nog s spodnje strani pečice.
 - c. Pazite, da so odprtine za zračenje proste, sicer lahko pride do poškodbe pečice.
 - d. Pečico postavite kar najbolj daleč od TV in radijskih sprejemnikov. Delovanje mikrovalovne pečice bi lahko povzročilo motnje pri sprejemu.
2. Priključite mikrovalovno pečico v standardno vtičnico na zidu. Pred tem se prepričajte, da napetost in frekvenca ustrezata navedenim vrednostim na podatkovni tablici.

3. Uporaba mikrovalovne pečice

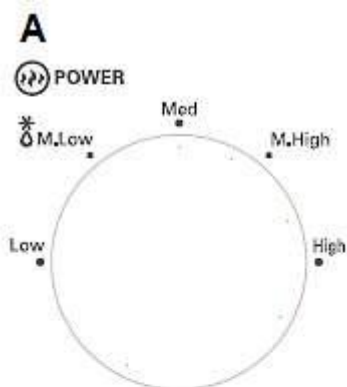

A. Zmogljivost. Za nastavitev zmogljivosti uporabite vrtljivi gumb A.

B. Kuhalni čas. Za nastavitev kuhalnega časa uporabite vrtljivi gumb B.

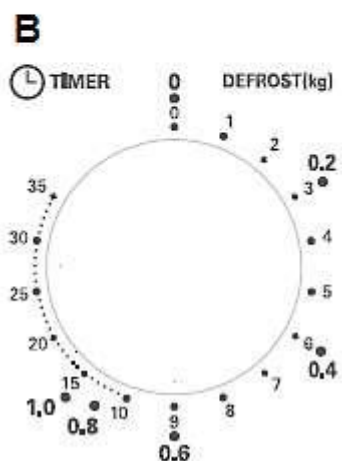

1. Po nastavitvi zmogljivosti in kuhalnega časa mikrovalovna pečica začne delovati.
2. Po pretečenem kuhalnem času zapiska zvočni signal.
3. Vedno nastavite kuhalni čas (vrtljivi gumb B) na 0, ko mikrovalovno pečico ne uporabljate.

Zmogljivost	Nivo zmogljivosti	Uporaba
LOW (NIZKA)	17%	Lahko segrevanje
MED. LOW (SREDNJE NIZKA - DEFROST)	33%	Juhe, enolončnice, odmrzovanje
MED. (SREDNJA)	55%	Enolončnice, ribe
MED. HIGH (SREDNJE VISOKA)	77%	Riž, ribe, perutnina, mleto meso
HIGH (VISOKA)	100%	Ponovno segrevanje, mleko, voda za kuhanje, zelenjava

Odmrzovanje (Deforst kg): Decimalke (0.2/0.4/0.6/0.8/1.0 = 200g, 400 g itd.) ob minutnih

zaznamkih na vrtljivem gumbu B so zaznamki teže v kilogramih pri odmrzevanju na srednje nizki zmogljivosti MED. LOW (DEFROST). Če, na primer, želite odmrzniti živilo s težo 600 g, nastavite vrtljivi gumb A na MED.LOW (DEFROST) in vrtljivi gumb B na 0.6

Ne odmrznite živila, ki so težja od 1 kg.

4. Kuhanje z mikrovalovno pečico

4.1 Osnovni podatki za kuhanje z mikrovalovno pečico

1. Previdno namestite živilo v posodo. Položite kose, ki so debelejši na zunanji rob posode.
2. Upoštevajte kuhalni čas. Za kuhanje uporabite najkrajši čas. Če se v tem času ne skuha oz. segreje, še dodatno segrejte. Živila, ki so predolgo v mikrovalovni pečici, se lahko prismojijo ali vnamejo.
3. Pri kuhanju vedno pokrijte živila z mikrovalovnim pokrovom. Pokrov ščiti pred škropljenjem in hkrati poskrbi za enakomerno kuhanje živil.
4. Pri kuhanju nikoli ne obračajte živil. Živila, kot so perutnina ali hamburgerji, se tako hitreje skuha oz. segejejo. Večji kosi, kot so krače in podobno, se morajo med kuhanjem vsaj enkrat obrniti.
5. Živila, kot so mesne kroglice, po polovici pretečenega kuhalnega časa ponovno premestite v posodi. Kosi, ki so bili na dnu, premaknite na vrh (in obratno), kosi, ki so bili na vrhu, premaknite na dno (in obratno).
6. Če uporabljate plastične folije, ki so primerne za peko v mikrovalovni pečici, se ta ne sme dotikati živil, saj se lahko stopi.
7. Kuhinjski pripomočki/posode, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici in so iz plastike, morebitno niso primerni za kuhana živila z veliko maščobe ali sladkorja. Ne prekoračite kuhalni čas, ki je naveden za pripomočke/posode.

4.2 Primerni pripomočki za kuhanje z mikrovalovno pečico

1. Uporabljajte samo kuhinjske pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici in sestojijo iz keramike, stekla ali plastike, ki so odporne na vročino.
2. Ne uporabite kuhinjske pripomočke, ki sestojijo iz kovine ali krožnike s kovinskimi okraski, saj sevanje mikrovalovne pečice ne prodira skozenj.

3.  **OPOZORILO!** Kovina lahko povzroči iskrenje. POŽARNA NEVARNOST!

Material

Opis

Alu-folija	Uporabljate jo lahko v majhnih količinah, npr. da zaščitite določen del živila, da se ne bi razkuhalo. Če je alu-folija preblizu sten pečice (manj kot 2,5 cm) ali je uporabite preveč, lahko povzroči iskrenje.
Namenski pekač, v katerem se jed zapeče	Upoštevajte navodila proizvajalca. Dno posode mora biti vsaj 5 mm nad vrtljivo ploščo; v nasprotnem primeru bi lahko vrtljiva plošča počila.
Posoda za kuhanje	Uporabite samo posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabite počene ali okrušene posode. Vedno odstranite pokrov. Segrejte živila le toliko dolgo, dokler niso topli. Večina posod ni odpornih na segrevanje ter lahko počijo.
Steklena posoda	Primerno je steklo brez kovinskih dekoracij. V kozarcih lahko segrevate živila in tekočine, vendar upoštevajte, da lahko občutljivo steklo počni, če se hitro segreje. Kozarci za vlaganje ne smejo biti pokriti s pokrovom; primerni so samo za segrevanje živil oz. tekočin.
Vrečka za peko	Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne zapirajte pekača s kovinskimi zapirachi. V vrečko zarezite manjše luknje, da lahko para izstopi.
Papirnati kozarci, vrečke, kuhinjske brisačke...	Za kratkotrajno kuhanje in segrevanje. Uporabite jih lahko tudi za vpijanje vlage.
Kuhinjski papir	Uporabite le za kratki kuhalni čas za vpijanje maščobe. Pri kuhanju vedno pazite in ne zapustite sobe.
Pergamentni papir	Uporabite kot pokrov za zaščito pred škropljenjem ali kot pripomoček za dušenje. Uporabite izključno snovi, ki so namenjene za kuhanje v mikrovalovni pečici. Snov mora imeti oznako "Primeren za mikrovalovne pečice/Microwave Safe".
Umetne snovi	Nekatere posode iz umetne snovi se pri segrevanju stopijo. Vreče za peko morajo imeti zareze, ki jih lahko sami zarezete z nožem ali žico, da se vsebina vreče zrači.
Plastična folija	Uporabite izključno folijo, ki je namenjen za kuhanje z mikrovalovno pečico. Plastično folijo lahko tudi uporabite za pokrivanje živil, da ohranite sočnost. Plastična folija se ne sme dotikati živil!

Termometer	Uporabite izključno termometre, ki so namenjeni za uporabo v mikrovalovni pečici.
Povoščeni papir	Za zadrževanje vlage, za zaščito pečice (jed pokrijete).

4.3 Nepismeni pripomočki za kuhanje z mikrovalovno pečico

Material	Opis
Pladnji iz alu-folije	Lahko povzročijo iskrenje. Preložite živilo v ustrezno posodo.
Embalaža iz kartona s kovinskimi ročaji.	Lahko povzroči iskrenje. Preložite živilo v ustrezno posodo.
Kovinska posoda, posoda s kovinskimi obrobami ali okrasi	Kovina odbija mikrovalovno energijo; kovinske obrobe bi lahko povzročile iskrenje.
Papirnate vrečke	Lahko se vnamejo. POŽARNA NEVARNOST!
Penasta guma	Lahko bi se stalila ali kontaminirala vsebino, če je izpostavljena visokim temperaturam.
Les	Les se v mikrovalovni pečici izsuši, lahko bi počil. Les se lahko v mikrovalovni pečici vname. POŽARNA NEVARNOST!

5. Čiščenje in vzdrževanje

⚠ OPOZORILO! Pred čiščenjem vedno izključite mikrovalovno pečico iz električnega omrežja.

1. Notranjost mikrovalovne pečice očistite po vsaki uporabi. Odstranite ostanke živil in tekočin, ki se držijo notranje stene mikrovalovne pečice z vlažno krpo. Lahko uporabite blago čistilo, če je mikrovalovna pečica zelo umazana. Ne uporabite razpršil ali drugih močnejših čistilnih sredstev, saj lahko uničijo površino in pokšodujejo pečico.
2. Očistite zunanji del mikrovalovne pečice z vlažno krpo. Pri tem pazite, da v prezračevalne odprtine ne vstopi voda, ker se lahko pečica okvari.
3. Redno čistite notranjo in zunanjo stran vrat in okna z vlažno krpo. Odstranite vse morebitne ostanke. Ne uporabite krtač, ostrih gobic ali čistilnih žic.
4. Stikalna ploča ne sme biti morka. Čistite stikalno ploščo z mehko in vlažno krpo. Odprite vrata, ko čistite stikalno ploščo, da pomotoma ne vklopíte mikrovalovne pečice.
5. Če se na notranji ali zunanji strani vrat prične zbirati kondens, ga odstranite z mehko krpo. To se lahko zgodi in je pogosto, če se mikrovalovna pečica uporablja v sobah z visoko stopnjo vlage.
6. Steklena plošča in sklop nosilca steklene plošče je včasih tudi potrebno odstraniti v namene čiščenja. Čistite stekleno ploščo in sklop nosilca z raztopino čistila za pomivanje posode. Potem izperite s čisto vodo in temeljito posušite. Če ste odstranili sklop nosilca steklene plošče pazite, da ga ponovno pravilno vstavite.
7. **⚠ OPOZORILO!** O menjavi osvetljave¹ obvestite pooblaščen servis.

¹ Oprema je odvisna od modela mikrovalovne pečice.

6. Odpravljanje nepravilnosti v delovanju

Običajni pojavi:

Mikrovalovna pečica povzroča motnje v sprejemu TV signalov.	Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje v sprejemanju radijskih ali televizijskih signalov, podobno kot lahko druge male električne naprave povzročijo interferenčne motnje (npr. mešalnik, sesalnik, električni ventilator). To je normalno.
Luč v pečici sveti manj svetlo kot običajno.	Pri kuhanju pri nizki moči mikrovalov je lahko intenzivnost svetlobe nižja. To je normalno.
Na vratih se nabira kondenz, iz odprtin za zračenje priteka vroč zrak.	Pri kuhanju lahko para uhaja iz živila; večina te uhaja iz mikrovalovne pečice skozi odprtine za zračenje, del pa se je nabere v obliki kondenza na vratih. To je običajno.
Slučajno ste vklopili prazno pečico.	 OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte prazno mikrovalovno pečico!

Nepravilnost	Možen razlog	Rešitev
Pečice ne morete vklopiti.	1) Morda vtikač ni pravilno v vtičnici.	Potegnite vtikač iz vtičnice, počakajte 10 sekund in ga nato ponovno potisnite v vtičnico.
	2) Pregorela je varovalka ipd.	Preverite varovalko in jo zamenjajte ali resetirajte prekinjalo.
	3) Pokvarjena je vtičnica.	Preverite s pomočjo druge naprave; po potrebi pokličite strokovnjaka, ki jo bo popravil.
Pečica ne greje.	4) Vrata niso dobro zaprta.	Dobro zaprite vrata.
Steklena vrtljiva plošča se med delovanjem pečice slišno vrti.	5) Nosilec pod ploščo je umazan.	Po teh navodilih očistite pečico.

7. Tehnični podatki

Model	Standardna mikrovalovna pečica
Prostornina pečice	20 l
Maks. zmogljivosti mikrovalovne pečice	700 W
Električna napetost/frekvenca	230V AC/50Hz
Stopnje zmogljivosti	5
Zvočni signal ob prenehanju kuhanja	✓
Timer	Analogna/maks. 35 minut
Steklena plošča	✓
Mere (Š/V/G)	25,90/44,00/35,80 cm
Neto/bruto teža v kg	10,30/11,50

8. Odlaganje med odpadke

1. Pri odlaganju bodite pozorni na plastične embalažne kose (polietilen, polistiren), da se otroci s temi ne igrajo. **OBSTAJA NEVARNOST ZADUŠITVE!**
2. Neuporabne in stare elektronske naprave se odvržejo v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Ne izpostavite naprave odprtim plamenom.
3. Preden odstranite električno napravo, se prepričajte, da je izklopljena in se ne more več vklopiti. To pomeni, da vedno izklopite napravo iz vtičnice, prerežete priključni kabel in vse skupaj dostranite v skladu s predpisi.
4. Odložite odpadni papir in karton v skladu s predpisi v zbiralnik papirja.
5. Odložite odpadne folije v zbiralnik za sekundarne surovine v skladu s predpisi.
6. Če v vašem okolju in primernih možnosti odstranjevanja oz. ločevanja odpadkov, odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.
7. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.



Vsi materiali, označeni s tem simbolom, se lahko ponovno uporabijo.

Vse informacije o pravilnem ravnanju z odstranjevanjem odpadnih naprav dobite pri vašem pristojnem mestnem organu.

9. Garancijski pogoji

Proizvajalec nudi **uporabniku** za rok 24 mesecev garancijo o brezhibnem delovanju in stanju električne naprave, ki začne nemudoma veljati ob nakupu naprave. Uporabnik ima od proizvajalca pravico zahtevati garancijske storitve, kot pravice servisa, ki so dani v pristojnem zakonu. Te pravice se ne omejujejo s pravicami garancije. Garancija je veljavna s priložitvijo računa oz. garancijskega lista in se mora **nemudoma po nakupu** prijaviti ter velja za **rok 24 mesecev**. Garancija ne vključuje pravico o prekinitvi nakupa oz. izstopu iz kupne pogodbe (nižanje kupne cene). Zamenjeni deli naprave postanejo last proizvajalca.

Garancija ne velja pri:

1. lomljivih delih, kot npr. umetna pena, steklo ali svetilka;
2. manjših odstopanj PKM-naprav in njihovem delovanju po določilih carinske uprave, ki nimajo vpliv na delovanje naprave;
3. okvarah, nastalih zaradi uporabe oz. nepravilne uporabe naprave;
4. okvarah, nastalih zaradi agresivnega vpliva kemikalij, čistil in drugih razmer v delovnem okolju naprave;
5. okvarah, nastalih zaradi nepravilnega priklopa ali transporta;
6. okvarah, nastalih zaradi ravnanja, ki ni v skladu z gospodinjsko uporabo;
7. okvarah, ki so nastale zaradi drugih PKM-naprav, katere zakonodajno niso določene.

Garancija preneha v primerih, ko:

1. se ni upoštevalo navodila za priključitev in uporabo;
2. je popravilo izvedla neustrezno usposobljena oseba;
3. je nastala okvara zaradi prodajalca, inštalaterja ali tretje osebe;
4. se ni sledilo navodilom za uporabo in priključitev;
5. vzdrževanje ni bilo ustrezno ali nepopolno,
6. se naprava ne uporablja za predpisane namene;
7. so nastale okvara zaradi višjih sil ali nesreč, ki, v določenih primerih, izključujejo požar ali eksplozije.

Garancijski list ne zajema podalšanje ali sklep novega garancijskega obdobja.

Garancija se navezuje na omejen prostor, kateri zajema naprave, ki so bile kupljene v Nemčiji, Avstriji, Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem.

PKM