

GOURMETmaxx


Digital Hot Air Frying Machine

10407




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A

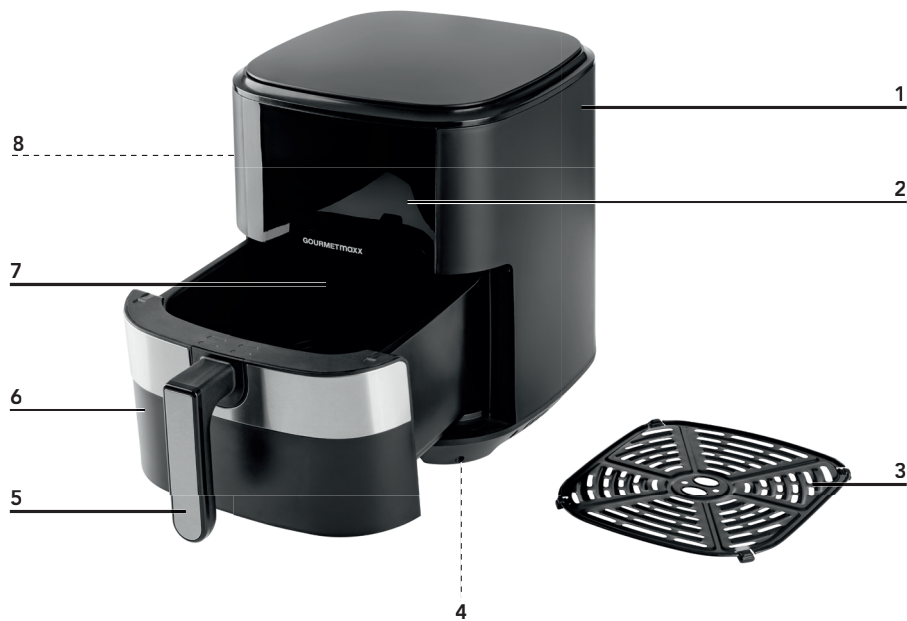

B

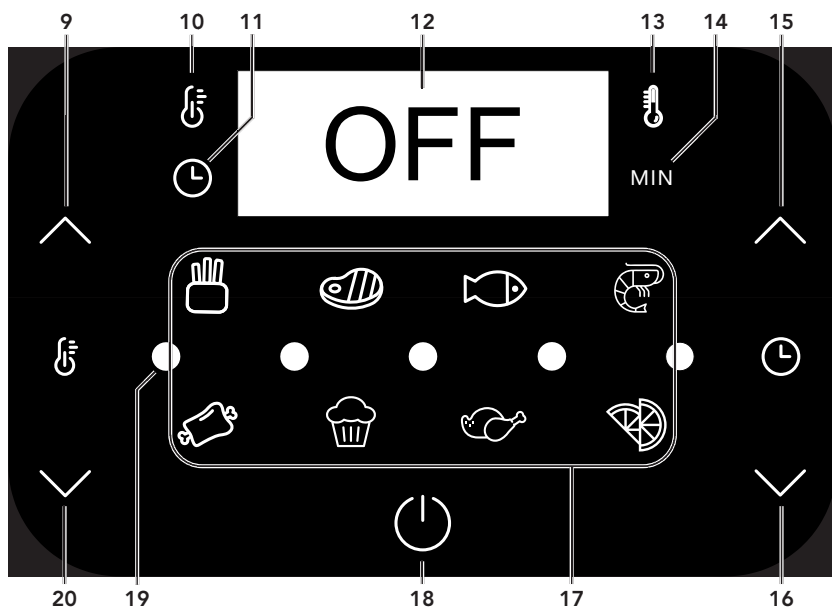

Tisztelt Vásárlónk!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a **digitális forrólevegős fritőz** mellett döntött. A gyorsan keringő forró levegő és egy fűtőelem okos kombinációja nemcsak kíméletes és gyors sütést biztosít, hanem jelentősen kevesebb zsírt és energiát igényel, mint a hagyományos készülékek. A kedvenc fagyasztott sült krumpli így akár plusz zsiradék nélkül is elkészíthető. Ezenkívül 7 további elkészítési mód lehetséges.

A készülékkel, valamint a csere-/pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz honlapunkon keresztül: www.ds-group.de/kundenservice

A használati útmutatóra vonatkozó információk

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra, ill. más felhasználók számára. A használati útmutató a készülék része. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget a használati útmutatóban lévő utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.

SZIMBÓLUMOK



Veszélyre utaló jelzések: Ezek a szimbólumok lehetséges veszélyeket jelölnek. Figyelmesen olvassa el és tartsa be a vonatkozó biztonsági utasításokat.



Kiegészítő tudnivalók



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót!



Vigyázat: Forró felületek!



Élelmiszerekhez alkalmas



Váltakozóáram

FIGYELMEZTETŐ SZAVAK

A figyelmeztető szavak veszélyeket jelölnek a vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása esetén.

VESZÉLY – nagy kockázat, súlyos sérülést vagy halált eredményez

FIGYELMEZTETÉS – közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált eredményezhet

VIGYÁZAT – alacsony kockázat, enyhe vagy közepes sérülést eredményezhet

ÉRTESÍTÉS – anyagi kár kockázatát eredményezheti

TOVÁBBI MAGYARÁZATOK

A **jelmagyarázat-számok** a következőképpen jelennek meg: (1)

A **képi hivatkozások** a következőképpen jelennek meg: („A” ábra)

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- A készülék élelmiszerek sütésére, grillezésére, pirítására, kiolvasztására, melegítésére, aszalására és melegen tartására szolgál.
- **A készülék kizárólag forró levegővel működik. Ne tegyen olajat vagy zsírt a készülékbe, mint egy hagyományos fritőz esetében!**
- A készülék **nem** alkalmas folyékony ételek, például levesek, szószok vagy főzelékek készítéséhez!
- A készülék kizárólag magáncélra használható, nem alkalmas ipari használatra, vagy pl. szállodákban, reggelit is adó panziókban, irodákban, munkahelyi konyhában történő háztartási jellegű használatra.
- A készüléket csak a megadott célra és csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.
- A garancia nem terjed ki a nem megfelelő használatból, sérülésekből vagy javítási kísérletekből eredő hibákra és hiányosságokra. Ez a normál kopásra is vonatkozik.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Vegye figyelembe a készülékkel kapcsolatos összes biztonsági előírást, utasítást, ábrát és műszaki adatot. A biztonsági előírások és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy sérülést okozhat.

- Ezt a készüléket 8 éven felüli **gyermekek**, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermek **nem** játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a **felhasználói karbantartást nem** végezhetik 8 éven aluli és felügyelet nélküli **gyerekek**.
- Ne engedjen 8 éven aluli **gyermeket** és állatokat a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.



VIGYÁZAT: Forró felületek!

A készülék és a tartozékok működés közben nagyon felforrósodnak. A készülék használata közben és után ne érjen hozzá a felforrósodott részekhez! Kizárólag a fogantyúhoz és a kezelőpanelhez érjen hozzá, amikor a készülék működik vagy közvetlenül a kikapcsolás után. Várja meg, amíg a készülék

teljesen lehűl, mielőtt szállítja, tisztítja vagy elrakja. A forró tartozékok használata során használjon konyhai kesztyűt.

- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a fő egységet és a csatlakozóvezetékét, és ügyeljen arra, hogy ezek ne tudjanak vízbe esni vagy ne legyenek nedvesek. Áramütés veszélye áll fenn!
- Ne öntsön folyadékot (pl. olajat vagy vizet) közvetlenül a készülékbe és ne helyezzen folyadékkal töltött edényt a készülékbe. A készülék kizárólag forró levegővel működik.
- A készüléket minden esetben le kell választani a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, szállítás vagy tisztítás előtt.
- Ne végezzen módosításokat a készüléken. Ne cserélje ki saját maga a csatlakozóvezetékét. Ha a készülék, a csatlakozóvezeték vagy a készülék tartozékai sérültek, akkor azokat a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy egy szakszerviznek kell megjavítania, ill. kicserélnie.
- A készüléket nem szabad külső időzítő kapcsolóval vagy külön távműködtető rendszerrel működtetni.
- Vegye figyelembe a „Tisztítás és tárolás” fejezetben lévő utasításokat!



VESZÉLY – Áramütés veszélye

- Csak zárt helyiségekben használja és tárolja a készüléket.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket magas páratartalmú helyiségekben.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a fő egységet és a csatlakozóvezetékét, ha a készülék az áramhálózatra van csatlakoztatva.
- Ha a fő egység vízbe esik, miközben az áramhálózatra van csatlakoztatva, azonnal húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. **Csak ezt követően** vegye ki a fő egységet a vízből. Soha ne próbálja kihúzni a vízből, amíg az az áramhálózatra van csatlakoztatva! Az esetleges veszélyek megelőzése érdekében az újbóli üzembe helyezés előtt ellenőriztesse

a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy egy hivatalos szaküzlettel.



FIGYELMEZTETÉS – tűzveszély

- Ne működtesse a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Ne tegyen éghető anyagokat (pl. kartont, papírt, műanyagot) a készülékre vagy a készülékbe.
- A készüléktűz megelőzése érdekében ne takarja le a készüléket és tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat működtetés közben.
- A túlterhelés és az esetleges rövidzárlat (tűz) megelőzése érdekében, ne csatlakoztassa a készüléket más (magas watt-teljesítményű) fogyasztókkal együtt egy több aljzatos csatlakozóaljzathoz.

- Ne használja a készüléket 3 méternél hosszabb hosszabbító kábellel vagy kábeldobbal. Teljesen tekerje le a hosszabbító kábelt.
- Tűz esetén: Ne oltson vízzel! A lángokat tűzoltó takaróval vagy megfelelő tűzoltó készülékkel kell elfojtani.



FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély

- Tartsa távol a csomagolóanyagot gyermekektől és állatoktól. Fulladásveszély áll fenn.
- Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek és állatok nem tudják elérni a csatlakozóvezetékét. Fojtásveszély áll fenn.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóvezeték ne jelentsen botlásveszélyt. A készülék lerántásának megelőzése érdekében a csatlakozóvezeték nem lóghat le a felállítási felületről.
- A működtetés során és a fiók kihúzásakor forró gőz távozhat. Ezért tartsa távol a fejét és a kezét a veszélyzónától. Hő, forró gőz vagy kondenzvíz okozta leforrázás veszélye áll fenn!
- A készüléket nem szabad működtetés közben mozgatni. Égési sérülés veszélye áll fenn.
- Amikor a készüléket leválasztja az áramhálózatról, mindig a hálózati dugót húzza és soha ne a hálózati kábelt.
- Ne húzza vagy vigye a készüléket a csatlakozóvezetékénél fogva.
- Védje a készüléket egyéb hőforrásoktól, tűztől, tartós nedvességtől, közvetlen napsugárzástól vagy ütésektől.
- Tárolja a készüléket száraz helyen, 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülékre vagy a csatlakozóvezetékére.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóvezeték úgy legyen elhelyezve, hogy ne nyomódjon össze vagy ne törjön meg, ne legyen éles szélékre helyezve és ne érjen forró felületekhez.
- A készülék működőképességének fenntartása és az esetleges károk megelőzése érdekében csak a gyártó eredeti tartozékait használja.
- Ne használjon fém konyhai segédeszközöket vagy más éles szélű tárgyat az ételek megfordításához és kivételéhez. Ezek kárt tehetnek a bevonatban.

ÉRTESÍTÉS – Anyagi és dologi károk kockázata

- Ügyeljen arra, hogy a kiáramló gőz ne érjen közvetlenül olyan elektromos készülékekhez és berendezésekhez, amelyek elektromos alkatrészeket tartalmaznak.
- Ha működés közben hiba történik, húzza ki a hálózati dugót. Egyéb esetben először mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a hálózati dugót.
- Válassza le a készüléket az áramhálózatról vihar vagy áramkimaradás esetén.

TARTOZÉKOK

Fiók

A fiókban (6) készülnek az ételek. A fióknak a sütőtérbe (7) helyezve kell lenni, amikor a készüléket üzembe helyezi.

Fiókba helyezhető rács

A fiókba helyezhető rácsnak (3) a készülék használata során a fiókba (6) helyezve kell lenni, hogy az ételeket egyenletesen lehessen megsütni.

A sütéshez kisméretű felfűjt- vagy sütőforma is állítható a fiókba helyezhető rácsra.

FUNKCIÓK

Programok

A készülék 8 előre beállított programmal rendelkezik. A program kiválasztásához érintse meg az adott szimbólumot (17) a kezelőpanelen (2). Villog a szimbólum és manuálisan beállítható a program ideje és hőmérséklete vagy egy másik program választható. A készülék elindításához érintse meg a  szimbólumot (18).

A szimbólumok a következő előre beállított programokat jelölik:

Szimbólum	Program	Hőmérséklet	Sütési idő
	sült krumpli	200 °C	20 perc
	steak	185 °C	25 perc
	hal	200 °C	15 perc
	garnélarák	160 °C	12 perc
	csirkeszárnyak	185 °C	40 perc
	sütemény	175 °C	30 perc
	csirke	200 °C	30 perc
	aszalás	30 °C	4 óra



A programknál tárolt időket és hőmérsékleteket szükség esetén célszerű módosítani, hogy az étel (különösen a baromfi) átsüljön. Módosítások a sütési folyamat során is végezhetők.

Hőmérséklet és sütési idő módosítása

A beállított hőmérséklet és a sütési idő felváltva jelenik meg a kijelzőn (12). Az előre beállított értékek: 185 °C és 15 perc.

Egy előre beállított program használata nélkül és egy program kiválasztása esetén is beállítható a **hőmérséklet**  (10) és a **sütési idő**  (11):

Érintse meg a  szimbólumot (18), majd az adott szimbólumot  /  (9/20, ill. 15/16) a hőmérséklet, ill. a sütési idő beállításához.

Az értékek gyors görgetéséhez érintse meg és tartsa lenyomva az adott szimbólumot.

Készenléti üzemmód

A kezelőpanel (2) a  szimbólum (18) kb. 2 másodpercig történő megérintésével aktiválható.

Ha a készülék nincs üzemben és 30 másodpercig nem nyomnak meg gombot, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Vegye figyelembe!

- A tisztításhoz ne használjon erős vagy súroló hatású tisztítószerket vagy mosogatószivacsot. Ezek kárt tehetnek a felületben.
1. A készülék első üzembe helyezését élelmiszer nélkül kell elvégezni, mivel az esetleges bevonatmaradványok miatt szag- és füstképződés fordulhat elő. Ehhez kövesse a „Felállítás és csatlakoztatás”, valamint a „Használat” fejezetben lévő utasításokat. Fűtse fel a készüléket kb. 10 percig tartalom nélkül a legmagasabb hőmérsékletfokozaton (200 °C).
 2. A lehűlés után tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat (lásd a „Tisztítás és tárolás” fejezetet).

FELÁLLÍTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Vegye figyelembe!

- Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a készülék és a csatlakozóvezeték esetleges sérüléseit. Csak akkor használja a készüléket, ha az ép és működőképes.
- Soha ne helyezze a készüléket puha felületre. A készülék alján lévő szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni.
- Minden oldalról biztosítson elegendő szabad helyet. Ne helyezze a készüléket fali konyhaszekrény és hasonló alá. A felszálló gőz kárt tehet benne!
- A készüléket csak egy előírás szerint beszerelt olyan csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni, amely megegyezik a készülék műszaki adataival. A csatlakozóaljzatnak a csatlakoztatás után is

könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy gyorsan meg lehessen szakítani a hálózati kapcsolatot.

1. Helyezze a készüléket a konyhapultra vagy más száraz, tiszta, sima és hőálló munkafelületre. Minden oldalról biztosítson elegendő szabad helyet (min. 20 cm oldalt és 50 cm felfelé).
2. Tekerje le teljesen a csatlakozóvezeték és csatlakoztassa a hálózati dugót egy csatlakozóaljzatba. A kezelőpanelen (2) lévő szimbólumok röviden felvillannak és egy hangjelzés hallható. A ☹ szimbólum (18) folyamatosan világít, a készülék készenléti üzemmódban van.

HASZNÁLAT

Ez a készülék forró levegővel működik. **A készülék nem hagyományos fritőz, amelyben az élelmiszerek sütése sok olajban történik!** Ebben a készülékben általában minden étel elkészíthető, ami egy szokásos légkeveréses sütőben is elkészíthető. Jó eredmények elérése érdekében olvassa el a „Tippek” fejezetet.

Vegye figyelembe!

- **Ne** hagyja bekapcsolva üresen a készüléket (a „kiégetés” kivételével az első használat előtt).
- **Ne** helyezzen frissentartó fóliába vagy műanyag tasakba csomagolt élelmiszereket a készülékbe.
- Ügyeljen arra, hogy az ételek ne érjenek a készülék fűtőeleméhez.
- Ügyeljen arra, hogy ne hevüljenek túl a nagyon olajos és zsíros ételek. Ezek meggyulladhatnak.
- Ne töltsen túl a fiókot, hogy a levegő optimálisan tudjon keringeni a sütőtérben. Legfeljebb 2/3 részig töltsen.
- Használat után a forró tartozékokat mindig hőálló felületre kell helyezni.

- Ne használja a készüléket, ha meghibásodott, leesett vagy vízbe esett. Az ismételt üzembe helyezés előtt ellenőriztesse szakszervízben.

Alapvető használat

1. Helyezze be a fiókba helyezhető rácsot (3) a fiókba (6).
2. Tegyen élelmiszert a fiókba.
3. Tolja be teljesen a fiókot a sütőtérbe (7).
4. A kezelőpanel (2) aktiválásához érintse meg kb. 2 másodpercig a  szimbólumot (18). A kezelőpanelen az összes kijelzés bekapcsolódik.



Ahhoz, hogy beállításokat tudjon végezni / meg tudjon nyomni gombokat, a fióknak zárva kell lenni.

5. Állítsa be manuálisan a sütési időt és a hőmérsékletet vagy válassza ki a 8 program egyikét (lásd a „Funkciók” fejezetet).
6. A sütési folyamat elindításához érintse meg a  szimbólumot. A fűtésjelző lámpák (19) villognak, egy program kiválasztása esetén villog a megfelelő szimbólum (17) is. A beállított hőmérséklet és a hátralévő idő felváltva jelenik meg a kijelzőn (12).



A fűtésjelző lámpák kialszanak, amint a készülék eléri a beállított hőmérsékletet.

7. A beállított idő letelte után a sütési folyamat automatikusan befejeződik. Egy hangjelzés hallható, villognak a fűtésjelző lámpák és a kijelzőn az OFF (ki) kijelzés jelenik meg. A ventilátor néhány másodpercig tovább működik.
8. Húzza ki a fiókot a fogantyúnál (5) fogva a sütőtérből és helyezze egy hőálló felületre.
9. Vegye ki az élelmiszert a fiókból.

10. Válassza le a készüléket az áramhálózatról.

11. A lehűlés után tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat (lásd a „Tisztítás és tárolás” fejezetet).

Sütési folyamat rövid megszakítása

Ha szeretné megszakítani a sütési folyamatot, például hogy megfordítsa a hozzávalókat vagy további hozzávalókat adjon hozzá, érintse meg röviden  gombot (18) vagy húzza ki a fiókot (6) a sütőtérből.

A fűtési folyamat megszakad és villog a  szimbólum. Ha kihúzza a fiókot, kialszik a kezelőpanel (2).

A fűtési folyamat folytatásához, tolja vissza teljesen a fiókot a sütőtérbe és adott esetben érintse meg ismét a  gombot.

A sütési folyamat idő előtti befejezése

A sütési folyamatnak a beállított sütési idő lejárta előtt történő befejezéséhez érintse meg a  gombot kb. 2 másodpercig, amíg megjelenik az OFF (ki) kijelzés. Ezután a befejezés megerősítéséhez érintse meg ismét a  gombot kb. 2 másodpercig.

TIPPEK

- Az ételek készítéséhez általában nem szükséges, ill. csak kevés olaj (2-3 teáskanál) szükséges.
- A sütési idő az élelmiszer méretétől és mennyiségétől, valamint a sütési hőmérséklettől függ. Általában azonban a sütési idő rövidebb, mint egy szokásos sütőben. Mielőtt teljesen megismeri a készüléket, kezdjen rövidebb sütési idővel, és szükség szerint fokozatosan növelje azt. Időnként ellenőrizze a süttött étel állapotát.
- Időnként keverje meg, illetve egy fogó segítségével fordítsa meg az élelmiszereket annak érdekében, hogy az ételek egyenletesen süljenek meg.

- Iparilag előállított fagyasztott termékek elkészítése esetén ajánlott a gyártó által feltüntetett időre és hőmérsékletre vonatkozó előírásokat követni. A megadott sütési idő letelte előtt ellenőrizze, hogy az ételek átsültek-e.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Vegye figyelembe!

- Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket legalább 30 percig.
- Soha ne locsoljon forró vizet a forró tartozékokra, hogy megelőzze az anyagi károkat.
- A tisztításhoz ne használjon erős vagy súroló hatású tisztítószeret vagy mosogatószivacsot. Ezek kárt tehetnek a felületben.

1. A fő egység (1) házát, valamint a sütőteret (7) és a fűtőelemet szükség esetén mossa le tiszta, nedves törölkendővel.

Ne tisztítsa mosogatógépben vagy ne merítse vízbe!

2. A fiókba helyezhető rács (3) mosogatószerrel, meleg vízzel vagy mosogatógépben tisztítható meg. A minőség hosszú ideig tartó megőrzése érdekében ajánlott kézzel elmosogatni. Mossa ki a fiókot (6) és öblítse le folyó víz alatt.

Makacs szennyeződések esetén előzőleg áztassa be mosogatószeres meleg vízbe.

3. Hagyja az összes részt teljesen megszáradni vagy törölje szárazra.
4. Tárolja a készüléket tiszta, száraz és gyermekek, ill. állatok számára nem elérhető helyen.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy saját maga meg tudja-e szüntetni a problémát. Ha az alábbi lépésekkel nem sikerül megoldani a problémát, akkor vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.



Ne próbáljon saját maga megjavítani egy elektromos készüléket!

A készülék nem működik.

A hálózati dugó nem csatlakozik megfelelően a csatlakozóaljzathoz.

- Igazítsa meg a hálózati dugó illeszkedését.

A csatlakozóaljzat meghibásodott.

- Próbáljon ki egy másik csatlakozóaljzatot.

Nincs hálózati feszültség.

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozó biztosítékát.

A fiók (6) nem megfelelően van a sütőtérben (7).

- Tolja be teljesen a fiókot a sütőtérbe, hogy a készülék el tudja indítani a fűtési folyamatot.

Kioldott a túlmelegedés elleni védelem.

- Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzathoz és hagyja teljesen lehűlni a készüléket. Ezután próbálja meg újra.

Kioldott a biztosítékdobozban lévő biztosíték.

Túl sok készülék van csatlakoztatva egy áramkörre.

- Csökkentse az áramkörre csatlakoztatott készülékek számát.

A kijelzőn (12) E1 / E2 jelenik meg.

Készülékhiba történt.

- Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Az élelmiszer nem egyenletesen sült meg.

A fiók (6) túlságosan tele van.

- ▶ Csökkentse az élelmiszer mennyiségét.

Az élelmiszerek egymáson vannak.

- ▶ Oszlassa el az élelmiszert és időnként keverje át.

Eltérő sütési időt vagy hőmérsékletet igénylő különböző élelmiszereket készített.

- ▶ Készítse el egymás után a különböző sütési hőmérsékletet igénylő élelmiszereket.
- ▶ Először tegye a hosszabb sütési időt igénylő élelmiszereket a készülékbe, majd adja hozzá a rövidebb sütési időt igénylő élelmiszereket.

A beállított sütési idő túl rövid, illetve a hőmérséklet túl alacsony volt.

- ▶ Növelje a sütési időt, ill. a hőmérsékletet.

A friss burgonyából készült sült krumpli nem ropogós.

A burgonya túl vizes.

- ▶ Darabolja a burgonyát vékonyabb darabokra. Szárítsa meg a burgonyadarabokat konyhai papírtörülővel, majd csepegtessen rá kevés étolajat.

Használat közben kellemetlen szag érezhető. /Füst távozik a készülékből.

A készülék szennyezett.

- ▶ Kövesse a „Tisztítás és tárolás” fejezetben lévő utasításokat.

Először használja a készüléket.

- ▶ Új készülékek első használata során gyakran érezhető furcsa szag. A készülék többszöri használata után a szag megszűnik.

Túl sok olaj vagy zsír.

- ▶ Távolítsa el a felesleges olajat, ill. zsírt.

ÁRTALMATLANÍTÁS



Ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot környezetbarát módon és adja le újrahasznosítás céljából.



Az áthúzott kerekesszeméttároló itt látható aláhúzott szimbóluma azt jelenti, hogy az elhasznált készülékek nem a háztartási hulladékok közé, hanem speciális gyűjtő- és visszavételi rendszerbe tartoznak.

Magánháztartásokból származó elhasznált készülékek tulajdonosai díjmentesen leadhatják azokat a közszolgálati hulladékkezelő gyűjtőpontokon, illetve a gyártók és forgalmazók által az elektromos és elektronikus berendezések forgalomba hozataláról, visszaadásáról és környezetbarát ártalmatlanításáról szóló törvény (ElektroG) értelmében létrehozott gyűjtőhelyeken környezetbarát módon történő ártalmatlanítás, valamint értékes nyersanyagok újrahasznosítása céljából. Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek egészségkárosító hatással vannak az emberekre, állatokra és növényekre. Elektromos és elektronikus készülékeket forgalmazó üzletek szintén kötelesek visszavenni azokat.

A hulladékkeletkezés megelőzése még nagyobb mértékben hozzájárul a környezetvédelemhez. Ezért amennyiben lehetséges, a további saját használaton vagy javításon kívül egy másik felhasználónak történő átadás szintén egy ökológiailag értékes alternatívája az ártalmatlanításnak.

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám:	12453
Modellszám:	HIC-AF-8067D
Áramellátás:	220 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
Teljesítmény:	max. 1500 W
Védelmi osztály:	I
Űrtartalom:	6,2 l
Hőmérséklet-tartomány:	80 – 200 °C 30 – 80 °C (aszalás program)
Időzítő:	max. 60perc max. 24 óra (aszalás program)

Használati útmutató
azonosítója:

Z 12453 M LI V1 0623 as



Minden jog fenntartva.