

Használati utasítás


NX214676

Párásító 2,7L színváltós hangulatvilágítással 25W GRUNDIG

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Technikai specifikáció

- AC adapter bemeneti feszültség: 100-240V ● Frekvencia: 50Hz
- Teljesítmény: 25W ● Víztartály kapacitás: 2.7L ●
- Ajánlott helyiségméret: 20-30 m². Hordozható

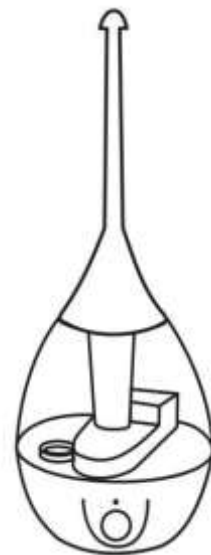


Javaslatok

- Üzembe helyezés előtt kérjük, vizsgálja meg a készüléket, ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük azonnal jelezze az Eladónak.
- Kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő bemeneti feszültséggel használja a készüléket.
- A készüléket stabil, vízszintes felületen használja, nem lehet semmilyen alátámasztása, mint pl. szőnyeg vagy törölköző. A készülék felett biztosítson min. 60 centimétert a pára szabad kiáramlására.
- Ne használja a készüléket, ha nincs előírászerűen összeszerelve, vagy ha egyes alkatrészei hiányoznak.
- Kizárólag desztillált vizet használjon a működéshez. Ecet és víz keveréke csak a tisztításához alkalmas.
- A víz hőmérséklet ne haladja meg a 37 C fokot.
- A legkedvezőbb működési hőmérséklet 16-37 C fok között, a relatív páratartalom max. 80%.
- Ne helyezze a készüléket közvetlen napfényre.
- Ne helyezze a készüléket számítógépek valamint érzékeny elektronikai berendezések közvetlen közelébe.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben ahol robbanásveszélyes gáz található vagy gyúlékony anyag, lakk vagy ragasztó.
- Nem javasolt a készüléket közvetlenül légkondicionáló berendezés alá helyezni mert befolyásolhatja a levegő páratartalmát.
- A készülék áramtalanítását ne a kábel kihúzásával tegye.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült vagy rongálódott a kábele. ● Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Ne öntsön bele forró vizet. Kizárólag a víztartály alján lévő nyíláson öntsön bele vizet, ne a pára kibocsátó szelepen.
- Ne öntsön a vízbe aroma anyagot (olaj, por, folyadék). Aroma olajat kizárólag a készülék alján található aroma rekesz szivacsára önthet.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket tisztítás előtt.
- Ne helyezze vízbe, ne mossa folyó víz alatt a készüléket, mert tönkretelheti az elektromos alkatrészeit.
- Kisgyerekektől tartsa távol a készüléket.
- Ha huzamosabb ideig használaton kívül lesz a készülék, alaposan tisztítsa meg, törölje szárazra és csomagolja el.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek, sérült felnőttek is kezelhetik felügyelet alatt vagy ha megfelelő oktatást kaptak a

- használatáról és megértették használatából eredő veszélyeket. ● Gyerekeknek ne engedje, hogy a készülékkel játszanak.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek felügyelet nélkül ne végezzék

Első használat előtt

- Vegye ki a készüléket a csomagolásából.
- Ne hagyja a csomagolást (nylon tasak, polystyren stb.) kisgyerekek, babák által elérhető helyen.
- Amennyiben hideg helyen tárolta a készüléket, használat előbb tartsa min. 2 órát szobahőmérsékleten mielőtt bekapcsolja.
- Tiszta vízben kívül ne tegyen mást a víztartályba.

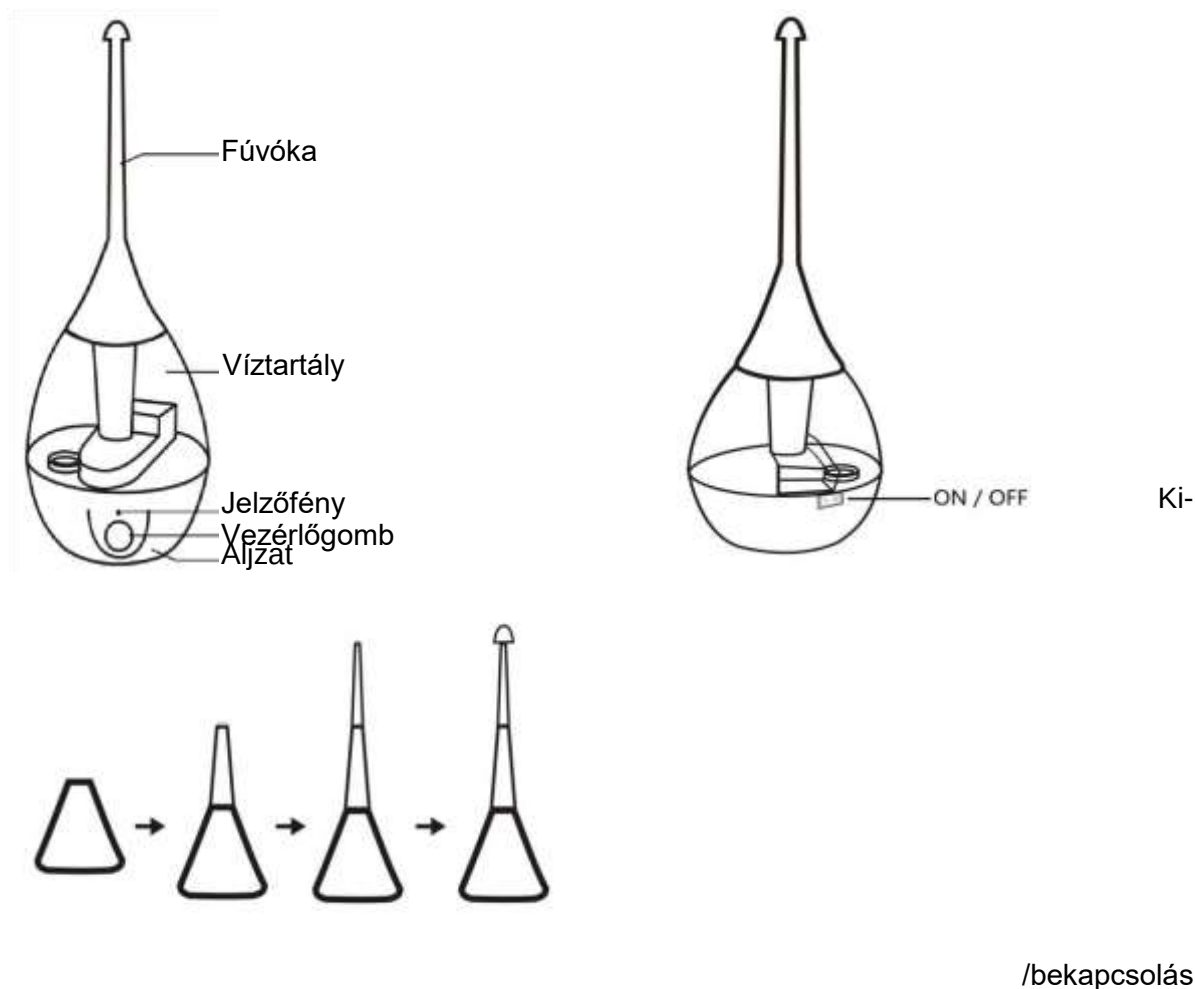

Készülék működése

A pára kibocsátás mennyiségét a vezérlőgombbal tudja szabályozni. A készülék hátán lévő gombbal tudja ki- és bekapcsolni a pára termelést és a fényt.

Helyezze a készüléket egy sima, stabil felületre.


- Ne használja a készüléket üres víztartállyal.
- A víztartály megtöltése előtt távolítsa el a párafűvőkát, hogy hozzáférjen a fogantyújához.
- Vegye le a víztartályt az alapról és csavarja le az alján lévő feltöltő nyílásának a fedelét.
- Töltsön desztillált vizet a tartályba és győződjön meg róla, hogy megfelelően visszacsavarta a fedelét. Ellenőrizze, hogy a víztartály szilikon gyűrűje is visszakerült a helyére, ami megakadályozza a szivárgást.
- Helyezze vissza a párafűvőkát.
- Dugja be a készüléket, majd kapcsolja be a test hátán található gombbal. A pára intenzitást a készülék elején lévő vezérlőgombbal tudja szabályozni. Amennyiben nincs elegendő víz a tartályban, a jelzőlámpa pirosan világít és a készülék leáll. Ekkor kapcsolja ki a készüléket és tölts fel újra a tartályt.
Figyelmeztetés: ha pára jelenik meg a készülék körül, az nem a hibás működés jele. Ez lehet annak a jele, hogy túl magas lett a szoba páratartalma. A pára csökkentés érdekében vegye vissza pára kibocsátás mennyiségét vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Normális jelenség csöpögést hallani miközben a pára kibocsátás nagy fokozaton működik.
- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, mindenképpen húzza ki a konnektorból.

Tisztítás

A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében, legalább hetente tisztítsa ki. ●
Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.

- Az alját törölje ki egy nyirkos puha törülőruhával, majd egy szárazzal. A karcolás elkerülése érdekében ne használjon súrolószereket vagy durva keféket.
- A készülék alját soha ne merítse vízbe vagy tartsa folyóvíz alá.
- Tisztításkor töltsé félig vízzel a tartályt és adjon hozzá $\frac{1}{4}$ pohár ecetet. Zárja le a víztartályt és jól rázza fel, mindkét kézzel erősen tartva. Nagyon lágy szivacsot használhat a tisztításhoz. Öntse ki az összes vizet belőle és alaposan öblítse ki.
- 50-50% arányú víz és ecet keveréket használhat az ultrahang egység tisztításához. Öntse a keveréket az ultrahang lemezre és hagyja hatni minimum fél órát. Puha szivaccsal tisztíthatja le teljesen a lemezt. Öntse ki a keveréket és öblítse teljesen tisztára.

Figyelmeztetés: Legyen óvatos, ne kerüljön víz az aljzatban lévő elektromos részekre. Ne merítse az alját vagy kábeleket vízbe.

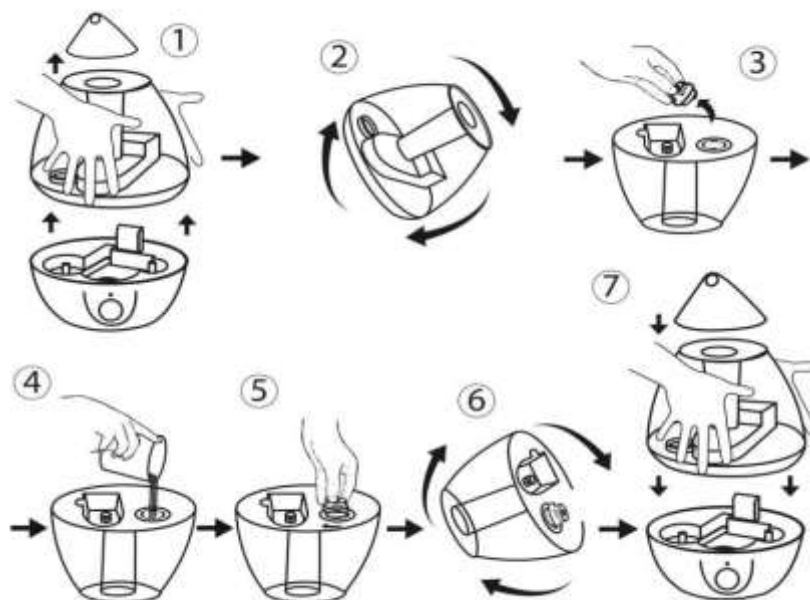

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Megoldás
A párologtató nem működik	Bizonyosodjon meg, hogy a készülék be van dugva a konnektorba, majd kapcsolja be a test hátán lévő gombbal.
Kellemetlen szagok	Öntse ki a vizet, tisztítsa meg ecet-víz keverékkel a leírtak alapján. Hagyja kiszellőzni utána.
Kevés gőz	Tisztítsa meg a párologtatót. Ha a víz sokáig állt a tartályban, cserélje ki friss desztillált vízre.

Tárolás

Tisztítsa meg a párologtatót a leírás alapján, majd szárítsa ki alaposan.

Ne tekerje a kábelt a készülék köré.

A készüléket az eredeti csomagolásában tárolja, szobahőmérsékleten, babáktól és kisgyerekektől távol. Megjegyzés: A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes jelzés nélkül a készüléken esztétikai vagy hatékonyságbeli fejlesztéseket hatjon végre, melyek nem befolyásolják a készülék rendeltetésszerű használatát.

Eltávolítás

A terméktől környezetbarát módon kell megszabadulni, nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni.

Kérjük, egy kijelölt elektronikai-hulladék szemetesbe dobja ki a készüléket.

Az elektromos vagy elektronikus berendezések helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.



A terméken található szimbólum azt jelenti, hogy elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősítik, és élettartama végén nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvet azért hozták létre, hogy a lehető legjobb hasznosítási és újrafeldolgozási technikákat alkalmazva újrahasznosítsák a termékeket a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása, a veszélyes anyagok kezelése és a növekvő hulladéklerakás elkerülése érdekében. Az elektromos vagy elektronikus berendezések helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.