


MICAN

electrify your spirit!




Č. VÝROBKU	26040016/01 26040017/01	Č. MODELU	WMT8DLDWBA WMT8DLDFBA
------------	----------------------------	-----------	--------------------------

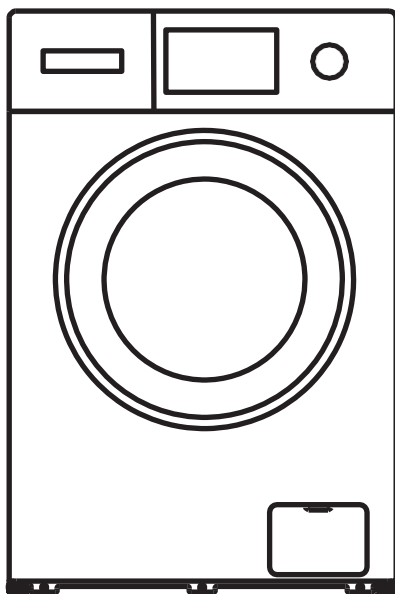

Práčka

Pokyny na inštaláciu, prevádzku a bezpečné používanie SK 1 – 12

Na získanie návodu na použitie v nižšie uvedených jazykoch otvorte webovú stránku manuálne alebo naskenovaním QR kódu.

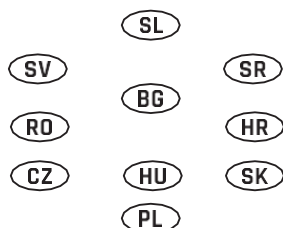

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Ďakujeme, že ste si vybrali spotrebič značky MICAN. Tento spotrebič bol vyvinutý naším tímom odborníkov a je v súlade s platnými európskymi predpismi. Dôkladne si prečítajte tento návod na použitie, aby ste svoj nový spotrebič dokázali optimálne využívať, a uschovajte ho, aby ste si ho mohli v prípade potreby opäť prečítať.

OBSAH

OBSAH.....	3
VAROVANIE!	4
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
PREHĽAD O PRÁČKE.....	12
INŠTALÁCIA PRÁČKY	14
OVLÁDANIE PRÁČKY	18
ČISTENIE A ÚDRŽBA	30
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH	33
TECHNICKÉ INFORMÁCIE.....	36
LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV	37

VAROVANIE!

Ďakujeme, že ste si vybrali tento kvalitný spotrebič. Pri výrobe našich výrobkov kladieme dôraz na dizajn, ergonomické vyhotovenie a jednoduché používanie. Preto veríme, že budete s týmto spotrebičom spokojní.

V snahe neustále zlepšovať naše výrobky si vyhradzuje právo na technické, funkčné alebo estetické zmeny súvisiace s ich ďalším vývojom. Návod na použitie tohto spotrebiča môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka:

Podrobné informácie o spotrebiči získate naskenovaním QR kódu umiestnenom na energetickom štítku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

S cieľom minimalizovať nebezpečenstvo výbuchu, požiaru, úmrtia, úrazu elektrickým prúdom, zranenia alebo obarenia pri používaní spotrebiča je nevyhnutné dodržiavať nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia.

■ Význam symbolov

Symbol	Typ	Význam
	VAROVANIE!	Upozorňuje na riziká, ktoré môžu pri nedodržaní viesť k ohrozeniu života a zdravia, zraneniam alebo poškodeniu majetku.
	NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!	Upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré môže pri nedodržaní viesť k poraneniu alebo smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom.
	NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!	Upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré môže pri nedodržaní viesť k vzniku požiaru.
	UPOZORNENIE!	Upozorňuje na nebezpečenstvo zranení alebo škody na majetku.
	DÔLEŽITÉ!/POZNÁMKA	Informuje o správnom používaní spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.
- Spotrebič je potrebné pripojiť k vodovodnému potrubiu výlučne novými hadicami dodanými spolu s ním; použitie starých hadíc je zakázané.
- Vetracie otvory nesmú byť zakryté kobercom.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, keď sú pod dohľadom alebo boli poučené o jeho bezpečnom používaní a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako tri roky by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Keď je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca, personál jeho zákaznického servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič je určený na pranie maximálne 8,0 kg suchej bielizne. Maximálny tlak
- prívodu vody: 0,8 MPa
- Minimálny tlak prívodu vody: 0,05 MPa
- Výmena niektorých častí tohto spotrebiča môže byť nebezpečná. Preto sa uistite, že máte potrebné zručnosti a všetky potrebné nástroje na bezpečné vykonanie opravy. V opačnom prípade sa obráťte na kvalifikovaného odborníka.
- Pokyny týkajúce sa inštalácie, elektrického pripojenia, čistenia a likvidácie spotrebiča nájdete v nasledujúcej časti návodu na použitie.



Zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom

1. Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na použitie ohrozuje život a zdravie osoby obsluhujúcej spotrebič a/alebo môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.
2. Všetky práce potrebné na pripojenie spotrebiča k zdroju napájania smie vykonávať len kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).
3. Všetky elektrické práce musí vykonávať kvalifikovaný odborník (elektrotechnik). Nesmú sa vykonávať žiadne zmeny ani svojvoľné úpravy zdroja napájania. Pripojenie musí byť vykonané v súlade s miestnymi zákonnými predpismi.
4. V **žiadnom prípade** nepripájajte spotrebič k zdroju napájania, keď sú spotrebič, napájací kábel alebo zástrčka viditeľne poškodené.

HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

5. Napätie a frekvencia napájania **musia** zodpovedať hodnotám uvedeným na typovom štítku.
6. **Nikdy** nemeňte zástrčku dodanú so spotrebičom.
7. Nikdy sa nepokúšajte spotrebič opravovať sami, pretože opravy vykonané nekvalifikovanými osobami môžu viesť k vážnym zraneniam alebo poškodeniu spotrebiča. V prípade, že spotrebič nefunguje správne, obráťte sa na personál zákazníckeho servisu **alebo** predajne, kde ste ho kúpili. Pri oprave používajte len originálne náhradné diely.
8. Dbajte na to, aby napájací kábel nebol umiestnený pod spotrebičom a aby nedošlo k jeho poškodeniu počas presúvania spotrebiča. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
9. Keď je napájací kábel poškodený, smie ho vymeniť len výrobca, personál servisného centra autorizovaný výrobcom alebo kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).
10. **Nikdy** nepoužívajte napájací kábel na vytiahnutie zástrčky. Vždy ťahajte za zástrčku, aby ste odpojili spotrebič od zdroja napájania. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
11. **Nikdy** sa nedotýkajte zástrčky, vypínača ani iných elektrických komponentov mokrými alebo vlhkými rukami. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!



Na zníženie nebezpečenstva popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb dodržiavajte tieto bezpečnostné opatrenia:

1. Po ukončení prevádzky vytiahnite zástrčku zo zásuvky a uzavrite prívod vody.
2. Pred čistením alebo vykonaním akýchkoľvek údržbových prác odpojte spotrebič od zdroja napájania. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
3. Spotrebič prevádzkujte len pri napätí 220 – 240 V AC/50 Hz a vždy používajte bezpečnostnú zásuvku umiestnenú v jeho blízkosti.
4. Spotrebič musí byť vždy uzemnený v súlade s požiadavkami príslušného zdroja napájania. Hlavný elektrický obvod musí byť vybavený zabudovaným bezpečnostným vypínačom.
5. Zástrčka a bezpečnostná zásuvka musia byť po inštalácii spotrebiča vždy ľahko prístupné.
6. V prípade technickej poruchy okamžite odpojte spotrebič od zdroja napájania vypnutím príslušného domového ističa. Kontaktujte personál zákazníckeho servisu alebo predajňu, kde ste spotrebič zakúpili.
7. Na pripojenie spotrebiča nepoužívajte adaptéry, napájacie lišty ani predĺžovacie káble. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
8. Zástrčka musí byť vždy správne pripojená k napájaciemu káblu.
9. Napájací kábel príliš neohýbajte.
10. **Pravidelne** odstraňujte prach zo zástrčky, bezpečnostnej zásuvky a všetkých konektorov. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
11. Napájací kábel uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
12. Technické údaje vášho zdroja napájania musia zodpovedať hodnotám uvedeným na typovom štítku.
13. Na spotrebič neumiestňujte žiadne iné elektrické spotrebiče ani ich k nemu nepripájajte.
14. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne zmeny.
15. Miestnosť, v ktorej je spotrebič umiestnený, musí byť suchá a dobre vetraná, pričom po jeho zabudovaní musia zostať všetky kontrolné a ovládacie prvky ľahko prístupné.
16. Do spotrebiča ani jeho blízkosti neumiestňujte horľavé kvapaliny (benzín, alkohol, farby a pod.) ani odev znečistený týmito kvapalinami alebo podobnými predmetmi. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU!
17. Používajte len pracie prostriedky určené na použitie v práčkach a nepoužívajte horľavé, výbušné či jedovaté čistiace prostriedky, ako sú benzín alebo alkohol.

18. Neumiestňujte spotrebič na mäkké koberce ani drevené podlahy.
19. **V prípade úniku palív alebo plynov v blízkosti spotrebiča postupujte nasledovne:**
 - Otvorte všetky okná na vetranie.
 - **Nevytahujte** zástrčku zo zásuvky ani ju do nej netlačte silou a **nepoužívajte** tlačidlá na výber funkcií či vypínač.
 - **Nedotýkajte sa** spotrebiča, kým sa všetok plyn neodstráni. ➤ V opačnom prípade môžu vzniknúť iskry, ktoré môžu zapáliť plyn.
20. Nikdy nepoužívajte parný čistič na čistenie spotrebiča, pretože para môže natrvalo poškodiť jeho elektrický obvod. **HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.**
21. Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
22. Nemontujte spotrebič na miesta vystavené dažďu alebo vysokej vlhkosti, pretože kontakt s elektrickými časťami môže spôsobiť skrat.
23. Pred inštaláciou a pripojením spotrebiča vždy vypnite zdroj napájania. **HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**
24. Nikdy nečistite spotrebič striekajúcou vodou.
25. Odčerpaná voda je veľmi horúca. **HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!**
26. Počas prevádzky môžu byť sklenené dvierka spotrebiča veľmi horúce. Preto držte deti a zvieratá v bezpečnej vzdialenosti. **HROZÍ NEBEZPEČENSTVO OBARENIA A POPÁLENIA!**
27. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
28. Deti musia byť v blízkosti spotrebiča vždy pod dohľadom.
29. Dbajte na to, aby sa deti a domáce zvieratá nedostali do spotrebiča. Pred zatvorením bubna ho dôkladne skontrolujte. **HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!**
30. Pri vybaľovaní dbajte na to, aby sa časti obalu (polyetylénové vrecká, polystyrénové časti) nedostali k deťom ani zvieratám. **HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA A PORANENIA!**
31. **Dodržiavajte** pokyny uvedené v časti „INŠTALÁCIA“.

 UPOZORN


1. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte agresívne alebo žieravé čistiace prostriedky ani predmety s ostrými hranami.
 2. Nikdy nedopĺňajte vodu ručne počas prevádzky.
 3. Pred otvorením dvierok skontrolujte, či voda úplne odtiekla. Keď tomu tak nie je, neotvárajte ich.
-  **UPOZORN**
1. Dvierka nezatvárajte násilím. Keď sa zatvárajú ťažko, skontrolujte množstvo a rozloženie bielizne v spotrebiči.
 2. Po skončení pracieho programu počkajte tri minúty, kým otvoríte dvierka.
 3. Pri premiestňovaní chyťte spotrebič za jeho spodnú časť, opatrne ho zdvihnite a držte ho vo zvislej polohe.
 4. Nikdy nepoužívajte dvierka na prenášanie spotrebiča, pretože by ste mohli poškodiť závesy dvierok.
 5. Spotrebič musia prenášať a pripájať najmenej **dve osoby**.
 6. Spotrebič sa **nesmie** premiestňovať ani prenášať bez správne nasadených poistných kolíkov na prepravu. **HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA!**
 7. Pred použitím spotrebiča odstráňte všetok obalový materiál a zaistovacie prvky, ktoré ho chránia pred poškodením počas prepravy. Postupujte pritom opatrne. Na odstránenie zvyškov po zaistovacích prvkoch nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
 8. Pri vybaľovaní venujte pozornosť umiestneniu všetkých častí spotrebiča, aby ste ich v prípade potreby mohli správne zabaliť a prepraviť.
 9. Spotrebič nepoužívajte, kým nie sú všetky príslušné časti správne umiestnené na svojich miestach.
 10. Po dokončení inštalácie prípojky na vodu a odvodu odpadovej vody je nevyhnutné pred prvým spustením spotrebiča dôkladne skontrolovať tesnosť všetkých pripojení vrátane tých priamo na spotrebiči. **Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.**
 11. Nikdy nepoužívajte základňu, priehradky, dvierka spotrebiča ako podstavec alebo oporu.
 12. Keď používate aviváž alebo podobný prací prostriedok, dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené na obale.
 13. Perte len textílie určené na pranie v práčke a riadte sa pokynmi uvedenými na štítkoch bielizne.
 14. Na spotrebič nekladte predmety, z ktorých môže vytekať tekutina, pretože by to mohlo spôsobiť deformáciu ovládacieho panela.

15. Všetky predmety z tvrdých materiálov (napr. kľúče, skrutky, mince a pod.) môžu spôsobiť vážne poškodenie spotrebiča, preto sa nesmú dostať do bubna.
16. Pred každým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky vlákna.
17. Spotrebič nepreťažujte.
18. Spotrebič musí byť používaný v miestnosti s teplotou vyššou ako 0 °C, inak môže dôjsť k narušeniu jeho normálnej prevádzky.
19. Spotrebič a jeho diely **pravidelne** čistite.
20. Programy predprania závisia od modelu spotrebiča a nie sú k dispozícii vo všetkých modeloch práčok.
21. **Maximálna** kapacita spotrebiča je 8,00 kg.
22. Vetracie otvory spotrebiča alebo jeho inštalačného rámu (pri modeloch určených na zabudovanie) musia zostať vždy voľné a nesmú byť zakryté.
23. Typový štítok musí byť **vždy** čitateľný a nesmie byť odstránený, **pretože jeho poškodenie alebo odstránenie vedie k zániku záruky.**
24. Spotrebič zodpovedá stupňu ochrany I a smie byť pripojený len k zásuvke s riadne nainštalovaným ochranným vodičom.

PREHĽAD O PRÁČKE


Pred začiatkom inštalácie skontrolujte, či balenie obsahuje všetky potrebné diely. Keď narazíte na akékoľvek problémy so spotrebičom alebo jeho dielmi, kontaktujte personál miestneho servisného centra alebo predajňu, kde ste spotrebič zakúpili.

• Pohľad spredu

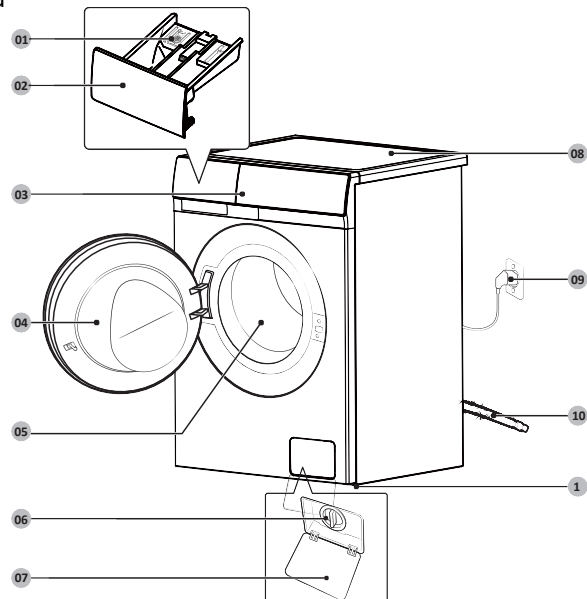


- 01 – Sifónový uzáver 02 – Priehradka na prací prostriedok
- 03 – Ovládací panel 04 – Dvierka
- 05 – Bubon 06 – Odtokový otvor
- 07 – Kryt odtokového otvoru 08 – Horný kryt
- 09 – Napájací kábel 10 – Odtoková hadica
- 11 – Nastaviteľné oporné nohy

■ Priehradka na prací prostriedok

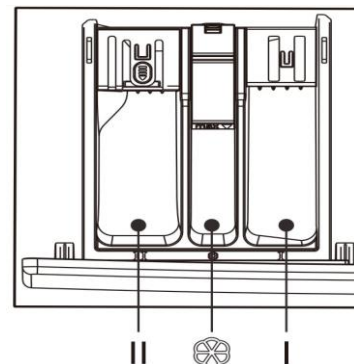

- || Hlavné pranie
- ⊗ Aviváž
- | Predpranie

■ Ovládací

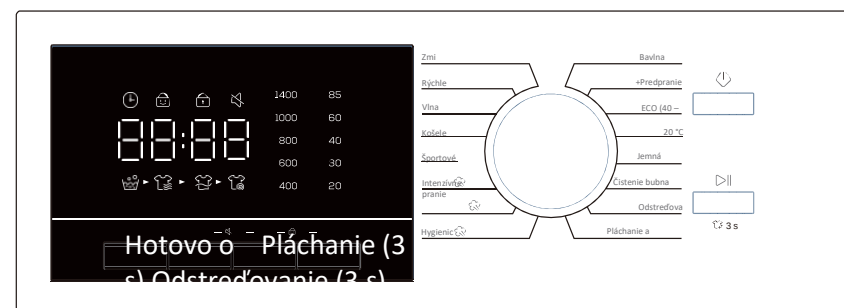

■ Prísluše

Prívodná (pripojenie na prívod studeney vody)	Kryt otvoru (4EA) (na uzatvorenie otvorov na prepravné skrutky)	Držiak na odtokovú hadicu (na brúsenie konca odtokovej hadice)	Kľúč na skrutky (1. na nastavenie spodnej časti spotrebiča 2. prepravné skrutky na zadnej strane spotrebiča)

■ DÔLEŽITÉ! / POZNÁMKA

Odporúčame, aby inštaláciu vášho nového spotrebiča vykonal kvalifikovaný technik. Keď sa rozhodnete spotrebič nainštalovať sami, uistite sa, že máte potrebné zručnosti a pred začatím práce si dôkladne prečítajte pokyny na inštaláciu.

INŠTALÁCIA PRÁČKY

■ Potrebne náradie

Na inštaláciu práčky budete pravdepodobne potrebovať nasledujúce náradie:

- Nožnice
- Kliešte
- Štandardný skrutkovač
- Rukavice
- Kľúč na skrutky

■ Vybalenie práčky

Vybalte práčku a skontrolujte, či nebola počas prepravy poškodená. Zároveň sa uistite, že v priloženom vrecku nájdete všetky nižšie uvedené položky.

Keď bola práčka počas prepravy poškodená, keď chýbajú nejaké jej časti alebo keď sú poškodené, okamžite kontaktujte miestneho predajcu

■ Výber miesta

Pred inštaláciou podložky vyberte miesto, ktoré spĺňa nasledujúce podmienky:

- Povrch je pevný, suchý a rovný (keď povrch nie je rovný, vyrovnať ho podľa obrázka „Oporná noha“).
- Vyhňte sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Zabezpečte dostatočné vetranie.
- Okolité teplota musí byť v rozmedzí 0 – 40 °C.
- Okolité vlhkosť musí byť nižšia ako 95 % (pri teplote 25 °C).
- Udržiavajte práčku v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako je uhlie alebo plyn. Uistite sa, že práčka nestojí na napájacom kábli. Neinštalujte práčku na koberci.



VAROVANIE!

1. Neumiestňujte spotrebič na priame slnko, aby nedošlo k poškodeniu jeho plastových častí alebo dielov a skráteniu životnosti spotrebiča.
2. Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde teplota môže klesnúť pod bod mrazu, pretože zamrznuté hadice môžu prasknúť alebo sa roztrhnúť a spoľahlivosť elektronickej radiacej jednotky môže byť výrazne znížená.
3. Spotrebič chráňte pred ohňom a zdrojmi tepla.
4. Spotrebič nie je určený na zabudovanie.

■ Odstránenie prepravných skrutiek

Pred použitím tejto práčky je potrebné odstrániť prepravné skrutky na jej zadnej strane. Na odstránenie skrutiek postupujte nasledovne:

DÔLEŽITÉ!/POZNÁMKA

Odložte si prepravné skrutky, aby ste ich mohli v prípade potreby opäť použiť.



Pomocou kľúča na skrutky uvoľníte štyri prepravné skrutky.



1. Vezmite každú skrutku a pretiahnite ju cez širokú časť otvoru. Zopakujte tento postup pri každej skrutke.




3. Otvory vyplňte dodanými plastovými krytmi.

■ Vyrovnanie práčky

Práčku umiestnite v prostredí s teplotou nad 0 °C a nie vo vonkajších priestoroch, aby sa predišlo poškodeniu ovládacieho panela a jednotlivých prachových programov.

Základná konštrukcia oporných nôh







Štandardné nastavenie práčky



⚠ UPOZORNENIE!

Na jednoduchšiu manipuláciu s práčkou neboli niektoré oporné nohy počas výroby úplne dotiahnuté, preto pred nastavením výšky skontrolujte, či sú všetky štyri oporné nohy pevne zaistené.

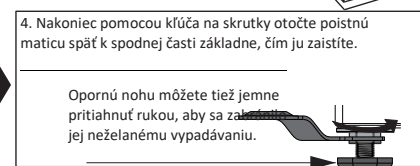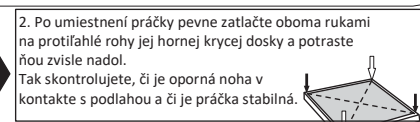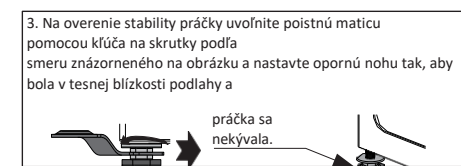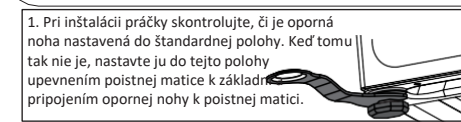


⚠ UPOZORNENIE!

1. Prádka musí byť dokonale vyrovnaná a stabilizovaná, keď sú všetky štyri oporné nohy v tesnej blízkosti podlahy. Preto nastavte oporné nohy čo najnižšie, aby bola ...
2. Nesprávne nastavenie stability môže spôsobiť hlučnú prevádzku, vibrácie práčky, posúvanie práčky a iné abnormálne javy.
3. Vetracie otvory sa nachádzajú na spodnej strane práčky, čím sa zabraňuje jej upchatiu. Preto neumiestňujte práčku na mäkké deky, drevené podlahy alebo rôzne stoly či stojany, aby nedošlo k možnému zraneniu, ale len na pevný, hladký a protišmykový povrch.


■ Pripojenie prívodnej hadice

1. Pripojte prírodnú hadicu k vodovodnému kohútiku a upevnite ju proti smeru hodinových ručičiek.
2. Druhý koniec prívodnej hadice pripojte k prírodnému ventilu na zadnej strane práčky a hadicu utiahnite v smere hodinových ručičiek.

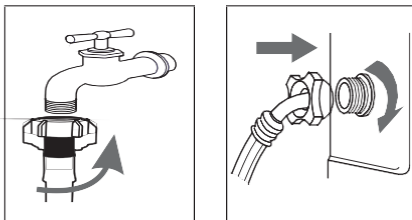

Keď sa na zadnej strane práčky nachádza prívod, musí byť pripojený k prívodu studenej vody.

Pri pripájaní postupujte podľa pokynov na obrázku nižšie.

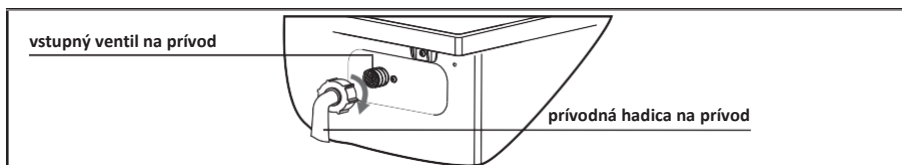

👉 DÔLEŽITÉ!/POZNÁMKA



- Keď hadica po pripojení netesní, zopakujte kroky na pripojenie prívodnej hadice.
- Hadica nesmie byť ohnutá.
- Pred použitím práčky dôkladne skontrolujte pripojenie prívodnej hadice.

👉 DÔLEŽITÉ!/POZNÁMKA

- Koniec odtokovej hadice nesmie byť ponorený do vody, aby práčka mohla správne pracovať.

■ Pripojenie odtokovej hadice

- Odtoková hadica musí byť umiestnená vo výške 65 – 100 cm nad podlahou, inak môže dôjsť k zhoršenému odtoku.
- Na vedenie odtokovej hadice do steny, odpadovej rúry alebo vane môžete použiť dodaný držiak na odtokovú hadicu.
- Dbajte na to, aby všetky hadicové spoje boli dobre utesnené.

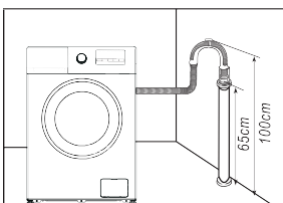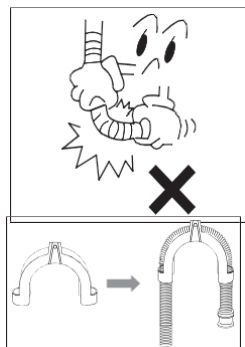

■ Pripojenie k zdroju napájania

- Maximálny prúd prechádzajúci práčkou počas používania funkcie ohrevu je 10 A.
Preto sa uistite, že váš domáci napájací systém (prúd, napätie a kábel) spĺňa štandardné požiadavky na zaťaženie elektrických spotrebičov.
- Pripojte práčku k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
- Uistite sa, že sieťové napätie na vašej zásuvke zodpovedá menovitému napätiu práčky.
- Zástrčka musí byť kompatibilná so zásuvkou.
- Nepoužívajte viacúčelovú zástrčku ani predĺžovací kábel.
- Nezapájajte ani nevyťahujte zástrčku mokrymi rukami.
- Pri odpojení práčky od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel, ale pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.
- Keď je napájací kábel poškodený alebo vykazuje známky poškodenia, je potrebné zvoliť špeciálny napájací kábel alebo zakúpiť náhradný napájací kábel od výrobcu alebo servisného centra.



⚠ VAROVANIE!

1. Táto práčka musí byť uzemnená.
Uzemnenie pomáha minimalizovať riziko úrazu elektrickým prúdom v prípade poruchy alebo výpadku elektrického prúdu, pretože umožňuje elektrickému prúdu unikať po ceste s najnižším odporom. Táto práčka je zároveň vybavená káblom, ktorý pozostáva z uzemňovacieho vodiča a ochranného konektora. Zástrčka musí byť zasunutá do vhodnej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
2. Pri nesprávnom pripojení uzemňovacieho vodiča práčky hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V prípade pochybností o správnom uzemnení práčky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo pracovníka zákazníckeho servisu. Keď sa zástrčka dodaná s práčkou nezhoduje so zásuvkou, nevykonávajte žiadne úpravy – namiesto toho požiadajte kvalifikovaného elektrikára o inštaláciu vhodnej zásuvky.
3. Po inštalácii práčky musí byť zástrčka ľahko prístupná.
4. Pri inštalácii sa napájací kábel nesmie nadmerne ohýbať ani deformovať.
5. Práčku nepripájajte k elektrickej sieti pomocou predĺžovacieho kábla.

👉 DÔLEŽITÉ!/POZNÁMKA

Pred použitím sa uistite, že je vaša práčka správne nainštalovaná. Pred prvým použitím práčky vykonajte jeden prací cyklus bez použitia bielizne.

Postup:


1. Pripojte práčku k zdroju napájania a vodovodnému potrubiu.
 2. Do priehradky na prací prostriedok vložte trochu pracieho prostriedku (cca 10 g) a uzavrite ju.
 3. Stlačte tlačidlo na **zapnutie/vypnutie** (⏻) práčky.
 4. Otočte otočným prvkom a nastavte prací program „Bavlna“.
 5. Stlačte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie** (▶||).
- Týmto sa z práčky odstráni voda, ktorá v ňom zostala po testovacej prevádzke výrobcu.

OVLÁDANIE PRÁČKY

■ Prvé použitie

Pred uvedením práčky do prevádzky sa uistite, že všetky prípravy boli vykonané podľa pokynov v častiach „BEZPEČNOSTNÉ POKYNY“ a „INŠTALÁCIA“.

Pred prvým práním bielizne spustíte prací program na čistenie bubna.

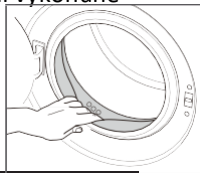

UPOZORNENIE!	Použite prostriedok proti usadzovaniu vodného kameňa vhodný do práčky. Počas testovania kvality môže v práčke ostať malé množstvo vody, čo však neovplyvňuje jej funkčnosť ani ju nepoškodzuje.
---------------------	---

■ Postup pri prání

① Pripojte prírodnú hadicu a otvorte vodovodný kohútik.

② Zapojte zástrčku.

③ Umiestnite odtokovú hadicu.

④ Otvorte dverka, vložte bielizeň a zavrite ich; pridajte prací prostriedok do priehradky na prací prostriedok a uzavrite priehradku.

⑤ Stlačte tlačidlo na spustenie pracieho programu.

⑥ Vyberte prací program podľa potreby.

⑦ Individuálne nastavenia, ako napríklad odloženie času na spustenie pracieho programu, teplota, počet otáčok, ďalšie nastavenia a pod.

⑧ Stlačte tlačidlo na zapnutie.

- Stlačte tlačidlo na **zapnutie/vypnutie** (⏻) práčky. Otočením ovládacieho prvku vyberiete príslušný prací cyklus.
- Podľa potreby zmeňte nastavenia pracieho programu (teplota, rýchlosť a pod.).
- Keď chcete, aby sa pranie skončilo v požadovanom čase, nastavte funkciu odloženia času na spustenie pracieho programu.
- Stlačte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie** (▶||).
- Zmena pracieho programu:
- Stlačte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie** (▶||), aby ste prací cyklus ukončili. Zvoľte nový prací cyklus.
- Stlačte znovu tlačidlo na **spustenie/pozastavenie** (▶||), aby ste spustili nový prací cyklus.

■ Príprava bielizne na pranie

- Bielizeň s kovovými prvkami, ako sú podprsenky s kosticami, pracky na opaskoch alebo kovové gombíky, môžu poškodiť práčku. Na ochranu práčky odstráňte tieto časti, alebo bielizeň perte vo vrecku na pranie či v obliečke na vankúš.
- Vyberte všetky predmety z vreciek, ako sú mince, perá a spinky, obráťte vrecká naruby a vykefujte ich. Takéto predmety môžu narušiť chod práčky alebo zvýšiť jej hlučnosť. Malá bielizeň, ako sú detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrecka na bielizeň alebo obliečky na vankúš.
- Zapnite zipsy, prišite voľné gombíky a zašite roztrhnuté a poškodené miesta.
- Výrobky s označením „možno prať v práčke“ alebo „možno prať ručne“ perte len v príslušnom pracovnom programe.
- Neperte spolu farebnú a bielu bielizeň, pretože nové tmavo sfarbené bavlnené tkaniny často púšťajú veľké množstvo farby. Preto ich perte oddelene.
- Pred práním je potrebné dôkladne vyčistiť odolné škrvy. Keď si nie ste istí, obráťte sa na odborníkov na chemické čistenie.
- Používajte len farbivá/prostriedky na ochranu proti vyblednutiu a prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, ktoré sú vhodné do práčky. Vždy postupujte podľa pokynov na obale.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte naruby.
- Oblečenie z angorskej vlny vložte pred práním na niekoľko hodín do mrazničky, čím výrazne znížite tvorbu žmolek.
- Bielizeň, ktorá prišla do kontaktu s materiálmi, ako je múka, vápenný prach, sušené mlieko a pod., je potrebné pred vložením do práčky vytriasť. V opačnom prípade sa môžu usadiť vo vnútri práčky a poškodiť ju.

■ Triedenie bielizne

- Bielizeň roztriedte podľa typu tkaniny, farby, stupňa znečistenia a maximálnej povolenej teploty prania.
- Vždy postupujte podľa pokynov na štítkoch bielizne.
- Pred vložením bielizne alebo iných predmetov do práčky si dôkladne prečítajte štítkov s pokynmi na starostlivosť o textílie, aby ste zistili, aké podmienky a maximálna teplota prania sú povolené.

👉 DÔLEŽITÉ!/POZNÁMKA

1. Pred vložením bielizne alebo iných predmetov do práčky si dôkladne prečítajte štítkov s pokynmi na starostlivosť o textílie, aby ste zistili, aké podmienky a maximálna teplota prania sú povolené.

■ Naloženie bielizne

- Otvorte dvierka.
- Vložte bielizeň do práčky bez použitia nadmernej sily.
- Zatvorte dvierka. Keď začujete cvaknutie, sú správne zatvorené.

⚠ VAROVANIE!

1. Pri praní na veľmi vysokých teplotách je sklo na dvierkach práčky horúce, preto je dôležité, aby sa ho deti ani domáce zvieratá nedotýkali.
2. Na zamedzenie rizika vytopenia alebo popálenia horúcou vodou nikdy neotvárajte dvierka práčky ani nevyberajte filter, pokiaľ je v bubne voda.
3. Nezatvárajte dvierka silou. Keď sa dvierka ťažko zatvárajú, skontrolujte, či bubon nie je príliš plný. Dbajte na to, aby sa medzi dvierka práčky nedostali žiadne predmety.


⚠ UPOZORNENIE!	Dvierka sú počas pracieho programu uzamknuté a možno ich otvoriť až po uplynutí určitého času po skončení pracieho programu.
⚠ VAROVANIE!	Nesprávne uložená bielizeň môže spôsobiť zvýšený hluk a vibrácie počas prania.

■ Používanie pracích prostriedkov a aviváže

Pri používaní pracích prostriedkov, aviváže, škrobu, farbív, bielidiel alebo prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa si dôkladne prečítajte pokyny výrobcu na obale a dodržiavajte odporúčané dávkovanie. Používajte odmerku, keď je k dispozícii.

■ Dávkovanie pracieho prostriedku

- Vysuňte priehradku na prací prostriedok.
- Pridajte prací prostriedok na predpranie do priehradky na prací prostriedok označenej symbolom „I“. Táto priehradka sa používa len pri programoch predprania. Typy pracích prostriedkov: 1.: tuhý prací prostriedok, 2.: tekutý prací prostriedok.
- Pridajte prací prostriedok na hlavné pranie do priehradky na prací prostriedok označenej symbolom „II“. Typy pracích prostriedkov: 1.: tuhý prací prostriedok, 2.: tekutý prací prostriedok.
- Nalejte aviváž do priehradky na prací prostriedok označenej symbolom „III“.
- Vyberte prací prostriedok vhodný na pranie pri rôznych teplotách, aby ste dosiahli účinné pranie a zároveň znížili spotrebu vody a energie.
- Prací prostriedok a aviváž dávkujte vždy len raz, pričom správne množstvo nájdete v pokynoch výrobcu.
- Príliš veľké množstvo pracieho prostriedku vytvára veľa peny, ktorá ľahko pretečie a zhoršuje rozpúšťanie, čo spôsobuje ťažkosti pri pláchaní.

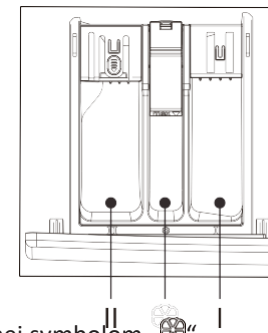

VAROVANIE!

- Nelezte na práčku, nesadajte si na ňu ani sa neopierajte o dvierka.
- Keď sa dvierka práčky dajú otvoriť počas vypúšťania vody, počkajte 15 sekúnd, kým sa voda úplne nevypustí.
- Pri vypúšťaní horúcej vody alebo pracieho prostriedku z bubna buďte opatrní. Nezavádzajte dvierka silou. Keď sa dvierka ťažko zatvárajú, skontrolujte, či bubon nie je príliš plný.

■ Tabuľka odporúčaných pracích prostriedkov

- Kvalita použitého pracieho prostriedku priamo ovplyvňuje účinnosť a výsledok prania. Preto používajte len pracie prostriedky schválené na pranie v práčke.
- V prípade potreby použite špeciálny prací prostriedok, napr. na syntetické a vlnené tkaniny. Vždy dodržiavajte odporúčania výrobcu pracieho prostriedku.
- Vyhýbajte sa používaniu pracích prostriedkov, ktoré obsahujú trichlóretylén a podobné látky, a radšej si vyberte kvalitný prací prostriedok.

Prací program	Maximálna nosnosť (kg)	Typ pracieho prostriedku		
	8	normálny	špeciálny	zmäkčovač vody
Zmiešaná bielizeň	4	tekutý/práškový	–	○
Rýchle pranie	2	tekutý/práškový	–	○
Vlna	2	–	tekutý/práškový	–
Košeľe	3	tekutý/práškový	tekutý	○
Športové oblečenie	3	tekutý/práškový	–	○
Intenzívne pranie (☁)	8	tekutý/práškový	–	○
Posteľná bielizeň (☁)	6	tekutý/práškový	tekutý/práškový	○
Hygienické pranie (☁)	4	tekutý/práškový	tekutý/práškový	○
Bavlna	8	tekutý/práškový	–	○
+Predpranie	6	tekutý/práškový	–	○
ECO (40 – 60 °C)	8	tekutý/práškový	–	○
20 °C	4	tekutý/práškový	–	○
Jemná bielizeň	4	tekutý/práškový	tekutý/práškový	–
Čistenie bubna	0	–	–	–
Odstreďovanie	8	–	–	–
Pláchanie a odstred'ovanie	8	–	–	○

L = gélový/tekutý prací prostriedok; P = prací prášok; ○ = voliteľné; – = nie


Pri použití tekutých pracích prostriedkov sa neodporúča aktivovať funkciu odloženia času na spustenie pracieho programu.

Odporúčame používať prací prášok pri teplote 20 °C až 85 °C a prací prostriedok na vlnu pri teplote 20 °C až 40 °C.

*Pranie pri teplote 85 °C voľte len v prípade osobitných hygienických požiadaviek.

■ Ovládací panel

*Nasledujúci obrázok predstavuje jednoduchý príklad ovládacieho panela tohto modelu práčky. Keďže je len orientačný, riadte sa nastaveniami svojej práčky.

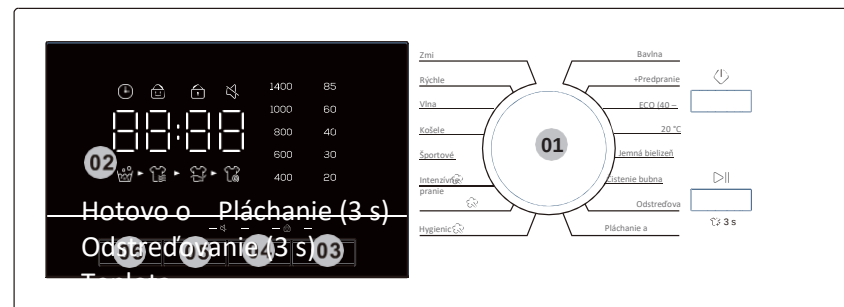

01 – Ovládací prvok na výber pracieho programu	Otočením ovládacieho prvku vyberiete príslušný prací program.
02 – Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o aktuálnom pracovnom cykle a odhadovanom zostávajúcim čase alebo informačný kód v prípade výskytu problému.
03 – Teplota (☁)	Stlačením tohto tlačidla zmeníte teplotu vody v aktuálnom pracovnom cykle. Rozsah dostupných teplôt závisí od konkrétneho pracieho cyklu. Zvolená teplota sa zobrazí na displeji.
04 – Odstreďovanie	Stlačením tohto tlačidla môžete počas aktuálneho pracieho cyklu upraviť počet otáčok. Dostupné možnosti závisia od zvoleného pracieho programu a vybraný počet otáčok sa následne zobrazí na displeji.
05 – Pláchanie	Stlačením tohto vyberiete prací program pláchania, ktorý môžete pridať maximálne štyrikrát.
06 – Hotovo o (🕒)	Opakovaným stlačením tlačidla na odloženie času na spustenie pracieho programu môžete postupne vyberať čas odkladu v hodinových intervaloch od 3 do 24 hodín.

Hotovo o (🕒)

Práčku môžete naprogramovať tak, aby sa prací program automaticky spustil neskôr. Stačí vybrať čas dokončenia pracieho programu v rozmedzí od 3 do 24 hodín, pričom čas môžete nastaviť v hodinových intervaloch. Na displeji sa zobrazí hodina, kedy bude pranie dokončené.

- Otvorte dvierka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok. Potom nastavte prací program, požadovanú teplotu a počet otáčok. Na záver vyberte požadovaný čas dokončenia prania pomocou tlačidla „Hotovo o“.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky, keď nastavíte program „Hotovo o“. Hrozí nebezpečenstvo vzniku škvrn na bielizni.

- Po zvolení požadovaného pracieho programu opakovane stlačajte tlačidlo „**Hotovo o**“ a potom tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**.
- Čas spustenia pracieho programu môžete nastaviť v hodinových intervaloch až do maximálne 24 hodín. Vybraný čas sa zobrazí na digitálnom displeji a indikátor ukončenia pracieho programu sa rozsvieti. Potom stlačte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**, čím aktivujete funkciu „Hotovo o“.

 UPOZORNENIE!	Počas aktivovanej funkcie „Hotovo o“ môžete do práčky pridávať ďalšiu bielizeň.
--	---

Príklad: Keď chcete spustiť dvojhodinový program s odloženým časom spustenia pracieho programu o tri hodiny, nastavte funkciu „**Hotovo o**“ na 3 hodiny a o 14:00 stlačte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie** (▷||). Práčka tak začne prať o 15:00 a skončí o 17:00.

■ Zrušenie funkcie odloženia času na spustenie pracieho programu

Máte na výber dve možnosti, ako deaktivovať funkciu odloženia času na spustenie pracieho programu:

- Otočte ovládací prvok na výber pracieho programu a vyberte nový prací program, aby ste zrušili funkciu odloženia času na spustenie pracieho programu. Indikátor odloženia času na spustenie pracieho programu zobrazený na digitálnom displeji zhasne a súčasne zhasne aj indikátor ukončenia pracieho programu.
- Opakovaným stlačením tlačidla môžete odložiť čas spustenia pracieho programu až o 24 hodín. Opätovným stlačením tohto tlačidla po dosiahnutí maximálneho limitu sa vrátite k pôvodnému nastaveniu a zrušíte funkciu odloženia času na spustenie pracieho programu.

Indikátor odloženia času na spustenie pracieho programu zobrazený na digitálnom displeji zhasne a súčasne zhasne aj indikátor ukončenia pracieho programu. Teraz môžete zvoliť iný prací program. Prací program spustíte stlačením tlačidla na **spustenie/pozastavenie**.

Symbol parného prania

Otočením ovládacieho prvku vyberiete príslušný prací program.

Detská poistka

Na zaistenie bezpečnosti detí je práčka vybavená detskou poistkou, ktorá zablokuje všetky tlačidlá okrem **tlačidla na zapnutie/vypnutie** (☺).

- Aktiváciu alebo deaktiváciu detskej poistky vykonáte súčasným stlačením a podržaním tlačidiel „**Teplota**“ a „**Odstredovanie**“ na tri sekundy.

Keď je detská poistka aktivovaná, rozsvieti sa symbol „“.

Vypnutie zvuku

Zvuk ovládacieho prvku na výber pracieho programu môžete kedykoľvek zapnúť

- alebo vypnúť. Keď chcete zvuk zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlá „**Odstredovanie**“ a „**Pláchanie**“ súčasne na tri sekundy. Po vypnutí zvuku sa rozsvieti symbol „“.

Dverový zámok

Keď dvierka nie sú riadne zatvorené alebo uzamknuté, symbol sa nezobrazí; keď sú dvierka správne uzamknuté, symbol je neustále rozsvietený.

Nové naloženie bielizne

Stlačte a podržte **tlačidlo na spustenie/pozastavenie** (▷||) na tri sekundy. Po odomknutí zámku môžete aktivovať funkciu pridávania bielizne uprostred pracieho cyklu.

■ Výber pracieho programu

- Vyberte prací program, ktorý je vhodný na typ, množstvo a stupeň znečistenia bielizne podľa nižšie uvedenej tabuľky teplôt.

85 °C	silne znečistený biely bavlnený a ľanový textil, ako sú obrusy na konferenčné stolíky a jedálenské stoly, uteráky, posteľná bielizeň a pod.
60 °C	bežne znečistená bielizeň; farebná bielizeň; bavlnená alebo syntetická bielizeň, ako sú košeľe, nočné košeľe, pyžamá a pod.; ľahko znečistená biela bielizeň, napríklad spodná bielizeň a pod.
40 °C – 30 °C – 20 °C	zmiešaná bielizeň vrátane jemných textílií (záclony a pod.), syntetických materiálov a vlny

- Pomocou ovládacieho prvku na výber pracieho programu vyberte požadovaný prací program.

 UPOZORNENIE!	Pracie programy sú obmedzené na najvyšší počet otáčok, ktoré sú vhodné na príslušný typ tkaniny.
	Pri výbere pracieho programu vždy zohľadnite typ tkaniny, farbu, stupeň znečistenia a povolenú teplotu vody.
	Vždy vyberte najnižšiu potrebnú teplotu. Vyššia teplota znamená vyššiu spotrebu energie.
	Ďalšie podrobnosti o programe nájdete v tabuľke „Prací program a spotreba“.

■ Prací program

Zmiešaná bielizeň: Tento prací program je určený na pranie bielizne z bavlny a syntetických vlákien.

Rýchle pranie: Tento prací program je určený na pranie ľahko znečistenej bielizne s hmotnosťou do 2,0 kg, ktorú potrebujete rýchlo vyprať.

Vlna: Tento prací program je určený na pranie s jemným pohybom a pravidelným namáčaním, čím zabraňuje krčeniu a deformácii vlnených vlákien.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča používať neutrálny prací prostriedok.

Košele: Tento prací program je určený na pranie košiel z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesi materiálov.

Športové oblečenie: Tento prací program je určený na pranie športového oblečenia.

Intenzívne pranie: Tento prací program je určený na pranie veľmi znečistenej bielizne. Čas prania je dlhší ako pri ostatných pracích programoch.

Posteľná bielizeň: Tento prací program je určený na pranie ťažkého oblečenia, džínsov, posteľnej bielizne a pod.

Hygienické pranie: Tento prací program je určený na pranie pri vysokej teplote s dodatočným pláchaním, aby účinne odstránil všetky zvyšky pracieho prostriedku.

Bavlna: Tento prací program je určený na pranie bavlnenej bielizne, posteľnej a stolovej bielizne, spodnej bielizne, uterákov a košiel. Dĺžka prania a počet pláchaní sa automaticky upravujú podľa množstva bielizne.

+Predpranie: Tento program je určený na spustenie pred programom „Bavlna“.

ECO (40 – 60 °C): Tento prací program je určený na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorá je určená na pranie pri teplotách 40 °C alebo 60 °C, a to v rámci jedného pracieho programu. Tento prací program je určený na overenie súladu s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa ekodizajnu a predstavuje štandardné nastavenie.

20 °C: Tento prací program je určený na pranie ľahko znečistenej bavlnenej bielizne pri nominálnej teplote 20 °C.

Jemná bielizeň: Tento prací program je určený na pranie priehľadných textílií, podprseniek, hodvábanej spodnej bielizne a ďalších materiálov určených na ručné pranie. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím tekutého pracieho prostriedku.

Čistenie bubna: Tento prací program je určený na čistenie bubna od nečistôt a baktérií. Pred jeho spustením sa uistite, že je bubon prázdny. Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.

Odstredžovanie: Tento prací program zahŕňa doplnkové odstredžovanie, ktoré účinne znižuje vlhkosť v bielzni.

Pláchanie a odstredžovanie: Tento prací program zahŕňa doplnkové pláchanie po aplikácii aviváže v bielzni.

WMT8DLDFBA WMT8DLDWBA	Jednotka	ECO (40 – 60 °C)			20 °C	Bavlna	Vlna	Mimoriadne rýchle pranie	Intenzívne pranie
		100 % zataženie	50 % zataženie	25 % zataženie					
Hmotnosť	kg	8,0	4,0	2,0	4,0	8,0	2,0	2,0	8,0
Trvanie	hodina/minúta	03:38	02:48	02:48	00:50	02:19	00:44	00:15	02:08
Energia	kWh/cykľus	0,688	0,368	0,182	0,205	1,175	0,110	0,040	0,670
Voda	tekutý prací prostriedok/cykľus	60,0	44,0	37,0	42,0	60,0	55,0	34,0	48,0
Maximálna teplota	°C	33	28	23	20	76	20	17	50
OZV	%	53,9	53,9	53,9	82,0	74,0	78,0	90,0	75,0
Počet otáčok	otáčka/min	1 400	1 400	1 400	600	800	400	800	800



OZV: Obsah zvyškovej vlhkosti

- Najúčinnnejšie pracie programy z hľadiska spotreby energie sú spravidla tie, ktoré pracujú pri nižších teplotách a dlhšom čase prania. Keď je práčka naplnená presne
- podľa odporúčaní výrobcu s použitím príslušného pracieho programu, dosiahne sa efektívnejšia spotreba energie a vody.
- Hluk a množstvo zvyškovej vlhkosti závisia od počtu otáčok: pri vyššom počte otáčok počas odstredžovania sa zvyšuje hlučnosť, no zároveň sa znižuje množstvo zvyškovej vlhkosti.
- Hodnoty uvádzané pri pracích programoch okrem ECO (40 – 60 °C) sú len orientačné.



DÔLEŽITÉ!/POZNÁMKA

- Prací program „ECO (40 – 60 °C)“ je určený na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorá je určená na pranie pri teplotách 40 °C alebo 60 °C, a to v rámci jedného pracieho programu. Tento prací program je určený na overenie súladu s predpismi EÚ.
- Najúčinnnejšie pracie programy z hľadiska spotreby energie sú spravidla tie, ktoré pracujú pri nižších teplotách a dlhšom čase prania. Keď je práčka naplnená presne
- podľa odporúčaní výrobcu s použitím príslušného pracieho programu, dosiahne sa efektívnejšia spotreba energie a vody.
- Hluk a množstvo zvyškovej vlhkosti závisia od počtu otáčok: pri vyššom počte otáčok počas odstredžovania sa zvyšuje hlučnosť, no zároveň sa znižuje množstvo zvyškovej vlhkosti.
- Hodnoty uvádzané pri pracích programoch okrem ECO (40 – 60 °C) sú len orientačné.

■ Spustenie pracieho programu

Stlačením tlačidla na spustenie/pozastavenie sa aktivuje prací program a rozsvieti sa svetelný indikátor, ktorý signalizuje jeho spustenie.

 UPOZORNENIE!	Keď sa v priebehu 10 minút nespustí žiadny prací program alebo nestlačí žiadne tlačidlo, práčka sa automaticky vypne a zhasnú indikátory teploty, rýchlosti a ďalších nastavení.
---	---

■ Detská poistka

Funkcia detskej poistky zabraňuje deťom manipulovať s práčkou a nežiaducim zmenám v nastavení pracieho programu.

 UPOZORNENIE!	Keď je aktivovaná detská poistka a otočíte ovládacím prvkom na výber pracieho programu, na displeji sa zobrazí symbol „“. Táto poistka zabraňuje zmene pracích programov, nastavenia teploty, počtu otáčok a ďalších funkcií.
	Aj keď sa pri aktivovanej detskej poistke pomocou ovládacieho prvku na výber pracieho programu vyberie iný prací program, práčka bude pokračovať v pôvodne nastavenom pracom programe.

■ Pridanie alebo vybratie bielizne

Keď chcete pozastaviť práčku počas prania, stlačte tlačidlo na spustenie/pozastavenie. Indikátor pracieho programu, ktorý ukazuje cyklus prania v momente pozastavenia práčky, začne blikať. Počkajte, kým sa dvierka automaticky odomknú, a následne ich otvorte, aby ste mohli pridať alebo vybrať bielizeň. Po zatvorení dvierok môžete podľa potreby upraviť nastavenia, ako sú doplnkové funkcie, teplota či počet otáčok. Na pokračovanie prania stlačte tlačidlo na spustenie/pozastavenie.

■ Zavedenie ďalších funkcií Funkcia obnovenia

- Táto práčka je vybavená funkciou obnovenia po výpadku elektrického prúdu. Keď dôjde k prerušeniu napájania alebo sa počas prevádzky odpojí zástrčka, práčka si zachová aktuálny pracovný stav a po opätovnom zapojení do elektrickej siete automaticky pokračuje v prerušenom pracom cykle.

Kontrola nevyváženosti

- Keď je práčka pripravená na odstredovanie, môže to kvôli veľkej nevyváženosti trvať nejaký čas, kým sa bielizeň vyváži.
- Keď bubon stále nie je vyvážený, môžete znížiť počet otáčok, aby ste zabránili silným vibráciám. Keď je v bubne príliš málo bielizne, práčka nemusí odstredovať.
- kvôli kontrole nevyváženosti. V takom prípade vložte do práčky viac bielizne, aby mohla odstredovať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Dbajte na čistotu práčky, aby ste dosiahli jej optimálny výkon a predĺžili jej životnosť.

VAROVANIE!

Pred začatím údržby odpojte práčku od zdroja napájania a uzavrite prívod vody.


■ Čistenie bubna

Hrdzu spôsobenú kovovými predmetmi vo vnútri bubna je potrebné okamžite odstrániť pomocou čistiacich prostriedkov neobsahujúcich chlór. Nikdy nepoužívajte oceľovú vlnu.

■ Čistenie povrchu práčky


1. Keď voda vytiekla, okamžite ju utrite suchou handričkou. Na práčke sa nesmú nachádzať žiadne ostré predmety.
2. Povrch práčky môžete čistiť podľa potreby zriedenými neutrálnymi čistiacimi prostriedkami, ktoré nie sú abrazívne.

■ Čistenie odtokového čerpadla

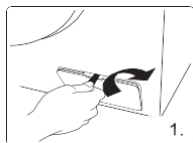


Otvorte kryt filtra pomocou náradia, napr. mince, v smere znázornenom na obrázku.

Odskrutkujte filter, opatrne zachyťte zvyšnú vodu a odstráňte všetky cudzie predmety z filtra odtokového čerpadla.

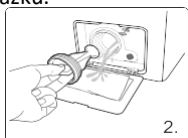

Vložte filter späť.



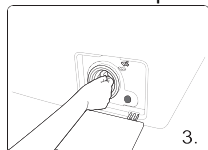


■ Čistenie filtra vstupného ventilu

Vstupný filter treba vyčistiť v prípade, keď pri otvorení vodovodného kohútiku voda netečie alebo prúdi nedostatočne.


1. Zníženie tlaku:
 - a. Zatvorte vodovodný kohútik.
 - b. Zvoľte ľubovoľný postup okrem možnosti „otočenia“.
 - c. Stlačte tlačidlo na spustenie/pozastavenie a nechajte proces bežať približne 40 sekúnd.
 - d. Vytiahnite zástrčku.

2. Odpojte prírodnú hadicu od vodovodného kohútika.
3. Na umytie filtra použite vodu.
4. Opäť pripojte prírodnú hadicu

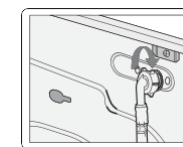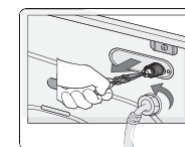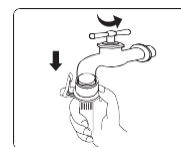

■ Čistenie priehradky na prací prostriedok

Pri čistení priehradky na prací prostriedok postupujte podľa pokynov uvedených na obrázku nižšie:

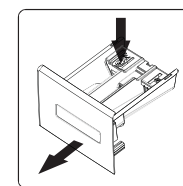

Priehradka na prací prostriedok a aviváž

- Pokyny v prípade zvyškov pracieho prostriedku alebo aviváže:
 - ♦ Podľa obrázkov a(c) zatlačte blokovací prvok smerom nadol a zároveň vytiahnite priehradku na prací prostriedok.
 - ♦ Podľa obrázkov b(d) pomaly zdvihnite priehradku na prací prostriedok a následne vyberte sifónový prvok.
 - ♦ Priehradku na prací prostriedok aj sifónový prvok vyčistite vodou z vodovodného kohútika alebo pomocou kefy.
 - ♦ Nasadte späť veko na priehradku na prací prostriedok spolu so sifónovým prvkom a potom priehradku zasuňte na pôvodné miesto.
- Pri vyberaní priehradky na prací prostriedok sa môže do komory na vodu dostať trochu čistiaceho prostriedku, čo je normálne. Keď dôjde k vytečeniu pracieho prostriedku, neotvárajte priehradku na prací prostriedok. Dbajte na to, aby sa prací prostriedok nerozlieval, pretože by to mohlo spôsobiť problémy pri nastavovaní polohy práčky (napríklad pri nakláňaní alebo presúvaní). Pred nastavením polohy preto vždy vyberte priehradku na prací prostriedok.

■ Postup v prípade teplôt pod bodom mrazu

Práčka môže zamrznúť, keď teplota klesne pod nulu.

1. Vypnite práčku a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
2. Nalejte teplú vodu na vodovodný kohútik, aby sa prírodná hadica uvoľnila.
3. Odpojte prírodnú hadicu a ponorte ju do teplej vody.
4. Nalejte teplú vodu do bubna a nechajte pôsobiť približne 10 minút.
5. Opäť pripojte prírodnú hadicu k vodovodnému kohútiku.

 DÔLEŽITÉ!/POZNÁMKA

1. Pri opätovnom použití práčky musí byť okolitá teplota vyššia ako 0 °C.
2. Keď je práčka umiestnená v miestnosti, kde môže ľahko zamrznúť, dôkladne vyprázdňte zvyšnú vodu z odtokovej a prívodnej hadice.
3. Keď práčka zamrzla, obráťte sa na technika.

Merač počtu cyklov

Počas prevádzky práčky stlačte a podržte tlačidlo teploty aspoň na tri sekundy; na digitálnom displeji sa zobrazí počet dokončených pracích cyklov (aktuálny prací program sa do tohto počtu nezarátava). Indikátor frekvencie je rozdelený na dve časti a postupne zobrazuje symboly „H: 88“ a „L: 88“. Po viac ako 9999 cykloch nastavte počet na nulu a začnite počítať od začiatku.

Vypnite ovládací panel alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste opustili aktuálny režim.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Keď máte problém s práčkou, skúste ho najprv odstrániť podľa pokynov uvedených v nasledujúcej tabuľke.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Práčka sa nedá spustiť.	- Dvierka nie sú zatvorené. - Práčka nie je správne pripojená. - Došlo k výpadku elektrického prúdu. - Poistka elektrickej inštalácie je poškodená. - Ovládací prvok na výber pracieho programu nie je správne nastavený alebo tlačidlo na spustenie/pozastavenie správne zapnuté.	- Zatvorte dvierka. - Zapojte práčku do elektrickej siete. - Skontrolujte stav elektrickej inštalácie vo svojej domácnosti. - Vymeňte poistku. - Otočte ovládací prvok na výber pracieho programu a stlačte znovu tlačidlo na spustenie/pozastavenie.
Práčka sa nenapĺňa.	- Prívod vody je uzavretý alebo tlak nie je dostatočný. - Prívodná hadica je zaseknutá alebo ohnutá. - Filter prívodnej hadice je upchatý. - Dvierka nie sú správne zatvorené.	- Otvorte vodovodný kohútik. - Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice. - Vyčistite filter prívodnej hadice. - Správne zatvorte dvierka.
Práčka sa napĺňa, ale ihneď sa opäť vyprázdňuje.	- Ohyb odtokovej hadice je umiestnený príliš hlboko.	- Pozri časť „Vypúšťanie vody“.
Práčka neodstreďuje a neodteká.	- Odtoková hadica je stlačená alebo ohnutá. - Odtokové čerpadlo je upchaté. - Bielizeň nie je v bubne rovnomerne rozložená.	- Skontrolujte pripojenie odtokového potrubia. - Vyčistite odtokové čerpadlo. - Rozložte bielizeň rovnomerne.
Voda sa rozliala v práčke.	- Použili ste príliš veľa bielizne alebo bielizeň, ktorá nie je vhodná na pranie v práčke (nadmerná tvorba peny). - Skontrolujte, či sú spoje potrubia utesnené. Nie je vždy ľahké zistiť, či voda tečie potrubím. Skontrolujte, či nie je potrubie mokré. - Odtoková hadica je poškodená.	- Použite menej bielizne alebo vyberte vhodnejšiu bielizeň. - Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice. - V prípade potreby ju vymeňte.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Výsledky prania nie sú uspokojivé.	- Použili ste príliš málo bielizne alebo bielizeň, ktorá nie je vhodná na pranie v práčke. - Odolné škvrny neboli pred práním odstránené. - Nevybrali ste správny prací program alebo správnu teplotu. - V práčke je príliš veľa bielizne.	- Pridajte viac bielizne alebo zvolte vhodnejší typ bielizne. - Na odstránenie odolných škvŕn použite komerčné čistiace prostriedky. - Skontrolujte, či ste zvolili správny prací program a správnu teplotu. Do bubna vložte menej bielizne.
V priehradke na prací prostriedok zostali zvyšky pracieho prostriedku. Dvierka sa nedajú otvoriť.	- Mokry prací prášok sa v priehradke na prací prostriedok zlepil do hrudiek. - Prací program ešte nie je ukončený. - Dverová poistka nie je deaktivovaná. - V bubne je príliš veľa vody.	- Dobre vyčistite priehradku na prací prostriedok. - Počkajte na koniec pracieho cyklu. - Počkajte dve minúty. - Zvoľte prací program „Vypúšťanie“ alebo „Odstreďovanie“, aby sa voda vypustila.
Práčka vibruje alebo je hlučná.	- Neodstránili ste ochranné prvky na prepravu a balenie. - Nenastavili ste oporné nohy. - Bielizeň nie je v bubne rovnomerne rozložená.	- Neodstránili ste ochranné prvky na prepravu a balenie. - Nenastavili ste oporné nohy. - Bielizeň nie je správne naložená.
Odstreďovanie sa spustí príliš neskoro alebo práčka neodstreďuje.	- V bubne je málo bielizne. - Elektronická ochrana proti nevyváženosti sa aktivovala, pretože bielizeň nie je v bubne dobre rozložená. Na dosiahnutie lepšieho rozloženia bielizne sa bubon otáča striedavo v oboch smeroch, kým sa nedosiahne rovnováha. Bielizeň sa potom ďalej odstreďuje. Keď bielizeň po 10 minútach stále nie je správne rozložená, posledné odstreďovanie sa nevykoná. - V tomto prípade odporúčame opatrne naprogramovať nový cyklus odstreďovania a až potom vybrať bielizeň z práčky.	Rozložte bielizeň rovnomerne.

Po kontrole práčku spustite. Keď problém pretrváva alebo sa na displeji opäť zobrazujú iné informačné kódy, obráťte sa na personál servisného centra.

Keď vaša práčka vykazuje poruchu, na displeji sa môže zobraziť informačný kód. Skontrolujte nasledujúcu tabuľku a vyskúšajte navrhované riešenia.

INDIKÁCIA	Informačný kód	Opatrenie
E1	Práčka postupne naplňa vodu.	Skontrolujte, či je otvorený vodovodný kohútik. Skontrolujte, či nie je tlak vody príliš nízky. Skontrolujte, či nie je upchaté odtokové čerpadlo.
E2	Voda odteká príliš pomaly.	Skontrolujte, či nie je blokové odtokové čerpadlo. V prípade potreby kontaktujte technika.
E3	Dverová zámka je poškodená.	Dobre zatvorte dvierka. Skontrolujte, či sa medzi dvierkami a tesnením nezachytila bielizeň. V prípade potreby kontaktujte technika.
E4	Voda pretiekla.	Obráťte sa na technika.
E5	Poškodený elektromotor.	Obráťte sa na technika.
E6	Ohrev nefunguje.	Obráťte sa na technika.
E7	Snímač teploty je poškodený.	Obráťte sa na technika.
E8	Chyba v softvéri/hardvéri ovládacieho panela a frekvenčnej dosky	Obráťte sa na technika.
E9	Poruchy komunikácie	Obráťte sa na technika.
E10	Poruchy invertného motora	Obráťte sa na technika.
EP	Prebiehajúci proces nezodpovedá praciemu programu, na ktorý ukazuje ovládací prvok na výber pracieho programu.	Nastavte ovládací prvok na výber pracieho programu na aktuálne spustený prací program.

Keď sa na displeji naďalej zobrazuje informačný kód, obráťte sa na personál miestneho servisného centra (pozri časť „ZÁKAZNÍCKY SERVIS“).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Naskenovaním QR kódu na svojej práčke získate prístup k najdôležitejším informáciám.


Model	Webová stránka	QR kód
26040017-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2343951	
26040016-01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2343844	

Parametre/kapacita	invertný motor
Model	WMT8DLDFBA WMT8DLDWBA
Napájanie	220 – 240 V, 50 Hz
Maximálny elektrický prúd	10 A
Menovitý výkon	1 900 W
Tlak vody	0,05 – 0,8 MPa
Kapacita prania	8 kg
Počet otáčok	1 400 otáčok/min
Rozmery (Š × H × V)	595 × 520 × 850 mm
Maximálna hĺbka (otvorené dvierka) (Š × H × V)	595 × 938 × 850 mm
Hmotnosť netto	57 kg
Trieda ochrany	I

Likvidácia elektrických spotrebičov



Tento výrobok je označený symbolom upozorňujúcim na nevyhnutnosť recyklácie elektrických a elektronických zariadení (smernica OEEZ). To znamená, že tento spotrebič musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ s cieľom obmedziť jeho vplyv na životné prostredie. Používateľ môže spotrebič odovzdať na príslušnom zbernom mieste alebo u distribútora pri kúpe nového elektrického alebo elektronického zariadenia.

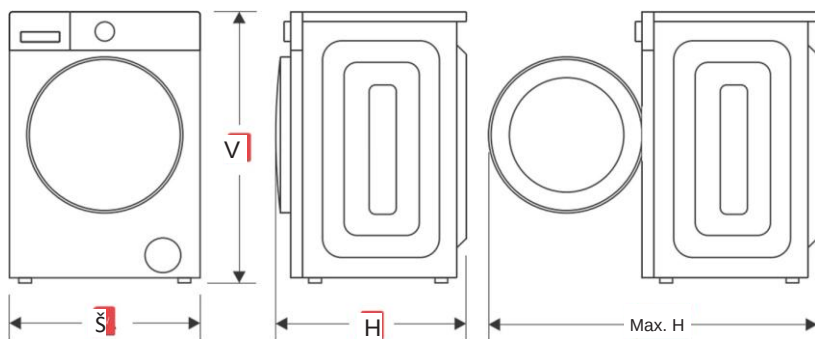

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Rakúsko
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)