


MICAN

electricity your spirit!

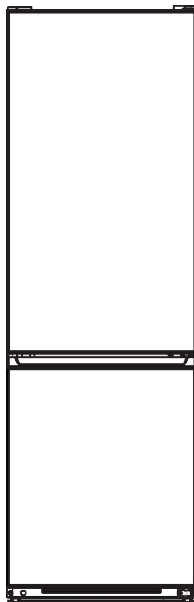

CIKKSZÁM	26040034/01	MODELLSZÁM:	SKMBMF60NFD
----------	-------------	-------------	-------------

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

Telepítési, üzemeltetési és biztonsági tudnivalók.....

HU 1 -
39

Az alábbi nyelveken elérhető használati útmutatókért
keresse fel a weboldalt vagy olvassa be a QR kódot.

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a MICAN márkát választotta! Ezt a terméket csapatunk professzionálisan fejlesztette ki, és megfelel a vonatkozó uniós szabályoknak. Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki új készülékéből, javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.

TARTALOM

Fontos biztonsági tudnivalók.....	HU-3
Termékáttekintés.....	HU-12
Telepítési útmutató.....	HU-13
Használati útmutató	HU-19
Tisztítás és karbantartás	HU-28
Hibaelhárítás.....	HU-32
Műszaki adatok	HU-35
A használt készülék ártalmatlanítása	HU-36

A szimbólumok magyarázata

Szimbólum		Jelentés
	VIGYÁZAT	Figyelmeztet olyan kockázatokra, amelyek életveszélyt sérüléseket vagy anyagi károkat okozhatnak.
	Áramütésveszély	Figyelmeztet olyan veszélyekre, amelyek figyelmen kívül hagyása áramütés miatti halált és sérülést okozhat.
	TŰZVESZÉLY	Figyelmeztet, hogy tüzet okozhat, ha a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyja.
	FIGYELEM	Fennáll a sérülés vagy anyagi kár kockázata.
	FONTOS / MEGJEGYZÉS	Tájékoztatás a készülék helyes használatáról.

Fontos biztonsági utasítások



VIGYÁZAT

Ezt a hűtőkészüléket nem beépítésre szánták.

A robbanás, tűz, halál, áramütés, személyi sérülés vagy leforrzás kockázatának csökkentése érdekében a termék használata során feltétlenül be kell tartani az alábbiakban leírt alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

- Ez a készülék magánháztartásokban történő használatra készült.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve hiányos tapasztalatú és tudású személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és megértették a használat veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.



VIGYÁZAT

- **VIGYÁZAT!** A szellőzőnyílásokat a készülékházban vagy abban a szerkezetben, amelybe a készüléket építették, semmilyen akadály nem zárhatja el.
- **VIGYÁZAT!** Ne használjon semmilyen mechanikus készüléket vagy más eszközt a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

- VIGYÁZAT! Ne rongálja meg szándékosan a hűtőközeg-keringést.
- VIGYÁZAT! Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszer-tárolókban, kivéve, ha megfelelnek a gyártó által ajánlott típusnak.
- Ha a hálózati kábel megsérült, a gyártóval, annak szervizével vagy egy hasonlóan képzett személlyel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.
- VIGYÁZAT! Csak ivóvízellátáshoz csatlakoztassa.
- VIGYÁZAT! Csak ivóvízzel töltsen fel.
- VIGYÁZAT! A készülék instabil elhelyezése miatti veszélyek elkerülése érdekében azt az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos flakonokat a készülékben.
- A készüléket a mellékelt új tömlőkészletekkel kell a vízhálózathoz csatlakoztatni; a régi tömlőkészleteket nem szabad újra felhasználni.
- A készülék telepítésével, kezelésével, karbantartásával, javításával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat a „TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ” „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” „HIBAKERESÉS” szakaszok tartalmazzák.
- A készülék izzóinak cseréjével kapcsolatos információkat lásd a „TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ” részben.
- VIGYÁZAT! Ne helyezzen hordozható aljzatot vagy hordozható áramforrást a készülék hátuljára.

- **VIGYÁZAT!** A készülék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.
- A hűtőkészülékeket 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kirakodhatják.

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ajtó hosszabb ideig történő nyitva tartása jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készülék rekeszeiben.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- A kétcsillagos fagyasztórekeszek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, jégkrém tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére.
- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a hűtőegységet hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa és szárítsa meg, majd hagyja nyitva az ajtót a penészképződés elkerülése érdekében.



VIGYÁZAT:

Tűzveszély / gyúlékony anyagok Ha a

hűtőközegkör megsérül:

- Kerülje a nyílt lángokat és a gyújtóforrásokat.
- Alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget, amelyben a készülék található.

- Ha olyan régi fagyasztót vagy hűtőszekrényt ártalmatlanít, amelynek ajtaján egy zár vagy retesz van felszerelve, ügyeljen arra, hogy az olyan állapotban legyen, hogy a kisgyermek ne szorulhassanak be játék közben.
- Mivel a régi hűtőszekrények tartalmazhatnak CFC-eket, amelyek károsítják az ózonréteget, kérjük, forduljon a helyi hulladékkezelő központhoz, hogy tájékozódjon a helyes ártalmatlanításról.
- Húzza ki a csatlakozót az aljzatból, ha a készüléket nem használja és tisztítás előtt is.
- Ne tároljon túlméretezett élelmiszert, mert ez működési zavarhoz vezethet.
- A készülék mozgatasakor legyen rendkívül óvatos.
- Ne adjon gyermekeknek jégkrémet és fagylaltot közvetlenül a fagyasztóból, mivel az alacsony hőmérséklet fagyási sérülést okozhat az ajkukon.
- Ezt a készüléket a padlóra, sík, vízszintes felületre kell helyezni, ügyelve arra, hogy a szellőzőnyílások teljesen szabadon maradjanak.
- A háztartási készülék bizonyos alkatrészeinek cseréje veszélyes lehet. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a szükséges ismeretekkel és szerszámokkal a javítás biztonságos elvégzéséhez. Ellenkező esetben kérjük, forduljon képzett szakemberhez.
- Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat a készülék ártalmatlanítására vonatkozóan a gyúlékony hajtógáz miatt. Mielőtt leselejtezné a készüléket, távolítsa el az ajtókat, hogy elkerülje a gyermekek beszorulását.



ÁRAMÜTÉSVESZÉLY

- A hálózati kábelt nem szabad meghosszabbítani.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó nem nyomódott össze vagy sérült meg. Egy összenyomódott vagy sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy eléri a készülék főcsatlakozóját.
- Ne húzza a főkábelt.
- Ne dugja a hálózati csatlakozót meglazult konnektorba. Fennáll az áramütés vagy tűz veszélye.
- A fagyasztó kizárólag 220–240 V ~ 50 Hz egyfázisú váltakozó áramú tápegységgel üzemeltethető. Ha a felhasználói területen olyan nagy a feszültségingadozás, hogy a feszültség meghaladja a fenti tartományt, biztonsági okokból ügyeljen arra, hogy a fagyasztóra egy 350 W-nál nagyobb váltóáramú automatikus feszültségszabályozó legyen felszerelve. A hűtő-fagyasztót ne dugja ugyanabba a konnektorba, mint más elektromos készülékeket, hanem használjon hozzá egy külön konnektort. A csatlakozójának illeszkednie kell a földelő kábellel felszerelt konnektorhoz.



VIGYÁZAT

A biztonsági információk és utasítások be nem tartása sérülést okozhat.

- Soha ne vegye a szájába a fagyasztott ételt közvetlenül azután, hogy kivette a fagyasztóból.
- Kerülje a fagyasztott élelmiszerekkel, jéggel és a fagyasztórekeszben lévő csövekkel való hosszabb bőrkontaktust.
- Ne tároljon a készülékben robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos palackokat. Ne helyezzen gyúlékony termékeket a készülék közelébe.
- Ne tároljon sört, italokat vagy más folyadékokat palackokban vagy zárt tartályokban a fagyasztórekeszben!
- A készülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi készítmények vagy hasonló anyagok és termékek tárolására és hűtésére, amelyek az orvostechnikai eszközökről szóló 2007/47/EK irányelv hatálya alá tartoznak.
- Azok a műanyag alkatrészek, amelyek hosszabb ideig vagy gyakran érintkeznek olajokkal/savakkal (állati vagy növényi eredetű), hamarabb öregednek, és megrepedhetnek vagy eltörhetnek.




FONTOS / MEGJEGYZÉS

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha az sérült. Azonnal jelentsen minden sérülést az értékesítő felé. Ebben az esetben tartsa meg a csomagolást.
- Célszerű legalább négy órát várni a készülék csatlakoztatása előtt, hogy a hűtőgép olajnak legyen ideje visszafolyni a kompresszorba.
- A túlmelegedés veszélyének csökkentése érdekében a készülék körül elegendő légáramlást kell biztosítani. A megfelelő szellőzés érdekében kövesse a vonatkozó telepítési utasításokat.
- Lehetőség szerint a termék hátsó része ne legyen közel a falhoz, hogy elkerülje a forró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) fallal való érintkezését vagy beszorulását a tűzveszély elkerülése érdekében. Ehhez kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék elhelyezése után a konnektor elérhető legyen.
- A készülék karbantartásához szükséges minden elektromos munkát csak szakképzett villanyszerelőnek vagy hozzáértő személynek kell elvégeznie. Ezt a terméket csak hivatalos szervizközpontban szabad szervizeltetni, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

Termékleírás

Győződjön meg arról, hogy a készüléksomagolás minden alkatrészt tartalmaz. Ha gond van a készülékkel vagy alkatrészeivel, forduljon a helyi szervizközponthoz vagy ahhoz az áruházhoz, ahol a terméket vásárolta.

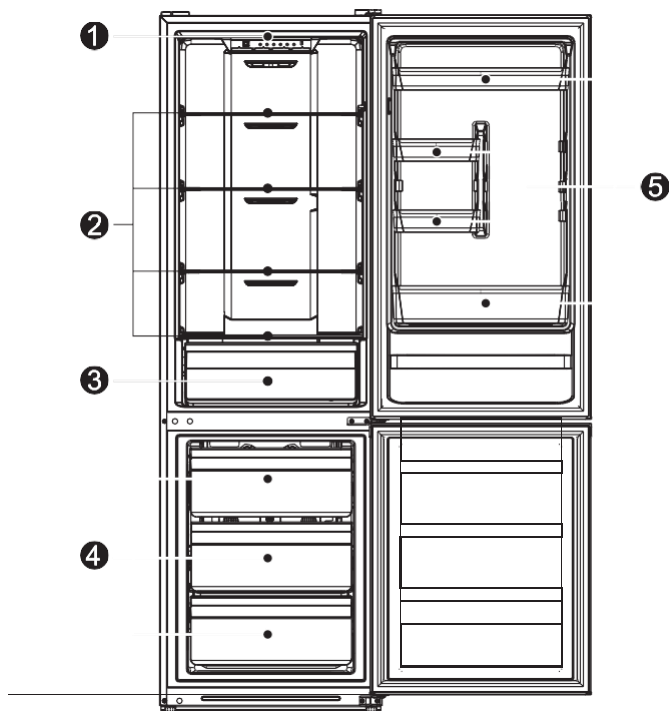

- | | | | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| 1 | Kezelőfelület | 4 | Fagyasztófiók |
| 2 | Üvegpolek | 5 | Ajtó tárolórekeszek |
| 3 | Zöldségtároló rekesz | | |

MEGJEGYZÉS: A készülék kialakítása előzetes értesítés nélkül változhat.

Telepítési útmutató

Első használat előtt


Távolítsa el a külső és belső csomagolást. Törölje át alaposan a készülék külsejét puha, száraz ronggyal, a belsejét pedig nedves, langyos ronggyal.

Kerülje, hogy a készüléket szűk fülkében vagy hőforrás, közvetlen napfény vagy nedvesség közelében helyezze el.

Hagyja, hogy a levegő szabadon keringjen a készülék körül. A készülék beszerelésekor ügyeljen arra, hogy mindkét oldalon, hátul és a készülék felett legalább 7,5 cm távolságot tartson.

Mielőtt a hűtő-fagyasztót a hálózathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék típustábláján megadott feszültség megegyezik az Ön otthonában lévő feszültséggel. Bármely más használat a készülék sérüléséhez vezethet.

A készülék mindenképp legyen földelve. A gyártó nem vállal felelősséget a földelés nélküli használatból eredő károokért.

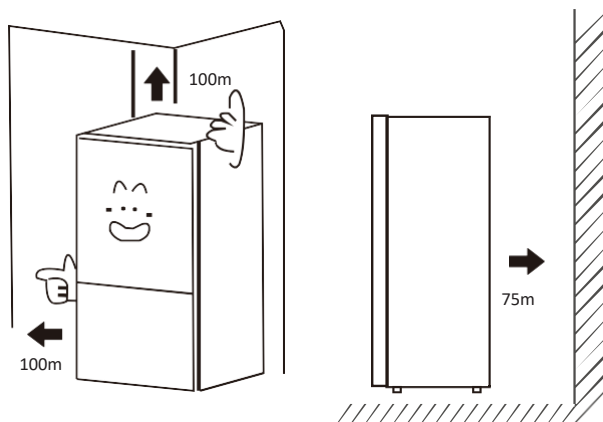

Az ajtó megfordítása (opcionális)

Attól függően, hogy hol tervezi használni a hűtőszekrényt, érdemes lehet megfordítani az ajtó helyzetét.



FIGYELEM

A sérülések vagy a tulajdonában keletkező károk elkerülése érdekében

javasoljuk, hogy kérjen segítséget valakitől az ajtó megfordítása során.


Az ajtó helyzetének megfordításához

az alábbiakra lesz szüksége: egy szabványos csavarhúzóra, egy Phillips csavarhúzóra és a mellékelt imbuszkulcsra.


- Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény ki van húzva a konnektorból, és ki van ürítve.
- Van valaki, aki segíthet ebben?
- Őrizze meg az összes eltávolított alkatrészt későbbi használatra.

Lépések:


1. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt, és vegyen ki mindent az ajtórekeszből.
2. Szerelje le a felső zsanérfedelet, a felső zsanért és a szemben lévő oldalon lévő takaróelemet, vegye le a hűtőszekrény ajtaját.
3. Szerelje le a középső zsanért, a csavarokat és a csavarkupakokat, és vegye ki a fagyasztoresz ajtaját.

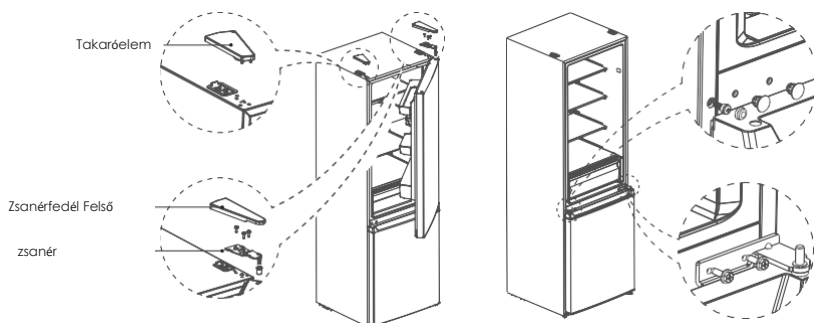

4. Távolítsa el az alsó zsanért, a takaróelemet és a csavarokat az alsó zsanér ellentétes oldalán, majd szerelje be a zsanért a másik oldalon.
5. Távolítsa el a csavart, a hüvelyt és a húzópántot a hűtőszekrény és a fagyasztórekesz ajtajáról. Vegye le a hűtőszekrény ajtajának alsó burkolatáról a tartót, és a megfelelő sorrendben szerelje fel az ajtók ellentétes oldalára. (Vegye ki az alsó húzópántot a tartozékcsoomagból.)
6. Cserélje fel a hűtőszekrény ajtajának felső részén lévő hüvely és takaróelem helyét, és szerelje be a fagyasztórekesz ajtajának felső zsanérhüvelyét a tengelyhüvely ellentétes oldalán lévő lyukba.

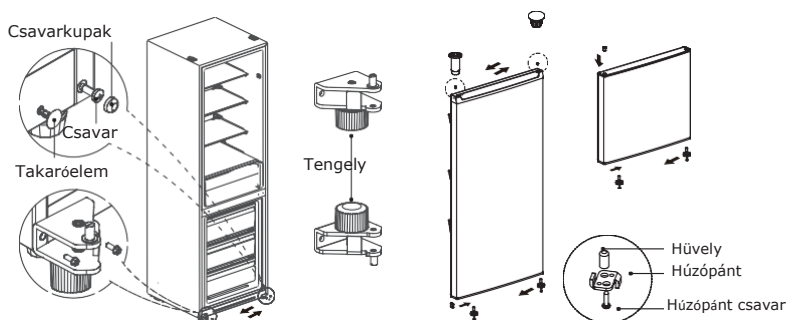

7. Helyezze a fagyasztó ajtaját az alsó zsanérra. Szerelje be a középső zsanért, a csavarokat és a csavarkupakokat.
8. Helyezze a hűtőszekrény ajtaját a középső zsanérra, szerelje fel a felső zsanért, a zsanérfedelet és a takaróelemet.

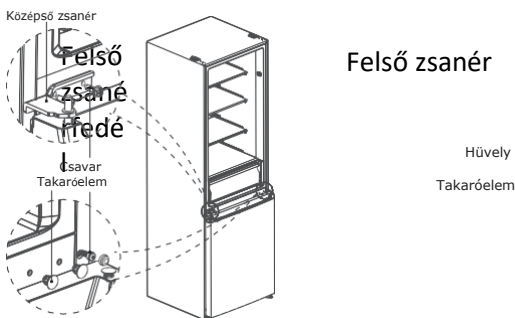

FIGYELEM! Eltérések: A műszaki változtatások és a különböző modellek miatt a kézikönyv egyes illusztrációi eltérhetnek az Ön modelljétől.

Szintező lábak

A rezgések elkerülése érdekében a készüléket helyesen kell beállítani.

Ha szükséges, állítsa be a szintező lábakat, hogy kiegyenlítse az egyenetlenségeket.

Az előlő résznek kissé magasabbnak kell lennie, mint a hátsónak, hogy könnyebb legyen bezárni az ajtót.

A szintező lábak a készülék enyhe megdöntésével könnyen elforgathatók.

A készülék felemeléséhez forgassa el a szintező lábakat az óramutató járásával ellentétes irányban, a leengedéshez pedig az óramutató járásával megegyező irányban.

A készülék csatlakoztatása

A készülék üzembe helyezése után dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.

Legkorábban 2 óra elteltével kapcsolja be a készüléket, különben a hűtési teljesítmény csökkenhet, vagy a termék károsodhat.

Ahhoz, hogy a rekesz a megfelelő hőmérsékletre lehűljön, hagyja a készüléket 24 órán keresztül üresen működni.

MEGJEGYZÉS:

Miután csatlakoztatta a hálózati kábelt (vagy dugót) a konnektorhoz, várjon 2 vagy 3 órát, mielőtt élelmiszert tenne a készülékbe. Ha élelmiszert tesz bele, mielőtt a készülék teljesen kihűlne, fennáll annak a veszélye, hogy megromlik.

Izzócsere



A LED izzók cseréjét vagy karbantartását csak a gyártó, szervizpartner vagy hasonló képesítéssel rendelkező személy végezheti.

A termék az F energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

A készülék mozgatása

1. Vegyen ki minden tárgyat a készülékből.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót, és dugja be a készülék hátulján vagy tetején található konnektorba, majd rögzítse.
3. Ragassza le az olyan elemeket, mint a polcok és az ajtó, hogy megakadályozza a leesésüket a készülék mozgatásakor.
4. A készüléket óvatosan, legalább két személy segítségével mozgassa.
5. Ha a készüléket nagyobb távolságra szállítja, mindig tartsa függőlegesen.

Energiatakarékossági tippek

Ne helyezze a készüléket tűzhely, radiátor vagy más hőforrás közelébe. Ha a környezeti hőmérséklet magas, a kompresszor gyakrabban és hosszabb ideig fog működni, ami megnövekedett energiafogyasztást eredményez.

Biztosítsa a készülék alján, oldalán és hátulján a megfelelő szellőzést.

Tartsa be a „Telepítési útmutató” részben megadott távolságokat.

A fiókok, polcok és rekeszek termékleírásban bemutatott elrendezése biztosítja a leghatékonyabb energiafelhasználást, és ezt lehetőség szerint meg kell tartani.

Több tárolóhely kialakítása érdekében (például nagyméretű, hűtött fagyasztott árukhoz) a középső fiókok és polcok eltávolíthatók. A felső és alsó fiókokat és polcokat szükség esetén utoljára távolítsa el.

Az egyenletesen megtöltött hűtő- vagy fagyasztótér elősegíti az optimális energiafogyasztást.

Hagyja kihűlni a forró ételt, mielőtt a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztórekeszbe teszi. A már lehűlt ételek segítik a készülék energiahatékonyágát.

Hagyja a fagyasztott élelmiszereket a hűtőszekrényben kiolvadni. A fagyasztott élelmiszerek hűtése csökkenti a hűtőtér energiafogyasztását, és így növeli az energiahatékonyágot.

Csak annyi időre nyissa ki az ajtót, amennyire szükséges a hidegvesztés minimalizálása érdekében.

Az ajtó rövid időre történő kinyitása és megfelelő becsukása csökkenti az energiafogyasztást.


A hőmérsékletnek a szükségesnél nem alacsonyabb értékre történő beállítása hozzájárul az optimális energiafogyasztáshoz.

A készülék ajtótömítésének tökéletesen épnek kell lennie, hogy az ajtók megfelelően záródjanak, és az energiafogyasztás ne növekedjen feleslegesen.

Használati útmutató

Használat és működés

Funkciók

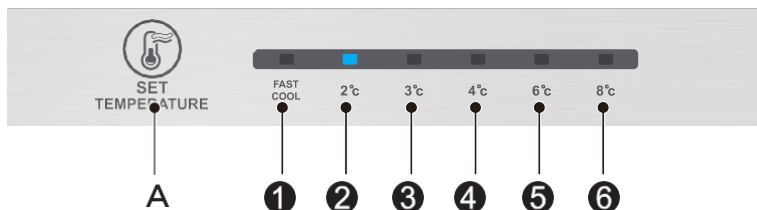

Gomb

A Hőmérséklet-beállító gomb a hűtőszekrényen

Kijelző képernyő

1. beállítás: A beállított hőmérséklet 2 °C
2. beállítás: A beállított hőmérséklet 3 °C
3. beállítás: A beállított hőmérséklet 4 °C
4. beállítás: A beállított hőmérséklet 6 °C
5. beállítás: A beállított hőmérséklet 8 °C
6. beállítás: Gyorshűtés mód

FIGYELEM: A tényleges kezelőpanel a modelltől függően változhat.


A hűtőszekrény bekapcsolásakor a kijelző 3 másodpercre teljesen kigyullad, majd a hűtőszekrény a 4. hőmérséklet-beállításnak megfelelően működik.

Hiba esetén a megfelelő LED-lámpa ismétlődő sorrendben hibakódot jelenít meg.

Ha nincs hiba, a LED-lámpa jelzi az aktuális hőmérséklet-beállítást.

Beállítás

A hőmérséklet-beállítás a „Beállítás” gomb megnyomásával azonnal megváltozik. A hűtőszekrény ezután 15 másodperc múlva az új beállítással fog működni.



Gyorshűtés mód:

Aktiválás: Lépjen be a gyorsűtés módba

Üzemelés: A gyorsűtés jelzőfénye kigyullad. 40 óra folyamatos alacsony hőmérsékleten történő működés után a hűtőszekrény automatikusan kilép a gyorsűtés üzemmódból.

Nyomja meg a gombot egy másik beállítás kiválasztásához és a gyorsűtés üzemmód kikapcsolásához. Ha egyszerre nagy mennyiségű élelmiszert tesz a fagyasztóba, ajánlott 12 órával korábban bekapcsolni a gyorsűtés üzemmódot, hogy az élelmiszerek gyorsan megfagyjanak és ne romoljanak meg.

Hibakód

A kijelzőn megjelenő alábbi figyelmeztetések a hűtőszekrény megfelelő hibáit jelzik.

Bár a hűtőszekrény ezen hibák esetén továbbra is biztosíthatja a fagyasztási funkciót, a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot egy karbantartó szakemberrel a szükséges javítások elvégzése és a hűtőszekrény normál működésének biztosítása érdekében.

Hibakód	Hibaleírás
Az „1”-es és „2”-es LED villog	Hűtőszekrény hőmérséklet-érzékelő áramkör
Az „1”-es és „3”-as LED villog	Leolvasztás érzékelő
Az „1”-es és „4”-es LED villog	Környezeti hőmérséklet érzékelő

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

A készülék a „Termékleírás” című részben felsorolt tartozékokkal rendelkezik. Az útmutató ezen része bemutatja, hogyan kell helyesen tárolni az élelmiszereket. Az üvegpolcok és a zöldségtároló rekesz szükség esetén eltávolíthatók.

Megjegyzés: Az élelmiszerek nem érintkezhetnek közvetlenül a készülék belsejében lévő felületekkel, azokat megfelelő tárolóedényekben kell tárolni.

Élelmiszerek tárolása a hűtőszekrényben

A hűtő-fagyasztórekesz meghosszabbítja a friss, romlandó élelmiszerek tárolási idejét. Az optimális eredmény érdekében:

- Tároljon jó minőségű, friss élelmiszert.
- Tárolás előtt ügyeljen arra, hogy az élelmiszer jól be legyen csomagolva vagy le legyen fedve. Ez megakadályozza, hogy az élelmiszer kiszáradjon, és megváltozzon a színe vagy az íze, és így hosszabb ideig friss marad. Megakadályozza a szagok átterjedését is. A zöldségeket és gyümölcsöket nem kell becsomagolni, ha a zöldségrekeszben tárolják.
- Az intenzív illatú ételeket feltétlenül csomagolja be vagy fedje le, és ne tárolja olyan élelmiszerek közelében, mint például a vaj, tej vagy tejszín, mert azok ízét az intenzív illatok befolyásolhatják.
- Hűtse le a forró ételt, mielőtt a hűtőszekrénybe teszi.

Tejtermékek és tojás

- A legtöbb előre csomagolt tejtermék csomagolásán fel van tüntetve az ajánlott fogyaszthatósági/lejárati idő. Tárolja ezeket hűtőszekrényben, és lehetőség szerint a megadott eltarthatósági időn belül használja fel.

- A vaj ízét az intenzív illatú ételek befolyásolhatják, ezért ajánlott légmentesen záródó edényben tárolni.
- A tojásokat mindig a hűtőszekrényben kell tárolni.

Vörös hús

- Helyezze a friss vörös húst egy tányérra, és lazán fedje le folpack fóliával vagy alufóliával.
- A főtt és nyers húst külön kell tárolni. Ez megakadályozza, hogy a nyers húsból származó lé beszennyezze a főtt terméket.

Hal és tenger gyümölcsei

- Az ételt felhasználásig tányéron tárolja a hűtőben, és lazán takarja le fóliával, viaszpapírral vagy alufóliával.
- Öblítse le az egész halat hideg víz alatt a laza pikkelyek és szennyeződések eltávolítása érdekében, majd törölje szárazra papírtörülővel. Egész halat vagy filét zárt műanyag tasakban tároljon.
- A tenger gyümölcseit mindig tartsa hűtve, és 1-2 napon belül használja fel.

Főtt ételek

- A főtt ételeket megfelelő edényben kell tárolni, nehogy kiszáradjanak.
- Csak 1-2 napig tárolja őket.

Zöldségrekesz

- A zöldségrekesz ideális a friss gyümölcs és zöldség tárolására.
- Ügyeljen arra, hogy a következő élelmiszereket ne tárolja hosszú ideig 7 °C alatt: citrusfélék, dinnye, ananász, papaya, sárgarépa, maracuja, uborka, paprika és paradicsom.
- Alacsony hőmérsékleten nemkívánatos változások következnek be, mint például a hús megpuhulása, barnulása és/vagy gyorsabb romlása.
- Az avokádót (amíg meg nem érik), a banánt és a mangót nem célszerű hűtőszekrényben tárolni.

Hűtött élelmiszerek

Az optimális tárolás érdekében vegye figyelembe a tárolási időt az alábbi táblázatban.

Élelmiszer	Tárolás helye	Tárolási idő
Vaj, sajt	Felső ajtórekesz	1 hónap
Tojás	Ajtórekesz	2-4 hét
Gyümölcs, zöldség, saláta	Zöldségtároló rekesz	3-5 nap
Hús, kolbász, sajt, tej	Alsó rész (alsó polc / zöldségrekesz fedele)	1-4 nap
Tejtermékek, konzervek	Felső terület vagy ajtórekesz	1 hét
Italok, palackok, tubusok	Ajtórekesz	3 nap

Élelmiszerek fagyasztása és tárolása a fagyasztórekeszben

- Fagyasztott élelmiszerek tárolásához.
- Jégkockák készítéséhez.
- Élelmiszerek fagyasztásához.

Fagyasztott élelmiszerek vásárlása

- A csomagolás nem lehet sérült.
- Tartsa be a csomagoláson feltüntetett lejárati időt vagy minőségmegőrzési időt.
- A fagyasztott élelmiszereket lehetőleg szigetelt hordozótáskában szállítsa, és a lehető leggyorsabban tegye a fagyasztórekeszbe.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

Tárolja -18 °C-on vagy ennél hidegebb hőmérsékleten. Kerülje a fagyasztórekesz ajtajának szükségtelen kinyitását.

Friss élelmiszerek fagyasztása

Csak friss és sértetlen élelmiszereket fagyasszon le.

A zöldségek tápanyagainak, ízének és friss színeinek lehető legteljesebb megőrzése érdekében a zöldségeket fagyasztás előtt blansírozni kell. A padlizsánt, paprikát, cukkinit és spárgát nem kell blansírozni.

Megjegyzés: A lefagyasztandó élelmiszereket a már lefagyasztott élelmiszerektől elkülönítve tárolja.

A következő élelmiszerek alkalmasak fagyasztásra:

Sütemények és péksütemények, hal és tenger gyümölcsei, hús, vad, baromfi, zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények, tojás héj nélkül, tejtermékek, például sajt és vaj, készételek, például levesek, főzelékek, főtt hús

és hal, burgonyaételek, rakott ételek és desszertek.

A következő élelmiszerek nem alkalmasak fagyasztásra:

Az általában nyersen fogyasztott zöldségek, mint például saláta vagy retek, tojás héjában, szőlő, egész alma, körte és őszibarack, kemény tojás, joghurt, aludttej, tejföl és majonéz.

Fagyasztott élelmiszerek csomagolása

Annak érdekében, hogy az élelmiszerek ne veszítsék el ízüket vagy ne száradjanak ki, légmentesen kell csomagolni őket.

1. Csomagolja be az élelmiszert.
2. Engedje ki a levegőt.
3. Zárja le a csomagolást.
4. Címkézze fel a csomagolást a tartalommal és a fagyasztás dátumával.

Megfelelő csomagolás: műanyag fólia, polietilénből készült csőfólia, alumíniumfólia.

A fagyasztott élelmiszerek ajánlott tárolási ideje a fagyasztórekeszben

Ezek az idők az élelmiszer típusától függően változnak. A lefagyasztott élelmiszerek 1-12 hónapig eltarthatók (legalább -18 °C-on).

Élelmiszer	Tárolási idő
Szalonna, egytálételek, tej	1 hónap
Kenyér, fagylalt, kolbász, pástétom, kész kagyló, zsíros hal	2 hónap
Alacsony zsírtartalmú hal, kagyló, pizza, pogácsa és muffin	3 hónap
Sonka, sütemények, kekszek, marha- és bárány szelet, baromfi	4 hónap
Vaj, zöldségek (blansírozva), tojás (egész és sárgája), rák (főzve), darált hús (nyersen), sertéshús (nyersen)	6 hónap
Gyümölcs (szárított vagy szirup formájában), tojásfehérje, marhahús (nyersen), egész csirke, bárányhús (nyersen), gyümölcstorta	12 hónap

Soha ne felejtse el:

- Mindig friss, fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idővel ellátott élelmiszert fogyasszon.
- Győződjön meg róla, hogy az élelmiszer nem volt még lefagyasztva. A teljesen kiolvasztott élelmiszereket nem szabad újra lefagyasztani.
- Kiolvasztás után az élelmiszereket gyorsan el kell fogyasztani.

Hasznos tippek

Javasoljuk, hogy az energiatakarékosság érdekében kövesse az alábbi tippeket.

- Lehetőleg ne hagyja nyitva az ajtót hosszú ideig.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, például közvetlen napfénytől, elektromos tűzhelyektől, sütőktől stb.
- Ne állítsa túl alacsonyra a hőmérsékletet.
- Ne tegyen forró ételt vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrénybe.
- Helyezze a készüléket jól szellőző, nedvességtől mentes helyiségbe. Kérjük, olvassa el az „Első használat előtt” című fejezetet.

- A „Termékleírás” részben talál egy illusztrációt a fiókok, zöldségrekeszek és polcok megfelelő kombinációjáról.

Tippek a fagyasztáshoz

Első indításkor vagy használaton kívüli időszak után legalább 2 órán át hagyja a készüléket a magasabb fokozaton működni, mielőtt ételt tenne a rekeszbe.

Kis adagokban készítse el az ételt, hogy gyorsan és teljesen le lehessen fagyasztani, és csak a szükséges mennyiséget kelljen kiolvasztani.

Csomagolja az ételt alufóliába vagy légmentesen záródó műanyag tasakba.

A friss, nem fagyasztott élelmiszerek nem érintkezhetnek már fagyasztott élelmiszerekkel, hogy elkerüljük az utóbbiak hőmérséklet-emelkedését.

A jéghideg termékek fagyási sérüléseket okozhatnak a bőrön, ha a fagyasztóból való kivételt követően azonnal elfogyasztják őket.

A tárolási idő nyomon követése érdekében javasolt minden fagyasztott csomagot felcímkézni és dátumozni.

Tippek a fagyasztott élelmiszerek tárolásához

Győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszereket az élelmiszer-kiskereskedő megfelelően tárolta. A felengedés után az élelmiszer gyorsan megromlik, és nem szabad újra lefagyasztani. Ne lépje túl az élelmiszer gyártója által meghatározott tárolási időt.

A készülék kikapcsolása

Ha a készüléket hosszabb időre ki kell kapcsolni, a penészesedés megelőzése érdekében a következő lépéseket kell tenni.

1. Vegyen ki minden élelmiszert;
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból;
3. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a készülék belsejét;
4. Győződjön meg róla, hogy minden ajtó kissé nyitva van, hogy a levegő áramlása biztosított legyen.

Hőmérséklet-kijelző

A készülék a helyes beállításhoz a leghidegebb helyen elhelyezett hőmérsékletmérővel van felszerelve.

Az élelmiszerek megfelelő tárolása érdekében a hűtőszekrényben, különösen a leghidegebb részen, győződjön meg arról, hogy a hőmérséklet-kijelzőn az „OK” felirat látható.



A bal oldali szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb részének helyét jelzi, és meghatározza ennek a területnek a magasságát.

Ha az „OK” nem jelenik meg, akkor az átlaghőmérséklet ezen a területen túl magas. Állítsa a termosztátot hidegebbre.

A termosztát bármilyen módosítása esetén meg kell várnia, amíg a hőmérséklet stabilizálódik a készülék belsejében, mielőtt bármilyen új beállítást végrehajtana. Fokozatosan változtassa meg a termosztát helyzetét, és várjon legalább 12 órát, mielőtt újra ellenőrizné a hőmérsékletet.

MEGJEGYZÉS: A készülék friss élelmiszerral való megtöltése, illetve az ajtó többszöri vagy hosszú ideig tartó kinyitása után normális, hogy a hőmérséklet-kijelzőn nem jelenik meg az „OK” felirat. Várjon legalább 12 órát, mielőtt újra beállítja a termosztátot.

Tisztítás és karbantartás



VIGYÁZAT

A rendszeres karbantartás megkezdése előtt válassza le a készüléket a hálózatról. Várjon legalább 5 percet, mielőtt újra csatlakoztatja a készüléket, mert a gyakori indítás károsíthatja a kompresszort.

Ne használjon semmilyen mechanikus készüléket vagy más eszközt a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat. Ne kísérelje meg a készüléket önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átépíteni. Javítás esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A tűzveszély és a megnövekedett energiafogyasztás elkerülése érdekében évente legalább egyszer törölje le a port a készülék hátuljáról.

Rendszeresen ellenőrizze az ajtó tömítést, hogy nincs-e rajta lerakódás. Tisztítsa meg az ajtó tömítést szappanos vízzel vagy hígított tisztítószerrel átitatott puha ronggyal. A készülék belsejét rendszeresen tisztítani kell a szagképződés elkerülése érdekében.

Tisztítsa meg a termék belsejét két evőkanál sütőpor és egy liter meleg víz oldatába mártott puha ronggyal vagy szivaccsal. Ezután mossa le vízzel és törölje tisztára. Tisztítás után nyissa ki az ajtót, és kapcsolja be újra a készüléket, ha megszáradt. A készülékben nehezen tisztítható területeket (például keskeny repedéseket, réseket vagy sarkokat) javasoljuk, hogy rendszeresen törölje át puha ronggyal, puha kefével stb., és ha szükséges, használjon valamilyen segédeszközt (például vékony pálcikát), hogy ezeken a területeken ne halmozódjanak fel szennyeződések vagy baktériumok. Törölje át a termék külsejét tisztítószerrel átitatott puha ronggyal, majd szárítsa meg a felületet. A hűtőszekrény tisztításához ne használjon drótkéfét, súroló hatású tisztítószert, mint például fogkrémet, szerves oldószereket (például alkoholt, acetont, banánolajat stb.), forró vizet, savas vagy lúgos tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a hűtőszekrény felületét és belsejét. a hűtőszekrény felületét és belsejét. A forrásban lévő víz és a szerves oldószerek, mint például a benzol, deformálhatják vagy károsíthatják a műanyag alkatrészeket. A készüléket tisztítás közben ne mossa le közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal, hogy elkerülje a rövidzárlatot és az elektromos szigetelés károsodását.

Leolvasztás

Bár ez a készülék automatikusan leolvaszt, a fagyasztórekesz belső falán jégréteg képződhet, ha a fagyasztó ajtaját gyakran nyitja ki, vagy túl sokáig nyitva hagyja. Ha a jégréteg túl vastag, válasszon olyan időpontot, amikor kevesebb élelmiszer van a hűtőben, és járjon el a következők szerint:

Vegye ki az élelmiszereket és a tárolórekeszeket. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja nyitva az ajtókat. A leolvasztási folyamat felgyorsítása érdekében alaposan szellőztesse ki a helyiséget. Ha a leolvasztás befejeződött, tisztítsa meg a fagyasztót a fent leírtak szerint.


FIGYELEM! Ne használjon éles tárgyakat a fagyasztórekeszben lévő jég eltávolításához.

Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja nyitva az ajtókat.

FIGYELEM: A készüléknek folyamatosan működni kell, amint elindul. Általánosságban elmondható, hogy a készülék működését nem szabad megszakítani, mert ez befolyásolhatja annak élettartamát.


Az ajtórekesz tisztítása

Az alábbi ábrán látható nyíl irányát követve mindkét kezével nyomja meg és csúsztassa felfelé a rekeszt az eltávolításhoz. Tisztítás után tetszőleges magasságba helyezheti a rekeszt.

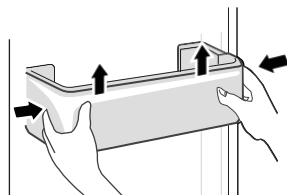


Az üvegpolec tisztítása

Az üvegpolicokat először fel kell emelnie, mielőtt eltávolítaná őket, mivel a hűtőszekrény hátulján van egy ütköző, amely a helyén tartja őket. Igény szerint helyezze el a polcokat, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.

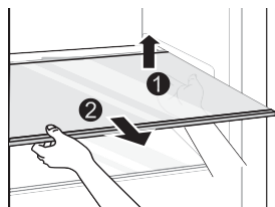

A zöldségtároló rekesz tisztítása

Távolítsa el a fiók tartalmát. Fogja meg a rekesz fogantyúját, és húzza ki teljesen ütközésig. Emelje meg a rekeszt, és húzza ki az eltávolításhoz.

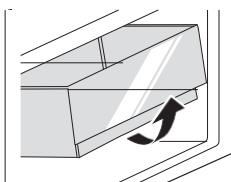

Hibaelhárítás

Ha problémája van a készülékével, először nézze meg az alábbi táblázatot, és próbálja ki a megadott javaslatokat.

Probléma	Ok	Megoldás
Nem üzemel	A hálózati egység nincs bekapcsolva, és a csatlakozódugó nincs megfelelően bedugva. Alacsony feszültség, áramkimaradás vagy az áramkör egy része kioldott.	Dugja be a készüléket a konnektorba. Ellenőrizze a háztartás áramellátását.
A hűtőszekrény /fagyasztó rekesz túl erősen hűt	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	Állítsa magasabbra a hőmérséklet-szabályozót.
A kompresszor hosszú ideig működik	Az ajtó tárgyakkal van eltorlaszolva. Túl sok étel van a hűtőszekrényben. Az ajtótömítés deformálódott.	Ez normális. Ne tároljon egyszerre túl sok élelmiszert a hűtőben. Várja meg, amíg az étel kihűl, mielőtt a hűtőbe teszi. Ne nyissa ki túl gyakran a hűtőajtót. A készüléket le kell olvasztani.

Az ajtó nem záródik megfelelően	Az ajtó tárgyakkal van eltorlaszolva. Túl sok étel van a hűtőszekrényben. Az ajtó tömítés deformálódott.	Ne töltsen meg túl sok élelmiszerrel. Állítsa a készüléket stabil helyzetbe. Melegítse fel az ajtó tömítést, majd hűtse le, hogy helyreállítsa a működését (elektromos szárítóval vagy forró vízzel melegítse fel).
A készülék külseje forró	Az oldalfalakban fémcsövek vannak, amelyek hőt adnak le. Ez a hő segít megelőzni a páralecsapódást.	A külső falon a magasabb hőmérséklet normális. Növelje a hőelvezető teret vagy helyezze a készüléket egy szellőztetett helyre, hogy a hatékonyság javítása érdekében
A keresztirányú vagy függőleges oldalfalak forróak	Az oldalfalakban fémcsövek vannak, amelyek elvezetik a hőt, és megakadályozzák a páralecsapódást.	Ez normális.
Szagok	Az élelmiszer megromlott. Erős szagú ételek A belső rekesz piszkos.	Tisztítsa meg és távolítsa el az összes romlott élelmiszert. Győződjön meg róla, hogy az intenzív illatú élelmiszereket légmentesen csomagolta. Alaposan tisztítsa meg a belső rekeszt.

A tényleges hőmérséklet eltér a beállított hőmérséklettől.	Ha meleg ételt tesz bele, a hőmérséklet átmenetileg megemelkedik. Az új hőmérséklet beállítása után bizonyos időbe telik, amíg a rekesz hőmérséklete eléri a beállított értéket. Miután a hőmérséklet stabilizálódott, a tényleges hőmérséklet a rekesz különböző pontjain $\pm 3^{\circ}\text{C}$-kal eltérhet.	Ez normális. Kérjük, várjon egy kicsit, mielőtt megmérné a tényleges hőmérsékletet.
A készülék oldalán páralecsapódás képződik	Páralecsapódás képződhet, ha a helyiségben magas a páratartalom.	Ez normális. Száraz ronggyal törölje le a páralecsapódást.
Páralecsapódás képződik a hűtőtérben és a rekeszekben	A hűtőszekrényben magas páratartalom gondoskodik az élelmiszerek frissességének megőrzéséről. Ha a helyiség páratartalma túl magas, vagy ha az ajtókat gyakran nyitogatják. Az ajtótmítés nem szoros.	Száraz ronggyal törölje le a páralecsapódást. Ritkábban nyissa ki az ajtókat, és ne hagyja őket túl sokáig nyitva. Alaposan ellenőrizze az ajtótmítést, tisztítsa meg, vagy szükség esetén állítsa be a helyzetét.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Műszaki adatok

A legfontosabb információk eléréséhez olvassa be a használati útmutató energiacímekjén található QR-kódot.

Modell	Weboldal	QR kód
26040034/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348371	

Teljes térfogat:	310 l
Energiafogyasztás:	184 kWh/év
E32 energiafogyasztás:	0.700 kWh/24 h
Fagyasztókapacitás:	3,9 kg/24 h
Klímaosztály:	SN / N / ST / T
Hűtőközeg:	R600 a (37 g)
Áramütés elleni védelem:	I. védelmi osztály
Hűtőközeg:	CIKLOPENTÁN

Szubnormális hőmérséklet (SN): Ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.

Normális (N): Ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.

Szubtrópusi (ST): Ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.

A használt készülék ártalmatlanítása



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv előírja, hogy a használt háztartási készülékeket nem szabad Ezeket külön kell gyűjteni, hogy a bennük lévő alkatrészeket a lehető legjobban vissza lehessen nyerni és újrahasznosítani, valamint, hogy csökkenteni lehessen az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásukat. Az áthúzott kuka szimbóluma minden vonatkozó eszközön fel van tüntetve a szelektív hulladékgyűjtési kötelezettséget jelezve.

Tájékoztatás a német elektromos és elektronikus készülékekről szóló törvényről (Elektrogesetz3)

A szimbólumok magyarázata



Az áthúzott kuka szimbóluma azt jelzi, hogy ezt az elektromos vagy elektronikus készüléket élettartamának végén nem szabad a háztartási hulladékba dobni, hanem a végfelhasználónak egy külön gyűjtőhelyen kell ártalmatlanítania.

Használt készülékek szelektív gyűjtése

A hulladékká vált elektromos és elektronikus készülékeket használt készülékeknek nevezzük. A régi készülékeket tulajdonosaiknak a települési hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítaniuk. Különösen a régi készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem inkább speciális gyűjtő- és visszavételi helyekre kell elvinni.

Elemek, akkumulátorok és izzók

A régi készülékek tulajdonosai általában kötelesek eltávolítani a régi elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek a készülékbe beépítve, valamint az izzókat, ha azok kivehetők a régi készülékből, anélkül, hogy tönkre tennék. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a régi készülékeket hulladékgazdálkodási közszolgáltató szervezet bevonásával készítik elő újrahasznosításra.

A régi készülékek leadásának lehetőségei

A magánháztartásokból származó használt készülékek tulajdonosai ingyenesen leadhatják azokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy az ElektroG értelmében a gyártók vagy

forgalmazók által létrehozott gyűjtőhelyeken. Az Ön közelében található a régi elektromos készülékek ingyenes gyűjtőhelyei, valamint egyéb gyűjtőhelyek a készülékek újrahasznosítására. A címetek a városi vagy a helyi önkormányzattól szerezheti be. A legalább 400 négyzetméteres eladótérrel rendelkező elektromos és elektronikus készülékeket értékesítő üzletek és a legalább 800 négyzetméteres eladótérrel rendelkező élelmiszerboltok, akik rendszeresen értékesítenek elektromos és elektronikus készülékeket, szintén kötelesek a régi elektromos és elektronikus készülékeket ingyenesen visszavenni. Új elektromos vagy elektronikus készülék végfelhasználónak történő átadásakor a forgalmazóknak az átadás helyén vagy annak közvetlen közelében a végfelhasználó azonos típusú, az új készülékkel lényegében azonos funkciókat ellátó régi készülékét ingyenesen vissza kell venniük, valamint elektromos vagy elektronikus készülék vásárlása nélkül a végfelhasználó kérésére készüléktípusonként legfeljebb három, külső méretben 25 centiméternél nem nagyobb régi készüléket ingyenesen vissza kell venniük a kiskereskedelmi üzletben vagy annak közvetlen közelében. Távközlő eszközökkel történő forgalmazás esetén valamennyi raktározási és csomagküldő terület a forgalmazó értékesítési területének minősül.

Adatvédelmi tájékoztatás

Ha a régi készüléke személyes adatokat tartalmaz, Ön felelős azok törléséért, mielőtt visszaviszi. Ha ez a régi készülék megsemmisítése nélkül lehetséges, a régi készülék ártalmatlanítása előtt távolítsa el a régi elemeket vagy akkumulátorokat, valamint izzókat, és külön-külön ártalmatlanítsa őket.

További információk

A német elektromos és elektronikus készülékekről szóló törvénnyel kapcsolatos további információk a www.elektrogesetz.de oldalon található. Tájékoztatás az ElektroG 10. § (3) bekezdése (begyűjtési arány) és az ElektroG 22. § (1) bekezdése (újrahasznosítási arány) szerinti mennyiségi célok teljesítéséről: A német Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Nukleáris Biztonsági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium évente közzéteszi a honlapján az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó részletes adatokat, valamint a Németországban elért és az Európai Bizottságnak benyújtandó mennyiségi célértékeket:

<https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/>

kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.

Tippek a hulladék elkerülésére

A hulladékokról szóló 2008/98/EU irányelv rendelkezései és annak az Európai Unió tagállamainak jogszabályaiba történő átültetése szerint a hulladékkezelés megelőzésére irányuló intézkedések elsőbbséget élveznek a hulladékgazdálkodási intézkedésekkel szemben. Az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hulladékmegelőzési intézkedések közé tartozik különösen a berendezés élettartamának meghosszabbítása a hibás berendezések javításával és a működképes használt berendezések értékesítésével, ahelyett, hogy azokat ártalmatlanításra küldenék.

További információk a német szövetségi kormány hulladékmegelőzési programjában található:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogram-m-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE regisztrációs szám és elérhetőségek

A DE 76956000 WEEE regisztrációs szám alatt szerepel a BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg, mint elektromos és elektronikus készülékek kereskedője és forgalmazója.

E-mail-cím: info@xxxlutz.at vagy info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Ausztria
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

