


MICAN

electrify your spirit!




BROJ ARTIKLA	26040014/01	BROJ MODELA	THA300TMFSA+
--------------	-------------	-------------	--------------

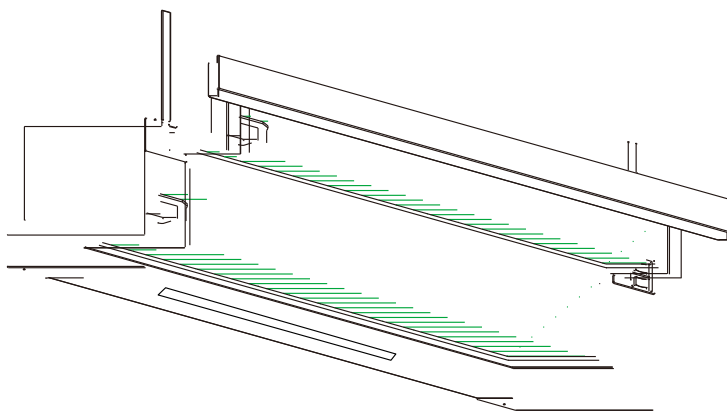

Aspirator

Uputstva za ugradnju, upotrebu i sigurnosne napomene.....SR 2-33

Pristupite veb-stranici ručno ili putem QR koda da biste dobili uputstvo za upotrebu na jezicima navedenim u nastavku.

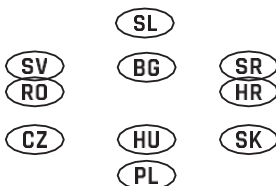

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste izabrali MICAN kvalitet. Ovaj proizvod je razvijen od strane našeg tima profesionalaca i u skladu sa važećim evropskim propisima. U cilju optimalnog korišćenja novog uređaja preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo i sačuvate ga.

SADRŽAJ

Važne sigurnosne napomene.....	SR-2
Funkcije i karakteristike.....	SR-9
Pregled proizvoda.....	SR-10
Uputstvo za ugradnju.....	SR-12
Uputstvo za rad.....	SR-18
Čišćenje i održavanje.....	SR-19
Rešavanje problema.....	SR-25
Tehnički podaci.....	SR-26
Odlaganje vašeg korišćenog uređaja.....	SR-29

Važne sigurnosne napomene

1. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima.
2. Deca starija od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima, tj. osobe bez adekvatnog znanja i/ili iskustva smeju da koriste ovaj uređaj samo pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost tj. ukoliko ih je ta osoba uputila u bezbednu upotrebu uređaja i ukoliko su razumele opasnosti vezane za njegovo korišćenje. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje deca ne smeju obavljati bez nadzora.
3. Ukoliko je strujni kabl oštećen, a u cilju izbegavanja opasnosti, kabl mora zameniti proizvođač, korisnička služba ili slično kvalifikovano lice.

4. Ukoliko se aspirator istovremeno koristi sa uređajima koji koriste plin ili druga goriva, obavezno osigurati dovoljnu cirkulaciju vazduha u prostoriji.
5. Ukoliko se čišćenje ne vrši u skladu sa uputstvima, postoji opasnost od nastanka požara.
6. Ispod aspiratora nemojte flambirati namirnice.
7. PAŽNJA: Pristupačni delovi uređaja se mogu zagrejati, ukoliko se uređaj koristi zajedno sa uređajima za kuvanje.
8. Odvod vazduha se ne sme sprovoditi u kanal koji služi za odvod pare iz uređaja koji koriste plin ili druga goriva.
9. Obavezno poštovati propise o odvođenju vazduha.
10. Za informacije o instalaciji, rukovanju, čišćenju, održavanju i


odlaganju uređaja i informacije o sijalicama, pročitajte sledeća poglavlja priručnika.

11. Modifikacija određenih delova vašeg kućnog aparata nosi rizike. Molimo vas da se uverite da imate potrebne veštine i sav alat potreban za bezbedno samostalno obavljanje popravki. U suprotnom, zatražite pomoć ovlašćenog stručnog lica.
12. Pre instalacije i upotrebe proverite da li napon (V) i frekvencija (Hz) navedeni na aspiratoru odgovaraju onima u vašem domaćinstvu.
13. Ne dozvolilte deci da koriste aspirator.
14. Ovaj aspirator je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, a ne za komercijalna roštiljanja ili pečenja.
15. Instalaciju mora obaviti kvalifikovani električar ili stručno lice.
16. Ukoliko dođe do smetnji, obratite se

korisničkoj službi prodavca.

17. Ovaj uređaj poseduje uzemljeni prekidač. Proverite da li je utičnica u vašem domu pravilno uzemljena.
18. Uređaj i kabl čuvati van domašaja dece mlađe od osam godina.
19. Osigurajte dovoljnu cirkulaciju vazduha kada aspirator i plinski šporet rade istovremeno.
20. Redovno čistite aspirator i mrežicu filtera, kako biste osigurali funkcionalnost uređaja.
21. Pre čišćenja uvek osigurajte da je aspirator isključen.
22. Aspirator čistite u skladu sa uputstvom za upotrebu kako biste izbegli opasnost od požara.
23. Pre instalacije i upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo i sačuvajte ga na bezbednom.
24. Uređajem se ne sme upravljati pomoću eksternih tajmera ili daljinskih upravljača.
25. Redovno proveravajte da li na strujnom kablju ima oštećenja. U slučaju kvara, uređaj se ne sme koristiti.

26. Koristite isključivo vijke za pričvršćivanje preporučene u ovom uputstvu.
27. Upozorenje: Pogrešna montaža vijaka može prouzrokovati opasnosti od električne struje.
28. ILCOS D kod za ovu sijalicu: DBS-2/65-H-120/33
29. Minimalno rastojanje između površne šporeta i aspiratora iznosi:
 - Plinski šporet: > 75 cm
 - Električni šporet: > 65 cm
 - Šporet na ugalj/ulje: > 75 cm
30. Upozorenje: Nepravilno čišćenje sa sobom nosi rizik od požara.
31. Zamena LED sijalica:
Upozorenje: LED sijalice ne sme da menja korisnik. Kontaktirajte nas u slučaju kvara.

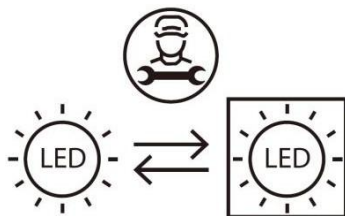

32. Ovaj uređaj sadrži izvor svetlosti

klase energetske efikasnosti G.

33. Ukoliko se aspirator koristi u režimu usisavanja vazduha, a istovremeno se koristi i neka vrsta ložišta, mora se osigurati da se tokom rada ložišta u prostoriji u kojoj je postavljeno ne može pojaviti opasan negativni pritisak veći od 4 Pa (4×10^{-5} bar).
34. Ukoliko fiksni uređaj ne poseduje priključni strujni kabl i utikač ili drugo sredstvo za isključivanje iz struje, čiji razmak između kontakata na svim polovima odgovara uslovima kategorije prenapona III za potpuno odvajanje, onda takav uređaj za isključivanje mora biti ugrađen u fiksnu električnu instalaciju u skladu sa propisima za instalaciju.
35. Isključivanje uređaja iz struje nakon ugradnje omogućeno je tako što utikač ostaje pristupačan ili se u fiksnu instalaciju ugrađuje prekidač u skladu sa odredbama o instalacijama.

36. Upozorenje: Nepoštovanje uputstava za montažu vijaka ili mehanizama za pričvršćivanje može dovesti do opasnosti od električne struje.
37. Mogućnost isključivanja: Uređaj za isključivanje mora biti predviđen u fiksnoj električnoj instalaciji u skladu sa propisima o instalacijama.
38. Napomene za čišćenje: U pogledu metoda i učestalosti čišćenja, pročitajte sledeće poglavlje ovog uputstva za upotrebu.


Funkcije i karakteristike

1. Aspirator je proizveden od visokokvalitetnih materijala, a dizajn je aerodinamičan, u skladu sa teorijama tehničkog i fizičkog inženjerstva, pruža luksuzan osećaj estetike, a na izboru su vam mnogobrojni stilovi kako biste prefekcionisali svoju kuhinju. Opremljen tihim elektromotorom visokih performansi i centrifugalnom lopaticom, aspirator generiše jaku usisnu silu, tih je, ima nelepljivi filter masnoće i lako se čisti.
2. Zahvaljujući izolovanoj niskonaponskoj upravljačkoj ploči, sa ulazom od 12 V DC, svetla su mnogo koncentrisanija, a upotreba mnogo sigurnija.
3. Filter masnoće se lako skida i čisti, a motor i druge unutrašnje delove dovoljno je samo lagano prebrisati.
4. Specijalna konstrukcija vazdušnog tunela i konstrukcija za sakupljanje ulja za sprečavanje prekomerne masnoće u dimnjaku.



Pregled proizvoda

Uverite se da su svi delovi sadržani u pakovanju.
Ako imate problem sa uređajem ili delovima,
obratite se lokalnom servisnom centru ili
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

Izgled spreda

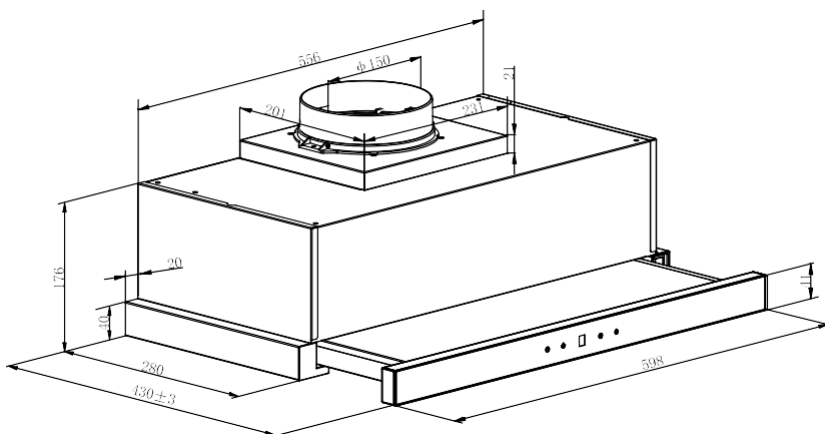

Komponente

Opis	Slika	Količina
aspirator		1
maska		1
ugaoni profil		2
M4×10mm		2
ST3×12mm		1
zidni tiplovi		4
M4×35mm		6
ST4 × 30mm		4
ST4 × 8mm		2
podloške φ 4×20×1mm		6
leptir-klapna		1 set
izlaz 150mm		1
ugljeni filter		2

Uputstvo za ugradnju


Pažljivo pratite ova uputstva kako biste osigurali pravilnu instalaciju i upotrebu.

UGRADNJA (VENTILACIJA SPOLJA) MONTAŽA LEPTIR- KLAPNE

Ukoliko aspirator nema montiranu leptir-klapnu 1, onda morate da montirate obe polovine na izlazu. Slike prikazuju samo jedan primer montaže leptir-klapne, izlaz može da varira u odnosu na model i konfiguraciju.


Za montažu leptir-klapne treba da:

- postavite obe polovine (2) u kućište (6)
- tako da štapić (3) bude okrenut nagore.
- Postavite osovinu (4) u rupe na kućištu (5).

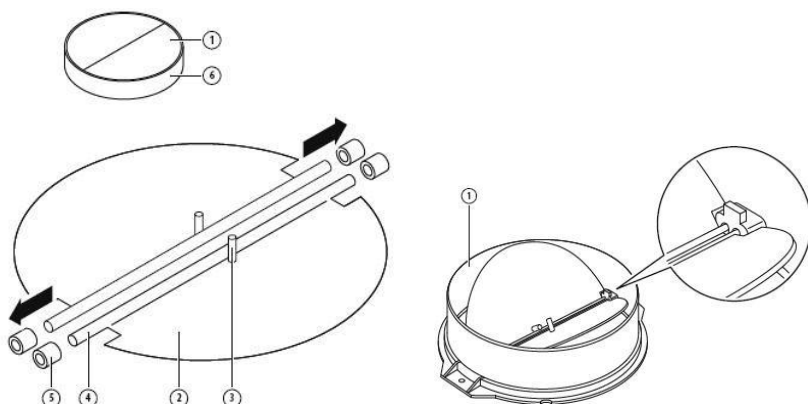


INSTALACIJA (zidna montaža)



1. Odlučite gde želite da probušite rupe za pričvršćivanje aspiratora.

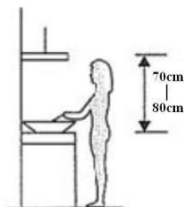


2. Pričvrstite ugaoni profil na gornju stranu aspiratora uz pomoć dva vijka ($4\text{mm} \times 10\text{mm}$).

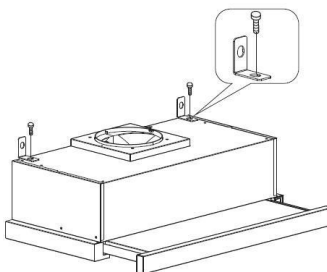

3. Aspirator se na zid montira pomoću 4 vijka ($4\text{mm} \times 30\text{mm}$) i tiplova. Aspirator na zid pričvrstite pomoću 2 vijka ($4\text{mm} \times 30\text{mm}$) i tipla na zadnjoj strani uređaja. Zatim provucite još 2 vijka ($4\text{mm} \times 30\text{mm}$) i tipla kroz mali ugaoni profil i pričvrstite aspirator na zid.

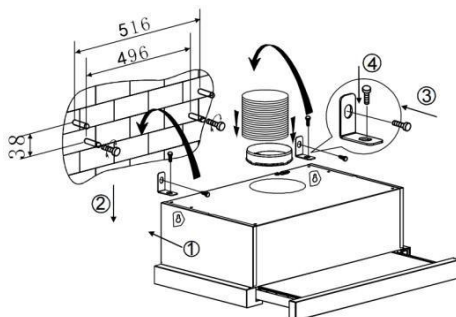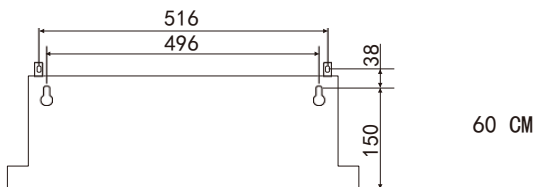


4. Pričvrstite izlaz za vazduh na aspirator.


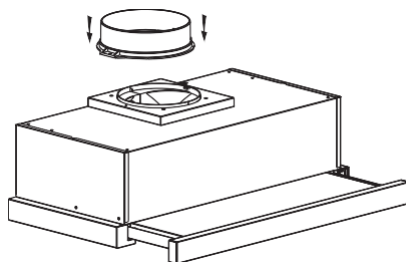



INSTALACIJA (montaža u kuhinjski element)

1. Pričvrstite izlaz za vazduh na aspirator.

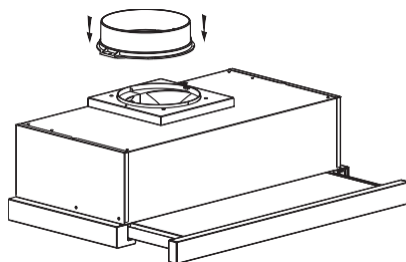

2. Aspirator pričvrstite na element uz pomoć 6 vijaka (4×35mm) i podloški.

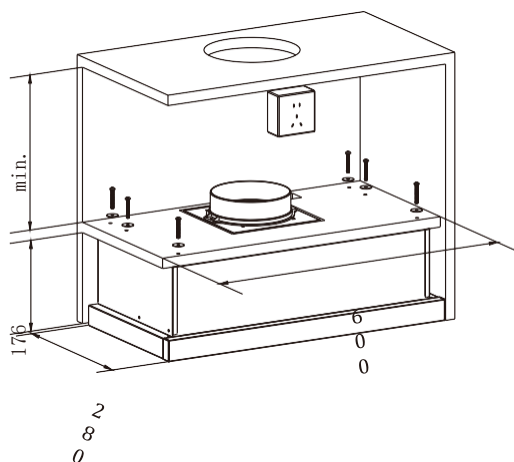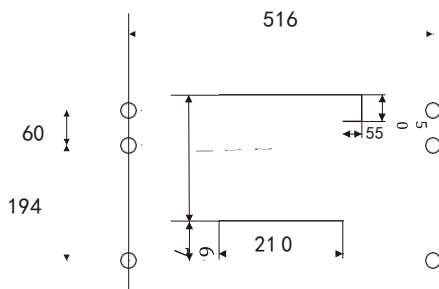

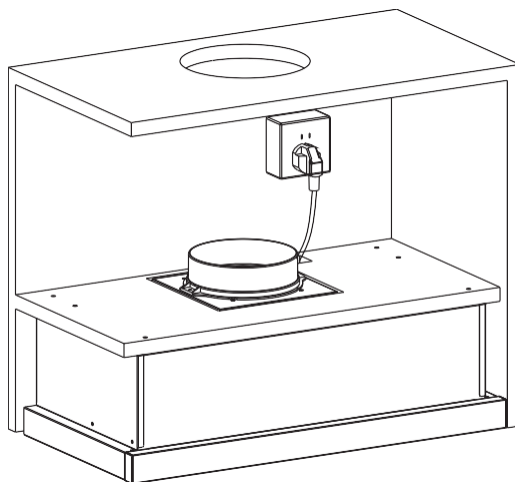

Ukoliko između zida i aspiratora postoji procep, masku možete da pričvrstite sa donje strane aspiratora uz pomoć dva vijka (3×12 mm).

Ugradnja maske nije obavezna.

UPOZORENJE:



- Molimo vas da iz bezbednosnih razloga vijke za pričvršćivanje i montažu koristite isključivo u veličinama preporučenim u ovom uputstvu.
- Ukoliko vijke ili mehanizme za pričvršćivanje ne pričvrstite u skladu sa ovim uputstvom, može doći do opasnosti od električne struje.

Uputstvo za rad

Upravljanje na dodir sa LED displejem

				
Timer	Lampe		Geschwindigkeit	Strom
Tajmer	Svetlo		Brzina	Uklj./isklj.

-  (uključivanje) taster:
 Pritiskanjem ovog tastera  upravljate uključivanjem i isključivanjem uređaja.
-  (brzina) taster:
 Kontinuiranim pritiskanjem ovog tastera motor radi na podešavanjima low / mid / high / low / mid... Brzina se menja sukcesivno, baš kao i LED prikaz (1-2-3-1-2...).
-  (svetlo) taster:
 Pritisnite taster  (svetlo) kako biste upalili svetlo; ponovnim pritiskanjem ovog tastera svetlo aspiratora se gasi. Imajte na umu da se lampom ne upravlja putem tastera za uključivanje/isključivanje.

4. (tajmer) taster

- 4.1 Pritisnite taster  jednom kako biste aktivirali funkciju tajmera. Podešavanje tajmera iznosi 9 minuta, na displeju se prikazuje "9".
- 4.2 Nakon uključivanja funkcije tajmera, LED displej će prikazati brojeve u opadanju 9, 8, 7.... kako minuti prolaze. Po isteku vremena, aspirator se automatski isključuje, displej se gasi kao i sijalica.
- 4.3 Taster je dovoljno pritisnuti jednom kako bi aspirator prešao na funkciju tajmera. Gorenavedeni koraci mogu da se ponove. Ako pritisnete taster brzine dok se aspirator nalazi u režimu tajmera, funkcija tajmera se automatski prekida.

Čišćenje i održavanje

Oprez

- Pre radova na održavanju ili čišćenju aspirator obavezno isključiti iz struje. Uverite se da je aspirator isključen, a utikač izvučen iz utičnice.
- Spoljne površine su podložne ogrebotinama i abraziji. Stoga vas molimo vas da pratite uputstva za čišćenje



kako biste postigli najbolji mogući rezultat bez oštećenja.

OPŠTE

Čišćenje i održavanje treba obavljati kada je uređaj hladan, posebno čišćenje. Izbegavajte ostavljanje alkalnih ili kiselih supstanci (limunov sok, sirće itd.) na površinama.

NERĐAJUĆI ČELIK

Nerđajući čelik mora se redovno čistiti (npr. jednom nedeljno) kako bi se osigurao dug životni vek. Možete koristiti posebnu tečnost za čišćenje nerđajućeg čelika.

NAPOMENA:

Uvek brišite u smeru teksture nerđajućeg čelika kako biste izbegli ružne ogrebotine.

POVRŠINA UPRAVLJAČKOG POLJA

Upravljačko polje možete očistiti toplom sapunicom. Pre čišćenja obratite pažnju na to da je krpa čista i dobro iscedena.

Koristite suhu, meku krpu da uklonite višak tečnosti nakon čišćenja.

Važno

Koristite neutralna sredstva za čišćenje i izbegavajte upotrebu jakih hemikalija za čišćenje, jakih sredstava za čišćenje u domaćinstvu ili proizvoda koji sadrže abrazive, jer će to negativno uticati na izgled uređaja i može ukloniti otiske na upravljačkom polju i poništiti garanciju proizvođača.

MREŽICE FILTERA MASNOĆE

Uputstva za čišćenje: Ručno pranje:

- Potopite filter u vodu temperature cca 40-50°C.
- Dodajte sredstvo za čišćenje i ostavite tako 2-3 minuta.
- Kako biste pažljivo očistili filter, koristite mekanu četku. Kako biste sprečili nastanak oštećenja, vršite samo minimalan pritisak.

Oprez!


- Svi filteri su napravljeni od metala. Izbegavajte korišćenje sredstava za čišćenje koji dovode do korozije metalnih proizvoda.
- Mrežicu filtera masnoće ne prati u mašini za sudove.

Sigurnosna napomena:

- Budite sigurni da je uređaj isključen iz struje prilikom čišćenja.

Uputstvo za montažu:


- Redosled koraka za demontažu filtera predstavljen je na sledećoj slici:

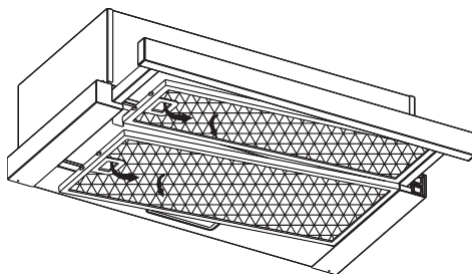

KARBONSKI FILTER

Filter sa aktivnim ugljem se koristi za vezivanje neprijatnih mirisa. Karbonski filter po pravilu treba menjati na 3-6 meseci, u zavisnosti od vaših kuvarskih navika. Proces instalacije karbonskog filtera je sledeći:

- ☞ Prilagodite rupu karbonskog filtera nosačima na obe strane ventilatora.
- ☞ Okrećite karbonski filter dok ne klikne na mesto.
- ☞ Ukoliko želite da zamenite filter, okrećite ga u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu dok ga ne izvadite.

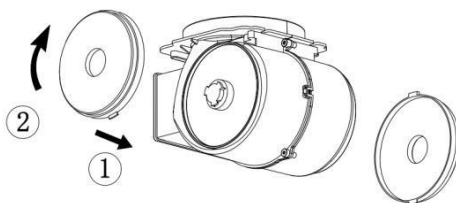

NAPOMENA:

- Uverite se da je filter bezbedno pričvršćen:

U suprotnom može da ispadne i prouzrokuje opasnost.

- Nakon postavljanja karbonskog filtera usisna snaga uređaja opada.

Zamena sijalice

Važno!



- ☞ Sijalicu mora da zameni proizvođač, služba za kupce ili slično kvalifikovano lice.
- ☞ Uvek isključite uređaj iz struje pre nego što počnete sa bilo kakvim radovima na uređaju. Prilikom rukovanja sijalicom budite sigurni da se ona u potpunosti ohladila pre nego što je direktno dodirnete rukama.
- ☞ Sijalice držite krpom ili rukavicama kako biste osigurali da neće doći u kontakt sa znojem, jer bi to moglo da skрати radni vek sijalice.

Napomena:

- Pre zamene rasvete budite sigurni da je uređaj isključen, a utikač izvađen iz utičnice.
- Zaštitite se od opasnosti prilikom zamene sijalica, npr. tako što ćete nositi rukavice.




Zamena sijalice:

- Otvorite unutrašnju staklenu jedinicu i izvadite

filter masnoće.

- Potražite sijalicu, odvrnite vijke na sijalici pomoću krstastog odvijača, skinite poklopac koristeći umerenu silu, izvadite osnovu sijalice i skinite stezaljku priključnog kabla sijalice.
- Prilikom ugradnje sijalice korake pratite obrnutim redosledom.
- ILCOS D kod ove sijalice je: DSS-5/65-S-320/45.2
 - LED modul - pravougaona sijalica
 - Maksimalna vataža: $1 \times 3,5 \text{ W}$
 - Opseg napona: DC 12 V

— Dimenzije:

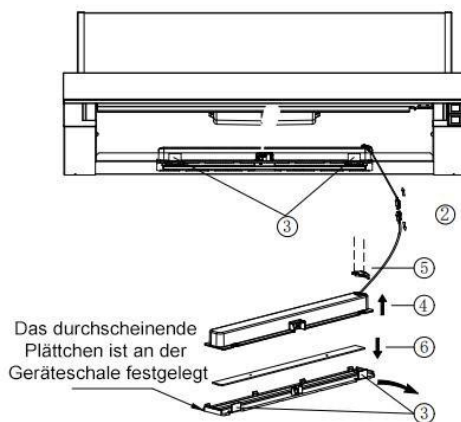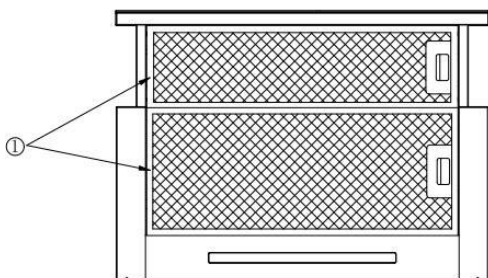

Rešavanje problema

Ako imate problem sa uređajem, prvo pogledajte sledeću tabelu i pokušajte da primenite predloge koje ona sadrži.

Problem	Uzrok	Rešenje
Svetlo je uključeno, ali motor ne radi	Prekidač ventilatora je isključen.	Izaberite željenu poziciju prekidača ventilatora.
	Prekidač ventilatora ne radi	Obratite se servisnom centru.
	Motor ne radi	Kontaktirajte servisni centar.
Svetlo ne funkcioniše, motor ne funkcioniše	Osigurač je pregoreo	Resetujte/zamenite osigurače.
	Strujni kabl je labav ili nije priključen	Ponovo ubacite strujni kabl u utičnicu. Uključite utičnicu.
Ulje curi	Nepovratni ventil i otvor za odvod vazduha nisu hermetički zatvoreni.	Skinite nepovratni ventil i tretirajte ga zaptivnom masom.
	Curenje na prelazu između kamina i aspiratora	Skinite kamin i tretirajte ga zaptivnom masom.
Svetlo ne funkcioniše	Pokvarene sijalice	Zamenite sijalice na način opisan u ovom uputstvu.
Nedovoljna usisna snaga	Razmak između aspiratora i plinskog šporeta je prevelik	Pričvrstite aspirator na pravilnom rastojanju.
Aspirator se krivi	Vijak za pričvršćivanje nije dovoljno zategnut.	Dotegnite vijak i podesite aspirator pod pravim uglom.

NAPOMENA:

Sve električne popravke na ovom uređaju moraju odgovarati lokalnom, pokrajinskom i državnom zakonodavstvu. Ukoliko niste sigurni, obratite se korisničkoj službi pre sprovođenja gorenavedenih mera. Pre svakog otvaranja uređaja, izvucite utikač iz struje.

Tehnički podaci

Model	THA300TMFSA+
Napon/frekvencija	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nominalna ulazna snaga motora	33W
Rasveta	≤1 x 3,5 W
Nominalna ulazna snaga	36,5W

Gorenavedena tabela prikazuje informacije o aspiratoru. Rezultati ispitivanja su u skladu sa relevantnim zahtevima uredbi EU 65/2014 i 66/2014.

Gornja tabela prikazuje informacije o aspiratoru testiranom u skladu sa relevantnim zahtevima uredbi EU 65/2014 i 66/2014.

	Simbol	Vrednost	Jedinica
Br. modela	THA300TMFSA+		
Godišnja potrošnja energije	AEC aspirator	13,2	kWh/a
Faktor povećanja vremena	f	1,3	-
Stepen efikasnosti dinamike fluida	FDE aspirator	19,8	-
Klasa efikasnosti dinamike fluida	-	Klasa C	-
Indeks energetske efikasnosti	EEl aspirator	44,9	-
Klasa energetske efikasnosti	-	Klasa A+	-
Maksimalni protok vazduha u "boost" podešavanju	$Q_{\max}$		m ³ /h
Maksimalni protok vazduha	$Q_{\max}$	Maksimalno podešavanje: 345,2 Minimalno podešavanje: 169,62	m ³ /h
Protok vazduha u tački rada (normalna upotreba)	-	Maksimalno podešavanje: 334,5 Minimalno podešavanje: 163,5	m ³ /h
Izmereno brzina protoka vazduha u tački sa najboljim stepenom efikasnosti	Q_{BEP}	154,8	m ³ /h
Izmereni pritisak vazduha u tački sa najboljim stepenom efikasnosti	P_{BEP}	99	Pa
Izmereni ulaz električne snage u tački sa najboljim stepenom efikasnosti	W_{BEP}	21,5	W

Nominalna snaga rasvete	W_L	4,1	W
Prosečna jačina rasvete na površini za kuvanje	E srednja	120	lux
Efikasnost rasvete	LE aspirator	29	lux/W
Klasa efikasnosti rasvete	-	Klasa A	-
Stepen efikasnosti filtracije masnoće	GFE aspirator	75,2	-
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFE aspirator)	-	Klasa C	-
Izmerena potrošnja struje u režimu mirovanja	P_s	-	W
Izmerena potrošnja struje kada je aspirator isključen	P_o	0,5	W
Nivo jačine zvuka	L_{WA}	Maksimalno podešavanje: 60 Minimalno podešavanje: 42	dB

Odlaganje vašeg korišćenog uređaja



Ovaj proizvod ima simbol reciklaže za električne i elektronske uređaje (WEEE). To znači da ovaj proizvod mora biti obrađen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU kako bi se mogao reciklirati ili odložiti radi ograničavanja njegovog uticaja na životnu sredinu. Korisnik proizvod može da vrati nadležnom preduzeću za reciklažu ili distributeru kada kupi nov električni ili elektronski uređaj.

Informacije o Zakonu o električnoj i elektronskoj opremi 3 (Elektrogesetz3)

Objašnjenje simbola



Simbol precrtane kante za otpatke znači da se ovaj električni ili elektronski uređaj na kraju životnog veka ne sme odlagati sa standardnim komunalnim otpadom, već ga krajnji korisnik mora odneti na posebno mesto za odlaganje.

Odvojeno sakupljanje starih uređaja

Električni i elektronski uređaji koji su postali otpad nazivaju se starim uređajima. Vlasnici starih ove uređaje moraju odlagati

odvojeno od nesortiranog komunalnog otpada. Konkretno, stari uređaji ne spadaju u kućni otpad, već u posebne sisteme za prikupljanje i vraćanje.

Baterije i akumulatori i lampe

Vlasnici starih uređaja uglavnom moraju da odvoje stare baterije i stare akumulatore koji nisu ograđeni starim uređajem, kao i lampe koje se mogu odvojiti starog uređaja bez uništavanja, pre nego što ih predaju na sakupljalište. Ovo ne važi ako se stari uređaji pripremaju za ponovnu upotrebu uz učešće javne organizacije za odlaganje otpada.

Mogućnosti za vraćanje starih uređaja

Vlasnici starih uređaja iz privatnih domaćinstava mogu ih besplatno predati na sakupljalištima javnih službi za odlaganje otpada ili na sakupljalištima proizvođača ili distributera u skladu sa Zakonom o električnoj i elektronskoj opremi (ElektroG). U vašoj blizini postoje besplatna sakupljališta za stare električne uređaje i po potrebi druga mesta za ponovnu upotrebu uređaja. Adrese možete dobiti od vaše gradske ili lokalne uprave. Distributeri sa prodajnim prostorom za električne i elektronske uređaje

od najmanje 400 kvadratnih metara kao i distributeri hrane sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 kvadratnih metara koji električne i elektronske uređaje nude više puta godišnje ili ih trajno imaju u asortimanu i stavljaju ih na raspolaganje na tržištu, takođe su u obavezi da stare električne i elektronske uređaje besplatno preuzmu nazad. Prilikom predaje novog električnog ili elektronskog uređaja krajnjem korisniku, distributer je u obavezi da na mestu isporuke ili u neposrednoj blizini preuzme stari uređaj istog tipa, koji u suštini obavlja iste funkcije kao i novi uređaj. Ukoliko krajnji korisnik ne kupi novi električni ili elektronski uređaj, na njegov zahtev distributer mora besplatno preuzeti do tri stara uređaja istog tipa, ne veća od 25 cm u spoljnim dimenzijama, u prodavnici ili neposrednoj blizini. U slučaju prodaje putem sredstava komunikacije na daljinu, prodajni prostori distributera obuhvataju sve prostore za skladištenje i otpremu.

Napomena o zaštiti podataka

Ako stari električni ili elektronski uređaj sadrži lične podatke, vi ste odgovorni za njihovo brisanje pre nego što vratite uređaj. Ukoliko je to moguće bez uništavanja starog električnog ili elektronskog uređaja, izvadite stare baterije i akumulatore, kao i stare lampe, pre nego što uređaj odnesete na odlaganje, a zatim ih predajte na sakupljalište za tu vrstu otpada.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o Zakonu o električnoj i elektronskoj opremi možete pronaći na www.elektrogesetz.de. Podaci o ispunjavanju kvantitativnih ciljeva u skladu sa § 10 st. 3 Zakona o električnoj i elektronskoj opremi (kvota prikupljanja) i § 22 st. 1 Zakona o električnoj i elektronskoj opremi (reciklažne kvote):

Ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode, nuklearnu sigurnost i zaštitu potrošača svake godine objavljuje detaljne podatke o električnim i elektronskim uređajima i kvantitativnim ciljevima koji su postignuti u Nemačkoj i koji se dostavljaju Komisiji EU na svojoj internet stranici: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Informacije o sprečavanju otpada

Prema odredbama Direktive 2008/98/EU o otpadu i njenoj primeni u zakonodavstvu država članica Evropske unije, mere sprečavanja otpada imaju prednost nad merama upravljanja otpadom. Mere za sprečavanje otpada kod električnih i elektronskih uređaja obuhvataju produženje njihovog životnog veka popravkom neispravnih uređaja i

prodajom funkcionalnih polovnih uređaja umesto slanja na odlaganje.

Dodatne informacije možete pronaći u saveznom programu za sprečavanje otpada uz učešće zemalja:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunterbeteiligung-der-laender/>

WEEE registarski broj i kontakt podaci

Registrovani smo pod WEEE registarskim brojem DE 76956000 kod BDSK Handels GmbH & Co. Kg.

Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg, kao prodavac i distributer električnih i elektronskih uređaja.

Imejl-adresa: info@xxxlutz.at ili info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Austrija
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

