


MICAN

electrify your spirit!



Артикул №	26040012/01	Модел	KHA400MOFSA
-----------	-------------	-------	-------------

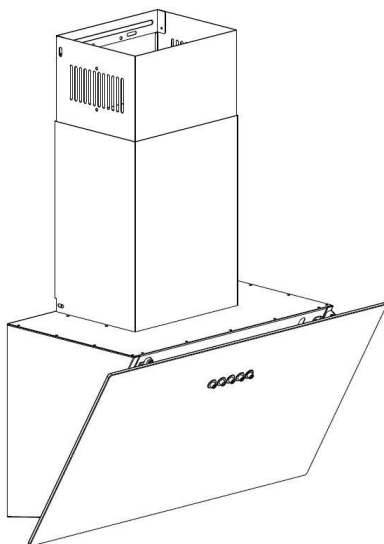

Аспиратор

Указания за монтаж, обслужване и безопасност.....BG 2-19



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че избрахте качеството на MICAN, тъй като този продукт е разработен от нашите специалисти и отговаря на действащите европейски нормативи. За да можете да използвате оптимално новия си уред, Ви препоръчваме да прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация и да ги запазите.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни указания за безопасност.....	BG-2
Функции и характеристики.....	BG-9
Преглед на продукта.....	BG-10
Инструкции за монтаж.....	BG-12
Инструкции за експлоатация.....	BG-19
Почистване и поддръжка.....	BG-19
Търсене на грешки.....	BG-27
Техническа информация.....	BG-28
Изхвърляне на излезлия от употреба уред.....	BG-31

Важни указания за безопасност

1. Този уредът е предназначен за употреба в домакинството.
2. Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и/или познания, ако те са под надзор на лице, отговорно за тяхната безопасност, или са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.
3. Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервиз или от лица с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

4. При едновременна работа на аспиратор с уреди, използващи газ или друго гориво, трябва да се осигури достатъчна вентилация на помещението.
5. Съществува опасност от пожар, ако почистването не се извършва съгласно указанията.
6. Не фламбирайте ястия под аспиратора.
7. ВНИМАНИЕ: Достъпните части на този уред могат да се нагреят, когато се използва заедно с уреди за готвене.
8. Отработеният въздух не бива да се отвежда в канал, предназначен за изхвърляне на изпарения от уреди, работещи с газ или друго гориво.
9. Трябва да се спазват разпоредбите относно отвеждането на въздуха.
10. Относно информацията за инсталиране, боравене, почистване, поддръжка и


изхвърляне на уреда, както и информация за лампите, препращае към следващите раздели на ръководството.

11. Промяната на определени части на Вашия домакински уред носи рискове. Уверете се, че разполагате с необходимите умения и инструменти за безопасното извършване на ремонтните работи. В противен случай се консултирайте с оторизиран техник.
12. Преди инсталация и употреба се уверете, че посоченото на аспиратора напрежение (V) и честота (Hz) съвпадат точно с домашното електрозахранване.
13. Не позволявайте на деца да използват аспиратора.
14. Този аспиратор е предназначен само за домашна употреба и не е подходящ за търговски цели като грилове или пържене.
15. Монтажните работи трябва да се извършват от квалифициран електротехник или специалист.
16. При повреди се обръщайте към

оторизирания сервиз, назначен от търговеца.

17. Този уред разполага със заземен щепсел. Убедете се, че контактът във Вашия дом е правилно заземен.
18. Дръжте уреда и кабела извън обсега на деца под 8 години.
19. Погрижете се за достатъчна вентилация, когато аспираторът и газовата готварска печка работят.
20. Почиствайте редовно аспиратора и филтъра, за да осигурите правилната му работа.
21. Преди почистване винаги се уверявайте, че аспираторът е изключен.
22. Почиствайте аспиратора според инструкциите за употреба, за да избегнете опасност от пожар.
23. Прочетете ръководството внимателно преди инсталация и употреба и го съхранявайте на безопасно място.
24. Не използвайте уреда с външни таймери или дистанционни управления.
25. Проверявайте редовно захранващия кабел за повреди. При повреда уредът не бива да се използва.

26. Използвайте само монтажните винтове, препоръчани в това ръководство.
27. Предупреждение: Неправилният монтаж на винтовете може да предизвика електрическа опасност.
28. ILCOS D код за тази лампа: DBS-2/65-H- 120/33.
29. Минималното разстояние между повърхността на готварския уред и аспиратора е:
- Газова готварска печка: >75 см
 - Електрическа готварска печка: >65 см
 - Печка на въглища/нафта: >75 см
30. Предупреждение: Неправилното почистване крие риск от пожар.
31. Смяна на LED осветлението:
Предупреждение: LED осветлението не бива да се подменя от потребителя. При повреда се свържете с нас.

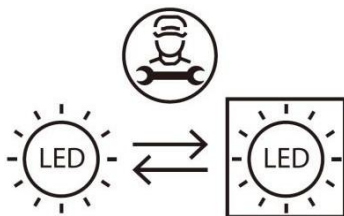

32. Този уред съдържа осветително тяло

с клас на енергийна ефективност F.

33. При едновременна работа на аспиратора в режим на отвеждане на въздух навън и отоплителни уреди трябва да се гарантира, че по време на работа в помещението няма да възникне опасно подналягане, което да надвишава 4 Pa (4×10^{-5} bar).
34. Ако стационарен уред не е оборудван с мрежов кабел и щепсел или други средства за изключване от захранването, които осигуряват контактно разстояние на всеки полюс съгласно изискванията на категория пренапрежение III за пълно изключване, такова изключващо устройство трябва да бъде вградено в стационарната електрическа инсталация според съответните монтажни разпоредби.
35. Изключването на уреда от мрежата след монтажа може да се осъществи чрез достъпност на щепсела.
36. Предупреждение: Неспазването на

инструкциите за монтаж на винтове или закрепващи елементи може да доведе до електрически опасности.

37. Възможност за изключване: Изключващо устройство трябва да бъде предвидено в стационарната електрическа инсталация съгласно изискванията за монтаж.
38. Указания за почистване: Относно методите и честотата на почистване, моля, прочетете следващия раздел от ръководството за експлоатация.


Функции и характеристики

1. Аспираторът е изработен от висококачествени материали с изчистен дизайн, съобразен с техническите и физичните принципи, отличава се с луксозен външен вид и усещане за естетика в класически стил. Предлага се в различни стилове по избор, за да допълни перфектно Вашата кухня. Оборудван с мощен електродвигател с ниско ниво на шум и центробежно острие, той осигурява силна всмукателна мощност, тиха работа, незалепащ филтър за мазнини и лесна поддръжка.
2. С изолиран контролен панел за ниско напрежение и вход DC 12 V, осветлението е по-концентрирано, а използването – значително по-безопасно.
3. Филтърът за мазнини се сваля и почиства лесно, а моторът и другите вътрешни части трябва само леко да се избършат.
4. Специална конструкция на въздушния канал и уловителя за мазнини предотвратява натрупването на излишна мазнина в коминния корпус.


Преглед на продукта

Уверете се, че всички части се съдържат в опаковката на уреда. Ако имате проблем с Вашия уред или части, се обърнете към местен сервизен център или магазина, в който сте купили продукта.

Изглед отпред

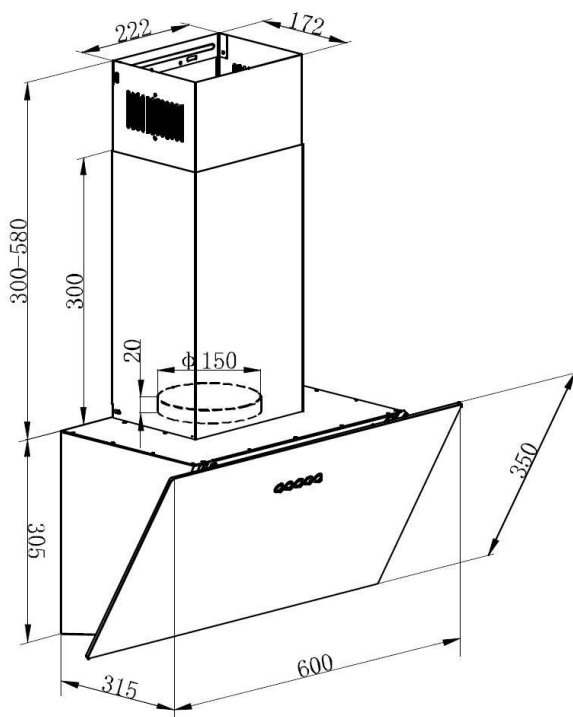

Компоненти

Описание	Изображение	Брой
Аспираторна основа		1
Външен комин		1
Вътрешна страна на коминния корпус		1
Външен държач за коминния корпус		1
Вътрешен държач за коминния корпус		1
Дюбели за стена		8
ST4 × 40 мм		4
ST4 × 30 мм		4
ST4 × 8 мм		6
Възвратна клапа		1 комплект
Разтегателна тръба		1
Кабелни връзки		1
Филтър с активен въглен		2

Инструкции за монтаж


Следвайте внимателно тези инструкции, за да осигурите правилен монтаж и безопасна употреба.

МОНТАЖ (ОТВЕЖДАНЕ НА ВЪЗДУХА НАВЪН) МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНАТА КЛАПА

Ако аспираторът не е снабден с възвратна клапа 1, трябва да прикрепите двете половини към отвора за въздух. Изображенията показват само пример за монтаж на възвратната клапа; отворът за въздух може да се различава в зависимост от модела и конфигурацията.


За да монтирате възвратната клапа 1, трябва да:

- Поставете двете половини (обозначение 2) в корпуса (обозначение 6).
- Ориентирате дръжката (обозначение 3) нагоре.
- Поставете оста (4) в отворите на корпуса (5).

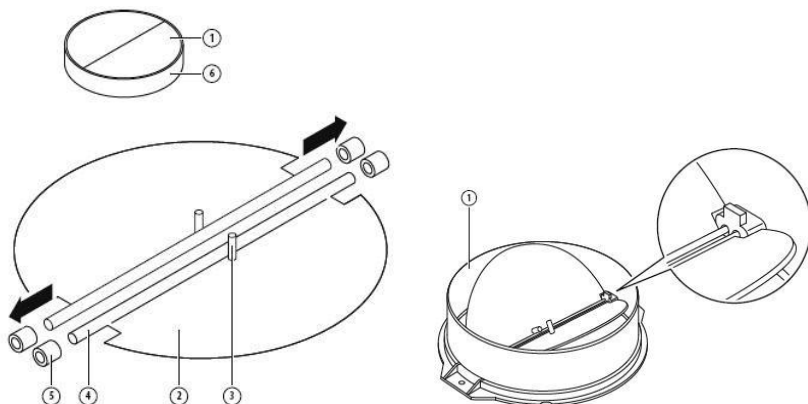


ИНСТАЛИРАНЕ


1. Ако имате външна вентилация, аспираторът Ви може да бъде свързан, както е показано на долното изображение, с въздуховод от емайл, алуминий, гъвкава тръба или негорим материал с вътрешен диаметър 150 мм.
2. Преди инсталиране се уверете, че уредът е

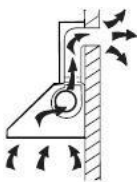

изключен и че щепселът е издърпан от контакта.

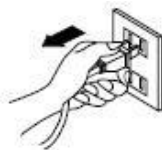


3. Аспираторът трябва да бъде монтиран на разстояние от 65 – 75 см над котлона, за да се осигури оптимална ефективност. Вж. изображение

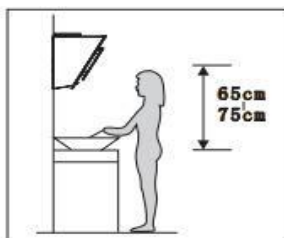

1.


Изображение 1

4. След като определите височината за монтаж на аспиратора, пробийте осем отвора с диаметър $\Phi 8$ и поставете дюбели за основата, вътрешния държач на комина и предпазния отвор съобразно размерите на основата. След това поставете два монтажни винта ST4 $\times$ 30 мм на стената. Уверете се, че аспираторът е нивелиран хоризонтално и че между винтовете и стената за окачване на уреда има разстояние от 2 – 3 мм. Вж. изображение 2.

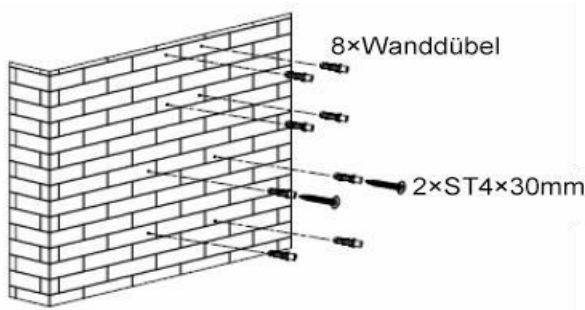


Изображение 2

5. Монтирайте възвратната клапа на аспиратора и закрепете разширителната тръба с кабелна връзка към въздуховода. Вж. изображение 3

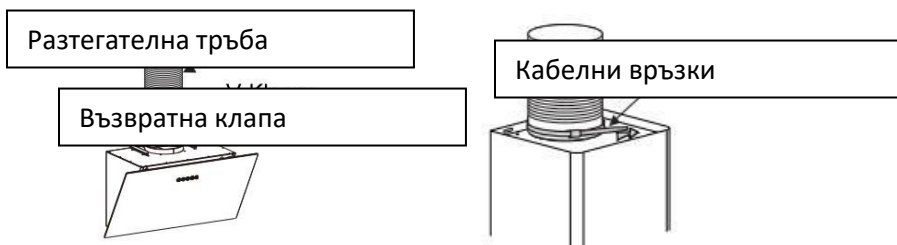

Изображение 3

6. Закачете уреда с монтажните винтове към стената. Вж. изображение 4.

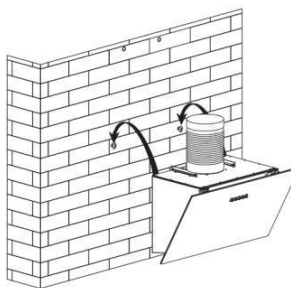

Изображение 4

7. Монтирайте държача към коминния корпус. Вж. изображение 5.



Изображение 5


8. Закрепете коминните корпуси към аспиратора. Използвайте два винта ST4 × 8 мм, за да закрепите външния коминен корпус към аспиратора. След това закрепете външния държач за коминния корпус с два винта ST4 × 40 мм към долните два отвора на стената. След това използвайте два винта ST4 × 40 мм, за да закрепите вътрешния държач за коминния корпус. Използвайте два винта ST4 × 30 мм,

за да закрепите аспиратора към стената. Вж. изображение 6. Забележка: Двата предпазни отвора се намират на задната част на корпуса и са с диаметър 6 мм.



Изображение 6

9. Удължете вътрешния коминен корпус до държача и след това го закрепете с два винта ST4 × 8 мм. Прокарайте разширителната тръба навън. Вж. изображение 7.

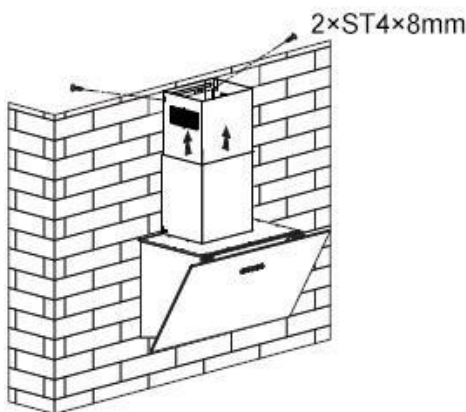

Изображение 7


УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ НА ИЗВОДНИ КАНАЛИ

За да се постигне оптимално изсмукване на въздух, трябва стриктно да се спазват следните правила:


- Конфигурация на разширителната тръба: Поддържайте разширителната тръба възможно най-къса и права, за да подобрите въздушния поток.
- Промени по тръбата: Не променяйте размера и не свивайте разширителната тръба по никакъв начин.
- Инсталиране на тръбата: Винаги опъвайте разширителната тръба по време на монтажа, за да намалите загубата на налягане и да поддържате ефективността.
- Предупреждение за въздействие върху мощността: Неспазването на тези указания може да доведе до намалена мощност на устройството и повишени нива на шум.
- Професионален монтаж: Монтажът трябва да се извършва само от квалифициран електротехник или компетентно лице.
- Системна интеграция: Не свързвайте системата от въздуховоди на аспиратора към вентилационните системи на други уреди, като например тези за отоплителни уреди, газ или горещ въздух.
- Огъване на тръбата: Огъването на разширителната тръба не трябва да е по-малко от

120 градуса. В идеалния случай тръбата трябва да е хоризонтална или да се отклонява нагоре от началната си точка, преди да достигне външна стена.

- След монтажа се уверете, че аспираторът е нивелиран, за да избегнете натрупване на мазнини в единия край.
- Уверете се, че избраната за монтаж разширителна тръба отговаря на съответните стандарти и е огнеупорна.

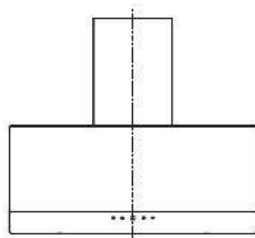

Korrekt

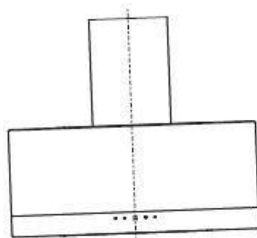

Falsch

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



- От съображения за безопасност използвайте само закрепващи или монтажни винтове с размера, препоръчан в тези инструкции за експлоатация.
- Неспазването на тези инструкции за монтаж на винтовете или крепежните елементи може да доведе до електрически опасности.

Инструкции за експлоатация

Бутон



1. Натиснете стоп бутона и двигателят спира.
2. Натиснете бутона за ниска скорост и двигателят ще работи на ниска скорост.
3. Натиснете средния бутон и моторът ще работи със средна скорост.
4. Натиснете бутона за висока скорост и двигателят ще работи с висока скорост.
5. Натиснете бутона за лампа, за да включите светлината. Натиснете отново бутона и светлината изгасва.

Почистване и поддръжка

Внимание

- Преди работите по поддръжка и почистване аспираторът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа. Уверете се, че аспираторът е изключен от контакта на стената и щепселът е изваден.



- Външните повърхности са податливи на надраскване и износване. Моля, спазвайте инструкциите за почистване, за да постигнете възможно най-добър резултат без увреждане на повърхностите.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Почишването и поддръжката трябва да се извършват, когато уредът е изстинал, особено при почистване. Избягвайте оставянето на алкални или киселинни вещества (лимонов сок, оцет и др.) върху повърхностите.

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Неръждаемата стомана трябва да се почиства редовно (напр. седмично), за да се осигури дълъг експлоатационен живот. Подсушавайте я с чиста, мека кърпа. Може да се използва специална почистваща течност за неръждаема стомана.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Уверете се, че винаги избърсвате по посока на шарките на неръждаемата стомана, за да избегнете неприятни, кръстосани драскотини.

ИНТЕРФЕЙС НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

Вграденият контролен панел може да се почиства с топла сапунена вода. Уверявайте се, че кърпата е чиста и добре изцедена преди почистване.

Използвайте суха, мека кърпа, за да отстраните излишната влага след почистване.

Важно

Използвайте неутрални почистващи препарати и избягвайте употребата на агресивни химикали, силни домакински почистващи средства или продукти със съдържание на абразиви, тъй като това може да повреди външния вид на уреда, да изтрие надписите на контролния панел и да направи гаранцията на производителя невалидна.

ФИЛТЪР ЗА МАЗНИНИ

Инструкции за почистване:

Ръчно измиване:

- Потопете филтъра във вода с температура около 40 – 50 °C.
- Добавете почистващ препарат и го оставете да се накисне за 2 – 3 минути.
- Използвайте мека четка, за да почистите внимателно филтъра. Прилагайте само лек натиск, за да избегнете повреди.

Предпазливост!

- Всички филтри са изработени от метал.
Избягвайте употребата на почистващи препарати, които причиняват корозия на метални изделия.
- Не мийте филтъра за мазнини в съдомиялна машина.


Указание за безопасност:

- Уверете се, че захранването е изключено, преди да започнете почистване на уреда.

Инструкции за монтаж:

- Последователността за премахване на филтъра е

показана на фигурата по-долу:

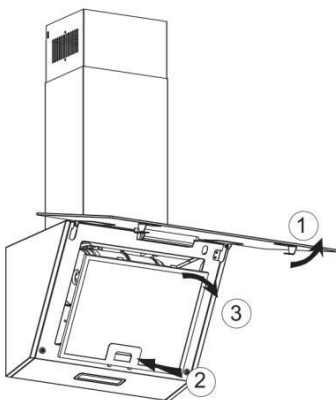


МОНТАЖ НА ФИЛТРИ ЗА МАЗНИНИ

- Следвайте тези четири стъпки, за да монтирате филтрите:
 - Поставете винтовете на задната страна на основата.
 - Натиснете бутона на дръжката на филтъра.
 - Освободете дръжката, след като филтърът е в позиция на покой.
 - Повторете тези стъпки, за да монтирате всички филтри.

ФИЛТЪР С АКТИВЕН ФИЛТЪР

Филтрите с активен въглен могат да се използват за улавяне на миризми. Обикновено филтърът с активен въглен трябва да се сменя на всеки 3 до 6 месеца, в зависимост от Вашите готварски навици. Процедурата за монтаж на филтъра с активен въглен е следната:

- ✧ Настройте отвора на филтъра с активен въглен така, че да пасне на закрепването от двете страни на вентилатора.
- ✧ Завъртете филтъра с активен въглен, докато щракне на място.
- ✧ За да смените филтъра, завъртете го обратно на часовниковата стрелка, докато се отстрани.

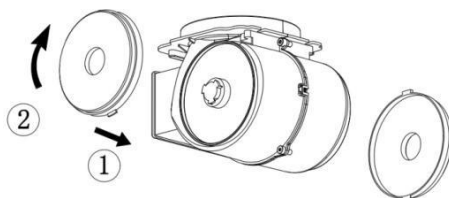

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Уверете се, че филтърът е безопасно фиксиран. В противен случай той може да се разхлаби и да представлява опасност.
- ❓ Когато филтърът с активен въглен е поставен, всмукателната мощност намалява.

Смяна на лампата

Важно! 	✧ Крушката трябва да бъде сменена от производителя, негов представител за обслужване на клиенти или лице с подобна квалификация. ✧ Винаги изключвайте захранването, преди да извършвате каквато и да е работа по уреда. Когато боравите с крушката, уверете се, че е напълно изстинала, преди да я докоснете директно с ръце. ✧ Дръжте крушките с кърпа или ръкавици, за да не докоснете крушката с пот, тъй като това може да съкрати живота ѝ.
---	--

Забележка:

- Преди да смените осветлението, уверете се, че уредът е изключен и отделен от електрическата мрежа.
- Защитете се от опасност при смяна на осветлението, напр. като носите ръкавици.

Смяна на осветлението:

- Отстранете филтъра за мазнини.
- След това отстранете капака на разпределителната кутия и развийте винтовете на капака на разпределителната кутия. Ако има притискателна скоба за кабел,

която държи светлинния кабел, първо тя трябва да бъде отстранена. Вж. изображение 1.


- Намерете клемата на кабела за свързване на лампата и я изключете. Вж. изображение 2.
- Начин 1. С помощта на инструмент или с ръце натиснете пружинната пластина от двете страни на LED лампата навътре, докато тялото се освободи, вж. изображение 3. След това внимателно издърпайте свързващия кабел на лампата, вж. изображение 4.



Начин 2. Използвайте плоска отвертка, за да повдигнете долния ръб на LED лампата, вж. изображение 5, след което внимателно издърпайте свързващия кабел на лампата, вж. изображение 4.

- При повторен монтаж на лампата постъпете в обратен ред.

- ILCOS D код за тази лампа е: DBS-2/65-H-120/33

- LED-модул - правоъгълна лампа
- Максимална мощност: 1 × 2 W
- Диапазон на напрежението: AC 110 – 240 V

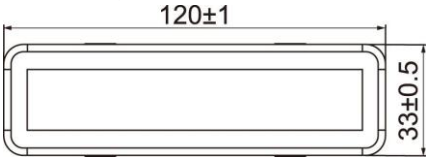- Размери: 

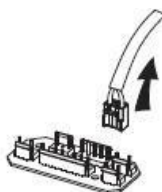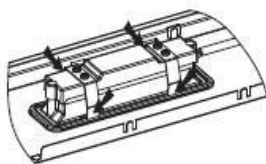**Bild 1****Bild 2****Bild 3****Bild 4****Bild 5**

Търсене на причината за неизправност

Ако имате проблем с Вашия уред, проверете първо следната таблица и опитайте да приложите съдържащите се в нея предложения.

Проблем	Причина	Решение
Лампата свети, но двигателят не работи	Превключвателят на вентилатора е изключен	Изберете позиция на превключвателя на вентилатора.
	Превключвателят на вентилатора е повреден	Обърнете се към сервизен център.
	Двигателят е повреден	Свържете се със сервизен център.
Лампата не работи, двигателят не работи	Предпазителите са изгорели	Нулирайте/сменете предпазителите.
	Захранващият кабел е хлабав или не е свързан.	Свържете захранващия кабел обратно в контакта. Включете контакта.
Теч на масло	Възвратният клапан и изходът не са плътно затворени.	Отстранете възвратния клапан и го уплътнете с уплътняващ материал.
	Теч на връзката между коминния корпус и капака	Свалете коминния корпус и го уплътнете
Лампите не функционират	Повредени или дефектни крушки	Сменете крушките, както е описано в тези инструкции.
Недостатъчно засмукване	Разстоянието между аспиратора и газовия котлон е твърде голямо.	Монтирайте отново аспиратора на правилното място.
Аспираторът се накланя	Закрепващият винт не е достатъчно затегнат	Затегнете винта за окачване и го позиционирайте хоризонтално.

ЗАБЕЛЕЖКА:



Всички електрически ремонти на този уред трябва да отговарят на местните, щатските и федералните закони. Ако имате съмнения, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, преди да извършите някое от горните действия. Винаги изключвайте уреда от източника на захранване, когато го отваряте.

Технически данни

Модел	KHA400MOFSA
Напрежение/Честота	220 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
Номинална входна мощност на двигателя	50 W
Осветление	$\leq 1 \times 2 \text{ W}$
Номинална входна мощност	52 W

Таблицата по-горе показва информацията за аспиратора, чиито резултати от тестовете са проведени в съответствие със съответните изисквания на ЕС № 65/2014 и ЕС № 66/2014.

	Символ	Стойност	Единица
Идентификация на модела	KHA400MOFSA		
Годишно потребление на енергия	AEC _{Haube}	18,9	kWh/a
Коефициент на увеличение на времето	f	1,3	-
Газодинамична ефективност	FDE _{Haube}	18,3	-
Газодинамичен клас на ефективност	-	Клас C	-
Индекс за енергийна ефективност	EEl _{Haube}	51,9	-
Клас на енергийна ефективност	-	Клас A	-
Измерен въздушен поток в точката на най-добра ефективност	Q _{BER}	150,4	m ³ /h
Измерено въздушно налягане в точката на най-добра ефективност	P _{BER}	155	Pa
Максимален въздушен поток при настройка „boost“	Q _{max}	-	m ³ /h
Максимален дебит на въздух	Q _{max}	Най-висока настройка: 394,5 Най-ниска настройка: 207,6	m ³ /h
Въздушен поток в работната точка (при нормална употреба)	-	Най-висока настройка: 383,9 Най-ниска настройка: 201,1	m ³ /h
Измерена електрическа консумация на мощност в точката на най-добра ефективност	W _{BER}	35,3	W

Номинална мощност на осветителната система	W_L	3,0	W
Средна осветеност, създавана от осветителната система върху повърхността за готвене	E_{mittel}	150	lux
Ефективност на осветлението	LE_{Haube}	50	Lux/W
Клас на ефективност на осветлението	-	Клас A	-
Ефективност на филтъра за мазнини	GFE_{Haube}	32,9	-
Клас на ефективност на филтъра за мазнини (GFE_{Haube})	-	Съкло G	-
Измерена консумация на енергия в режим на готовност	P_s	-	W
Измерена консумация на мощност от режим	P_o	0,50	W
Ниво на звукова мощност	L_{WA}	Най-висока настройка: 64 Най-ниска настройка: 47	dB

Изхвърляне на Вашия употребяван уред

Информация за германския Закон за електрическо и електронно оборудване 3 (Elektrogesetz 3)



Обяснение на символите

Символът на задраскания контейнер за отпадъци означава, че този електрически или електронен уред не бива да се изхвърля с битовите отпадъци, а да бъде предаден от крайния потребител за разделно събиране.

Разделно събиране на излязло от употреба оборудване

Електрическите и електронните уреди, които са се превърнали в отпадък, се нарича отпадъчни уреди. Собствениците на отпадъчни уреди трябва да ги събират отделно от несортираните битови отпадъци. Отпадъчните уреди не се изхвърлят с битовите отпадъци, а в специални системи за събиране и връщане.

Батерии и акумулатори, както и крушки

В общия случай притежателите на излязло от употреба оборудване трябва да разединят от излезлия от употреба уред старите батерии и акумулатори, които не са вградени в излезлия от употреба уред, както и лампи, които могат да се извадят без разрушение от излезлия от употреба уред, преди предаването на пункт за събиране. Това не важи, ако употребяваните уреди се закарват за подготовка за повторна употреба при участието на обществен орган за извозване на отпадъците.

Възможности за връщане на стари устройства:

Собствениците на стари устройства от частни домакинства могат да ги върнат безплатно в пунктове за събиране, управлявани от обществени служби за изхвърляне на отпадъци, или в пунктовете за събиране, създадени от производители или дистрибутори по смисъла на Закона за електрическото и електронното оборудване (Elektrogesetz). За предаването в близост до Вас има на разположение безплатни пунктове за събиране на употребявани електрически уреди, както при нужда и други приемни пунктове за повторна употреба на уредите. Адресите можете да получите от Вашата градска или общинска администрация.

Дистрибуторите с търговска площ за електрически и електронни уреди от поне 400 квадратни метра, както и дистрибуторите на хранителни продукти с търговска площ от поне 800 квадратни метра, които предлагат многократно през календарната година или постоянно електрически и електронни уреди и ги предоставят на пазара, също са задължени да приемат обратно безвъзмездно употребявани електрически и електронни уреди. При предаването на нов електрически или електронен уред на краен потребител, те трябва безвъзмездно да приемат обратно използван уред на крайния потребител от същия вид, който

по същество изпълнява същите функции като новия, на мястото на предаване или в непосредствена близост до него, както и без покупката на електрически или електронен уред да приемат обратно по искане на крайния потребител до три използвани уреда от всеки тип, които не надвишават 25 сантиметра във всеки външен размер, в магазина за търговия на дребно или в непосредствена близост до него. При продажби с използване на средства за комуникация от разстояние за търговски площи на дистрибутора се считат всички складови и експедиционни площи.

Декларация за поверителност

Ако употребяваният електрически и електронен уред съдържа лични данни, самите Вие сте отговорни за тяхното изтриване, преди да ги предадете. Ако това е възможно без разрушаване на употребявания електрически или електронен уред, моля, извадете от него използваните батерии, акумулатори и лампи, преди да го предадете за изхвърляне, и ги закарайте за разделно събиране.

Допълнителна информация

Допълнителна информация относно Закона за електрическото и електронното оборудване (Elektrogesetz) можете да намерите на www.elektrogesetz.de. Информация за изпълнението на количествените зададени цели съгласно § 10, алинея 3 на германския Закон за електрическо (процент на събиране) и електронно оборудване

„Elektrogesetz“ и § 22, алинея 1 на германския Закон за електрическо електронно оборудване „Elektrogesetz“ (процент на оползотворяване): Федералното министерство за околната среда, опазването на природата, ядрената безопасност и защитата на потребителите (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) публикува всяка година подробни данни за електрическите и електронни уреди и постигнатите в Германия и предавани на комисията на ЕС количествени зададени цели на своята интернет страница:

<http://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.elektronikaltgeraete>.

Указания за предотвратяване на отпадъците

Съгласно предписанията на Директива 2008/98/ЕС относно отпадъците и нейното прилагане в законодателствата на страните-членки на Европейския съюз, мерките за предотвратяване на отпадъците принципно имат предимство пред мерките за управление на отпадъците. Като мерки за предотвратяване на отпадъците при електрическите и електронните уреди се разглеждат по-специално удължаването на техния експлоатационен живот чрез ремонт на дефектни уреди и продажба на нормално функциониращи употребявани уреди, вместо предаването им за

изхвърляне. Допълнителна информация се съдържа в програмата за предотвратяване на отпадъците на Федерацията с участие на провинциите:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Регистрационен номер по ОЕЕО и данни за контакт Регистрирани сме в Stiftung EAR Nordostpark 72 D-90411 Nürnberg като търговец и дистрибутор на електрическо и електронно оборудване с регистрационен номер по ОЕЕО DE 37357173.

fsm Importgesellschaft mbH
Willy-Brandt-Allee 66
D-45891
Gelsenkirchen
Info@fsm-import.de

