


MICAN

electrify your spirit!




Č. výrobku	26040014/01	Č. MODELU	THA300TMFSA+
------------	-------------	-----------	--------------

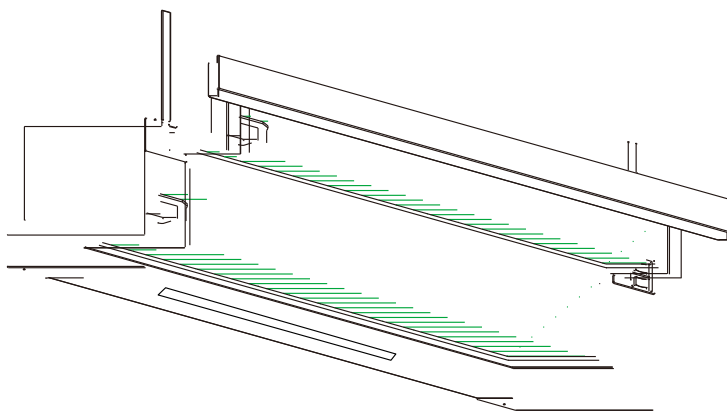

Digestoř

Návod k instalaci, obsluze a bezpečnostní pokyny.....CZ 2-33

Vyvolejte webové stránky ručně nebo prostřednictvím QR kódu. Získejte návod k obsluze v níže uvedených jazycích.

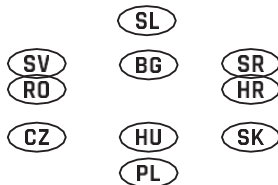

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste si vybrali kvalitu MICAN. Tento výrobek byl vyvinut našimi odborníky a odpovídá platným evropským předpisům. Abyste mohli svůj nový spotřebič co nejlépe využívat, doporučujeme vám, abyste si tento návod k obsluze pečlivě přečetli a uschovali si jej pro budoucí použití.

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny.....	CZ-2
Funkce a vlastnosti.....	CZ-9
Přehled informací o výrobku.....	CZ-10
Návod k sestavení.....	CZ-12
Návod k používání.....	CZ-18
Čištění a údržba.....	CZ-19
Řešení problémů.....	CZ-25
Technické údaje.....	CZ-26
Likvidace starého spotřebiče.....	CZ-29

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Tento spotřebič je určen pro používání v domácnosti.
2. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými a duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem, nebo po poučení o bezpečném používání přístroje a s tím spojenými nebezpečími. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
3. Když je síťový kabel poškozený, smí ho vyměnit výrobce, servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo vzniku nebezpečí.

4. Při současném provozu digestoře a spotřebičů, které používají plyn nebo jiné palivo, je nutné zajistit dostatečné větrání místnosti.
5. Pokud není čištění prováděno v souladu s pokyny, hrozí nebezpečí požáru.
6. Pod digestoří se nesmí flambovat.
7. POZOR: Přístupné části tohoto spotřebiče se mohou při použití s varnými spotřebiči zahřát.
8. Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do potrubí, které se používá k odvodu par ze spotřebičů na plyn nebo jiné palivo.
9. Musí být dodržovány předpisy o vypouštění vzduchu.
10. Informace o instalaci, manipulaci, čištění, údržbě a


likvidaci zařízení a informace o lampách naleznete v následujících částech návodu.

11. Výměna některých částí domácích elektrických spotřebičů může vést k nebezpečí. Ujistěte se, že máte všechny potřebné dovednosti a nástroje, abyste mohli sami bezpečně provádět opravy. V opačném případě zavolejte autorizovaného odborníka.
12. Před instalací a použitím se ujistěte, že napětí (V) a frekvence (Hz) uvedené na digestoři přesně odpovídají napájení v domácnosti.
13. Zabraňte dětem v používání digestoře.
14. Tato digestoř je určena pouze pro domácí použití a není vhodná pro komerční účely, jako je grilování nebo BBQ.
15. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář nebo odborný personál.
16. V případě poruchy se obraťte na

servisní službu pověřenou prodejcem.

17. Tento spotřebič má uzemněnou zástrčku.
Ujistěte se, že zásuvka ve vaší domácnosti je správně uzemněna.
18. Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
19. Při používání digestoře a plynového sporáku zajistěte dostatečné větrání.
20. Aby byla zajištěna správná funkce, pravidelně čistěte digestoř a filtrační síto.
21. Před čištěním se vždy ujistěte, že je digestoř vypnutá.
22. Digestoř čistěte podle návodu k obsluze a zabraňte vzniku požáru.
23. Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte návod a uschovejte jej na bezpečném místě.
24. Spotřebič se nesmí ovládat pomocí externích časovačů nebo dálkových ovladačů.
25. Pravidelně kontrolujte, zda není síťový kabel poškozen. Spotřebič se nesmí používat, pokud je vadný.

26. Používejte pouze upevňovací šrouby doporučené v tomto návodu.
27. Varování: Nesprávná instalace šroubů může způsobit ohrožení elektrickým proudem.
28. Žárovka pro tuto žárovku: DBS-2/65-H-120/33.
29. Minimální vzdálenost mezi povrchem varné desky a digestoře:
 - Plynový sporák: >75 cm
 - Elektrický sporák: >65 cm
 - Vařič na uhlí/olej: >75 cm
30. Varování: Nesprávné čištění představuje riziko požáru.
31. Výměna LED žárovky:
Varování: LED žárovky nesmí vyměňovat uživatel! V případě závady nás prosím kontaktujte.

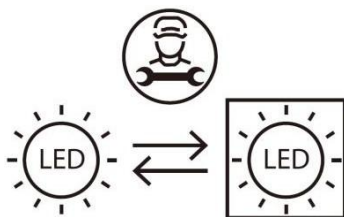

32. Tento výrobek obsahuje žárovku

třídy energetické účinnosti G.

33. Při současném provozu digestoře v režimu odvodu vzduchu a topných zařízení musí být zajištěno, aby během provozu topného zařízení nevznikl v místnosti, kde je digestoř instalována, nebezpečný podtlak větší než 4 Pa (4×10^{-5} baru).
34. Pokud není stacionární zařízení vybaveno síťovým připojovacím kabelem a zástrčkou nebo jinými prostředky pro odpojení od sítě, které mají na každém pólu kontaktní otvoru odpovídající podmínkám přepětové kategorie III pro úplné odpojení, musí být takové odpojovací zařízení zabudováno do pevné elektrické instalace podle montážních předpisů.
35. Odpojení zařízení od sítě po instalaci lze zajistit tak, že zástrčka je přístupná, nebo instalací vypínače do pevné instalace v souladu s montážními předpisy.

36. Varování: Nedodržování pokynů pro montáž šroubů nebo upevňovacích prvků může vést k elektrickému nebezpečí.
37. Možnost odpojení od proudu: Pevná elektrická instalace musí být vybavena odpojovacím zařízením v souladu s předpisy pro instalaci.
38. Pokyny k čištění: Přečtěte si následující část návodu k obsluze, kde jsou uvedeny způsoby a četnost čištění.


Funkce a vlastnosti

1. Digestoř je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů s aerodynamickým designem v souladu s technickými a fyzikálními pravidly, je špičková a luxusní s estetickým vzhledem, k dispozici jsou také různé styly, které můžete vybrat, aby vaše kuchyně byla dokonalá. Je vybavena výkonným tichým elektromotorem a odstředivým lopatkovým ventilátorem, který zajišťuje silný sací výkon, tichý chod, filtr proti mastnotě a snadné čištění.
2. Díky izolovanému nízkonapětovému ovládání desky, vstupu DC 12 V, jsou žárovky koncentrovanější a jejich používání je mnohem bezpečnější.
3. Filtr lze snadno vyjmout a vyčistit a motor a další vnitřní části stačí pouze lehce otřít.
4. Speciální konstrukce větrného tunelu a konstrukce pro zachycování mastnoty zabraňuje nadměrnému množství mastnoty v komíně.




Přehled

Ujistěte se, že balení spotřebiče obsahuje všechny součásti. Pokud máte problém se zařízením nebo jeho částmi, obraťte se na servisní centrum nebo na pobočku, kde jste spotřebič zakoupili.

Čelní náhled

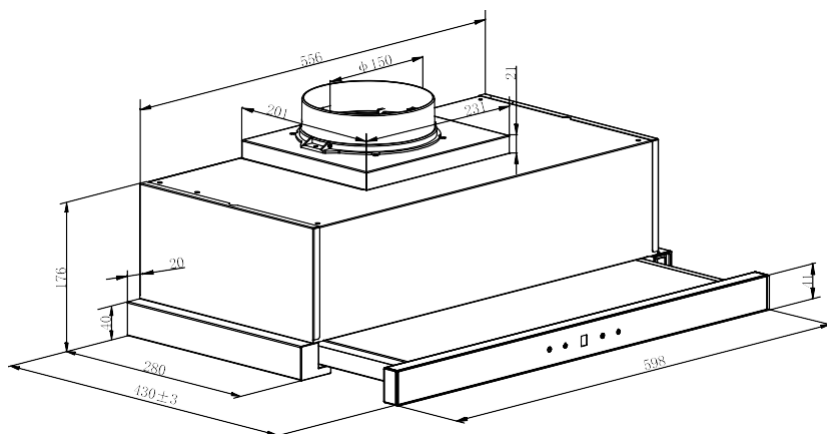

Součásti

Popis	Obrázek	Počet
Digestoř		1
Držák		1
Rameno ve tvaru L		2
M4×10mm		2
ST3×12mm		1
Nástěnná hmoždinka		4
M4×35mm		6
ST4×30mm		4
ST4×8mm		2
podložky φ 4×20×1mm		6
Klapka ve tvaru V		1 sada
vývod 150 mm		1
uhlíkový filtr		2

Pokyny k instalaci

Pro správnou instalaci a používání pečlivě dodržujte tyto pokyny.


INSTALACE (VNĚJŠÍ VĚTRÁNÍ)

INSTALACE V KLAPKY

Pokud digestoř nemá namontovanou klapku (1), nasadte na vývod obě poloviny klapky. Obrázky ukazují pouze příklad instalace klapky, vývod se může lišit v závislosti na modelu a konfiguraci.


Abyste mohli nasadit klapku V 1, musíte:

- obě poloviny (2) vložit do krytu (6).
- Nasměrujte rukojeť (3) nahoru.
- Zasuňte hřídel (4) do otvorů (5) v krytu.

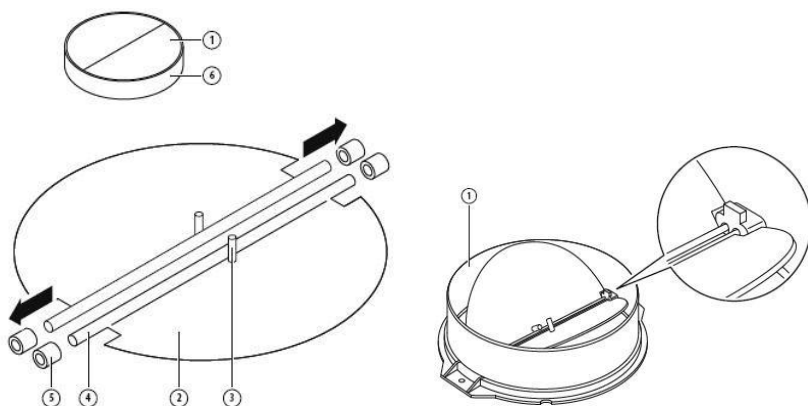


INSTALACE (na zeď)



1. Rozhodněte, kde budou umístěny otvory pro upevnění digestoře.

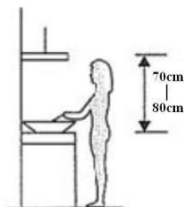


2. Připevněte držák ve tvaru písmene L k horní části digestoře dvěma šrouby (4 mm×10 mm).

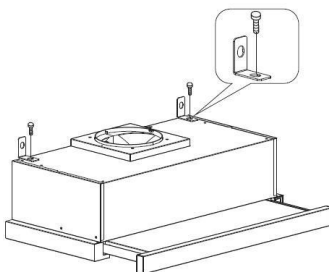

3. Digestoř upevněte pomocí 4 šroubů (4 mm × 30 mm) a hmoždinkami na stěnu. Digestoř upevněte pomocí 2 šroubů (4 mm × 30 mm) a hmoždinek na zeď na zadní straně. Poté připevněte digestoř ke stěně pomocí 2 šroubů (4 mm × 30 mm) a hmoždinek pomocí držáku ve tvaru L.

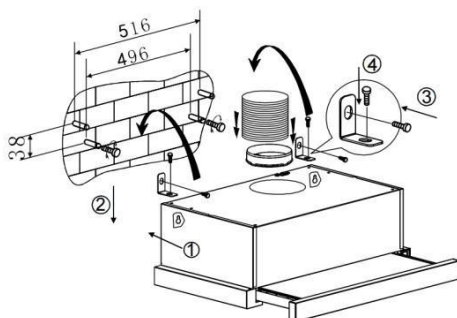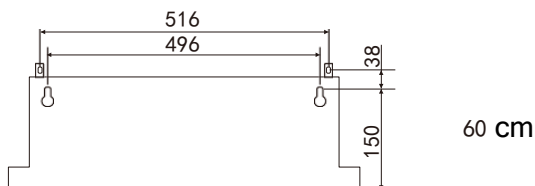


4. Připevněte vývod k digestoři.


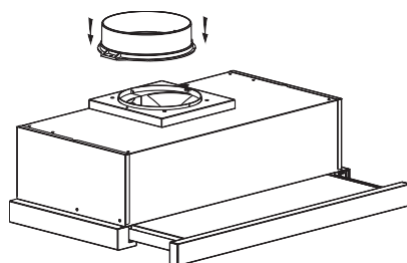




INSTALACE (do skříně)


1. Připevněte vývod k digestoři.

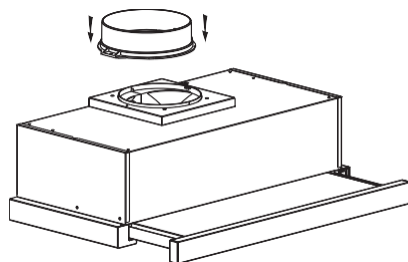

2. Připevněte digestoř pomocí 6 šroubů a šroubových vložek ke skříni.

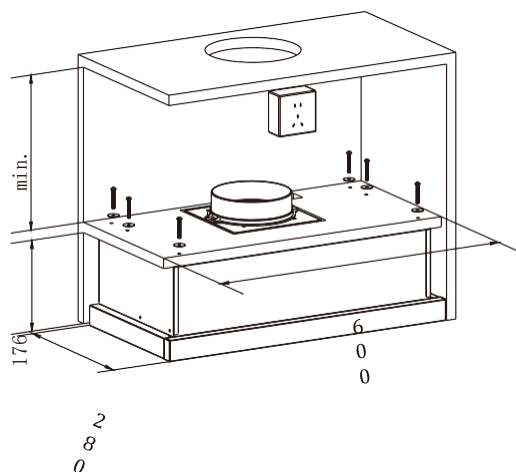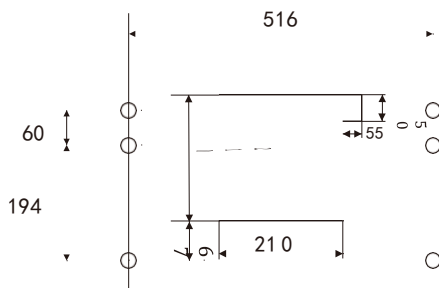

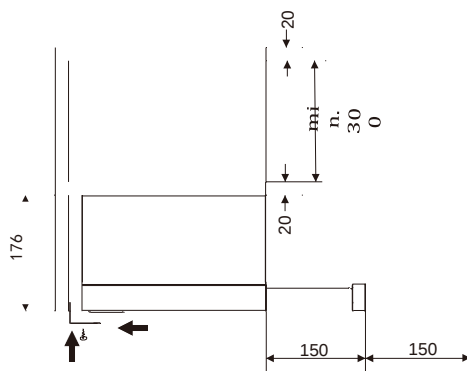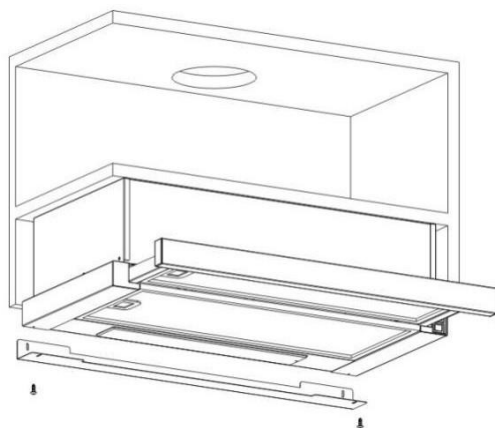

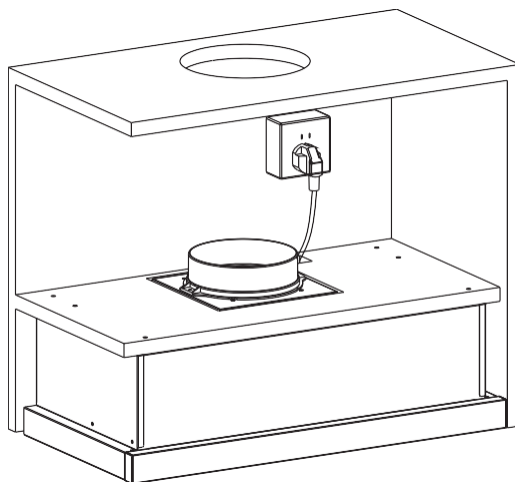

Pokud je mezi stěnou a digestoří mezera, můžete připevnit přídržnou desku ke spodní straně digestoře pomocí dvou šroubů (3 × 12mm).

Instalace přídržné desky je volitelná.

VAROVÁNÍ:



- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze upevňovací nebo montážní šrouby velikosti doporučené v tomto návodu k obsluze.
- Pokud šrouby nebo upevňovací zařízení nepřipevníte v souladu s těmito pokyny, může dojít k ohrožení elektrickým proudem.

Návod k provozu

Dotykové ovládání s LED displejem

				
Timer	Lampe		Geschwindigkeit	Strom
Časovač	Světlo		Rychlost	Zapnout

-  (Zapnout) tlačítko:
 Stisknutím tlačítka (Zapnout)  digestoř zapnete a vypnete.
-  (Rychlost) stisknout:
 Stiskněte a podržte tlačítko "Speed" (Rychlost), rychlost se bude pohybovat v kruhu (nízká / střední / vysoká / nízká / střední) a na LED displeji se zobrazí 1-2-3-4-5-1-2...
-  (Světlo) stisknout:
 Stiskněte tlačítko (světlo) , kontrolka tohoto tlačítka a světlo se rozsvítí. Vezměte prosím na vědomí, že lampa se neovládá pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.

4. (Časovač) tlačítko

- 4.1 Funkci časovače aktivujete jedním stisknutím tlačítka časovače. Nastavení časovače je 9 minut, na displeji se zobrazí "9".
- 4.2 Po zapnutí funkce časovače se na displeji LED zobrazí 9.8.7..... který se každou minutu snižuje. Po uplynutí času se digestoř automaticky vypne a displej zhasne, zatímco kontrolka zhasne.
- 4.3 Stiskněte jednou tlačítko časovače, aby se digestoř přepnul do funkce časovače. Výše uvedené kroky lze opakovat. Pokud stisknete tlačítko rychlosti, když je digestoř ve stavu časovače, funkce časovače se automaticky ukončí.

Čištění a údržba

POZOR

- Před prováděním údržby nebo čištění musí být digestoř odpojena od napájení. Ujistěte se, že je digestoř vypnutá a zástrčka vytažená ze zásuvky.
- Vnější povrchy jsou náchylné k poškrábání a oděru. Postupujte podle pokynů k čištění, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku bez poškození.



VŠEOBECNĚ

Čištění a údržbu provádějte, když je spotřebič studený, zejména při čištění. Na povrchu nenechávejte alkalické nebo kyselé látky (citronovou šťávu, ocet apod.).

NEREZOVÁ OCEL

Nerezová ocel se musí pravidelně čistit (např. každý týden), aby byla zajištěna její dlouhá životnost. Lze použít speciální čisticí prostředek na nerezovou ocel.

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na to, abyste vždy otírali ve směru vláken nerezové oceli, abyste se vyhnuli nevzhledným, křížícím se škrábancům.

OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel lze čistit teplou mýdlovou vodou. Před čištěním se ujistěte, že je hadřík čistý a dobře vyždímaný.

Po čištění odstraňte přebytečnou vlhkost suchým měkkým hadříkem.

Důležité

Používejte neutrální čisticí prostředky a vyhněte se používání abrazivních čisticích prostředků, silných čisticích prostředků pro domácnost nebo prostředků obsahujících abraziva, protože to ovlivní vzhled spotřebiče a může dojít k odstranění otisků na ovládacím panelu a ke ztrátě záruky výrobce.

FILTR

Pokyny k čištění: Ruční praní:

- Ponořte filtr do vody o teplotě přibližně 40-50 °C.
- Přidejte prací prostředek a nechte jej asi 2-3 minuty namočený.
- Filtr pečlivě vyčistěte měkkým kartáčem. Aby nedošlo k poškození, vyvíjejte pouze minimální tlak.

Pozor!


- Všechny filtry jsou vyrobeny z kovu.
Nepoužívejte čisticí prostředky, které způsobují korozi kovových výrobků.
- Filtr nemyjte v myčce nádobí.

Bezpečnostní upozornění:

- Při čištění spotřebiče se ujistěte, že je vypnutý.

Návod k montáži:

- Postup demontáže filtru je znázorněn na obrázku níže:

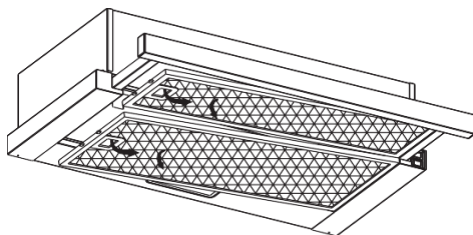


UHLÍKOVÝ FILTR

K vázání pachů lze použít filtry s aktivním uhlím. Filtr s aktivním uhlím by se měl obvykle měnit každých 3 až 6 měsíců v závislosti na vašich zvyklostech při vaření. Postup instalace filtru s aktivním uhlím je následující:

 Zarovnejte otvor uhlíkového filtru s instalační sponou na obou stranách ventilátoru.

- Otáčejte uhlíkovým filtrem, dokud neucítíte, že zapadl na své místo.
- Pokud chcete filtr vyměnit, otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud nebude vyjmut.

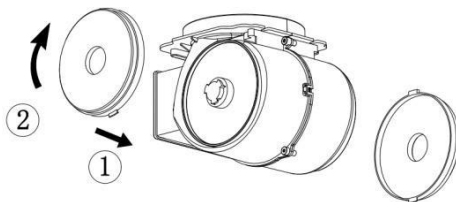

UPOZORNĚNÍ:

- Zkontrolujte, zda je filtr bezpečně upevněný. Jinak by se uvolnil a představoval nebezpečí.
- Po nasazení filtru s aktivním uhlím se sníží sací výkon.

Výměna žárovky

Důležit



- Žárovku smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznická služba nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ☰ Odpojte digestoř z proudu před prováděním jakýchkoli prací na spotřebiči. Při manipulaci se žárovkou se ujistěte, že zcela vychladla, než se jí dotknete přímo rukama.
- ☰ Žárovky držte v rukavicích nebo v hadříku, aby nedošlo ke kontaktu potu s žárovkou, protože to může zkrátit její životnost.

Upozornění:

- Před výměnou osvětlení se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a síťová zástrčka odpojená.
- Chraňte se před nebezpečím při výměně žárovky, např. pomocí bezpečnostních rukavic.




Výměna žárovky:

- Otevřete vnitřní skleněnou jednotku a vyjměte filtr proti

mastnotě.

- Nahmatejte žárovku, pomocí křížového šroubováku povolte šrouby na žárovce, sejměte kryt přiměřenou silou, vyjměte patici žárovky a demontujte svorku kabelu připojení světla.
- Při opětovné instalaci světla postupujte v opačném pořadí.
- Kód ILCOS D pro tuto svítidlu: DSS-5/65-S- 320/45.2
 - Moduly LED - Obdélníková lampa
 - Maximální počet wattů: 1×3,5 W
 - Rozsah napětí: DC12V

— Rozměry:

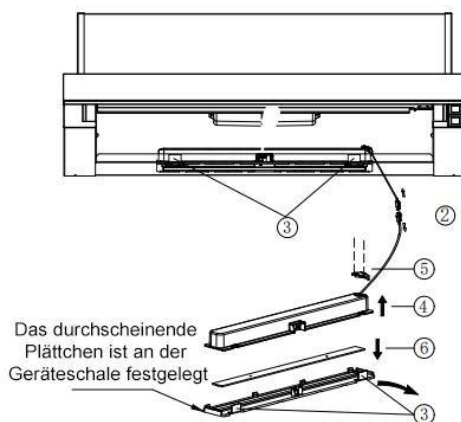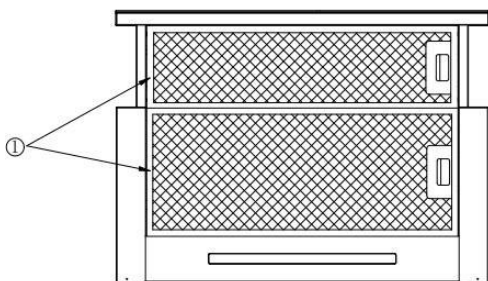

Odstranění poruch

Pokud máte problém se svým zařízením, podívejte se nejprve na následující tabulku a zkuste provést návrhy, které obsahuje.

Problém	Příčina	Řešení
Světlo svítí, ale motor nefunguje	Digestoř není zapnutá.	Pomocí spínače digestoř zapněte.
	Spínač digestoře nefunguje	Obráťte se na zákaznickou službu
	Motor nefunguje	Kontaktujte zákaznickou službu
Světlo nesvítí, motor nefunguje	Domovní pojistky vyhořelé	Pojistky resetovat/vyměnit.
	Síťový kabel je uvolněný nebo nepřipojený	Zapojte síťový kabel zpět do zásuvky Zapněte zásuvku.
Mastnota vytéká	Zpětný ventil a výstup nejsou těsně uzavřeny	Vyjměte zpětný ventil a utěsněte jej.
	Netěsnost v místě spojení mezi komínem a digestoří	Odstraňte komín a utěsněte ho.
Světla nefungují	Rozbité nebo vadné žárovky	Vyměňte žárovky podle popisu v tomto návodu.
Nedostatečné sání	Vzdálenost mezi digestoří a varnou deskou je příliš velká	Digestoř nainstalujte do správné vzdálenosti.
Digestoř se naklání	Upevňovací šroub není dostatečně utažen	Utáhněte šroub a nastavte digestoř do vodorovné polohy.

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré elektrické opravy tohoto spotřebiče musí dodržovat místní, státní a národní předpisy. V případě pochybností se před provedením výše uvedených opatření obraťte na zákaznický servis. Při otevírání spotřebiče jej vždy odpojte od zdroje napájení.

Technické údaje

Model	THA300TMFSA+
Napětí/frekvence	220- 240V~ 50/60Hz
Jmenovitý příkon motoru	33 W
Osvětlení	≤1x3,5W
Jmenovitý výkon:	36,5W

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny informace pro digestoř. Výsledky zkoušek byly provedeny v souladu s příslušnými požadavky EU č. 65/2014 a EU č. 66/2014.

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny informace pro digestoř, jehož výsledky zkoušek byly provedeny v souladu s příslušnými požadavky EU č. 65/2014 a EU č. 66/2014.

	Značka	Hodnota	Jednotka
Model č.	THA300TMFS A+		
Roční spotřeba energie	digestoř	13,2	kWh/a
Faktor prodloužení času	f	1,3	-
Účinnost dynamiky tekutin	digestoř	19,8	-
Třída dynamické účinnosti kapalin	-	třída C	-
Index energetické účinnosti	digestoř	44,9	-
Třída energetické účinnosti	-	Třída A+	-
Maximální průtok vzduchu s nastavením boostu	$Q_{\max}$		m/h
Maximální průtok vzduchu	$Q_{\max}$	Nejvyšší nastavení: 345,2 Nejnižší nastavení: 169,62	m ³ /h
Průtok vzduchu v provozním bodě (pro běžné použití)	-	Nejvyšší nastavení: 334,5 Nejnižší nastavení: 163,5	m ³ /h
Měřený průtok vzduchu v bodě s nejlepší účinností	Q_{BEP}	154,8	m ³ /h
Měřený průtok vzduchu v bodě s nejlepší účinností	P_{BEP}	99	Pa
Naměřená spotřeba elektrické energie v bodě nejlepši účinnosti	W_{BEP}	21,5	W

Jmenovitý výkon osvětlovacího systému	W_L	4,1	W
Průměrná osvětlenost osvětlovacího systému na varné ploše	$E_{\text{střední}}$	120	lux
Účinnost osvětlení	digestoř	29	lux/w
Třída účinnosti osvětlení	-	Třída A	-
Účinnost filtru mastnoty	GFE digestoř	75,2	-
Třída účinnosti filtrace mastnoty (digestoř)	-	třída C	-
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P_s	-	W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P_o	0,5	W
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	Nejvyšší nastavení: 60 Nejnižší nastavení: 42	dB

Likvidace starého spotřebiče



Tento výrobek je označen recyklačním symbolem pro elektrická a elektronická zařízení (WEEE). To znamená, že tento výrobek musí být zpracován v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo odstraněn a omezil se tak jeho dopad na životní prostředí. Uživatel smí odevzdat spotřebič na odpovídající skládce nebo u prodejce, pokud si zakoupil nový elektrický nebo elektronický spotřebič.

Informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních 3 (Elektrogesetz 3)

Vysvětlení symbolů



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento elektrický nebo elektronický spotřebič nesmí být po skončení své životnosti likvidován společně s domovním odpadem, ale musí být konečným uživatelem recyklován odděleně.

Oddělený sběr starých spotřebičů

Spotřebiče, které se staly odpadem, jsou označeny jako staré spotřebiče. Majitelé starých spotřebičů je musí likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu. Zejména staré spotřebiče by se neměly likvidovat společně s domovním odpadem, ale ve speciálních systémech sběru a zpětného odběru.

Baterie, dobíjecí baterie a lampy

Majitelé starých spotřebičů musí zpravidla oddělit odpadní baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého zařízení, od starých spotřebičů. To platí také pro zářivky, které lze z odpadního zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení. To se zpravidla provádí před odevzdáním na sběrném místě. To neplatí, pokud jsou staré spotřebiče připraveny k opětovnému použití za účasti veřejné organizace pro nakládání s odpady.

Možnosti vrácení starých spotřebičů

Majitelé vysloužilých spotřebičů je mohou odevzdat na sběrných místech orgánů veřejné správy v oblasti nakládání s odpady nebo ve střediscích zpětného odběru, která v souladu s německým zákonem Elektrogesetz bezplatně zřizují výrobci nebo distributoři. Ve vašem okolí jsou k dispozici bezplatná sběrná místa pro staré elektrospotřebiče a další sběrná místa pro opětovné použití spotřebičů. Adresy můžete získat na městském nebo obecním úřadě. Prodejci elektrických zařízení s prodejní plochou nejméně 400 m² a prodejci potravin s celkovou prodejní plochou nejméně 800 m², kteří nabízejí elektrozařízení několikrát za kalendářní rok nebo trvale a zpřístupňují je na trhu, jsou rovněž povinni bezplatně odebírat stará elektrozařízení.

Při odevzdání nového elektrického nebo elektronického zařízení konečnému uživateli musí tyto subjekty bezplatně převzít staré zařízení konečného uživatele stejného typu, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení, na místě odevzdání nebo v jeho bezprostřední blízkosti bezplatně převzít a na žádost konečného uživatele bezplatně převzít v maloobchodním prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti až tři stará zařízení každého druhu, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 centimetrů, aniž by bylo nutné zakoupit elektrické nebo elektronické zařízení. V případě prodejce využívajícího prostředky pro dálkovou komunikaci se všechny skladovací a expediční prostory považují za prodejní prostory prodejce.

Informace o ochraně údajů

Pokud staré elektrické nebo elektronické zařízení obsahuje osobní údaje, jste zodpovědní za to, že je před vrácením sami odstraníte. Pokud je to možné bez zničení starého elektrického nebo elektronického spotřebiče, vyjměte z něj před odevzdáním k likvidaci staré baterie nebo dobíjecí baterie a staré zářivky a odevzdejte je do tříděného sběru.

Dodatečné informace

Další informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních naleznete na adrese www.elektrogesetz.de. Informace o plnění kvantitativních cílů podle § 10 odst. 3 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra sběru) a § 22 odst. 1 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra recyklace): Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody, jadernou bezpečnost a ochranu spotřebitelů každoročně zveřejňuje na svých internetových stránkách podrobné údaje o elektrických a elektronických zařízeních a kvantitativní cíle dosažené v Německu, které je třeba předat Evropské komisi: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-undelektronikaltgeraete>.

Tipy pro předcházení vzniku odpadu

Podle ustanovení směrnice 2008/98/EU o odpadech a její implementace v právních předpisech členských států Evropské unie mají opatření k předcházení vzniku odpadů přednost před opatřeními k nakládání s odpady. Opatření k předcházení vzniku odpadů u elektrických a elektronických spotřebičů zahrnují zejména prodloužení jejich životnosti opravou vadných spotřebičů a prodej funkčních použitých spotřebičů namísto jejich likvidace.

Další informace naleznete v programu prevence vzniku odpadů spolkové vlády za účasti spolkových zemí:
<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/beteiligung-der-laender/>

Registrační číslo WEEE a kontaktní údaje

Pod registračním číslem WEEE DE 76956000 jsme registrováni u společnosti BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str.59,97084 Würzburg, jako prodejce a distributor elektrických a elektronických zařízení.

E-mail: info@xxxlutz.at nebo info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Rakousko
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

