


DE

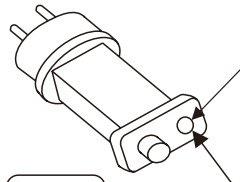


Drücken Sie min. 2 Sekunden lang, um die Timer-Funktion zu aktivieren.

8 Modi:

1. Wechsel zwischen Kaltweiß und Warmweiß
2. Dauerlicht – Warmweiß
3. Dauerlicht – Kaltweiß
4. Langsames Aufleuchten – Warmweiß
5. Langsames Aufleuchten – Kaltweiß
6. Langsames Blinken
7. Schnelles Blinken
8. Langsamer Wechsel zwischen Kaltweiß und Warmweiß
9. Langsamer Übergang zwischen Kaltweiß und Warmweiß


Anmerkung: Der Transformator dieses Produkts hat eine Memory-Funktion



Diese Tasten dienen zur Auswahl der 8 verschiedenen Modi.

Timer: 6 h EIN / 18 h AUS

CZ

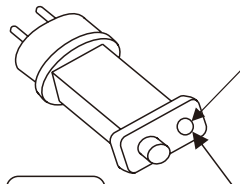


Funkci časovače aktivujete stisknutím tlačítka po dobu alespoň 2 sekund.

8 režimů:

1. přepínání mezi studenou a teplou bílou barvou
2. nepřetržité světlo - teplá bílá barva
3. nepřetržité světlo - studená bílá barva
4. pomalé rozsvícení - teplá bílá barva
5. pomalé rozsvícení - studená bílá barva
6. pomalé blikání
7. rychlé blikání
8. pomalý přechod mezi studenou a teplou bílou barvou
9. Pomalý přechod mezi studenou bílou a teplou bílou


Poznámka: Transformátor tohoto produktu má paměťovou funkci



Tato tlačítka slouží k volbě 8 různých režimů.

Časovač: 6 hodin zapnuto / 18 hodin vypnuto

SK

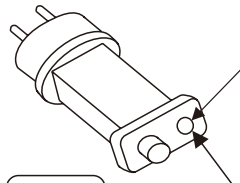


Na aktiváciu funkcie časovača podržte tlačidlo min. 2 sekundy.

8 režimov:

1. striedanie studenej bielej a teplej bielej
2. stále svetlo – teplá biela
3. stále svetlo – studená biela
4. pomalé rozsvetovanie – teplá biela
5. pomalé rozsvetovanie – studená biela
6. pomalé blikanie
7. rýchle blikanie
8. pomalé striedanie studenej bielej a teplej bielej
9. Pomalý prechod medzi studenou bielou a teplou bielou


Poznámka: Transformátor tohto produktu má pamäťovú funkciu



Tieto tlačidlá slúžia na výber ôsmich rôznych režimov.

Časovač: 6 hodín zapnuté/18 hodín vypnuté

SI

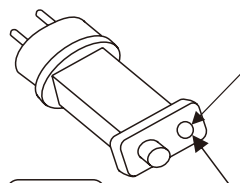


Pritisnie za vsaj 2 sekundi, da aktivirate funkcijo časovnika.

8 načinov:

1. Menjavanje med hladno belo in toplo belo
2. Neprekinjena svetloba – toplo bela
3. Neprekinjena svetloba – hladno bela
4. Počasno osvetljevanje – toplo bela
5. Počasno osvetljevanje – hladno bela
6. Počasno utripanje
7. Hitro utripanje
8. Počasna menjava med hladno belo in toplo belo
9. Počasen prehod med hladno belo in toplo belo


Opomba: transformator tega izdelka ima pomnilniško funkcijo



Ti gumbi se uporabljajo za izbiro 8 različnih načinov.

Časovnik: 6 h VKLOP/18 h IZKLOP

HU

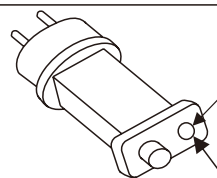

Az időzítő aktiválásához nyomja meg 2 másodpercig.

Ezek a gombok a 8 különböző mód beállítására szolgálnak.


Időzítő: 6 óra BE / 18 óra KI

8 üzemmód:

1. Hideg és meleg fehér közötti váltás
2. Folyamatos világítás – meleg fehér
3. Folyamatos világítás – hideg fehér
4. Lassú felvillanás – meleg fehér
5. Lassú felvillanás – hideg fehér
6. Lassú villogás
7. Gyors villogás
8. Hideg és meleg fehér közötti lassú váltás
9. Lassú átmenet a hideg fehér és a meleg fehér között

Megjegyzés: A termék transzformátora memóriafunkcióval rendelkezik

HR

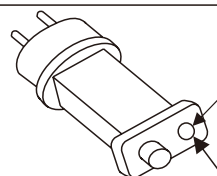

Pritisnie najmanje 2 sekunde kako biste aktivirali funkciju tajmera.

Ovi se gumbi koriste za odabir 8 različitih načina rada.


Tajmer: 6 h UKLJUČENO / 18 h ISKLJUČENO

8 načina rada:

1. Promjena između hladno bijele i tople bijele
2. Postojano svjetlo - toplo bijelo
3. Postojano svjetlo - hladno bijelo
4. Sporo osvjettljenje - toplo bijelo
5. Sporo osvjettljenje - hladno bijelo
6. Sporo treptanje
7. Brzo treptanje
8. Spora promjena između hladno bijele i tople bijele
9. Sporo prijelaz između hladno bijele i tople bijele

Napomena: Transformator ovog proizvoda ima memorijsku funkciju

RO

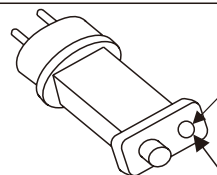

Apăsați timp de cel puțin 2 secunde pentru a activa temporizatorul.

Aceste taste sunt utilizate pentru a selecta cele 8 moduri diferite.


Temporizator: 6 ore ON / 18 ore OFF

8 moduri:

1. Comutați între alb rece și alb cald
2. Lumină permanentă - alb cald
3. Lumină permanentă - alb rece
4. Aprindere intermitentă lentă - alb cald
5. Aprindere intermitentă lentă - alb rece
6. Aprindere intermitentă lentă
7. Aprindere intermitentă rapidă
8. Comutare lentă între alb rece și alb cald
9. Tranziție lentă între alb rece și alb cald

Notă: Transformatorul acestui produs are o funcție de memorie

FR

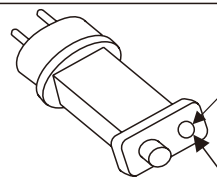

Appuyez pendant au moins deux secondes pour activer la fonction minuteur.

Ces boutons servent à sélectionner les huit modes différents.


Minuteur : 6 h MARCHE/18 h ARRÊT

8 modes :

1. Changement entre blanc froid et blanc chaud
2. Eclairage permanent – blanc chaud
3. Eclairage permanent – blanc froid
4. Allumage lent – blanc chaud
5. Allumage lent – blanc froid
6. Clignotement lent
7. Clignotement rapide
8. Changement lent entre blanc froid et blanc chaud
9. Transition lente entre blanc froid et blanc chaud

Remarque : Le transformateur de ce produit a une fonction de mémoire

PL

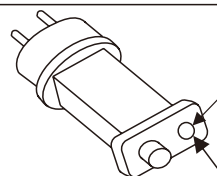

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 2 sekundy, aby aktywować funkcję timera.

Te przyciski służą do wyboru 8 różnych trybów.

Timer: 6 h ON / 18 h OFF

8 trybów:

1. Zmiana między zimną i ciepłą bielą
2. Światło ciągłe - ciepła biel
3. Światło ciągłe - zimna biel
4. Wolne zapalenie - ciepła biel
5. Wolne zapalenie - zimna biel
6. Wolne miganie
7. Szybkie miganie
8. Wolna zmiana między zimną i ciepłą bielą
9. Powolne przejście między chłodną bielą a ciepłą bielą

Uwaga: transformator tego produktu ma funkcję pamięci!