

MICAN

electrify your spirit!



ARTIKEL NUMMER	26040033/01	MODELLNUMMER	SKHBMF55NFSD
----------------	-------------	--------------	--------------

SV Kombinerad kyl/frys

Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar SV1 - 32

SV Gå till webbplatsen manuellt eller via QR-kod för att få
bruksanvisningen på de språk som anges nedan.

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Tack för att du väljer MICANs kvalitet. Denna produkt har utvecklats av vårt expertteam och i enlighet med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut mesta möjliga av din nya apparat rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och förvarar den på ett säkert ställe för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSANVISNINGAR	4
BESKRIVNING AV APPARATEN	10
INSTALLATION	11
ANVÄNDNING	13
VÄNDBAR DÖRR	20
DAGLIG ANVÄNDNING	24
SKÖTSEL	27
FELSÖKNING	32
TEKNISK INFORMATION	33
AVFALLSHANTERING	34

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR: LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
2. Denna apparat är avsedd för användning i privata hushåll.
3. VARNING: Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
4. VARNING: Använd inga mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, förutom om det rekommenderas av tillverkaren.
5. VARNING: Skada inte kylmedelskretsen.
6. Om kylmedelkretsen är skadad:
 - Undvik öppen eld och tändkällor.
 - Ventilera noga rummet där apparaten är placerad.

7. VARNING: Använd inte elektriska apparater i apparatens förvaringsutrymmen för livsmedel om de inte rekommenderas av tillverkaren.

8. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den.

9. Barn får inte leka med apparaten.

10. Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte utföras av barn utan uppsikt.

11. VARNING: Se till att kabeln inte kläms eller skadas när du placerar apparaten.

12. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika faror.

13. VARNING: Placera inte grenuttag eller bärbara strömkällor på baksidan av apparaten.

14. VARNING: För att undvika risk för att apparaten blir instabil måste den fästas enligt anvisningarna.

15. Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. aerosolburkar med brandfarliga drivgaser, i denna apparat.

16. Information om installation, hantering, underhåll och återvinning av apparaten samt om hur lampan byts ut finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.

17. Gasvarning: brandrisk/brandfarliga ämnen



Håll produkten borta från antändningskällor under användning, underhåll och avfallshantering.

Det finns brandfarliga ämnen på apparatens baksida. Observera lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten på grund av dess brandfarliga kylmedel.

Innan du slänger apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn fastnar i apparaten.

18. För att undvika kontaminering av livsmedel ska följande anvisningar följas:

- Om dörren öppnas under en längre tid kan det leda till en betydande temperaturökning i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avloppssystem.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar på dem.

- De tvåstjärniga frysacken är lämpliga för förvaring av djupfrysta livsmedel, för förvaring eller tillverkning av glass och för tillverkning av isbitar.
- En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färska livsmedel.
- Om kylskåpet inte ska användas under en längre tid, stäng av det, avfrost det, rengör det, torka det och låt dörren stå öppen för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.


VARNING

19. Om du gör dig av med en gammal frys eller ett kylskåp med lås/spärr på dörren, se till att det är avaktiverat för att förhindra att barn blir inlåsta när de leker med det.
20. Dra ut stickproppen ur uttaget när apparaten inte används och innan du rengör den. Avlägsna matrester innan du rengör apparaten.
21. Lägg inte i för stora livsmedelsprodukter, eftersom det kan leda till funktionsstörningar.
22. Var ytterst försiktig när du flyttar på apparaten.
23. Ge inte barn glass eller isglass direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka frostsador på läpparna.

24. Apparaten måste installeras på golvet på en plan, horisontell yta och man ska se till att ventilationsöppningarna är helt fria.
25. Försök aldrig att byta ut eller reparera delar eller komponenter på apparaten själv; om nödvändigt, kontakta professionell, kvalificerad personal.
26. Detta kylskåp är inte avsett att användas som inbyggnadsprodukt.
27. För att förbättra kylsystemets effektivitet och spara energi är det nödvändigt att säkerställa god ventilation runt apparaten för värmeavledning. Av denna anledning bör det finnas tillräckligt med fritt utrymme runt kylskåpet.
28. För att spara energi bör du undvika att lämna apparatens dörr öppen under längre tidsperioder.
29. Att byta ut vissa delar av din hushållsapparat kan vara farligt. Se till att du har de kunskaper som krävs och att du har alla verktyg som behövs för att utföra reparationen på ett säkert sätt. I annat fall kontakta en kvalificerad specialist.
30. Information om installation, hantering, underhåll och avfallshantering av apparaten finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.

31. Eftersom gamla kylskåp kan innehålla CFC, som skadar ozonskiktet, ska du kontakta din lokala återvinningscentral för att få reda på hur du ska göra dig av med dem på rätt sätt.
32. Att byta ut vissa delar av din hushållsapparat kan vara farligt. Se till att du har de kunskaper som krävs och att du har alla verktyg som behövs för att utföra reparationen på ett säkert sätt. I annat fall kontakta en kvalificerad specialist.
33. Återvinn apparaten i enlighet med lokala bestämmelser, eftersom den innehåller en brandfarlig drivgas. Innan du skrotar apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn fastnar inuti.
34. Barn mellan 3 och 8 år får fylla på och tömma kylskåp.

BESKRIVNING AV APPARATEN

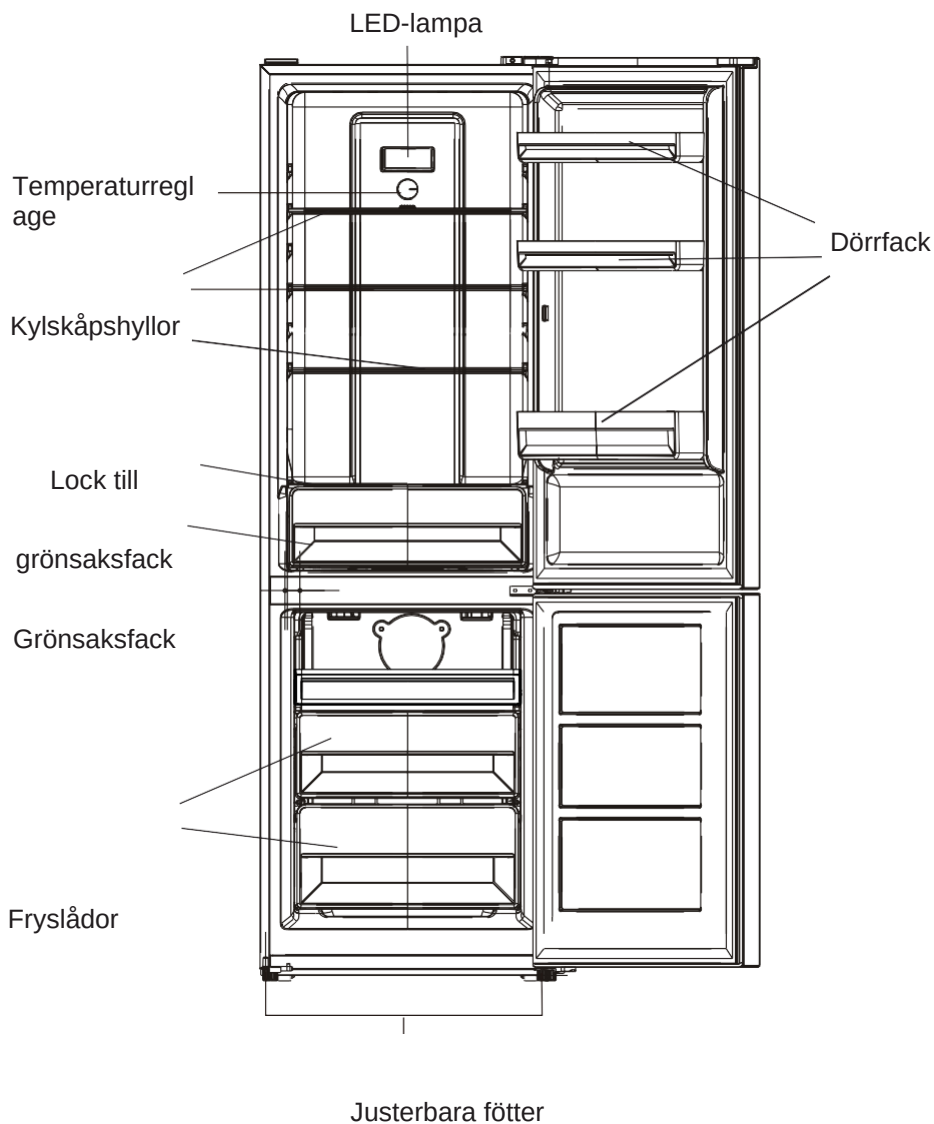



OBS! Apparatens design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

INSTALLATION

- Ställ apparaten på plats och låt den stå i två till tre timmar innan du slår på den för första gången, så att systemet hinner sätta sig. Placera inte produkten i närheten av värmekällor som t.ex. öppen spis eller värmeelement.
- Lämna minst 10 cm fritt utrymme upptill, 10 cm på båda sidor om apparaten och mellan apparatens baksida och väggen för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation. Apparaten är inte avsedd för inbyggnad.
- Installera apparaten på ett stadigt och plant underlag. Eventuella ojämnheter i golvet bör korrigeras före installationen. Mindre ojämnheter kan utjämnas genom att justera de främre fötterna.
- **OBS!** Om apparaten står på en matta eller mjuk golvbeläggning bör du justera de främre fötterna så snart apparaten har satt sig.

PLATSBEHOV



- Håll tillräckligt med plats fritt för dörröppningen.
- Lämna ett mellanrum på minst 50 mm på sidorna och på baksidan.

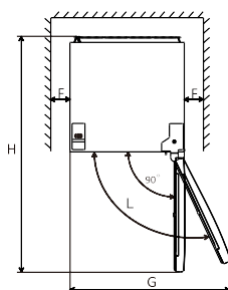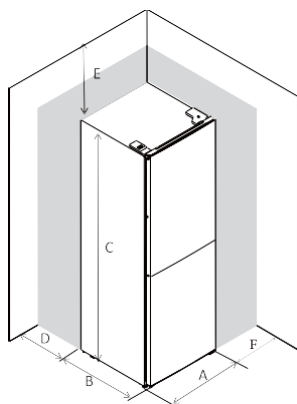

A	550
B	585
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1135
L	135°

NIVELLERING AV APPARATEN

För att nivellera apparaten, justera de två nivelleringsfötterna på apparatens framsida. Om apparaten inte är i nivå kommer dörrarna och de magnetiska tätningarna inte att vara korrekt inriktade.

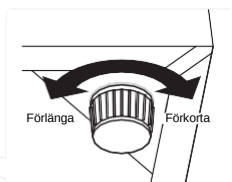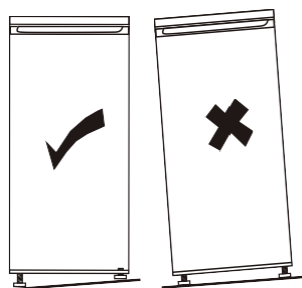


ANVÄNDNING

- Denna apparat är konstruerad för användning i en omgivningstemperatur mellan 16°C och 38°C. Om dessa temperaturer överskrids, d.v.s. blir kallare eller varmare, fungerar inte apparaten korrekt. Om omgivningstemperaturen överskrids under en längre tid kommer temperaturen i frysfacket att stiga över -18°C och maten kan förstöras.
- Ta bort allt förpackningsmaterial från apparaten. Tvätta skåpets insida med ljummet vatten och bakpulver (5 ml i 0,5 liter vatten). Torka apparaten noggrant.
- När du använder frysen för första gången eller efter avfrostning, ställ in termostatreglaget på maxläge i minst 2 timmar innan du lägger in livsmedel för förvaring, sedan kan du återställa reglaget till normalläge.
- Öppna inte dörren vid ett eventuellt strömavbrott. Frysta livsmedel bör inte påverkas om avbrottet varar mindre än 12 timmar. Om avbrottet varar längre bör livsmedlen kontrolleras och antingen ätas omedelbart eller tillagas och sedan frysas in igen.

KONTROLLPANEL FÖR ANVÄNDARE

1. Temperaturinställning av kylskåpsfacket

Kylskåpets temperaturregulator

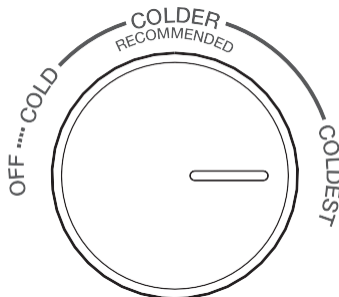


- Styrreglaget i kylskåpet används för att ställa in kylskåpsrummets temperatur.
- Temperaturen på insidan av kylskåpet styrs av en termostat. Det finns 4 inställningar: **OFF**, **COLD**, **COLDER** och **COLDEST**. **COLD** är den varmaste inställningen och **COLDEST** är den kallaste inställningen.
- Om det är särskilt varmt eller om du öppnar dörren ofta, kanske apparaten inte arbetar med rätt temperatur.
- Om inställningen är **OFF** fungerar varken kylskåpet eller frysacket.

Temperaturinställning av frysacket




Reglering av frysens temperatur

FREEZER CONTROL

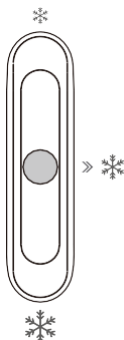

- Detta reglage i kylskåpet används för att ställa in temperaturen i frysacket.
- Om skjutreglaget flyttas i denna riktning blir temperaturen i frysacket högre. Omvänt är temperaturen i frysacket lägre när skjutreglaget flyttas i riktning mot ❄️.
- Skjutreglages mittposition är den rekommenderade positionen för normal användning.
- För att nå den lägsta temperaturen i frysacket kan du ställa in inställningsvredet på COLDEST och placera skjutreglaget på ❄️.

3. REKOMMENDATION FÖR TEMPERATURINSTÄLLNING

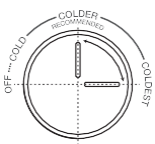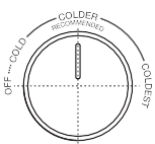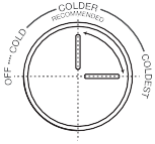Omgivande temperatur	Frysack		Kylfack
Sommar (över 38 °C)		Slå på *	
			Ställ in på kallare-kallast
Normal		Slå på *	
			Ställ in på kallare
Vinter (under 16 °C)		Slå på *	
			Ställ in på kallare-kallast

- Informationen ovan ger användarna rekommendationer för inställning av temperaturen.
- På vintern eller vid temperaturer under 16 °C bör användare undvika att ställa in på och kallt.
- För att spara energi gäller inställningarna COLDEST och COLDEST endast för speciella behov (t.ex. snabbfrysning eller glasstillverkning) och måste återställas efter det speciella behovet.
- Temperaturen påverkar lagringstiden för livsmedel. För varmt eller för kallt påskyndar förstörelsen av livsmedel.

INKÖP AV FRYSTA LIVSMEDEL

- Apparaten är kategoriserad som en 4-stjärnig frys och kan frysa färskas livsmedel och förvara redan frysta livsmedel. Om du köper frysta livsmedel, kontrollera förvaringsanvisningarna på förpackningen. Du kan förvara alla frysta livsmedel under den angivna perioden i enlighet med den 4-stjärniga klassificeringen.

FRYSNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

- Se till att frysningen sker under de mest hygieniska förhållandena.
- Lägg aldrig het och inte heller varm mat i frysen.
- Före infrysning ska maten alltid vara tätt övertäckt med folie, i plastpåsar eller i lufttäta behållare. Detta förhindrar att maten torkar ut och att starka lukter från vissa livsmedel överförs till mildare.
- För att frysa rått kött, slå in det i plastpåsar eller lufttäta behållare och placera det på den nedersta hyllan för att undvika korskontaminering.
- Låt inte rått kött komma i kontakt med tillagad mat. Av säkerhetsskäl bör du bara förvara rått kött i två eller tre dagar. Fukt och grönsaker ska rengöras noggrant och placeras i grönsakslådan.

- Mjölk och andra vätskor ska förslutas med lock och placeras på flaskhyllan i dörren.
- OBS! Temperaturen på färskvaror som lagras, samt hur ofta dörren öppnas, påverkar kylskåpets inre temperatur. Ändra termostatens temperaturinställningar vid behov.

FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDEL

- Frysta livsmedel som du köper bör placeras i frysen så snart som möjligt för att förhindra att de tinar och förstörs.
- Följ alltid de förvaringsanvisningar som tillverkaren anger på förpackningen till frysta livsmedel.
- När du använder frysen för första gången eller efter avfrostning, ställ in termostatreglaget på maxläge i minst 2 timmar innan du lägger in livsmedel för förvaring, sedan kan du återställa reglaget till normalläge.

TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

- Placera kylskåpet eller frysen på en sval plats, skyddad från direkt solljus och från spisar, värmeelement, diskmaskiner eller andra föremål som avger varm luft.
- Ställ inte in frysens temperatur lägre än nödvändigt. Ställ in den inre temperaturen inom rätt intervall, t.ex. ställ termostaten i det mellersta läget på -18°C i frysen.



- Låt färdiglagad mat svalna innan du placerar den i kylskåpet eller frysen. Detta förhindrar att kylskåpets inre temperatur stiger.
- Håll frysen fylld, men inte överfylld. Lämna ca 20% fritt utrymme för luftcirkulation.
- För att förhindra att kall luft läcker ut bör du begränsa antalet gånger som dörren öppnas. Öppna endast dörren för att lägga in eller ta ut mat.
- Se till att dörrtätningen är ren och i gott skick. Den ska hålla ett papper när dörren är stängd.
- Avfrosta regelbundet eller när isen är tjockare än 5 mm. Tjock is på de inre väggarna ökar energiförbrukningen avsevärt.
- Kombinationen av lådor, korgar och hyllor, som visas i apparatbeskrivningen, är idealisk för effektiv energibesparing. Att ändra kombinationen kan försämra effektiviteten.

VÄNDBAR DÖRR






Innan du vänder dörren ska du förbereda följande verktyg och material:

Rak skruvmejsel, stjärnskruvmejsel, skiftnyckel, komponenterna i påsen:



1 x lock till gångjärn 1 x vänster hjälpmekanism för stängning av övre dörr 1 x vänster hjälpmekanism för stängning av nedre dörr




1. Skruva loss det övre locket till gångjärnet och sedan det övre gångjärnet. Lyft den övre luckan och placera den på en mjuk kudde för att förhindra repor och skador.

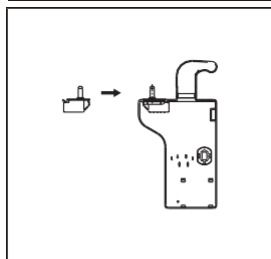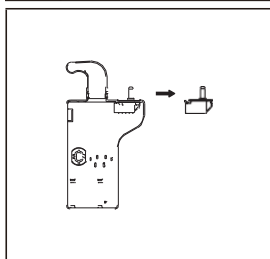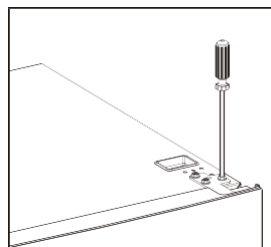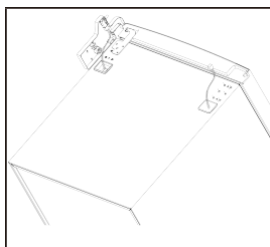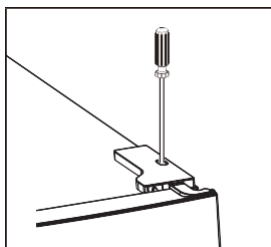


2. Avlägsna det övre locket till gångjärnet.

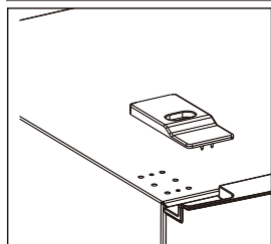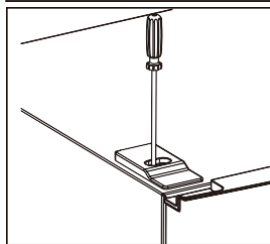


3. Ta bort den övre dörren, lossa skruven från det mellersta gångjärnet med en stjärnskruvmejsel och ta sedan bort den nedre dörren.

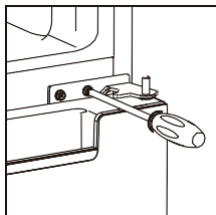


4. Lägg ner kylskåpet, ta bort de justerbara fötterna enligt bilden nedan och ta sedan bort det nedre gångjärnet med en stjärnskruvmejsel.

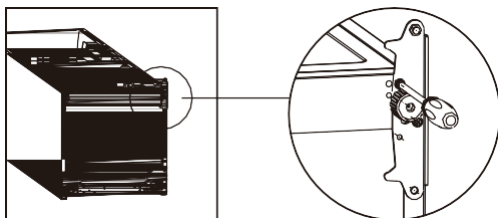


5. Ställ gångjärnsstiftar på de nedre och övre gångjärnen i motsatt läge.

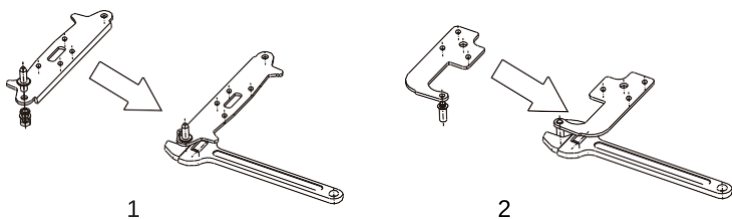



6. Montera det nedre gångjärnet under kylskåpet enligt bilden nedan, skruva fast de justerbara fötterna och kontrollera att positionen är vågrät.

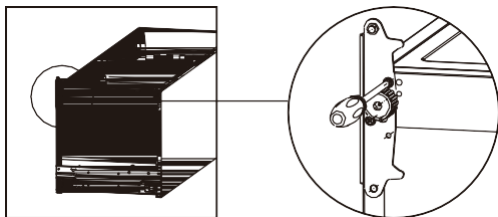


7. Lossa på kyl- och frysdörrens tätningar och sätt fast dem igen efter vändning.

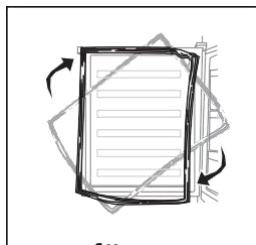




8. Ta bort de ursprungliga hjälpmekanismerna för stängning från den övre och nedre dörren och montera hjälpmekanismerna från påsen (med instruktioner) på motsatt sida.

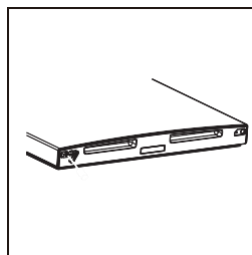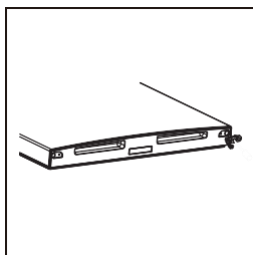


9. Montera den nedre dörren, rikta in den och fäst det mellersta gångjärnet i höljet.

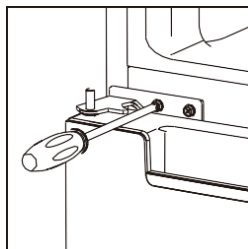

10. Sätt tillbaka den övre dörren. Se till att dörren är inriktad både horisontellt och vertikalt så att tätningarna är stängda på alla sidor innan du slutligen drar åt det övre gångjärnet. Sätt sedan i det övre gångjärnet och skruva fast det på apparatens ovansida. Sätt sedan fast det locket till gångjärnet (i tillbehörspåsen) med en skruv.

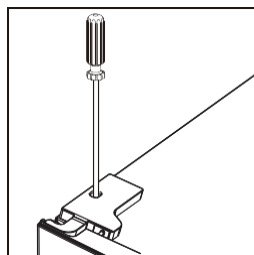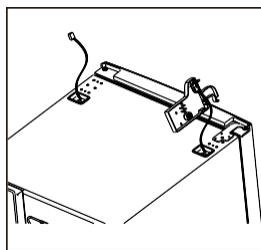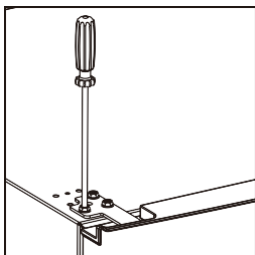

11. Sätt fast locket till gångjärnet.

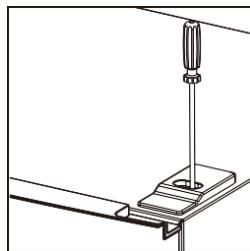

DAGLIG ANVÄNDNING

FÖRSTA ANVÄNDNING

Invändig rengöring

Innan du använder apparaten för första gången ska du rengöra insidan och alla inre tillbehör med ljummet vatten och lite neutral tvål för att ta bort den typiska lukten av en ny produkt. Torka allt ordentligt. **OBS!** Använd inte rengöringsmedel eller slippulver, eftersom dessa kan skada ytan.

FÖRVARING AV LIVSMEDEL

Lagringstiderna för olika livsmedel i respektive fack framgår av följande tabell.

Kylfack	Typ av livsmedel	Lagringstid
Dörrfack	Livsmedel med naturliga • konserveringsmedel som t.ex. sylt, juice, drycker, kryddor. • Förvara inte lättfördärliga livsmedel.	3 dagar
Salladslåda (grönsaksfack)	Frukt, örter och grönsaker ska förvaras separat i • salladslådan. Förvara inga varma livsmedelsprodukter • eller avdunstande vätskor i kylskåpet.	1 vecka
Mellersta kylskåpshylla	• Mjolkprodukter, ägg •	1 vecka
Övre kylskåpshylla	Livsmedel som inte behöver tillagas, t.ex. färdigrätter, pålägg, matrester	1 vecka

DJUPFRYSNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

- Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedel och för långtidsförvaring av frysta livsmedel.
- Placera färskvaror som ska frysas i det nedersta facket.
- Den maximala mängden mat som kan frysas in inom 24 timmar anges på märkskylten.
- Frysningsprocessen tar 24 timmar: Du bör inte lägga till några ytterligare livsmedel för infrysning under denna tid.
- Kombinationen av lådor, korgar och hyllor, som visas i apparatbeskrivningen, är perfekt för effektiv energibesparing. Att ändra kombinationen kan försämra effektiviteten.

FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDEL

När du startar apparaten för första gången eller efter en lång period utan användning, låt apparaten gå på lägsta temperatur i minst 2 timmar innan du lägger in livsmedel i facket.

OBS! Vid oavsiktlig avfrostning, t.

ex. om strömavbrottet har varat längre än vad som anges i den tekniska beskrivningen under "Avfrostningstid", måste den upptinade maten konsumeras snabbt eller tillagas omedelbart och sedan frysas in igen (efter tillagning).


Livsmedel	Lagringstid
Fläsk, gratänger, mjölk	1 månad
Bröd, glass, korv, pasta, tillagade skaldjur, fet fisk	2 månader
Fettfri fisk, skaldjur, pizza, scones och muffins	3 månader
Skinka, kakor, kex, revbensspjäll, fågelbitar	4 månader
Smör, grönsaker (blancherade), hela ägg och äggula, kokta kräftor, köttfärs (rå), fläsk (rått)	6 månader
Frukt (torkad eller i sirap), äggvita, nötkött (rått), hel kyckling, lamm (rått), fruktkaka	12 månader

AVFROSTNING

Frysta eller djupfrysta livsmedel kan tinas upp i frysfacket eller i rumstemperatur före användning, beroende på hur mycket tid som står till förfogande för denna process.

MOBILA HYLLOR


Kylskåpets väggar är täckta med en rad skenor så att hyllorna kan placeras ut efter behov.

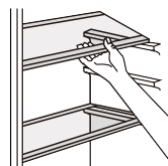

POSITIONERING AV DÖRRFACKEN

Dörrfacken kan monteras i olika höjder för att möjliggöra förvaring av livsmedelsförpackningar av olika storlek.

Gör så här för att göra dessa justeringar: Dra långsamt dörrfacket i pilarnas riktning tills det lossnar och ändra sedan dess placering efter behov.

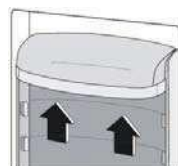

SKÖTSEL

LJUD FRÅN DIN APPARAT

Du kanske märker av några ovanliga ljud. Dessa ljud orsakas av att köldmediet cirkulerar i kylsystemet. De har blivit tydligare sedan introduktionen av CFC-fria gaser. Detta är inte ett fel och påverkar inte kylskåpets prestanda.

LÄNGRE TID UTAN ANVÄNDNING

Om apparaten inte ska användas under en längre tid, gör på följande sätt:

1. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
2. Rengör och torka insidan (se Rengöring och underhåll).
3. Låt dörren vara öppen för att undvika obehagliga lukter som kan uppstå när apparaten inte används.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

- Rengör och avfrosta din apparat regelbundet.
- Kontrollera regelbundet innehållet i facken.
- Förvara färdigmat enligt anvisningarna på förpackningen.
- Välj färska livsmedel av hög kvalitet och se till att de är ordentligt rengjorda innan de fryses in.
- Linda in all mat i livsmedelssäkra polyetenpåsar eller lufttäta behållare och se till att ingen luft fångas in.

- Förvara inga giftiga eller farliga ämnen i frysen. Den är endast avsedd för frysning av ätbara livsmedel.
- Ät inte livsmedel som har varit frysta för länge.
- Lämna inte dörren öppen under längre perioder eftersom det gör apparaten dyrare i drift och orsakar överdriven isbildning.
- Använd inte vassa föremål som t.ex. knivar för att ta bort isen från apparaten. Använd endast en plastskrapa.
- Lägg inte in varm mat i apparaten. Låt dem svalna till rumstemperatur.
- Placera inte vätskefyllda flaskor eller förseglade burkar med kolsyrade drycker i frysen eftersom de kan spricka.
- Ge inte barn glass eller isglass direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka frostsador på läpparna.
- Försök inte att frysa in upptinad mat igen; den ska ätas eller tillagas och frysas in igen inom 24 timmar.

ERSÄTTNING AV LED-LAMPOR

VARNING: LED-lampan får inte bytas ut av användaren! Om LED-lampan är skadad, kontakta en auktoriserad kundtjänst för att få den reparerad.

RENGÖRING

1. Koppla ur apparaten.
2. Ta bort alla livsmedel.
3. Rengör inner- och ytterväggarna med en ren svamp eller mjuk trasa med varmt vatten eller 1 tesked bakpulver i 1,2 liter vatten.
4. Skölj väl och torka med en ren, mjuk trasa.
 - Om apparaten inte ska användas under en längre tid rekommenderar vi att du tar bort all mat, rengör insidan av apparaten och lämnar dörren öppen så att luften kan cirkulera och förhindra obehagliga lukter.
 - Damm bakom kylskåpet och på golvet bör rengöras regelbundet för att förbättra kyleffekten och energibesparingen.
 - Kylskåpets insida bör rengöras regelbundet för att förhindra dålig lukt.
 - Kontrollera regelbundet dörrtätningen så att det inte finns några rester kvar.
 - Stäng av strömmen före rengöring och ta bort alla livsmedel, hyllor, lådor osv.
 - Rengör dörrtätningen med milt tvålatten. Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra insidan av kylskåpet med två matskedar bakpulver och en liter varmt vatten. Skölj sedan med vatten, torka torrt och låt dörren stå öppen så att den torkar naturligt innan du slår på strömmen igen.

- För svåråtkomliga områden i kylskåpet (t.ex. smala springor eller hörn) rekommenderas att du rengör dem regelbundet med en mjuk trasa eller mjuk borste och vid behov med hjälpmedel (t.ex. tunna pinnar) för att säkerställa att ingen smuts samlas.
- Använd inte tvål, rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel, rengöringsmedel med sprayflaska eller liknande, eftersom dessa kan orsaka obehaglig lukt i kylskåpet.
- Rengör flaskhållaren, hyllorna och lådorna med ett mildt rengöringsmedel och torka dem sedan med en mjuk trasa.
- Torka av kylskåpets yttre yta med en mjuk trasa fuktad med tvålatten, rengöringsmedel osv. och torka sedan torrt.
- Använd inte hårda borstar, stålull, stålborstar, slipande rengöringsmedel som tandkräm, organiska lösningsmedel (som alkohol, aceton, bananolja osv.), kokande vatten, sura eller alkaliska rengöringsmedel för att rengöra kylskåpet, eftersom dessa kan skada ytan och insidan av kylskåpet. Kokande vatten och organiska lösningsmedel som t.ex. bensen kan deformera eller skada plastdelar.
- Skölj inte med vatten för att inte försämra de elektriska isoleringsegenskaperna.
- Det rekommenderas att rengöra apparaten regelbundet och avlägsna matrester och stänk; i synnerhet bör dörrtätningar, urtag och angränsande delar rengöras.

- Se till att du inte missar några delar av apparaten, t.ex. fuktreglaget, lamphöljet, hyllorna, facken för ägg och smör, isbitstråget och alla avrinningsområden osv.
- Om apparaten inte hålls ren och i gott skick kan dess yta försämras och oundvikligen påverka dess livslängd, vilket kan leda till en farlig situation.
- Apparaten får inte rengöras med ånga.
- Använd endast en icke-slipande svamp, skölj med rent vatten och torka delarna noggrant innan du monterar dem igen.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skrapor av hårdmetall för att rengöra apparaten, eftersom dessa kan repa ytorna och förstöra beläggningen.
- Efter rengöring ska du låta apparatens insida torka med öppen dörr innan du ansluter apparaten till strömförsörjningen igen.
- Var särskilt försiktig när du fyller på apparaten för att undvika att skada, repa, bryta eller riva sönder de inre ytorna.

FELSÖKNING

⚠ Försiktigt! Innan du börjar felsöka ska du koppla bort strömförsörjningen. Endast en behörig elektriker eller en fackkunnig person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning. **Viktigt!** Det hörs vissa ljud under normal användning (kompressor, kylmedelscirkulation).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	Temperaturreglaget är inställt på den kallaste nivån.	Ställ in reglaget på en annan nivå och slå på apparaten.
	Stickproppen är inte inkopplad eller sitter löst.	Sätt in stickproppen.
	Säkringen har gått eller är defekt.	Kontrollera säkringen och byt ut den vid behov.
	Uttaget är defekt.	Fel i elnätet måste åtgärdas av en elektriker.
Apparaten fryser eller kyls för mycket.	Temperaturen är inställd på för låg temperatur eller så körs apparaten på den kallaste nivån.	Ställ tillfälligt in temperaturreglaget på en varmare nivå.
Maten är inte tillräckligt fryst.	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Läs avsnittet om den första temperaturinställningen.
	Dörren var öppen under en lång tid.	Öppna bara dörren så länge som det behövs.
	En stor mängd varm mat har placerats i apparaten under de senaste 24 timmarna.	Ställ tillfälligt in temperaturreglaget på en kallare nivå.
	Apparaten är placerad nära en värmekälla.	Vänligen läs avsnittet om installationsplatsen.
Kraftig isbildning på dörrtätningen.	Dörrtätningen är inte lufttät.	Värm försiktigt upp de läckande delarna av dörrtätningen med en hårtork (på sval nivå). Forma samtidigt den uppvärmda dörrtätningen för hand så att den sitter korrekt.
Ovanliga ljud	Apparaten är inte i nivå.	Justera fötterna på nytt.
	Apparaten rör vid väggen eller andra föremål.	Flytta apparaten en aning.
	En komponent, t.ex. ett rör, på apparatens baksida berör en annan del av apparaten eller väggen.	Om nödvändigt, bøj försiktigt komponenten åt sidan.
Vatten på golvet	Vattenavrinningshålet är blockerat.	Se avsnitt "Rengöring och skötsel".
Sidoväggarna är varma.	Detta är normalt. Värmeelementen finns på sidorna av kylskåpet.	Använd handskar om du behöver röra vid sidorna.

Kontakta servicecentret om felet uppstår igen.

TEKNISK INFORMATION

Skanna QR-koden på energimärkningen eller nedan för att få tillgång till den viktigaste informationen.

Modell	Webbplat s	QR-kod
26040033/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348244	

Referens:	26040033/01
Märkspänning:	220-240 V~
Strömstyrka:	1.3 A
Frekvens	50 Hz
Klimatklass:	N, ST, T
Kylmedel:	R600a (42g)
Skydd mot elektriska stötar:	I
Isolerskum:	CYKLOPENTAN

Klimatklass:

- Måttlig klimatklass (N): Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 32 °C.
- Subtropisk klimatklass (ST): Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 38 °C.
- Tropisk klimatklass (T): Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 43 °C.

AVFALLSHANTERING

Kylmedlet i denna apparat är isobutan (R600a); som har minimal miljöpåverkan men är brandfarligt. Vänligen kontakta din lokala återvinningscentral för information om korrekt återvinning.

Avfallshantering av din använda apparat

Denna produkt är försedd med återvinningssymbolen för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Detta innebär att denna produkt måste behandlas i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU så att den kan återvinnas eller avlägsnas för att begränsa dess inverkan på miljön. Användaren kan återvinna produkten från ett kompetent återvinningsföretag eller en distributör när han köper en ny elektrisk eller elektronisk apparat.



Information om lagen om elektrisk och elektronisk utrustning 3 (ElektroG3)

Förklaring av symboler



Symbolen med den överstrukna soptunnan anger att denna elektriska eller elektroniska apparat inte får slängas i hushållsavfallet när den är uttjänt, utan måste samlas in separat av slutanvändaren.

Separat insamling av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare av gamla apparater

måste slänga dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet bör gamla apparater inte slängas med hushållsavfallet, utan i stället i särskilda insamlings- och retursystem.

Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor

Ägare till uttjänta apparater måste i regel separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den uttjänta apparaten, samt lampor som kan avlägsnas från den uttjänta apparaten utan att förstöras, från den uttjänta apparaten innan de lämnas in på en insamlingsplats. Detta gäller inte om gamla apparater förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig organisation för avfallshantering.

Alternativ för retur av gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in dem kostnadsfritt vid de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas insamlingsställen eller vid de återvinningscentraler som inrättats av tillverkare eller distributörer i enlighet med den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning. Gratis insamlingsställen för retur av gamla elektriska apparater finns i ditt bostadsområde, liksom andra insamlingsställen för återanvändning av apparater. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 kvadratmeter och livsmedelsåterförsäljare med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder elektriska och elektroniska apparater och gör dem tillgängliga på marknaden är också skyldiga att kostnadsfritt

ta tillbaka gamla elektriska och elektroniska apparater. Vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till en slutanvändare måste de på leveransplatsen eller i omedelbar närhet kostnadsfritt ta tillbaka en gammal apparat av samma typ som slutanvändaren som i huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten och, utan köp av en elektrisk eller elektronisk apparat, på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt ta tillbaka upp till tre gamla apparater per typ som inte är större än 25 centimeter i något yttre mått i detaljhandelsbutiken eller i omedelbar närhet. Vid distribution som sker med hjälp av medel för distanskommunikation anses alla lager- och leveransområden vara distributörens försäljningsområden.

Dataskyddsråd

Om den gamla elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personuppgifter är du själv ansvarig för att radera dem innan du lämnar tillbaka den. Om detta är möjligt utan att förstöra den gamla elektriska eller elektroniska apparaten, ta bort gamla batterier eller laddningsbara batterier och gamla lampor från apparaten innan du lämnar in dem för destruktion, och kör dem till en separat återvinningscentral.

Ytterligare information

Ytterligare information om Elektrogesetz (lagen om elektrisk och elektronisk utrustning) finns på www.elektrogesetz.de. Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen i enlighet med § 10.3 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (insamlingsgrad) och § 22.1 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (återvinningsgrad): Det federala ministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd publicerar årligen

detaljerade uppgifter om elektriska och elektroniska produkter och de kvantitativa mål som uppnåtts i Tyskland och som ska lämnas in till EU-kommissionen på sin webbplats:

<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Tips för att undvika avfall

Enligt bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess införlivande i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater ska åtgärder för att förebygga avfall ha företräde framför åtgärder för avfallshantering. Åtgärder för att förebygga avfall från elektriska och elektroniska apparater omfattar framför allt att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja fungerande begagnade apparater i stället för att lämna in dem för avfallshantering. Ytterligare information finns i det avfallsförebyggande programmet från den federala regeringen med deltagande av de federala staterna:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-m-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-registreringsnummer och kontaktuppgifter

Under WEEE-registreringsnummer DE76956000 är vi registrerade hos BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Straße 59, D97084 Würzburg, registrerad som återförsäljare och distributör av elektrisk och elektronisk utrustning.

E-post adress:

info@xxxlutz.at eller
info@moemax.at



XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Österrike
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)