

MICAN

electrify your spirit!



ARTIKEL NUMMER	26040030/01 / 26040031/01
MODELLNUMMER	SKHTMF55SWD / SKHTMF55SDID

SV Kombinerad kyl/frys

Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar SV1 - 37

SV Gå till webbplatsen manuellt eller via QR-kod för att få
bruksanvisningen på de språk som anges nedan.

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Tack för att du väljer MICANs kvalitet. Denna produkt har utvecklats av vårt expertteam och i enlighet med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut mesta möjliga av din nya apparat rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och förvarar den på ett säkert ställe för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSANVISNINGAR	4
BESKRIVNING AV APPARATEN	10
ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSRIKTNING	11
INSTALLATION	16
DAGLIG ANVÄNDNING	18
SKÖTSEL	27
FELSÖKNING	34
TEKNISK INFORMATION	35
AVFALLSHANTERING	36

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR: LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
2. Denna apparat är avsedd för användning i privata hushåll.
3. VARNING: Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
4. VARNING: Använd inga mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, förutom om det rekommenderas av tillverkaren.
5. VARNING: Skada inte kylmedelskretsen.
6. Om kylmedelkretsen är skadad:
 - Undvik öppen eld och tändkällor.
 - Ventilera nogga rummet där apparaten är placerad.

7. VARNING: Använd inte elektriska apparater i apparatens förvaringsutrymmen för livsmedel om de inte rekommenderas av tillverkaren.

8. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den.

9. Barn får inte leka med apparaten.

10. Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte utföras av barn utan uppsikt.

11. VARNING: Se till att kabeln inte kläms eller skadas när du placerar apparaten.

12. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika faror.

13. VARNING: Placera inte grenuttag eller bärbara strömkällor på baksidan av apparaten.

14. VARNING: För att undvika risk för att apparaten blir instabil måste den fästas enligt anvisningarna.

15. Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. aerosolburkar med brandfarliga drivgaser, i denna apparat.

16. Information om installation, hantering, underhåll och återvinning av apparaten samt om hur lampan byts ut finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.

17. Gasvarning: brandrisk/brandfarliga ämnen



Håll produkten borta från antändningskällor under användning, underhåll och avfallshantering.

Det finns brandfarliga ämnen på apparatens baksida. Observera lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten på grund av dess brandfarliga kylmedel.

Innan du slänger apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn fastnar i apparaten.

18. För att undvika kontaminering av livsmedel ska följande anvisningar följas:

- Om dörren öppnas under en längre tid kan det leda till en betydande temperaturökning i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avloppssystem.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar på dem.

- De tvåstjärniga frysacken är lämpliga för förvaring av djupfrysta livsmedel, för förvaring eller tillverkning av glass och för tillverkning av isbitar.
- En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färska livsmedel.
- Om kylskåpet inte ska användas under en längre tid, stäng av det, avfrosta det, rengör det, torka det och låt dörren stå öppen för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.

VARNING

19. Om du gör dig av med en gammal frys eller ett kylskåp med lås/spärr på dörren, se till att det är avaktiverat för att förhindra att barn blir inlåsta när de leker med det.
20. Dra ut stickproppen ur uttaget när apparaten inte används och innan du rengör den. Avlägsna matrester innan du rengör apparaten.
21. Lägg inte i för stora livsmedelsprodukter, eftersom det kan leda till funktionsstörningar.
22. Var ytterst försiktig när du flyttar på apparaten.
23. Ge inte barn glass eller isglass direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka frostsador på läpparna.


24. Apparaten måste installeras på golvet på en plan, horisontell yta och man ska se till att ventilationsöppningarna är helt fria.
25. Försök aldrig att byta ut eller reparera delar eller komponenter på apparaten själv; om nödvändigt, kontakta professionell, kvalificerad personal.
26. Detta kylskåp är inte avsett att användas som inbyggnadsprodukt.
27. För att förbättra kylsystemets effektivitet och spara energi är det nödvändigt att säkerställa god ventilation runt apparaten för värmeavledning. Av denna anledning bör det finnas tillräckligt med fritt utrymme runt kylskåpet.
28. För att spara energi bör du undvika att lämna apparatens dörr öppen under längre tidsperioder.
29. Att byta ut vissa delar av din hushållsapparat kan vara farligt. Se till att du har de kunskaper som krävs och att du har alla verktyg som behövs för att utföra reparationen på ett säkert sätt. I annat fall kontakta en kvalificerad specialist.
30. Information om installation, hantering, underhåll och avfallshantering av apparaten finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.

31. Eftersom gamla kylskåp kan innehålla CFC, som skadar ozonskiktet, ska du kontakta din lokala återvinningscentral för att få reda på hur du ska göra dig av med dem på rätt sätt.

32. Återvinn apparaten i enlighet med lokala bestämmelser, eftersom den innehåller en brandfarlig drivgas. Innan du skrotar apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn fastnar inuti.

33. Barn mellan 3 och 8 år får fylla på och tömma kylskåp.

BESKRIVNING AV APPARATEN

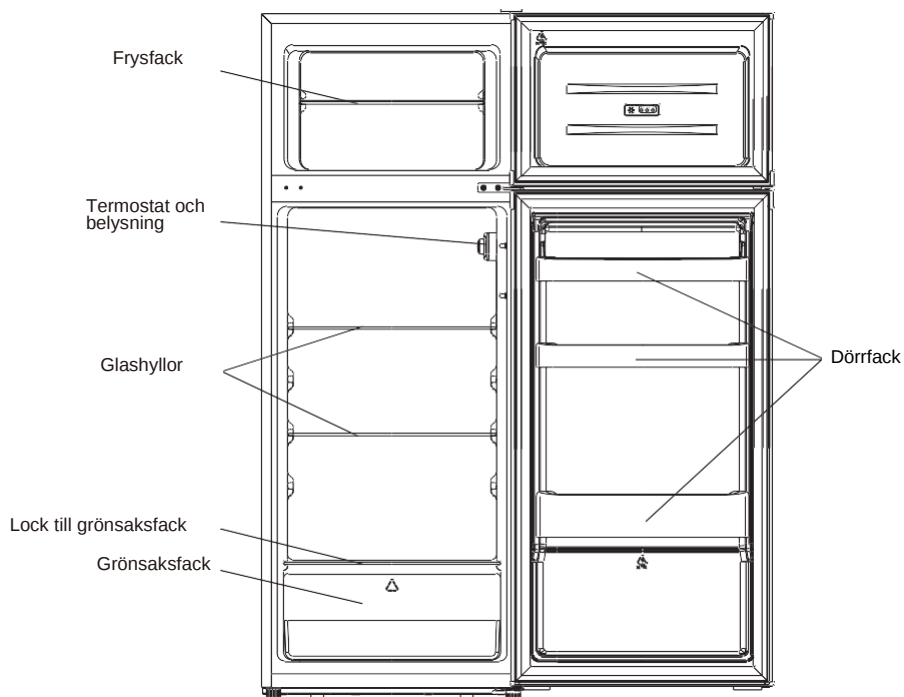

TILLBEHÖR

- Energimärkning
- Användarmanual
- Vänster nedre hjälpmekanism för dörrstängning
- Vänster dörrstopp

OBS! Apparatens design kan komma att ändras utan föregående meddelande.


ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSDIRIKTION

Verktyg som krävs:


Phillipsskruvmejsel, spårskruvmejsel och sexkantsnyckel.

- Se till att apparaten är frånkopplad från strömförsörjningen och att den är tom.
- För att ta bort dörren måste du luta apparaten bakåt. Placera apparaten på ett stabilt underlag så att den inte glider under omvändningsprocessen.
- Alla borttagna delar måste förvaras omsorgsfullt så att dörren kan återmonteras senare.
- Apparaten får inte läggas platt, eftersom det kan skada kylsystemet.
- Det rekommenderas att två personer hanterar apparaten under monteringen.


1. Ta försiktigt bort det övre gångjärnslocket med hjälp av en platt skruvmejsel.

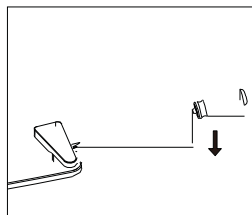

2. Lossa det övre gångjärnet med en Phillipsskruvmejsel.

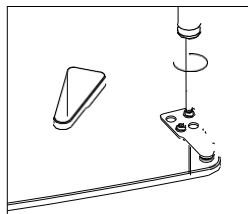


3. Ta försiktigt bort täckplattan med hjälp av en spårskruvmejsel.

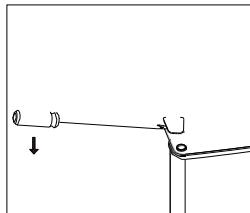


4. Flytta locket från vänster till höger sida. Lyft sedan försiktigt upp den övre dörren och lägg den på ett vadderat underlag för att undvika repor.


5. Lossa försiktigt det mellersta gångjärnet och lyft

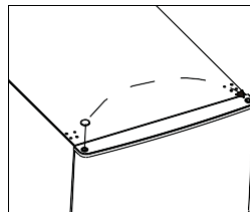


den nedre dörren. Placera dem på ett mjukt underlag för att förhindra skador.

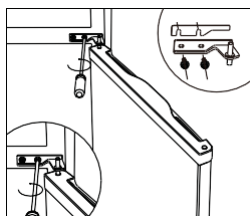


6. Flytta de två mellersta täckplattorna från vänster till höger.

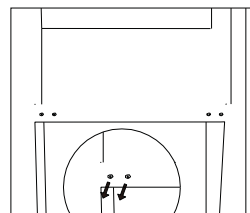


7. Placera skåpets baksida på ett mjukt underlag. Lossa det nedre gångjärnet och nivelleringsfötterna.

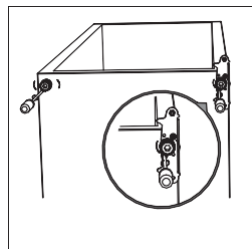


8. Skruva loss det nedre gångjärnsstiftet, vänd på hållaren och sätt tillbaka den.

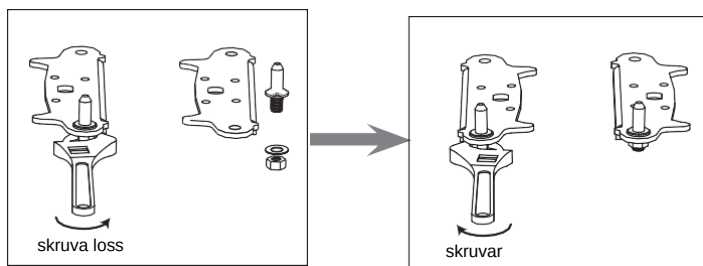


9. Montera gångjärnet på den vänstra sidan och fotplattan på den högra sidan. Skruva sedan fast de två nivelleringsfötterna med hjälp av deras originaldelar.

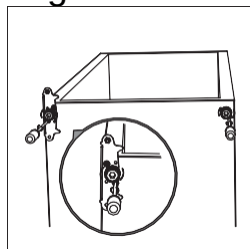


10. Flytta de två mellersta täckplattorna från vänster till höger.

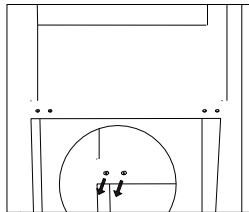


11. Ställ upp apparaten och placera dörren på det nedre gångjärnet. Se till att det nedre gångjärnets kärna förs in direkt i dörrens hål. Flytta sedan locket till gångjärnshålet på den nedre dörren från vänster till höger sida.

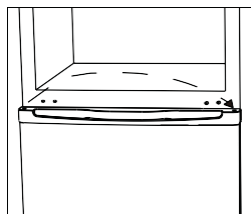


12. Montera det mellersta gångjärnet.

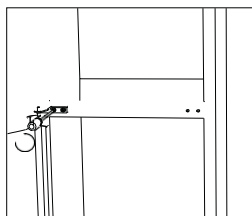


13. Montera den övre dörren med det övre gångjärnet.

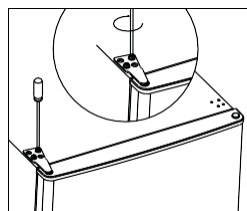

14. Klicka i locket till gångjärnet och täckplattan på apparatens ovansida.

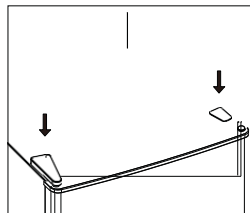

15. Lossa på kyl- och frysdörrens tätningar, vrid på dem och sätt tillbaka dem.

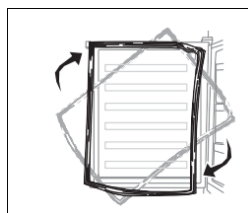

INSTALLATION

- Ställ apparaten på plats och låt den stå i två till tre timmar innan du slår på den för första gången, så att systemet hinner sätta sig. Placera inte produkten i närheten av värmekällor som t.ex. öppen spis eller värmeelement.
- Lämna minst 10 cm fritt utrymme upptill, 10 cm på båda sidor om apparaten och mellan apparatens baksida och väggen för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation. Apparaten är inte avsedd för inbyggnad.
- Installera apparaten på ett stadigt och plant underlag. Eventuella ojämnheter i golvet bör korrigeras före installationen. Mindre ojämnheter kan utjämnas genom att justera de främre fötterna.
- **OBS!** Om apparaten står på en matta eller mjuk golvbeläggning bör du justera de främre fötterna så snart apparaten har satt sig.

Elektrisk anslutning



Kontrollera att spänning och frekvens som anges på märkskylten stämmer överens med strömförsörjningen i ditt hem innan du ansluter apparaten. Apparaten måste vara jordad. Stickproppen är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om ditt uttag inte är jordat, anslut apparaten till en separat jordanslutning i enlighet med gällande föreskrifter och låt installationen kontrolleras av en behörig elektriker.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om

ovanstående säkerhetsföreskrifter inte följs.
Denna apparat uppfyller kraven i EEC-direktiven.

PLATSBEHOV



- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för dörroppningen.
- Håll ett avstånd på minst 100 mm från sidorna och baksidan.

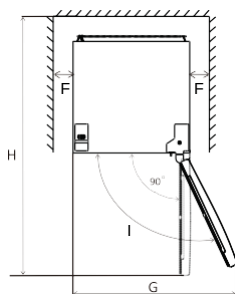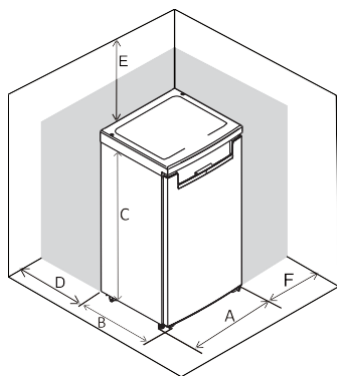

A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	940
H	1180

NIVELLERING AV APPARATEN

För att ställa apparaten i nivå, justera de två nivelleringsfötterna på framsidan i enlighet med detta. Om apparaten inte står i vågrät position kan dörrarna och de magnetiska tätningarna inte riktas in korrekt.

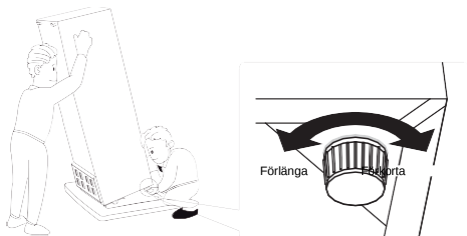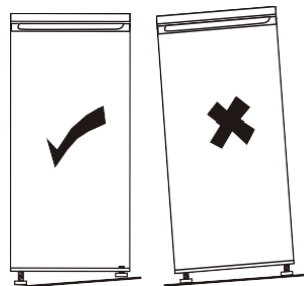


DAGLIG ANVÄNDNING

- Denna apparat är konstruerad för användning i en omgivningstemperatur mellan 16 °C och 38 °C. Om omgivningstemperaturen överskrids, dvs. om den är kallare eller varmare, fungerar inte apparaten som den ska. Om omgivningstemperaturen överskrids under en längre tid stiger temperaturen i frysfacket till över -18 °C, vilket kan leda till att maten förstörs.
- Ta bort allt förpackningsmaterial från apparaten. Tvätta skåpets insida med ljummet vatten och bakpulver (5 ml i 0,5 liter vatten). Torka sedan apparaten noggrant.
- När du använder frysen för första gången efter avfrostning ska du ställa in termostatkontrollen på maxläge i minst 2 timmar innan du lägger in livsmedel för förvaring. Ställ sedan tillbaka den till normalt läge.
- Öppna inte dörren vid ett eventuellt strömavbrott. Frysta livsmedel bör inte påverkas om avbrottet varar mindre än 12 timmar. Om avbrottet varar längre bör livsmedlen kontrolleras och antingen ätas omedelbart eller tillagas och sedan frysas in igen.




KONTROLLPANEL FÖR ANVÄNDARE

1. Temperaturinställning

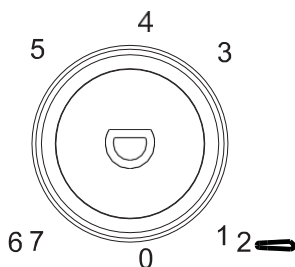

- Anslut din apparat. Den interna temperaturen styrs av en termostat. Det finns åtta olika inställningar. 1 är varmast, 7 kallast och 0 betyder av. Om värdet är inställt på maxläge stannar inte kompressorn.
- Apparaten kanske inte håller rätt temperatur om den står i en särskilt varm miljö eller om du öppnar dörren ofta.

2. Rekommendation för temperaturinställning

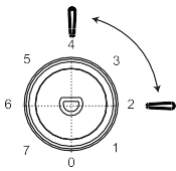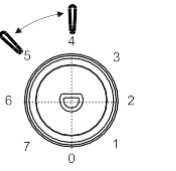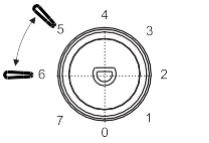Omgivningst emperatur	Frysack	Kylfack
sommar	/	 Inställd på 2-4
Normal	/	 Inställd på 4-5
vinter	/	 Inställd på 5-6

- Informationen ovan ger användarna rekommendationer för inställning av temperaturen.

Effekter på lagring av livsmedel

- Med den rekommenderade inställningen är den optimala förvaringstiden i kylskåp högst 3 dagar.
- Med den rekommenderade inställningen är den optimala förvaringstiden i frysen högst 1 månad.
- Med andra inställningar kan den optimala lagringstiden vara kortare.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Invändig rengöring

Innan du använder apparaten för första gången bör du rengöra insidan och alla tillbehör med ljummet vatten och lite neutral tvål för att ta bort den typiska lukten av en ny produkt. Torka sedan noggrant.

OBS! Använd inte rengöringsmedel eller slippulver, eftersom dessa kan skada ytan.

LIVSMEDELSPRODUKTER I KYLSKÅPET

Lagringstider för olika livsmedel i de olika facken enligt följande tabell.

Kylskåpsfack	Typ av livsmedel	Lagringstid
Dörrfack	• Livsmedel med naturliga konserveringsmedel som sylt, juice, drycker, kryddor. • Förvara inte lättfördärliga livsmedel.	3 dagar
Grönsaksfack (salladsfack)	Frukt, örter och grönsaker ska förvaras separat i grönsaksfacket. • Förvara inte bananer, lök, potatis eller vitlök i kylskåpet.	1 vecka
Kylskåpshylla - mitten	• Mjölksprodukter, ägg	1 vecka
Kylskåpshylla - överst	• Livsmedel som inte behöver tillagas, t.ex. • färdigrätter, korvprodukter, rester från tillagade måltider	1 vecka

Var noga med att inte förvara följande livsmedel i temperaturer under 7 °C under längre perioder: citrusfrukter, meloner, ananas, papaya, gurka, paprika och tomater. Låga temperaturer kan orsaka oönskade förändringar, t.ex. att köttet mjuknar, blir brunt och/eller att förstörelsen påskyndas.

Förvara inte avokador (förrän de är mogna), bananer och mangor i kylan.

FRYSNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

- Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedel och för långtidsförvaring av frysta livsmedel.
- Lägg de färska livsmedelsprodukterna som ska frysas in i frysfacket.
- Den maximala mängden mat som kan frysas in inom 24 timmar anges på märkskylten.
- Frysningsprocessen tar 24 timmar: Du bör inte lägga till några ytterligare livsmedel för infrysning under denna tid.
- Kombinationen av lådor, korgar och hyllor, som visas i apparatbeskrivningen, är perfekt för effektiv energibesparing. Förändringar i denna kombination kan försämra effektiviteten.

FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDEL

Vid första idrifttagningen eller efter en period av icke-användning: Kör apparaten på lägsta temperatur i minst 2 timmar innan du lägger in livsmedel i facket.

OBS! Vid oavsiktlig avfrostning, t.ex. om strömbavbrottet varat längre än vad som anges i den tekniska beskrivningen under "Avfrostningstid", måste de avfrostade livsmedlen ätas upp snabbt eller tillagas omedelbart och sedan frysas in igen (efter tillagningen).

Mat	Hållbarhet
Fläsk, gratänger, mjölk	1 månad
Bröd, glass, korv, patéer, tillagade skaldjur, fet fisk	2 månader
Fettfri fisk, skaldjur, pizza, scones och muffins	3 månader
Skinka, kakor, kex, kotletter av nöt och lamm, bitar av fågel	4 månader
Smör, grönsaker (blancherade), ägg, äggula, kokta kräfter, köttfärs (rå), fläsk (rått)	6 månader
Frukt (torr eller i sirap), äggvita, nötkött (rått), hel kyckling, lamm (rått), fruktkaka	12 månader

Glöm aldrig: Om du fryser in färska livsmedel med ett "sista förbrukningsdag/bäst före-datum" måste du frysa in dem innan detta datum går ut. Se till att livsmedlen inte redan har varit frysta. Frys inte in helt upptinade och frysa livsmedel. Efter upptining bör livsmedlen konsumeras snabbt. Ställ in kyltemperaturen på 4-6 °C för att undvika att livsmedel går till spillo.


AVFROSTNING

Frysa eller djupfrysa livsmedel kan tinas upp antingen i frysfacket eller i rumstemperatur före användning

beroende på den tid som finns tillgänglig för denna process.


JUSTERBARA HYLLOR

Kylskåpets väggar är försedda med en serie skenor så att hyllorna kan placeras ut efter behov.

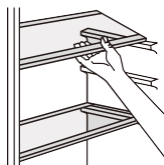

POSITIONERING AV dörrfacken

Dörrfacken kan placeras på olika höjder för att möjliggöra förvaring av livsmedelsförpackningar av olika storlek. Fortsätt enligt följande för att göra dessa inställningar: Dra försiktigt dörrfacken i pilens riktning tills de lossnar och sätt sedan tillbaka dem efter behov.

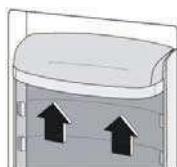

TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

Här följer några viktiga tips som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av frysprocessen:

- Den maximala mängden mat som kan frysas in inom 24 timmar anges på typskylten.
- Frysningsprocessen tar 24 timmar. Ingen ytterligare mat får läggas in i frysen under denna period.
- Endast färska och noggrant rengjorda livsmedel av hög kvalitet får användas för infrysning.

- Maten bör tillagas i små portioner så att den kan ätas upp snabbt och fullständigt.
- Packa in maten i aluminiumfolie eller fryspåsar och se till att förpackningen är lufttät.
- Låt färsk, ofrost mat inte komma i kontakt med redan fryst mat för att undvika en temperaturhöjning av den frysta maten.
- Salt förlänger matens lagringstid.
- Isglass kan orsaka förfrysning av huden om den konsumeras omedelbart efter att ha tagits ut ur frysen.

RÅD OM FÖRVARING AV DJUPFRYSTA LIVSMEDELSPRODUKTER

För att få bästa möjliga effekt från denna apparat bör du:

- Säkerställa att den kommersiellt frysta maten har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
- Säkerställa att frysta livsmedel transporteras från förvaringsutrymmet till frysen så snabbt som möjligt.
- Öppna inte dörren ofta eller låt den stå öppen längre än absolut nödvändigt.
- När maten har tinats upp förstörs den snabbt och kan inte frysas in igen.
- Överskrid inte den lagringstid som anges av livsmedelstillverkaren.

ANTECKNINGAR OM KYLNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

För bästa möjliga effekt:

- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet.
- Täck över eller linda in maten, särskilt om den har en stark smak.
- Kött (alla typer): Packa in den i fryspåsar och placera den på glashyllorna ovanför grönsaksfacket.
- Av säkerhetsskäl bör du endast förvara kött på detta sätt i en till två dagar.
- Tillagad mat, kalla rätter osv.: Dessa ska täckas över och kan placeras på varje hylla.
- Fukt och grönsaker: Dessa ska rengöras noggrant och förvaras i de medföljande lådorna.
- Smör och ost: Dessa bör förpackas i speciella lufttäta behållare eller i aluminiumfolie eller fryspåsar för att stänga ute så mycket luft som möjligt.
- Mjölkflaskor: Dessa ska vara låsta och förvaras i dörrfacken.
- Bananer, potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåpet om de inte är förpackade.


SKÖTSEL

AVFROSTNING AV KYLSKÅPET

Avfrostningen av kylskåpet sker automatiskt varje gång kompressorn stannar.

Kondensvattnet leds automatiskt till avloppet och samlas upp i ett fack på kompressorn på apparatens baksida, där det avdunstar.

Se till att avloppet på kylskåpets baksida är fritt.

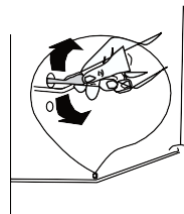

AVFROSTNING AV FRYSFACKET

- Beroende på hur länge dörren står öppen eller hur mycket fukt som tillförs kan det bildas frost i frysfacket.
- Det är viktigt att se till att frost och is inte bildas på ställen där det kan påverka dörrtätningen negativt. Detta kan leda till att luft kommer in i apparaten och att kompressorn går kontinuerligt.
- Tunna lager av frost är relativt mjuka och kan avlägsnas med en borste eller plastskrapa. Använd inte metall eller vassa skrapor, mekaniska apparater eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen. Avlägsna försiktigt alla lösa frostrester från apparatens undersida.
- Det är inte nödvändigt att stänga av apparaten för att ta bort tunn frost.

- För att avlägsna kraftiga isbeläggningar, koppla bort apparaten från strömförsörjningen och placera innehållet i kartonger och linda in dem i tjocka filter eller papperslager för att hålla dem kalla. Avfrostningen är som effektivast när frysfacket är tomt och bör ske så snabbt som möjligt.
- En ökning av temperaturen på förpackningen med frysta livsmedel under avfrostningen förkortar lagringstiden. Men om maten är väl förpackad och förvaras i ett svalt utrymme kan den förvaras i flera timmar.
- Kontrollera innehållet innan du lägger tillbaka det i frysfacket och konsumera den upptinade matförpackningen omedelbart.
- Efter avfrostning, rengör insidan med en lösning av varmt vatten och lite bakpulver och torka noggrant. Rengör alla löstagbara delar på samma sätt och sätt sedan tillbaka dem.
- Anslut apparaten till elnätet igen och låt den gå på nivå 7 i 2 till 3 timmar innan du lägger tillbaka livsmedlen i frysfacket och återställer termostaten till normal inställning.

LJUD FRÅN DIN APPARAT

Du kanske märker av några ovanliga ljud. Dessa genereras av kylmedelkretsen i kylsystemet. Sedan införandet av CFC-fria gaser har dessa ljud blivit mer uttalade. Detta är inte ett fel och påverkar inte kylskåpets effekt.

LÄNGRE TID UTAN ANVÄNDNING

Om apparaten inte ska användas under en längre tid, gör på följande sätt:

1. Koppla bort den från strömförsörjningen.
2. Rengör och torka insidan noggrant.
3. Låt dörren vara öppen för att undvika obehagliga lukter som kan uppstå när apparaten inte används.

INSTRUKTIONER FÖRANVÄNDNING

- Rengör och avfrostad din apparat regelbundet.
- Kontrollera innehållet i facken med jämna mellanrum.
- Förvara färdigmat enligt anvisningarna på förpackningen.
- Välj färsk livsmedel av hög kvalitet och se till att de är ordentligt rengjorda innan de fryses in.
- Packa in all mat i livsmedelssäkra fryspåsar eller lufttäta behållare och ta bort överflödigt luft.

- Förvara inga giftiga eller farliga ämnen i frysen. Den är endast avsedd för frysning av ätbara livsmedel.
- Ät inte livsmedel som har varit frysta för länge.
- Låt inte dörren stå öppen under längre perioder eftersom det ökar energiförbrukningen och kan leda till kraftig isbildning.
- Använd inte vassa föremål som t.ex. knivar för att avlägsna is från apparaten. Använd endast en plastskrapa.
- Lägg inte in varm mat i apparaten. Låt dem svalna till rumstemperatur innan de fryses in.
- Placera inte flaskor fyllda med vätska eller förseglade burkar med kolsyrade drycker i frysen eftersom de kan spricka.
- Ge inte barn glass eller isglass direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka frostsador på läpparna.
- Försök inte att återfrysa frysta livsmedel som har tinats upp. Dessa bör konsumeras inom 24 timmar eller tillagas och sedan frysas in igen.

ERSÄTTNING AV LED-LAMPOR

VARNING: LED-belysningen får inte bytas ut av användaren! Om LED-belysningen är skadad ska du kontakta en auktoriserad kundtjänst för reparation.

RENGÖRING

1. Dra ut apparatens stickpropp.
2. Ta bort alla livsmedelsprodukter.
3. Rengör inner- och ytterväggarna med en ren svamp eller mjuk trasa.

Använd varmt vatten eller en blandning av 1 tesked bakpulver till 1,2 liter vatten.

4. Skölj väl och torka med en ren, mjuk trasa.

- Om apparaten inte ska användas under en längre tid rekommenderar vi att du tar bort all mat, rengör insidan av apparaten och lämnar dörren öppen så att luften kan cirkulera och förhindra obehagliga lukter.
- Damm bakom kylskåpet och på golvet bör rengöras regelbundet för att förbättra kyleffekten och energieffektivitet.
- Kylskåpets insida bör rengöras regelbundet för att förhindra dålig lukt.
- Kontrollera regelbundet dörrtätningen så att det inte finns några rester kvar.
- Stäng av apparaten före rengöring och ta bort alla livsmedel, hyllor, lådor osv.
- Rengör dörrtätningen med milt tvålsvatten. Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra insidan av kylskåpet med en lösning av två matskedar bakpulver och en liter varmt vatten. Skölj sedan noggrant med vatten, torka torrt och låt dörren stå öppen så att den kan torka naturligt innan du slår på strömmen igen.

- För svåråtkomliga områden i kylskåpet (t.ex. smala springor eller hörn) rekommenderas att du rengör dem regelbundet med en mjuk trasa eller mjuk borste och vid behov kombinerar med hjälpmedel (t.ex. tunna pinnar) för att säkerställa att ingen smuts samlas.
- Använd inte tvål, rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel, rengöringsmedel på sprayflaska eller liknande, eftersom dessa kan orsaka obehaglig lukt i kylskåpet.
- Rengör flaskhållaren, hyllorna och lådorna med ett mildt rengöringsmedel och torka dem sedan med en mjuk trasa.
- Använd inte hårda borstar, stålull, stålborstar, slipande rengöringsmedel som tandkräm, organiska lösningsmedel (som alkohol, aceton, bananolja osv.), kokande vatten, sura eller alkaliska rengöringsmedel för att rengöra kylskåpet, eftersom dessa kan skada ytan och insidan av kylskåpet.
Kokande vatten och organiska lösningsmedel, som t.ex. bensen, kan deformera eller skada plastdelar.
- Skölj inte med vatten för att inte försämra de elektriska isoleringsegenskaperna.
- Det rekommenderas att rengöra apparaten regelbundet och avlägsna matrester och stänk. Särskilt dörrtätningar, urtag och angränsande delar måste rengöras noggrant.

- Se till att du inte missar några delar av apparaten, t.ex. fuktkontrollen, lamphöljet, hyllorna, facken för ägg och smör, isbitstråget och alla avrinningsområden.
- Om apparaten inte hålls ren och i gott skick kan dess yta försämrats och påverka dess livslängd, vilket kan leda till en farlig situation.
- Apparaten får inte rengöras med ånga.
- Använd endast en icke-slipande svamp, skölj delarna med rent vatten och torka dem noggrant innan du monterar dem igen.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skrapor av hårdmetall för att rengöra apparaten, eftersom dessa kan repa ytorna och skada beläggningen.
- Efter rengöring ska du låta apparatens insida torka helt med öppen dörr innan du ansluter den till strömförsörjningen igen.
- Var särskilt försiktig när du fyller på apparaten så att du inte skadar eller repar de inre ytorna.

FELSÖKNING

⚠ OBS! Koppla bort apparaten från strömförsörjningen före felsökning. Endast en behörig elektriker eller en fackkunnig person får utföra en felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning. **Viktigt!** Under normal drift kan vissa ljud höras (kompressor, kylmedelkrets).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	Temperaturreglaget är inställt på "0".	Ställ in reglaget på en annan nivå för att sätta på apparaten.
	Stickproppen är inte inkopplad eller sitter löst.	Sätt i stickproppen.
	Säkring har gått eller är defekt.	Kontrollera säkringen och byt ut den vid behov.
	Uttaget är defekt.	Problem med strömförsörjningen bör åtgärdas av en elektriker.
Maten är för varm.	Temperaturen är eventuellt inte korrekt inställd.	Se avsnitt "Temperaturinställning".
	Dörren var eventuellt öppen under en lång tid.	Öppna bara dörren så länge som det behövs.
	En stor mängd varm mat har placerats i apparaten under de senaste 24 timmarna.	Ställ tillfälligt in temperaturreglaget på en kallare nivå.
	Apparaten är placerad nära en värmekälla.	Se avsnitt "Placering".
Apparaten kyler för mycket.	Den inställda temperaturen är för kall.	Ställ tillfälligt in temperaturreglaget på en varmare inställning.
Ovanliga ljud	Apparaten står eventuellt inte i vågrätt läge.	Justera fötterna på nytt.
	Apparaten rör eventuellt vid väggen eller andra föremål.	Flytta apparaten en aning.
	En komponent, t.ex. ett rör, på apparatens baksida berör en annan del av apparaten eller väggen.	Om nödvändigt, böj försiktigt komponenten åt sidan.
Sidoväggen är varm.	Kondensorn är placerad i väggen.	Detta är normalt.

Om problemet uppstår igen, kontakta kundtjänst.

TEKNISK INFORMATION

Skanna QR-koden på energimärkningen eller nedan för att få tillgång till den viktigaste informationen.

Modell	Webbplats	QR-kod
26040030/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348276	
26040031/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348270	

Referens:	26040030/01 / 26040031/01
Märkspänning:	220-240 V~
Strömstyrka:	0.75 A
Frekvens:	50 Hz
Klimatklass:	N, ST
Kylmedel:	R600a (47g)
Skydd mot elektriska stötar:	I
Isolerskum:	CYKLOPENTAN

Klimatklass:

-- Måttlig klimatklass (N): Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 32 °C.

-- Subtropisk klimatklass (ST): Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 38 °C.

AVFALLSHANTERING

Kylmedlet i denna apparat är isobutan (R600a); som har minimal miljöpåverkan men är brandfarligt. Vänligen kontakta din lokala återvinningscentral för information om korrekt återvinning.

Återvinning av din använda apparat



Denna produkt är försedd med återvinningssymbolen för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Detta innebär att denna produkt måste behandlas i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU så att den kan återvinnas eller avlägsnas för att begränsa dess inverkan på miljön. Användaren kan återvinna produkten på ett behörigt återvinningsföretag eller distributör vid köp av en ny elektrisk eller elektronisk apparat.

Information om lagen om elektrisk och elektronisk utrustning 3 (ElektroG3)

Förklaring av symboler



Symbolen med den överstrukna soptunnan anger att denna elektriska eller elektroniska apparat inte får slängas i hushållsavfallet när den är uttjänt, utan måste samlas in separat av slutanvändaren.

Separat insamling av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare av gamla apparater

måste slänga dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet bör gamla apparater inte slängas med hushållsavfallet, utan i stället i särskilda insamlings- och retursystem.

Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor

Ägare till uttjänta apparater måste i regel separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den uttjänta apparaten, samt lampor som kan avlägsnas från den uttjänta apparaten utan att förstöras, från den uttjänta apparaten innan de lämnas in på en insamlingsplats. Detta gäller inte om gamla apparater förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig organisation för avfallshantering.

Alternativ för retur av gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in dem kostnadsfritt vid de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas insamlingsställen eller vid de återvinningscentraler som inrättats av tillverkare eller distributörer i enlighet med den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning. Gratis insamlingsställen för retur av gamla elektriska apparater finns i ditt bostadsområde, liksom andra insamlingsställen för återanvändning av apparater. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 kvadratmeter och livsmedelsåterförsäljare med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder elektriska och elektroniska apparater och gör dem tillgängliga på marknaden är också skyldiga att kostnadsfritt

ta tillbaka gamla elektriska och elektroniska apparater. Vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till en slutanvändare måste de på leveransplatsen eller i omedelbar närhet kostnadsfritt ta tillbaka en gammal apparat av samma typ som slutanvändaren som i huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten och, utan köp av en elektrisk eller elektronisk apparat, på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt ta tillbaka upp till tre gamla apparater per typ som inte är större än 25 centimeter i något yttre mått i detaljhandelsbutiken eller i omedelbar närhet. Vid distribution som sker med hjälp av medel för distanskommunikation anses alla lager- och leveransområden vara distributörens försäljningsområden.

Dataskyddsråd

Om den gamla elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personuppgifter är du själv ansvarig för att radera dem innan du lämnar tillbaka den. Om detta är möjligt utan att förstöra den gamla elektriska eller elektroniska apparaten, ta bort gamla batterier eller laddningsbara batterier och gamla lampor från apparaten innan du lämnar in den för destruktion, och kör dem till en separat återvinningscentral.

Ytterligare information

Ytterligare information om Elektrogesetz (lagen om elektrisk och elektronisk utrustning) finns på www.elektrogesetz.de. Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen i enlighet med § 10.3 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (insamlingsgrad) och § 22.1 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (återvinningsgrad):

Det federala ministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd publicerar årligen

detaljerade uppgifter om elektriska och elektroniska produkter och de kvantitativa mål som uppnåtts i Tyskland och som ska lämnas in till EU-kommissionen på sin webbplats:

<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Tips för att undvika avfall

Enligt bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess införlivande i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater har åtgärder för att förebygga avfall företräde framför åtgärder för avfallshantering. Åtgärder för att förebygga avfall från elektriska och elektroniska apparater omfattar framför allt att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja fungerande begagnade apparater i stället för att lämna in dem för avfallshantering. Ytterligare information finns i det avfallsförebyggande programmet från den federala regeringen med deltagande av de federala staterna:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogram-m-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-registreringsnummer och kontaktuppgifter

Under WEEE-registreringsnummer DE76956000 är vi registrerade hos BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Straße 59, D97084 Würzburg, registrerad som återförsäljare och distributör av elektrisk och elektronisk utrustning.

E-postadress:

info@xxxlutz.at eller
info@moemax.at



XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Österrike
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)