

TEKA

Felhasználói kézikönyv
HLB 8416 AirFry

HU

teka.com


HU



A sütő első használata előtt kérjük, gondosan olvassa el a mellékelt telepítési és karbantartási utasításokat.

A modelltől függően a sütőhöz mellékelt kiegészítők eltérhetnek a képeken láthatóktól.

A sütő leírása

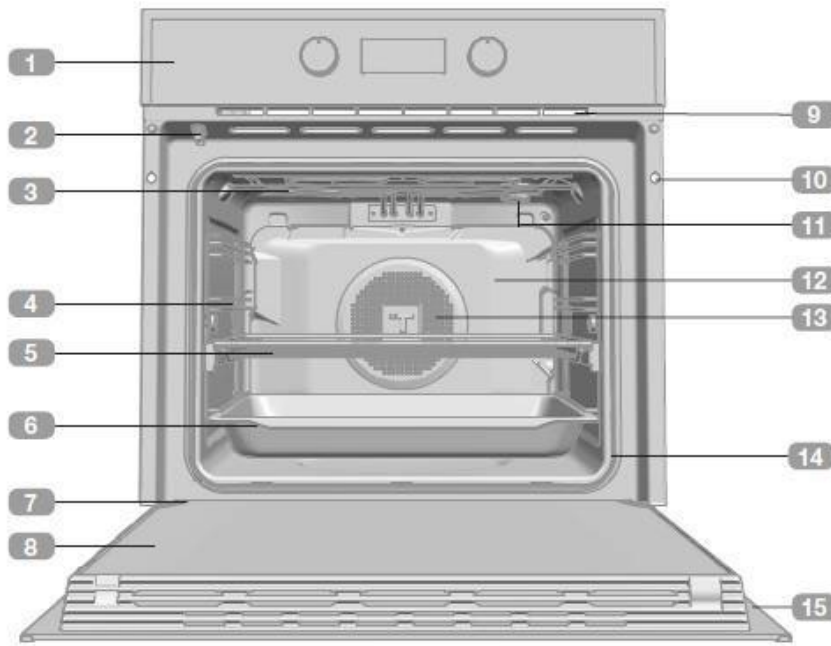

- 1** Kezelőpanel
- 2** Ajtózár (csak pirolitikus modelleknél)
- 3** Grill elem
- 4** Tálcatartók
- 5** Rács polc
- 6** Tálca
- 7** Zsanér
- 8** Belső üveg
- 9** Lég hűtő kimenet
- 10** Egység rögzítés
- 11** Lámpa
- 12** Hátsó fal panel
- 13** Ventilátor
- 14** Sütő tömítés
- 15** Ajtó

A sütő leírása

HLB modellek




- 1** Funkció szabályzó tárcsa
- 2** Elektromos óra/időzítő
- 3** Hőmérséklet szabályzó tárcsa


HLB P pirolitikus modellek




- 1** Funkció szabályzó tárcsa
- 2** Elektromos óra/időzítő
- 3** Hőmérséklet szabályzó tárcsa

Funkcióválasztó szimbólumok


 HLB 830 modell




HLB 830, HLB 850, HLB 84-G1 modell




HLB 8416 modell




HLB 830 P modell




HLB 840 P, HLB 8410 P, HLB 84-G1 P, HLB 8400 P modell




HLB 8408, HLP 84-Van Gogh modell




HLB 838, HLB 8380 modell




HLB 8418 P, HLB 84-Van Gogh P modell
























HLB 8406 P modell




Sütő funkciók

 **INFORMÁCIÓ**
Az egyes funkciók használatának leírásához tekintse meg a sütőhöz mellékelt főzési útmutatót.

| | | |
|---|--|--|
|  |  | HAGYOMÁNYOS VENTILÁTORRAL TURBO |
|  |  | |
|  |  | PIZZA |
|  |  | |
|  |  | HAGYOMÁNYOS |
|  | | GRILL |
|  | | MAXIGRILL |
|  | | ALSÓ ELEM |
|  | | MAXIGRILL VENTILÁTORRAL |
|  |  | FELOLVASZTÁS |
|  |  | HYDRO CLEAN |
|  |  | PIROLÍZIS |
|  | | GYORS ELŐMELEGÍTÉS |

Elektronikus óra/időzítő leírása

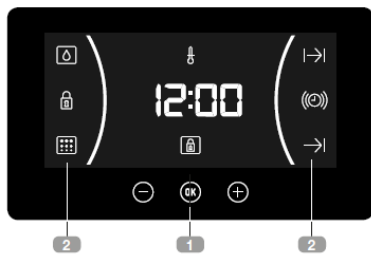

1 KULCSOK

⊖, OK és ⊕ : Lehetővé teszik az elektronikus óra/időzítő funkciók programozását.

OK : Elektronikus hőmérséklet-szabályzással rendelkező modelleknél nyomja meg ezt a gombot a hőmérséklet megtekintéséhez főzés közben.

2 SZIMBÓLUMOK

Óra beállítások

Ⓞ **FIGYELMEZTETŐ:** Fény világít, amikor az óra/időzítő ki van választva. Akusztikus jelet ad, amikor az idő letelt. A sütő nem kapcsol ki az időzítő időszak végén. Ez a funkció főzés közben is használható.

⌂ és → **PROGRAMOZÁS:** Világítanak, jelezve, hogy a sütő programozva van (főzési idő, stop idő vagy összes).

• ⌂ **Főzési idő:** Ez a funkció lehetővé teszi a főzési idő programozását, amely után a sütő automatikusan kikapcsol.

• → **Főzés stop idő:** Ez a beállítás lehetővé teszi a főzés stop idejének programozását, amely után a sütő automatikusan kikapcsol.

• ⌂ és → **Főzési idő és főzés stop idő:** Ez a beállítás lehetővé teszi a főzési idő és a főzés stop idő programozását. A sütő automatikusan bekapcsol a beállított időpontban, és a kiválasztott főzési ideig működik (Főzési idő). Ezután automatikusan kikapcsol a megadott időpontban (Főzés stop idő).

🔒 **ÓRA/IDŐZÍTŐ ZÁR:** Jelzi, hogy az óra/időzítő érintőgombjai zárolva vannak, megakadályozva a kisgyermek általi módosítást.

Egyéb funkciók

🔥 **FŰTÉS:** Jelzi, hogy a sütő hőt ad le az ételnek.

💧 **HYDROCLEAN:** Világít, amíg a Teka Hydroclean® funkció folyamatban van.

⋮ **PIROLÍZIS: Csak pirolitikus modelleknél.** Világít, amíg a pirolitikus funkció folyamatban van.

🔒 **AJTÓZÁR: Csak pirolitikus modelleknél.** Jelzi, hogy az ajtó zárva van, manuálisan vagy automatikusan a pirolitikus funkció alatt.






FIGYELMEZTETÉS

Az érintőgombok érzékenysége folyamatosan alkalmazkodik a környezeti feltételekhez. Győződjön meg róla, hogy a kezelőpanel felülete tiszta és akadálymentes, amikor a sütőt bedugja.

Ha az óra nem reagál helyesen az érintőgombokra, húzza ki a sütőt néhány másodpercre, majd dugja vissza. Ez az érzékelőket automatikusan beállítja, hogy újra reagáljanak az ujjhegy érintésére.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az idő beállításához a funkció és hőmérséklet tárcsáknak ◦ pozícióban kell lenniük.
- Amikor bedugja a sütőt, az óra 12:00-at villogtat.
- Érintse meg ⊖ vagy ⊕ az órák beállításához, majd a percekhez. Kettős sípólást hall, megerősítve az idő beállítását.

- Ha módosítani szeretné az időt, érintse meg  vagy  amíg az idő villogni nem kezd. Érintse meg  és kövesse az előző pont utasításait.



MEGJEGYZÉS

Az óra fénye éjszakai móddal rendelkezik, így a kijelző fénye 00:00 és 6:00 óra között tompul.



FIGYELMEZTETÉS

Áramkimaradás esetén az elektronikus óra/időzítő beállításai törlődnek.

Sütő használata

MANUÁLIS ÜZEM


- Az óra beállítása után a sütő használatra kész. Válasszon főzési funkciót és hőmérsékletet.




INFORMÁCIÓ

Elektronikus hőmérséklet-szabályzással rendelkező modelleknél a választó kapcsoló forgatásakor az óra kijelző a hőmérsékletet mutatja.

A hőmérséklet kiválasztása után az óra kijelző automatikusan visszatér.

A hőmérséklet ismételt megtekintéséhez főzés közben nyomja meg a  gombot, és forgassa a hőmérséklet tárcsát, ha módosítani szeretné.



Ha ez történik, állítsa a funkció és hőmérséklet tárcsákat  pozícióba.

A 12:00 jelzés jelenik meg, majd az időt a fent leírt módon állíthatja be.

Ha az ajtó zárva volt az áramkimaradás előtt, a zár szimbólum megjelenik, amíg fel nem oldódik.

Ez több percet vehet igénybe, a sütő belső hőmérsékletétől függően, és ezalatt nem állíthatja be az időt.

Miután az ajtó feloldódott, az időt a fent leírt módon állíthatja be.

- Figyelni fogja, hogy a  szimbólum világít főzés közben, jelezve, hogy hő adódik le az ételnek. Ez a szimbólum eltűnik, amikor a kiválasztott hőmérséklet elérése megtörtént.
- Állítsa a kezelőszerveket  pozícióba a sütő kikapcsolásához.



INFORMÁCIÓ

Főzés indításakor a sütő a főzési időt mutatja

SÜTŐ IDŐZÍTŐ ÜZEM

A csengő programozása

1. Érintse meg \ominus vagy \oplus amíg a ⌂ szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd, majd nyomja meg OK . A '00:00' jelzés jelenik meg a kijelzőn.
2. Válassza ki az időt, amely után a riasztást szeretné, \ominus vagy \oplus nyomva. Kettős sípolást hall a beállítás megerősítéséhez, és az óra visszaszámlál a kiválasztott időtől. A ⌂ szimbólum lassan villog.
3. Amikor az idő letelt, akusztikus jel szólal meg 90 másodpercig, és a ⌂ szimbólum gyorsan villog.



MEGJEGYZÉS

A csengő funkcióval a sütő nem kapcsol ki, amikor az idő letelik.

4. Érintsen meg bármely gombot a riasztás leállításához. A ⌂ szimbólum ezután eltűnik.

Ha módosítani szeretné a csengő idejét, ismételje meg a lépéseket. Az időzítő vezérlésbe lépve a jelenleg hátralévő idő jelenik meg, amelyet módosíthat.



MEGJEGYZÉS

A csengő funkcióval a hátralévő idő folyamatosan látható a kijelzőn. Ezzel a programozott funkcióval nem lehet megtekinteni az időt vagy a teljes programozott főzési időt.

Főzési idő programozása

1. Érintse meg \ominus vagy \oplus amíg a ⌂ szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd, majd nyomja meg OK . A '00:00' jelzés jelenik meg a kijelzőn.
2. Válassza ki az időt, amely után a riasztást szeretné, \ominus vagy \oplus nyomva. Kettős sípolást hall a beállítás megerősítéséhez, és az óra visszaszámlál

- az időtől. A ⌂ szimbólum ⌂ lassan villog.
3. Válasszon funkciót és főzési hőmérsékletet a sütő parancsokkal.
4. Amikor a főzési idő letelik, a sütő kikapcsol, riasztás szólal meg, és a ⌂ szimbólum gyorsan villog.
5. Érintsen meg bármely gombot a riasztás leállításához és a ⌂ szimbólum kikapcsolásához. A sütő újra bekapcsol.
6. Állítsa a kezelőszerveket O pozícióba a sütő kikapcsolásához. Bármikor módosíthatja a hátralévő főzési időt \ominus vagy \oplus érintésével, amíg a ⌂ szimbólum gyorsan villogni nem kezd. Most nyomja meg OK a idő módosításához.



MEGJEGYZÉS

A főzési idő funkcióval a hátralévő idő folyamatosan látható a kijelzőn. A jelenlegi idő nem látható a kijelzőn, amikor ez a funkció be van állítva.

A főzés stop idő programozása

1. Érintse meg \ominus vagy \oplus amíg a ⌂ szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd, és nyomja meg OK . A jelenlegi időt látja az időzítő kijelzőn.
2. Válassza ki az időt, amely után a riasztást szeretné, \ominus vagy \oplus nyomva. Kettős sípolást hall a beállítás megerősítéséhez, és az óra visszaszámlál a kiválasztott időtől. A ⌂ szimbólum lassan villog.
3. Válasszon főzési funkciót és hőmérsékletet.
4. Amikor a ciklus befejeződik, a sütő kikapcsol, csengő szólal meg, és ⌂ szimbólum gyorsan villog.
5. Érintsen meg bármely érzékelőt a riasztás leállításához és a ⌂ szimbólum kikapcsolásához. A sütő újra bekapcsol.
6. Állítsa a kezelőszerveket O pozícióba a sütő kikapcsolásához.

Bármikor módosíthatja a hátralévő főzési időt \ominus vagy \oplus érintésével, amíg a $\rightarrow|$ szimbólum gyorsan villogni nem kezd. Most nyomja meg OK a idő módosításához.

Főzési idő és főzés stop idő programozása

1. Érintse meg \ominus vagy \oplus amíg a $\rightarrow|$ szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd, majd nyomja meg OK . A '00:00' jelzés jelenik meg a kijelzőn.
2. Válassza ki a főzési időt \ominus vagy \oplus érintéssel. Ezután kettős sípolás hallatszik, a hátralévő idő megjelenik a kijelzőn, és a $\rightarrow|$ szimbólum lassan villog.
3. Érintse meg \ominus vagy \oplus amíg a $\rightarrow|$ szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd, majd nyomja meg OK . A várható befejezési időt látja az időzítő kijelzőn.
4. Válassza ki a főzés befejezési idejét \ominus vagy \oplus érintéssel. Ezután kettős sípolás hallatszik, és a jelenlegi idő jelenik meg a kijelzőn.

5. Válasszon főzési funkciót és hőmérsékletet. A sütő kikapcsolva marad a $\rightarrow|$ és $\rightarrow|$ szimbólumokkal világítva. A sütő most programozva van.

6. Amikor eljön a főzés kezdete, a sütő bekapcsol, és a programozott főzési ideig működik.
7. Főzés közben a hátralévő főzési idő jelenik meg, és a $\rightarrow|$ szimbólum lassan villog.
8. Amikor a főzési idő letelik, a sütő kikapcsol, csengő szólal meg, és a $\rightarrow|$ szimbólum gyorsan villog.
9. Érintsen meg bármely érzékelőt a csengő leállításához és a $\rightarrow|$ szimbólum kikapcsolásához. A sütő újra bekapcsol.
10. Állítsa a kezelőszerveket \circ pozícióba a sütő kikapcsolásához.

Bármikor módosíthatja a hátralévő főzési időt \ominus vagy \oplus érintésével, amíg a $\rightarrow|$ szimbólum gyorsan villogni nem kezd. Most nyomja meg OK az idő módosításához.

Biztonsági utasítások

Ez a funkció bármikor kiválasztható a sütő használata közben.

A funkció aktiválásához tartsa lenyomva a OK gombot néhány másodpercig, amíg sípolást nem hall, és a Q szimbólum megjelenik a kijelzőn. Az óra/időzítő zárolva van.

Ha a sütő ki van kapcsolva, és aktiválja a gyermekbiztonsági funkciót, a sütő nem működik, még akkor sem, ha főzési funkciót választ.

Ha ez a funkció aktiválva van főzés közben, csak az elektronikus óra/időzítő beállításokat zárja le.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg a OK gombot néhány másodpercig, amíg sípolást nem hall.


MANUÁLIS AJTÓZÁR

Csak pirolitikus modelleknél elérhető.





Ez a funkció lehetővé teszi az ajtó zárását.



FONTOS

Ez a funkció csak akkor választható, ha a sütő parancs funkciói pihenő pozícióban  vannak. Miután az ajtót bezárták, normálisan kezdheti a főzést.

Az ajtózár aktiválásához/kikapcsolásához kövesse ezeket a lépéseket:

1. Érintse meg  vagy  amíg a  szimbólum a kijelzőn villogni nem kezd. A jelenlegi ajtózár állapot jelenik meg: „Bekapcsolva”, ha aktív, és „Kikapcsolva”, ha kikapcsolva.
2. Nyomja meg . Ezután hangjelzést hall, és a zár aktiválódni kezd, ha „Kikapcsolva” volt, vagy kikapcsolódik, ha „Bekapcsolva” volt.



FIGYELMEZTETÉS

Zárás előtt győződjön meg róla, hogy az sütő ajtó megfelelően zárva van. Ellenkező esetben nem zár, és riasztás szólal meg.

Teka Hydroclean® funkció

Ez a funkció megkönnyíti a zsír és egyéb ételmaradék eltávolítását, amelyek a sütő oldalaihoz tapadhattak.

A könnyebb tisztítás érdekében ne hagyja felgyülemelni a szennyeződést. Gyakran tisztítsa a sütőt.

A TEKA HYDROCLEAN® FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA




FIGYELMEZTETÉS

Ne öntsön vizet forró sütőbe, mert ez károsíthatja a sütő zománcát.

Ha ez történik, kapcsolja ki a riasztást bármely óra gombbal, zárja be megfelelően az ajtót, és zárja újra a fent leírtak szerint.

3. Miután az ajtó teljesen zárva/feloldva van, a kijelző az új ajtó állapotot mutatja.

Ha a záró rendszer aktív, a  szimbólum folyamatosan világít a kijelzőn.



FONTOS

Az ajtó feloldásához főzés közben állítsa a funkció tárcsát készenléti pozícióba, és oldja fel az ajtót a fent leírtak szerint.


Miután az ajtó feloldódott, állítsa vissza a funkció tárcsát korábbi pozícióba a főzés folytatásához.

Mindig hideg sütőben futtassa a ciklust. Az eredmény befolyásolódhat, és a lakk károsodhat, ha túl forró sütőben futtatják.

Először távolítsa el a tálcákat és minden kiegészítőt a sütő belsejéből, beleértve a tálcartartókat és teleszkópos vezetősíneket.

Ehhez kövesse a sütőhöz mellékelt telepítési és karbantartási útmutató utasításait.

1. Hideg sütőben terítsen ki egy rongyot a sütő aljára.

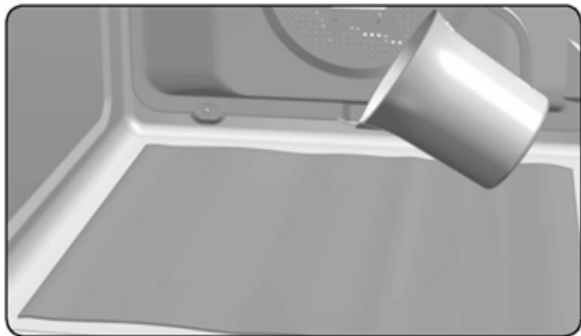



2. Óvatosan öntsön 200 ml vizet a sütő üregének aljára.




INFORMÁCIÓ


A legjobb eredmény érdekében adjon egy teáskanál enyhe mosogatószeret a pohár vízhez, mielőtt a rongyra öntené.

3. Forgassa a szabályzó tárcsát  pozícióba.
4. Sípólást hall, jelezve, hogy a Teka Hydroclean® ciklus elindult. A  szimbólum lassan villog, és a ciklus befejezéséhez hátralévő idő megjelenik a kijelzőn.



INFORMÁCIÓ

Ennek a ciklusnak az időtartama nem változtatható. A ciklus idő előtti leállításához forgassa a szabályzó tárcsát  pozícióba.



5. Amikor a ciklus befejeződik, a sütő kikapcsol, riasztás szólal meg, és a  szimbólum gyorsan villog.



INFORMÁCIÓ

Ne nyissa ki a sütő ajtaját, amíg a Hydroclean® funkció be nem fejeződik.

A hűtési ciklus szükséges a funkció megfelelő működéséhez.

6. Érintsen meg bármely érzékelőt ujjhegyével a riasztás leállításához és a  szimbólum kikapcsolásához.
7. Forgassa a szabályzó tárcsát  pozícióba.
8. Most bármely szennyeződés nyomát és felesleges vizet eltávolíthat a sütőből nedves ronggyal.

A Hydroclean® funkció alacsony hőmérsékleten zajlik. A hűtési idők azonban változhatnak a szobahőmérséklettől függően.



FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt megérinti a sütő belső felületét, győződjön meg róla, hogy megfelelően lehült.

Ha mélyebb tisztítás szükséges a Hydroclean® funkció után, használjon semleges tisztítószeret és nem súroló szivacsokat.

Pirolitikus öntisztító funkció

Funkció elérhető a pirolitikus HLB P modelleknél.



FIGYELMEZTETÉS

A pirolitikus tisztítási ciklus beállítása előtt gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat, amelyek

a Telepítési és karbantartási útmutató elején található.

Ez a funkció lehetővé teszi pirolitikus tisztítási ciklus végrehajtását, amelynek során a sütő belsejében elért

magas hőmérséklet miatt a felgyülemlett zsír szénné alakul.

Általános ajánlás a pirolitikus ciklus 4-5 használat után végrehajtása, a sütőben lévő foltok szintjének megfelelő programmal. Minél jobban szennyezett a sütő, annál hosszabb a program időtartama.

A pirolitikus ciklus alatt a sütő belső lámpája kikapcsolva marad.

A PIROLITIKUS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA



INFORMÁCIÓ

A pirolízis előtt távolítson el minden kiegészítőt és edényt a sütőből, beleértve a polcokat és/vagy teleszkópos vezetősíneket. Ehhez kövesse a sütőhöz mellékelt telepítési és karbantartási útmutató utasításait.







FIGYELMEZTETÉS

Tisztítson meg minden kiömlést vagy felesleges szennyeződést a belsőről, mert ezek meggyulladhatnak a pirolízis alatt, és tűzveszélyt okozhatnak.



FIGYELMEZTETÉS


A pirolitikus funkció futtatása előtt győződjön meg róla, hogy a sütő megfelelően zárva van.

1. Forgassa a főzési szabályzó tárcsát a Pirolízis pozícióba 
2. Egy pár másodperc után a  szimbólum kigyullad az óra kijelzőn, 'P2' (Pirolízis program 2) olvasva.
3. Most megváltoztathatja a pirolízis programot P1, P2 vagy P3-ra a  vagy  gombokkal:

P1: Könnyű pirolízis. 1 óra.

P2: Normál pirolízis. 1 óra 30 perc.


P3: Intenzív pirolízis. 2 óra.


4. Miután a kívánt programot kiválasztotta, nyomja meg . Az automatikus ajtózár azonnal aktiválódik.



FIGYELMEZTETÉS

Ha az ajtó nincs megfelelően zárva, nem zár, és riasztás szólal meg.

Ha ez történik, kapcsolja ki a riasztást bármely óra gombbal, zárja be megfelelően az ajtót, forgassa a funkció tárcsát  pozícióba, és válassza újra a pirolitikus programot a fent leírtak szerint.



5. Miután az ajtó zárva van, a  szimbólum kigyullad az óra kijelzőn, és a pirolízis végéig hátralévő idő megjelenik.




INFORMÁCIÓ

Ezen a ponton a sütő programozva van, és a pirolitikus tisztítási ciklus folyamatban van. A ciklus alatt egyetlen sütő időzítő funkció sem választható (kivéve a gyermekzárát).

Ne próbálja kinyitni a sütő ajtaját, mert ez megszakíthatja a tisztítási folyamatot.


6. Amikor a pirolitikus tisztítási ciklus befejeződik, riasztás szólal meg, a  szimbólum villog, és '0:00' időt lát az óra kijelzőn.
7. Nyomjon meg bármely időzítő gombot a riasztás kikapcsolásához.
8. Forgassa a szabályzó tárcsát  pozícióba.
9. A sütő fűtési folyamata befejeződött. A sütő azonban rendkívül forró, és nem használható.

A hűtési folyamat tovább működik, és a  szimbólum világít, amíg a sütő le nem hűl.



INFORMÁCIÓ

A sütő belsejében lévő magas hőmérséklet miatt a hűtési folyamat változhat a szobahőmérséklettől függően.

10. Miután a sütő lehűlt, a  szimbólum kialszik.
11. Nyissa ki a sütő ajtaját, és törölje le a belsejét nedves ronggyal, eltávolítva a tisztítási ciklus hamuját. A nehezen elérhető területeket a sütőben nem fém szálás súrolóval kell tisztítani.
12. Miután a sütő tiszta, ne felejtse el visszatenni a tartókat és kiegészítőket.
13. A sütő most készen áll a használatra.




INFORMÁCIÓ

Ha bármilyen incidenst észlel a funkció programozásában vagy használatában, forduljon a sütőhöz mellékelt telepítési és karbantartási útmutatóhoz.


A PIROLITIKUS FUNKCIÓ MEGSZAKÍTÁSA

A pirolízis automatikus funkció, ezért csak az időzítő programból aktiválható. Folyamatban lévő pirolízis megszakításához vissza kell állítani a sütőt az alábbi utasítások szerint:

1. Állítsa a szabályzó tárcsát  pozícióba. Az időzítő kijelző a következőképpen jelenik meg




2. A sütő belső hőmérsékletétől függően a következő két helyzet egyike fordulhat elő:
 - a) Veszélyes belső hőmérséklet: Ebben az esetben az ajtó zárva marad, amíg a hőmérséklet biztonságos szintre nem csökken.
 - b) Biztonságos belső hőmérséklet: Ha a sütő belsejében a hőmérséklet biztonságos, az ajtó azonnal feloldódik.
3. Miután az ajtó feloldódott és nyitható, az idő ismét megjelenik az időzítő kijelzőn.

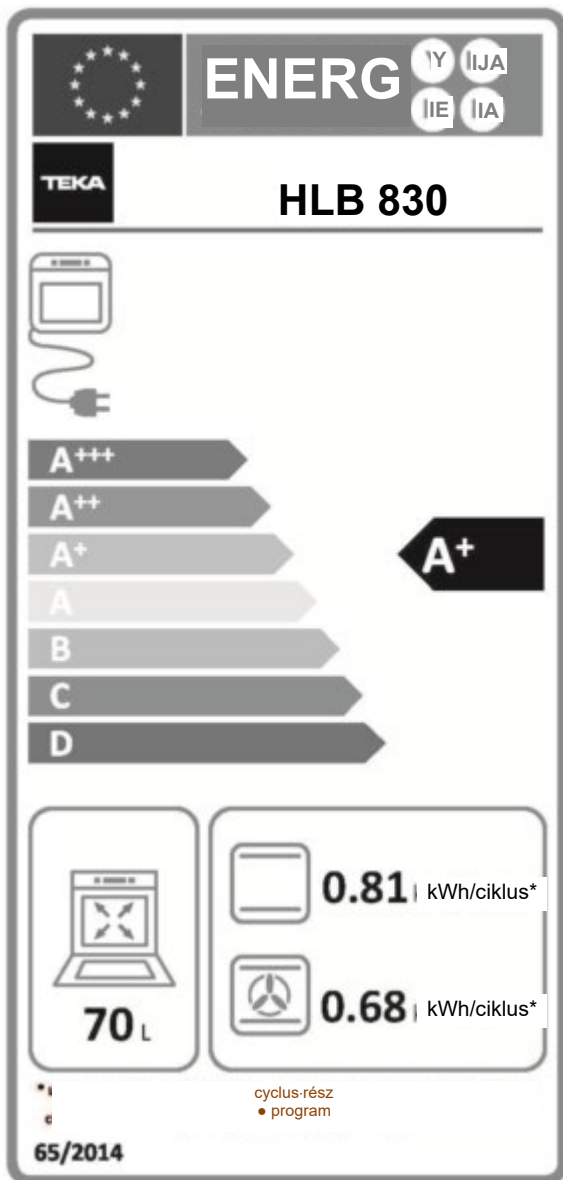



| | |
|----------|----|
| EEl cav* | 81 |
| No cav* | 1 |
| M | 26 |

kavitet

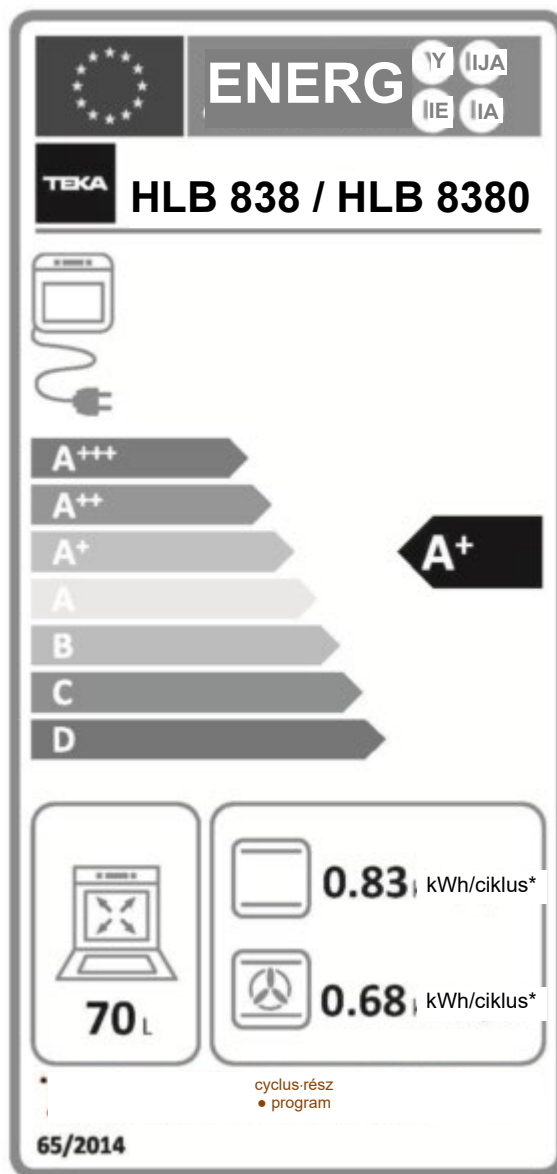

| | |
|----------|------|
| EEl cav* | 81 |
| No cav* | 1 |
| M | 29kg |

kavitet

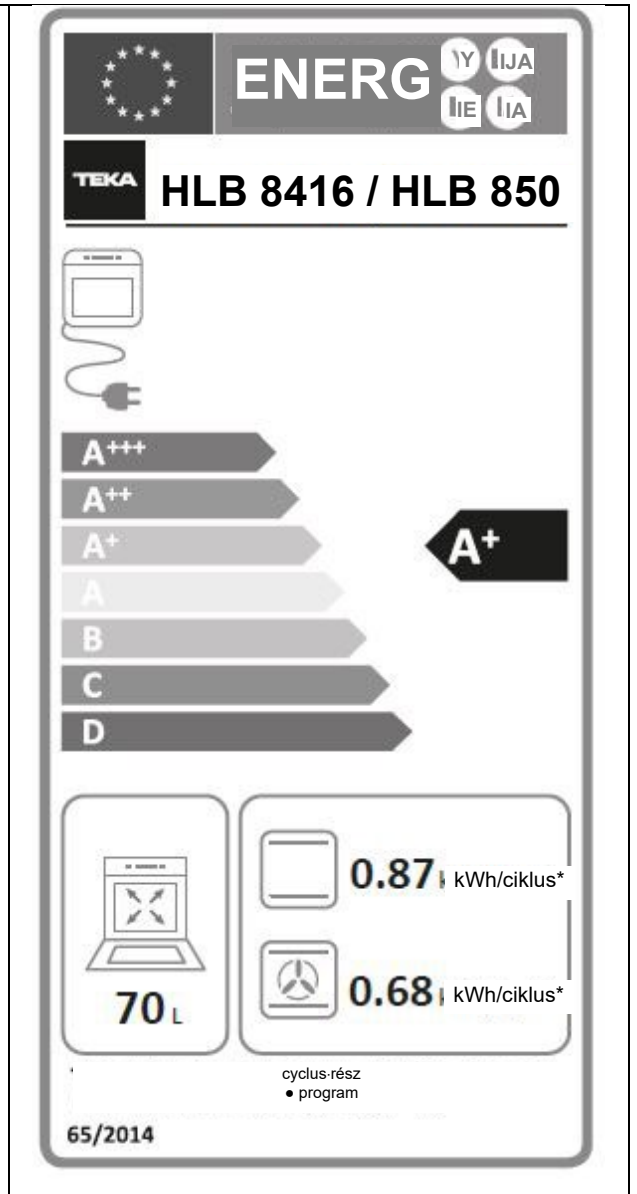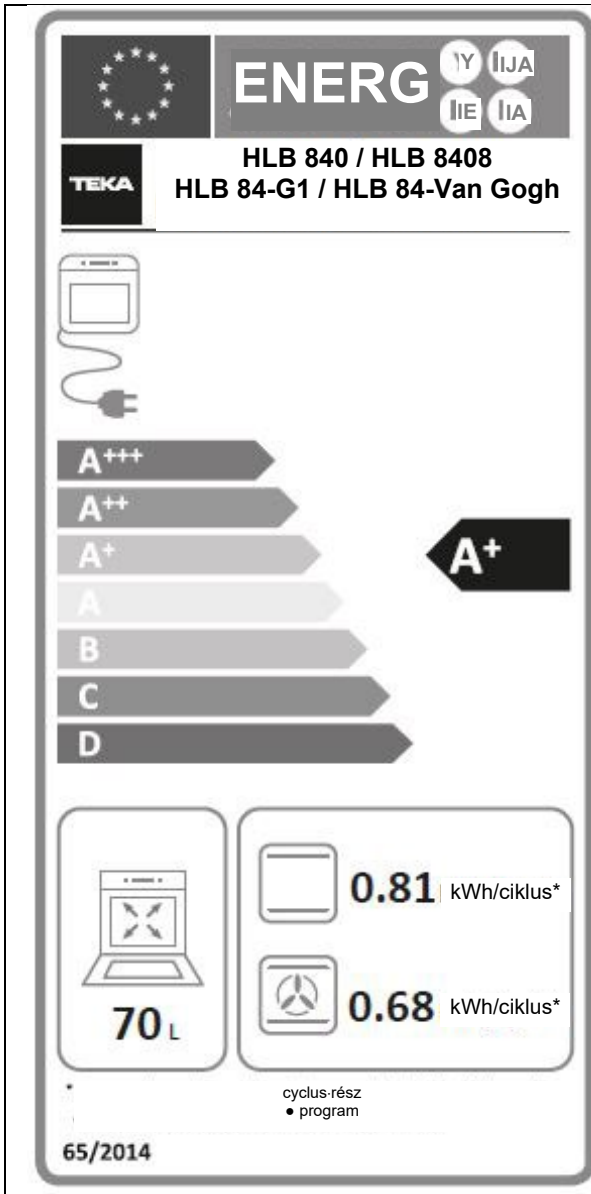


| | |
|----------|------|
| EEl cav* | 81 |
| No cav* | 1 |
| M | 27kg |


kavitet

| | |
|----------|------|
| EEl cav* | 81 |
| No cav* | 1 |
| M | 30kg |


kavitet


ENERG
Y
IJA
IE
IIA


TEKA
HLB 840 P / HLB 8410 P / HLB 8418 P / HLB 8400 P
HLB 84-G1 P / HLB 84-Van Gogh P




A+



70_L




0.88_k kWh/ciklus*




0.68_k kWh/ciklus*

* cyclus-rész • program


65/2014


ENERG
Y
IJA
IE
IIA


TEKA
HLB 8406 P




A+



70_L



0.88_k kWh/ciklus*



0.68_k kWh/ciklus*

* cyclus-rész • program

65/2014

| | |
|----------|------|
| EEl cav* | 81 |
| No cav* | 1 |
| M | 33kg |

kavitet

| | |
|----------|------|
| EEl cav* | 81 |
| No cav* | 1 |
| M | 33kg |

kavitet



teka.com



Kdd. 3371074-09