

tineco

iFLOOR(3) BREEZE

Kompakt vezeték nélküli nedves- száraz
porszívó

Használati utasítás



*A tényleges termék eltérhet az ábrán láthatótól.



www.tineco.com

TARTALOM

Fontos biztonság Utasítások	19
Műszaki adatok	23
Áttekintés.....	24
Összeszerelés	25
Működés	26
Karbantartás.....	29
Hibaelhárítás	32
Garancia	33

Fontos biztonsági utasítások

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Csak háztartási használatra.

Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL MINDEN UTASÍTÁST (EZ A KÉSZÜLÉK). Be nem tartása a figyelmeztetések és utasítások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS – A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése

érdekében:

1. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják és olyan csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek vagy tapasztalat és tudás hiánya, akik felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
2. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak.
3. Csak beltérben használja, nem szőnyegpadlós padlófelületeken, mint pl. vinil, csempe, tömített fa stb. Ügyeljen arra, hogy ne üsse el a laza tárgyakat vagy a szőnyegek széleit. A kefe elakadása a szűz idő előtti meghibásodását eredményezheti.
4. Ne engedje játékként használni. Fokozott odafigyelés szükséges, ha gyermekek, háziállatok vagy növények közelében használják.
5. Csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
6. Ne használja sérült kábellel vagy csatlakozóval. Ha a készüléket leejtették, megsérült, a szabadban hagyták, vízbe esett, vagy nem működik megfelelően, vigye vissza a szervizközpontba.
7. Ne nyúljon nedves kézzel a töltőhöz, beleértve a töltődugót és a töltő csatlakozóit.
8. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja elzárt nyílásokkal; portól, szősztől, szőrtől és bármitől mentesen tartsa, ami csökkentheti a légáramlást.
9. Tartsa távol a haját, bő ruházatát, ujjait és minden testrészét a nyílásoktól és a mozgó alkatrészekről.
10. Fokozott körütekintéssel járjon el, amikor lépcsőn takarít.
11. Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin felszívására, és ne használja olyan helyen, ahol ezek jelen lehetnek.
12. Ne szívjon fel semmi égő vagy füstölő tárgyat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
13. Ne használja szűrő nélkül.
14. Akadályozza meg a véletlen aktiválást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt felveszi vagy szállítja a készüléket. Balesetveszélyes, ha a készüléket úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy olyan készüléket feszültség alá helyez, amelynél a kapcsoló be van kapcsolva.
15. Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy tárolná a készüléket. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlen beindításának kockázatát.

16. Csak a Tineco által meghatározott töltővel töltsse fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.
17. Csak a kifejezetten erre a célra kijelölt Tineco akkumulátorral rendelkező készülékeket használja. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
18. Visszaélésszerű körülmények között folyadék lökhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék kerül szembe, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
19. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
20. Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy 266°F (130°C) feletti hőmérsékletnek kitéve robbanást okozhat.
21. Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsse az akkumulátort vagy a készüléket az útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.
22. A szervizelést szakképzett szerelővel végeztesse el, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a termék biztonságának megőrzését.
23. Ez a készülék akkumulátorcellákat tartalmaz, amelyek nem cserélhetők. Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a készüléket vagy az akkumulátort, kivéve a használati és gondozási utasításban leírtakat.
24. A motoros fűvóka csatlakoztatása vagy leválasztása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
25. Ne töltsse és ne tárolja a készüléket a szabadban vagy az autóban. Csak száraz beltéri helyen töltsse, tárolja vagy használja az akkumulátort, ahol a hőmérséklet magasabb, mint 4 °C, de alacsonyabb, mint 104 °F (40 °C). A töltő csak beltéri használatra szolgál.
26. Ne használja ultrafinom részecskék, például mész, cement, fűrészporsz, gipszporsz vagy hamu felszívására.
27. Ne használja éles tárgyak, például fémszögek, üvegdarabok, fém gemkapcsok vagy tűk felszedésére.
28. Ne használja veszélyes anyagok és vegyszerek, például oldószer, lefolyótisztító, erős savak vagy erős lúgok felszívására.
29. Azonnal hagyja abba a használatát, ha a készülék túlmelegszik, szokatlan zajokat ad ki, szokatlan szagot bocsát ki, alacsony a szívóképessége vagy szivárog az áram.
30. Kapcsolja ki a tisztítót, és húzza ki a konnektorból a hosszú távú tároláshoz.
31. Mindig tisztítsa meg a piszkos víztartályt minden használat után, hogy elkerülje az esetleges eltömődést, ami alacsony szívóteljesítményhez, a motor túlmelegedéséhez vagy a készülék élettartamának csökkenéséhez vezethet.
32. Használat után megfelelően zárt helyen, száraz helyen tárolandó.
33. Ne helyezze vagy merítse a készüléket álló vízbe, és ne próbálja meg tisztítani az elárasztott területeket.
34. A kézikönyvben található összes adat és műszaki utasítás a Tineco vagy a kijelölt harmadik felek laboratóriumi vizsgálatainak eredményein alapul. A cég minden jogot fenntart a végső magyarázatra.
35. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt a dugót ki kell húzni a konnektorból.
36. Veszély léphet fel, ha a készülék átmegy a tápkábelben.
37. Ne használja a készüléket, ha a víz mélysége 5 mm-nél nagyobb a felszín felett.

Felhasználási tartomány

1. Az akkus keménypadlótisztítót beltéri kemény padlón kell használni, mint például vinil, csempe, tömített fa stb., Használata durva felületen nem biztos, hogy a legjobb teljesítményt nyújtja.
2. Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól, például kandallótól vagy fűtőtesttől, hogy elkerülje a burkolat deformálódását.
3. Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékok, ultrafinom részecskék, éles tárgyak, veszélyes anyagok, vegyszerek vagy bármilyen égő vagy füstölő anyag felszívására a fent leírtak szerint.

I

A tisztítóoldatról

1. Ha nagy mennyiségű tisztítóoldat kerül a motorba, az károsíthatja a készüléket.
2. Adjon hozzá oldatot a Termék működése című részben leírtak szerint. Javasoljuk a mellékelt tisztítószer használatát. Ne használja a terméket savas, lúgos oldattal vagy a környezetre káros anyagokkal.
3. Gyermekek elől elzárva tartandó. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést, ellenkező esetben alaposan öblítse le vízzel. Ha az irritáció továbbra is fennáll, kérjen orvosi segítséget. A termék lenyelése esetén orvoshoz kell fordulni.
4. A szennyezett víz és oldat ártalmatlanításának meg kell felelnie a helyi környezetvédelmi előírásoknak.

A készülékről

1. Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a készüléket, kivéve a kezelési és tisztítási útmutatóban leírtakat.
2. Töltse fel a készüléket a Tineco adapterrel. Bemeneti feszültség: AC 100-240V. Mind a magas, mind az alacsony feszültség károsíthatja az adaptert, a készüléket, vagy akár veszélyt is okozhat a felhasználóra nézve.
3. Fokozott körütekintéssel járjon el, amikor lépcsőn takarít.
4. Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló OFF állásban van, mielőtt felveszi vagy szállítja a készüléket. Ne fektesse le a készüléket, és ne döntse meg a készüléket, nehogy szennyezett víz kerüljön a motorba.
5. A véletlen megbotlás elkerülése érdekében helyezze a készüléket a tárolótálcára.
6. Használat előtt mindig megfelelően szerelje fel a piszkos víztartályt és a tiszta víztartályt.
7. Ne hagyja, hogy a készülék vagy a töltő nedves legyen, hogy elkerülje a rövidzárlat által okozott tűz vagy sérülés kockázatát.

Újrahasznosítási utasítások az akkumulátortörvény szerint



Az újratölthető akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz, ezért ártalmatlanítás előtt el kell távolítani a készülékből. Az újratölthető akkumulátor eltávolításához a készüléket ki kell kapcsolni.

Az elemeket és újratölthető elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni! Minden fogyasztó köteles az összes elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy tartalmazznak-e káros anyagokat vagy sem, leadni a települése/kerülete gyűjtőhelyén vagy a kiskereskedőnél, hogy azokat környezetbarát ártalmatlanítási helyen lehessen leadni. módon. Az elemeket és az újratölthető elemeket csak lemerült állapotban szabad visszavinni.

Az elemeket és az újratölthető elemeket ezért a bal oldali szimbólum jelöli.

Újrahasznosítási utasítások a WEEE szerint



Az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni! Minden fogyasztó köteles minden készüléket élettartamának végén leadni a települése/kerülete gyűjtőhelyén vagy a kiskereskedőnél, hogy megfelelően és környezetbarát módon lehessen selejtezni.

A bal oldali ábrán a kerekes kuka szimbólum látható, amely az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) szelektív gyűjtését jelzi.

EU-országok esetében:

Az EU-megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos információkért látogasson el a következő oldalra www.tineco.com.

Szimbólumok:

	Olvassa el a használati útmutatót
	osztály II
	Rövidzárlatbiztos biztonsági leválasztó transzformátor
	Kapcsolt üzemmódú tápegység
	Csak beltéri használatra
	Egyenáram
	Váltakozó áram

Műszaki adatok

Termék	iFLOOR (3) BREEZE SOROZAT
AC bemenet	100-240V~
Feszültség	21,6V== 4000mAh Li-on
Névleges teljesítmény	190W
Futási idő	≥20 perc
Töltési idő	4-5 óra
Víz áramlási sebessége	30/100 ml percenként
CWT kapacitás	0,6 liter
DWT kapacitás	0,5L
Vízálló	IPX4




Áttekintés

Jegyzet:

A tartozékok piaconként eltérőek lehetnek. Ha további kiegészítőkre van szüksége, látogasson el ide www.tineco.com vagy store.tineco.com.

I

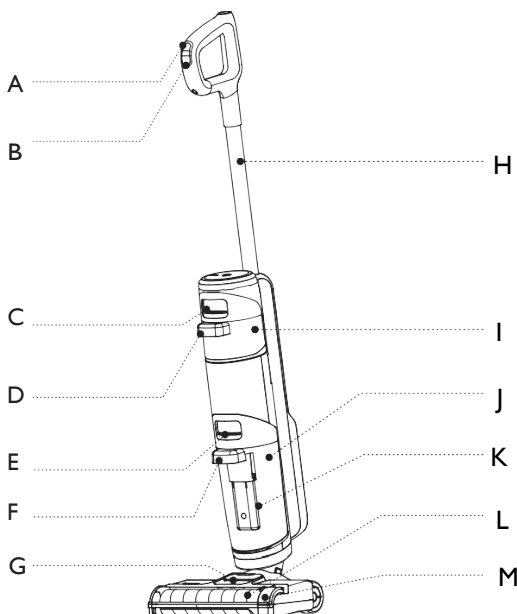


N



O



P

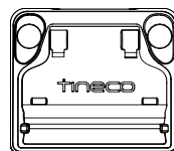

Q

A. Max vízáramlás

B. Be-/Kikapcsolás

C. Tiszta víztartály kioldó

D. Tiszta víztartály fogantyúja

E. Koszos vízTank kioldása

F. Piszkos víztartályFogantyú

G. Ecsethenger burkolat
kioldása

H. Cső

I. Tiszta víztartály (CWT)

J. Piszkos víztartály (DWT)

K. Úszó

L. Kefehenger

M. Kefehenger burkolat

N. Szagtalanító és tisztító oldat

O. Szűrő

P. Adapter


Q. Tárolótálca

Összeszerelés


Összeszerelés/szét szerelés

Jegyzet:

A víztartály és a kefe összeszerelésével kapcsolatban lásd az „Üzemeltetés” és a „Karbantartás” részt.

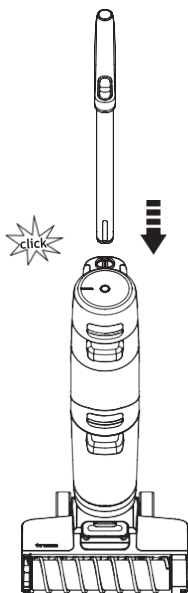

A fogantyú összeszereléséhez tolja be a készülékbe, amíg egy „kattanást” nem hall.

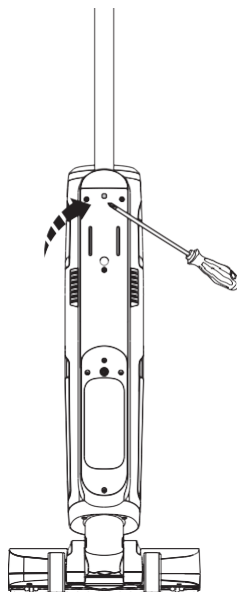


Abban az esetben, ha a fogantyút szét kell szerelni, nyomja meg a rugót a fogantyú kioldásához egy szerszámmal (például csavarhúzóval), és emelje ki a kioldott fogantyút a készülékből.

Működése

Felkészülés a használatra


Az első használat előtt töltsa a készüléket 4-5 órán keresztül (a részletekért lásd a „Töltési útmutatót”).

* A Tineco labor tesztek eredményei alapján. Laboratóriumi hőmérséklet 4°C ~ 104°F (40°C).

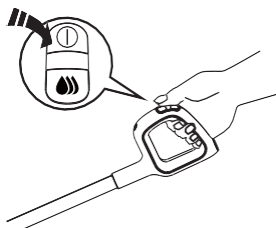


Nyomja meg ① a készülék bekapcsolásához, majd ismét nyomja meg, a készülék kikapcsolásához.

Nyomja meg  a Max vízáramlás használatához, és a jelző kék fényrel villog.

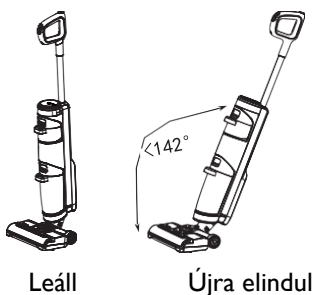

A készülék leáll, ha felfelé állítja, és újra elindul, ha hátradől.

* Ne döntse meg 142°-nál nagyobb szögben a vízszivárgás elleni védelem érdekében.



Használat után helyezze a készüléket függőlegesen a tárolótálcára.


Jegyzet:

- Ne porszívózzon habosított folyadékot.
- A felületen maradt víz felszívásához a készülék a kikapcsolás után 3 másodpercen belül kikapcsol.

Töltés Tisztavíz-tartály




Nyomja meg a Tiszta víztartály kioldógombját, hogy vegye ki a készülékből.

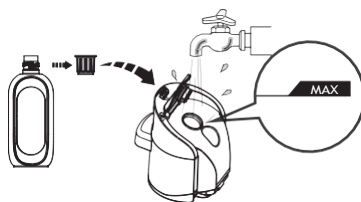

Nyissa ki a tartály kupakját, és töltse fel csapvízzel a Max vonalig. Ha mélytisztításra van szükség, tegyen egy üveg oldatos kupakot a CWT-hez, és szorosan zárja le a kupakot.


Jegyzet:

Csak 140 °F/60 °C alatti vizet használjon. **NE HASZNÁLJON MELEG VÍZET.**

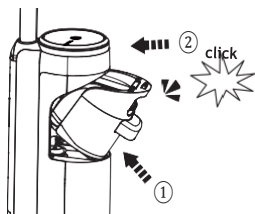

Helyezze vissza a tartályt a készülékbe. Ha helyesen tette, „kattanást” kell hallania.

Töltési útmutató

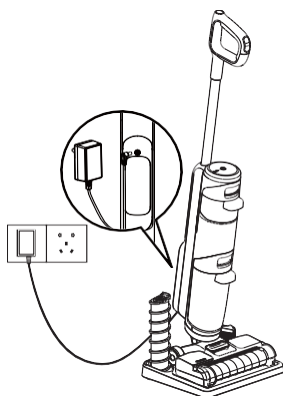

Kérjük, töltse fel a készüléket, amikor a jelzőfény pirosan villog.

1. A készülék töltéséhez csatlakoztassa a külső töltőkábelt a készülékhez, és dugja be a fali aljzatba.
2. A botlásveszély elkerülése érdekében töltés közben helyezze a készüléket a falhoz közeli tárolótálcára.



Figyelem:

- A készüléket csak a Tineco által szállított adapterrel töltsse.
- Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket 3 havonta egyszer fel kell tölteni az optimális teljesítmény érdekében. A teljes feltöltéshez 4-5 óra is lehet.
- Tárolja zárt helyen, száraz helyen. Ne tegye ki a készüléket napfénynek vagy fagyos hőmérsékletnek. Javasolt hőmérséklet-tartomány: 39,2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

Futási idő

- A futási idő meghaladja a 20 percet, és a Max vízáramlás használata nem befolyásolja a futási időt.
- A becsült futásidejű adatokat egy Tineco Laboratórium szerezte be.

Töltési idő

- A teljes töltés körülbelül 4-5 órát vesz igénybe.
- A becsült adatokat egy Tineco Laboratórium szerezte be, 4 °C (39,2 °F) és 40 °C (104 °F) közötti környezeti hőmérséklet használatával.

Indikátor

Amikor használatban van



Lassan villogó piros fény: alacsony fogyasztás.



Folyamatos kék fény: normál üzemmód.



Villogó kék fény: átkapcsolás Max. vízáramlásra.



Nem világít: nincs áram vagy akkumulátor hiba.



Folyamatos piros fény: a kefehenger eltömődött vagy nincs felszerelve.

Töltés közben



Lassan villogó kék fény: töltés.

Teljesen feltöltve



Teljes feltöltés után 5 percen belül: folyamatos kék fény.



5 perc elteltével: a lámpa kikapcsol.


Karbantartás

Jegyzet:


- Az optimális teljesítmény és a szagok elkerülése érdekében mindig tisztítsa meg és szárítsa meg a DWT-t, az úszót, a szűrőket, a kefehengert, a kefehenger fedelét minden használat után.
- Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően van felszerelve, különben a készülék nem működik megfelelően.
- Karbantartás után helyezze a készüléket függőlegesen a tárolótálcára. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, és zárt helyen, száraz helyen tárolja.

I

Főtest


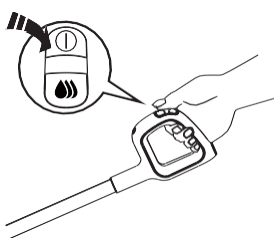


A sérülésveszély csökkentése érdekében karbantartás előtt kapcsolja ki.

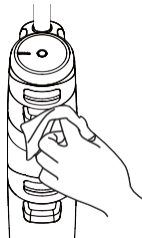

Használjon kendőt semleges tisztítószerrel a felület tisztításához. A kendőnek száraznak kell lennie, nehogy víz kerüljön a készülékbe.

Piszkos víztartály

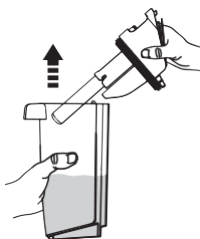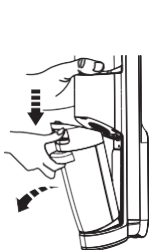

- Amikor a piszkos víz eléri aMax vonalat, az úszó blokkolja a DWT-t, és magas hangot ad ki, jelezve, hogy ideje kikapcsolni a készüléket.
- Húzza fel a tartály fedelét a DWT kiürítéséhez. Öblítse ki a DWT belsejét, és helyezze vissza a készülékbe.

Szűrő és úszó



Ha a szűrő és az úszó eltömődött, öblítse le vízzel.

Távolítsa el a szűrőt a tartály fedeléről, vegye ki az úszót, és öblítse le mindkét részt vízzel.


Szűrő



Fogja meg a szűrő mindkét oldalán lévő mélyedést, és húzza felfelé. Öblítse le folyó víz alatt, és teljesen meg kell száradnia, mielőtt a DWT fedelével újra kombinálná.

* A kényelmes csere érdekében a készülékhez egy tartalék szivacs is tartozik.

Öntisztító

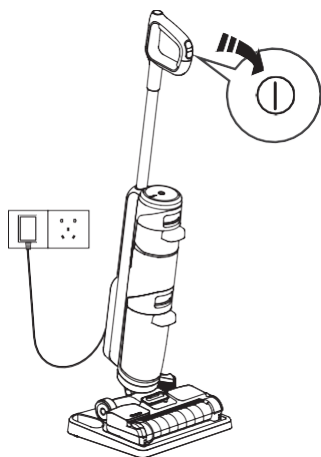


1. Helyezze a készüléket a tárolótálcára, és dugja be. Nyomja meg és tartsa lenyomva ① 3 másodpercig, majd kezdje meg az öntisztulási folyamatot.
2. Ha elkészült, a készülék megkezdje a töltést. A tisztítás befejezése után tisztítsa meg a piszkos víztartályt.



Jegyzet:

- Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van.
- Az öntisztító ciklus előtt tisztítsa meg a DWT-t, és ellenőrizze, hogy a vízszint a CWT-ben meghaladja a 40%-ot.

Kefehenger burkolat

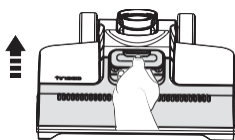


Fogja meg az elülső fogantyút, miközben lenyomja a gombot, és húzza felfelé az eltávolításhoz.

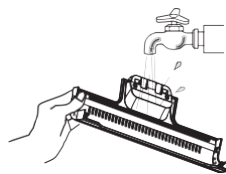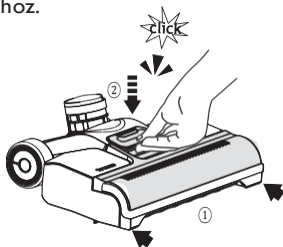


Öblítse le vízzel.

Cserekor, mindig rögzítse a kefe fedelét a szivárgás elkerülése érdekében.


Kefehenger

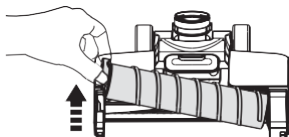


Távolítsa el a kefehengert úgy, hogy megfogja a kefehenger fülét, és felfelé húzza.

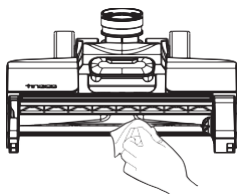

Távolítsa el a haját és a törmeléket a kefe hengerkamrájából és a nyílásból egy törülőkendővel vagy nedves ruhával.

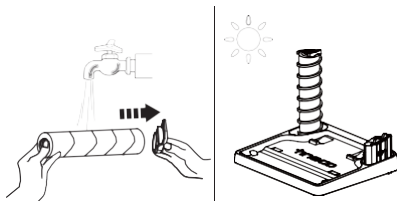

Távolítsa el a henger köré tektet hajat és törmeléket, és öblítse le vízzel (az ecsethenger füle eltávolítható). Helyezze vissza a kefehengert a tárolótálcára, és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezné.

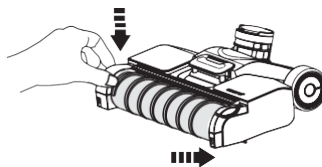

Cserélje ki a kefehengert a kefehenger végét a tartó jobb oldalába helyezve, majd lefelé nyomással rögzítse a húzófület a helyére.

Jegyzet:

A nagy teljesítmény megőrzése érdekében 6 havonta cserélje ki a kefehengert.

Hibaelhárítás



Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Lemerült akkumulátor	Töltse fel a készüléket
Gyenge szívás	A DWT-ben lévő piszkos víz elérte a MAX vonalat	Üritse ki a piszkos vizet, majd szerelje vissza a DWT-t
	A szűrőben lévő szivacs piszkos	Tisztítsa meg a szivacsot és a szűrőt
	A törmelékcsatorna vagy a légút elzáródott	Távolítsa el az eltömődéseket
	A kefehenger meghibásodása	Túl sokat kopott az ecsethenger, kérjük, cserélje ki
Rendellenes motorhangok	A törmelékcsatorna vagy a légút elzáródott	Távolítsa el az eltömődéseket
	A DWT-ben lévő piszkos víz elérte a MAX vonalat	Üritse ki a piszkos vizet, majd szerelje vissza a DWT-t
A készülék nem töltődik	Az adapter nem ehhez a készülékhez készült	Használja az eredeti adaptert
	A külső töltőkábel nincs megfelelően bedugva	Helyezze vissza az adaptert megfelelően
A levegőkimenet fedeléből szivárog a víz	Az úszó vagy a szivacs a szűrőben nincs beszerelve	Helyezze fel megfelelően az úszót és a szivacsot
	A DWT-ben lévő piszkos víz elérte a MAX vonalat	Üritse ki a piszkos vizet, majd szerelje vissza a DWT-t
	A szűrőben lévő szivacs nedves	Várjon amíg a szivacs teljesen megszárad
	Az úszó blokkolva van	Távolítsa el az eltömődéseket

Jegyzet:

Ha a fenti hibaelhárítási útmutató nem ad megoldást, kérjük, látogassa meg weboldalunkat www.tineco.com további támogatásért.

Garancia

2 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA

- Csak a Tineco hivatalos viszonteladóitól vásárolt vásárlásokra vonatkozik.
- Az ebben a kezelési útmutatóban leírt követelmények betartása és az alábbiakban ismertetett további feltételek vonatkoznak rá.
- Ezt a garanciát annak az országnak a törvényei szabályozzák és értelmezik, ahol a vásárlás történt. 2 év garanciát vagy a vonatkozó helyi törvények által meghatározott jótállási időszakot biztosítunk, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

I

MIRE VONATKOZIK?

- Az Ön Tineco készülékére 2 év garancia vonatkozik az eredeti anyag- és gyártási hibákra, ha a Tineco használati utasításának megfelelően háztartási célokra használják. A külön vásárolt motoros tartozékokra és akkumulátorra 1 év garancia vonatkozik.
- Ez a garancia többletköltség nélkül biztosít minden olyan munkát és alkatrészt, amely ahhoz szükséges, hogy készüléke a jótállási időszak alatt megfelelő üzemállapotban legyen.
- Ez a garancia csak akkor érvényes, ha a készüléket abban az országban használják, ahol azt értékesítették.

MIRE NEM VONATKOZIK?

A Tineco nem vállal felelősséget a költségekért, károkért vagy javításokért, amelyek a következők miatt merültek fel:

- Jogosulatlan kereskedőtől vásárolt készülékek.
- Gondatlan kezelés vagy helytelen használat, visszaélés és/vagy a karbantartás hiánya vagy a Tineco használati utasításának nem megfelelő használat.
- Ha a készüléket nem normál háztartási célokra használják, pl. kereskedelmi vagy bérbeadási célok
- A Tineco használati utasításának nem megfelelő alkatrészek használata.
- Nem a Tineco által gyártott vagy ajánlott alkatrészek és tartozékok használata.
- A termék minőségével és felhasználásával nem összefüggő külső tényezők, például időjárás, módosítások, balesetek, áramkimaradások, áramingadozások vagy vis major esetek.
- Illetéktelen felek vagy ügynökök által végzett javítások vagy átalakítások.
- Az eltömődések és egyéb veszélyes anyagok eltávolításának elmulasztása a készülékből.
- Normál kopás, beleértve a normál kopó alkatrészeket, például átlátszó tartályt, övet, szűrőt, HEPA-t, kefe rudat és tápkábelt (vagy ahol külső sérülést vagy visszaélést diagnosztizáltak), szőnyeg- vagy padló sérülések a gyártó által nem megfelelő használat miatt utasításokat, vagy ha szükséges, nem kapcsolja ki a kefe rudat.
- Az akkumulátor lemerülési idejének csökkenése az akkumulátor kora vagy használat miatt.


GARANCIAKORLÁTOZÁSOK

- A készülékére vonatkozó vélelmezett jótállás, beleértve, de nem kizárólagosan az eladhatóságra vagy az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát, a jelen garancia időtartamára korlátozódik.
 - A garancia csak az eredeti tulajdonosra és az eredeti akkumulátorra vonatkozik, és nem ruházható át.
 - Ez a korlátozott garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek. Más jogokkal is rendelkezhet, amelyek régióként változnak.
 - Előfordulhat, hogy a gyártói garanciák nem minden esetben érvényesek, olyan tényezőktől függően, mint a termék használata, a termék vásárlásának helye vagy az, hogy kitől vásárolta a terméket.
- Kérjük, figyelmesen tekintse át a garanciát, és ha kérdése van, forduljon a gyártóhoz.

GARANCIASZERVIZ

Regisztrálás: Erősen javasoljuk, hogy vásárláskor regisztrálja készülékét a Tineco hivatalos weboldalán (www.tineco.com), és élvezze az exkluzív előnyöket. A regisztrációhoz adja meg a teljes sorozatszámot (a készülék hátoldalán található).

A termék regisztrációjának elmulasztása nem csökkenti a garanciális jogait.

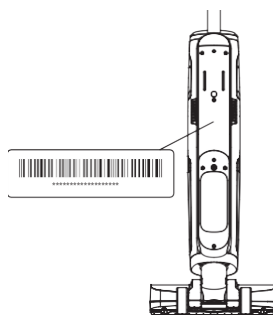

Igénylés módja: Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot. Korlátozott garanciánkra vonatkozó igény érvényesítéséhez meg kell adnia sorozatszámát és az eredeti vásárlási bizonylatot a vásárlás dátumával és a rendelési számmal.

Minden munkát a Tineco vagy felhatalmazott ügynöksége végez el.

Minden kicserélt hibás alkatrész a Tineco tulajdonába kerül.

A jelen jótállás keretében végzett szerviz nem hosszabbítja meg a garancia időtartamát.


Lépjen kapcsolatba
Ügyfélszolgálatunkkal
Forródrót: **0808-1969-728**
vagy látogasson el a Tineco
weboldalára
www.tineco.com
szakértő ügyfélszolgálatért.



A TINECO termékek Magyarországi kizárólagos forgalmazója:

Kaito-Hungary Kft
2046 Törökbálint, DEPO Raktárváros Pf.:66
Tel: +36-23-511460
Email: landlite@landlite.eu
Web: www.landlite.eu

A jelen használati utasítás magyar nyelvű változatának szerzői joga a Kaito-Hungary Kft tulajdonában van. Minden jog fenntartva.
Változatszám: V7 20221202 M1212



www.tineco.com

Lépjen kapcsolatba velünk - 1 munkanapon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.

