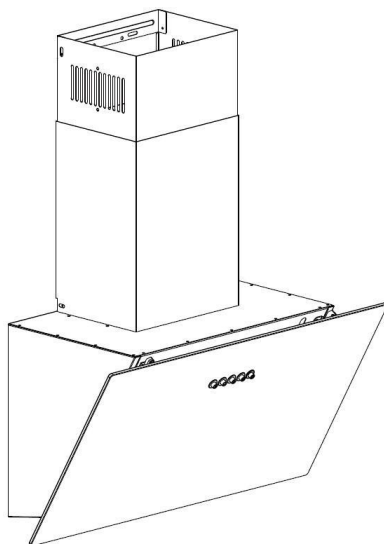


MICAN

electrify your spirit!



Č. výrobku	26040012/01	Model:	KHA400MOFSA
------------	-------------	--------	-------------



Digestor

Návod k instalaci, obsluze a bezpečnostní pokyny.....CZ 2-19



NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste si vybrali kvalitu MICAN. Tento výrobek byl vyvinut našimi odborníky a odpovídá platným evropským předpisům. Abyste mohli svůj nový spotřebič co nejlépe využívat, doporučujeme vám, abyste si tento návod k obsluze pečlivě přečetli a uschovali si jej pro budoucí použití.

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny.....	CZ-2
Funkce a vlastnosti.....	CZ-9
Přehled informací o výrobku.....	CZ-10
Návod k sestavení.....	CZ-12
Návod k používání.....	CZ-19
Čištění a údržba.....	CZ-19
Řešení problémů.....	CZ-27
Technické údaje.....	CZ-28
Likvidace starého spotřebiče.....	CZ-31

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Tento spotřebič je určen pro používání v domácnosti.
2. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými a duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem, nebo po poučení o bezpečném používání přístroje a s tím spojenými nebezpečími. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
3. Je-li poškozen síťový kabel, musí ho vyměnit výrobce, servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo vzniku nebezpečí.

4. Při současném provozu digestoře a spotřebičů, které používají plyn nebo jiné palivo, je nutné zajistit dostatečné větrání místnosti.
5. Pokud není čištění prováděno v souladu s pokyny, hrozí nebezpečí požáru.
6. Pod digestoří se nesmí flambovat.
7. POZOR: Přístupné části tohoto spotřebiče se mohou při použití s varnými spotřebiči zahřát.
8. Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do potrubí, které se používá k odvodu par ze spotřebičů na plyn nebo jiné palivo.
9. Musí být dodržovány předpisy o vypouštění vzduchu.
10. Informace o instalaci, manipulaci, čištění, údržbě a

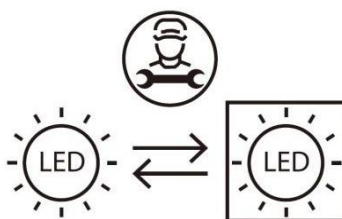
likvidaci zařízení a informace o lampách naleznete v následujících částech návodu.

11. Výměna některých částí domácích elektrických spotřebičů může vést k nebezpečí. Ujistěte se, že máte všechny potřebné dovednosti a nástroje, abyste mohli sami bezpečně provádět opravy. V opačném případě zavolejte autorizovaného odborníka.
12. Před instalací a použitím se ujistěte, že napětí (V) a frekvence (Hz) uvedené na digestoři přesně odpovídají napájení v domácnosti.
13. Zabraňte dětem v používání digestoře.
14. Tato digestoř je určena pouze pro domácí použití a není vhodná pro komerční účely, jako je grilování nebo BBQ.
15. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář nebo odborný personál.
16. V případě poruchy se obraťte na

servisní službu pověřenou prodejcem.

17. Tento spotřebič má uzemněnou zástrčku. Ujistěte se, že zásuvka ve vaší domácnosti je správně uzemněna.
18. Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
19. Při používání digestoře a plynového sporáku zajistěte dostatečné větrání.
20. Aby byla zajištěna správná funkce, pravidelně čistěte digestoř a filtrační síto.
21. Před čištěním se vždy ujistěte, že je digestoř vypnutá.
22. Digestoř čistěte podle návodu k obsluze a zabraňte vzniku požáru.
23. Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte návod a uschovejte jej na bezpečném místě.
24. Spotřebič se nesmí ovládat pomocí externích časovačů nebo dálkových ovladačů.
25. Pravidelně kontrolujte, zda není síťový kabel poškozen. Spotřebič se nesmí používat, pokud je vadný.

26. Používejte pouze upevňovací šrouby doporučené v tomto návodu.
27. Varování: Nesprávná instalace šroubů může způsobit ohrožení elektrickým proudem.
28. Žárovka pro tuto žárovku: DBS-2/65-H- 120/33.
29. Minimální vzdálenost mezi povrchem varné desky a digestoře:
 - Plynový sporák: >75 cm
 - Elektrický sporák: >65 cm
 - Vařič na uhlí/olej: >75 cm
30. Varování: Nesprávné čištění představuje riziko požáru.
31. Výměna LED žárovky:
Varování: LED žárovky nesmí vyměňovat uživatel! V případě závady nás prosím kontaktujte.



32. Tento výrobek obsahuje žárovku

třídy energetické účinnosti G.

33. Při současném provozu digestoře v režimu odvodu vzduchu a topných zařízení musí být zajištěno, aby během provozu topného zařízení nevznikl v místnosti, kde je digestoř instalována, nebezpečný podtlak větší než 4 Pa (4 × 10⁻⁵ bar).
34. Pokud není stacionární zařízení vybaveno síťovým připojovacím kabelem a zástrčkou nebo jinými prostředky pro odpojení od sítě, které mají na každém pólu kontaktní otvoru odpovídající podmínkám přepětové kategorie III pro úplné odpojení, musí být takové odpojovací zařízení zabudováno do pevné elektrické instalace podle montážních předpisů.
35. Odpojení zařízení od sítě po instalaci lze provést pouze, pokud je přístupná zástrčka.
36. Varování: Nedodržení

pokynů pro montáž šroubů nebo upevňovacích prvků může vést k elektrickému nebezpečí.

37. Možnost odpojení od proudu: Pevná elektrická instalace musí být vybavena odpojovacím zařízením v souladu s předpisy pro instalaci.
38. Pokyny k čištění: Přečtěte si následující část návodu k obsluze, kde jsou uvedeny způsoby a četnost čištění.

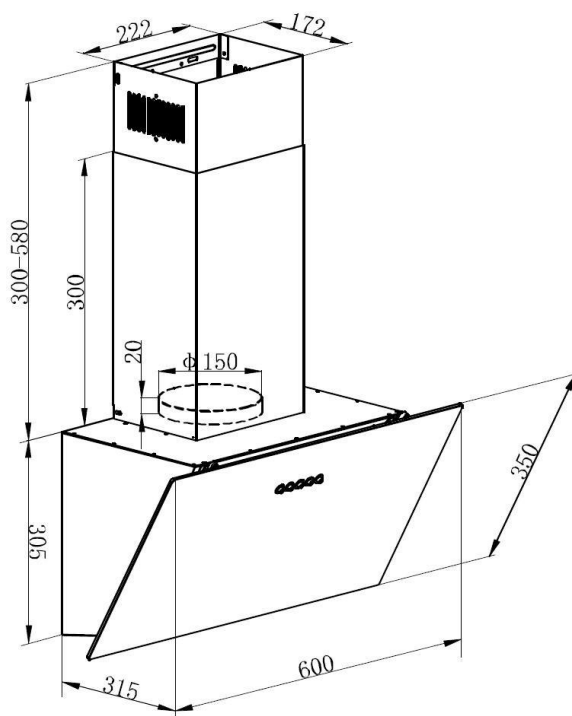
Funkce a vlastnosti

1. Digestoř je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů s aerodynamickým designem v souladu s technickými a fyzikálními teoriemi, je špičková a luxusní s estetickým vzhledem, k dispozici jsou také různé styly, ze kterých si můžete vybrat ten, který dokonale doplní vaši kuchyň. Je vybavena vysoce výkonným elektromotorem s nízkou hlučností a odstředivou lopatkou, má silný sací výkon, nízkou hlučnost, filtr pro zachycování mastnoty a snadno se čistí.
2. Díky izolovanému nízkonapětovému ovládání desky, vstupu DC 12 V, jsou žárovky koncentrovanější a jejich používání je mnohem bezpečnější.
3. Filtr lze snadno vyjmout a vyčistit a motor a další vnitřní části stačí pouze lehce otřít.
4. Speciální konstrukce větrného tunelu a konstrukce pro zachycování mastnoty zabraňuje nadměrnému množství mastnoty v komíně.


Přehled

Ujistěte se, že balení spotřebiče obsahuje všechny součásti. Pokud máte problém se zařízením nebo jeho částmi, obraťte se na servisní centrum nebo na pobočku, kde jste spotřebič zakoupili.

Čelní náhled



Součásti

Popis	Obrázek	Počet
kryt		1
kamna pro externí ohřev		1
Komín uvnitř		1
Vnější držák komína		1
Vnitřní komínový držák		1
Nástěnná hmoždinka		8
ST4×40mm		4
ST4×30mm		4
ST4×8mm		6
Klapka ve tvaru V		1 sada
Rozšiřovací trubice		1
stahovací páska		1
uhlíkový filtr		2

Pokyny k instalaci

Pro správnou instalaci a používání pečlivě dodržujte tyto pokyny.

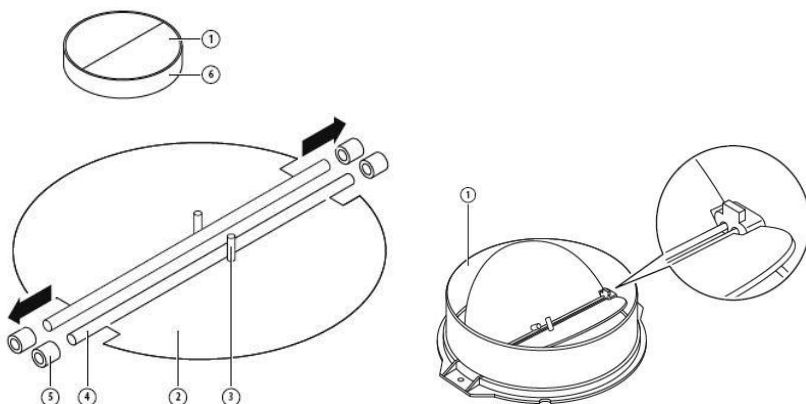
INSTALACE (VNĚJŠÍ VĚTRÁNÍ)

INSTALACE V KLAPKY

Pokud digestoř nemá namontovanou klapku (1), nasadte na vývod obě poloviny klapky. Obrázky ukazují pouze příklad instalace klapky, vývod se může lišit v závislosti na modelu a konfiguraci.


Abyste mohli nasadit klapku V 1, musíte:

- obě poloviny (2) vložit do krytu (6).
- Nasměrujte rukojeť (3) nahoru.
- Zasuňte hřídel (4) do otvorů (5) v krytu.




INSTALACE

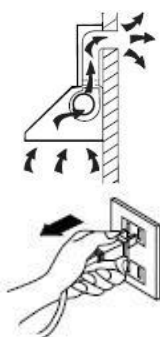1. Pokud máte odvod ven, můžete digestoř připojit pomocí odvodového potrubí z emailu, hliníku, flexibilního potrubí nebo nehořlavého materiálu s vnitřním průměrem 150 mm, jak je znázorněno na obrázku níže.
2. Před instalací se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a zástrčka je odpojená od zásuvky.




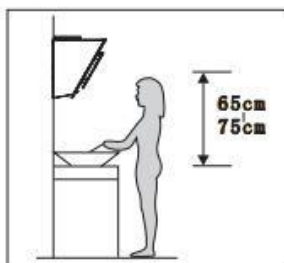3. Aby byla digestoř účinná, měla by být umístěna ve vzdálenosti 65–75 cm nad varnou plochou. Viz obrázek 1.




Obrázek 1

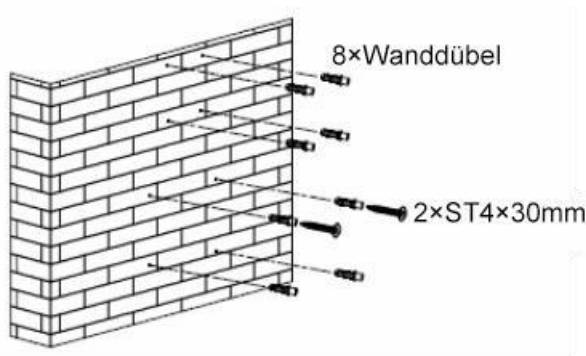4. Po určení výšky instalace digestoře vyvrtejte osm otvorů o průměru 8 mm a vložte hmoždinky pro digestoř, držák vnitřního komína a bezpečnostní otvor podle velikosti digestoře. Poté připevněte ke stěně dva upevňovací šrouby ST4×30 mm. Dbejte na to, aby byla digestoř vyrovnaná vodorovně a aby byla dodržena vzdálenost 2–3 mm mezi šrouby a stěnou pro zavěšení digestoře. Viz obrázek 2.




Obrázek 2

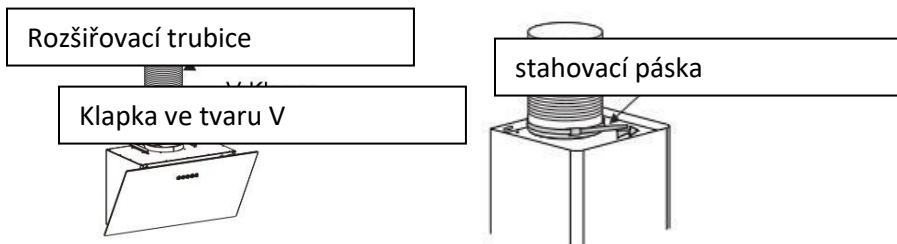5. Připevněte klapku ve tvaru V k digestoři a zajistěte expanzní trubku k výstupu vzduchu pomocí stahovacího pásu. Viz obrázek 3




Obrázek 3

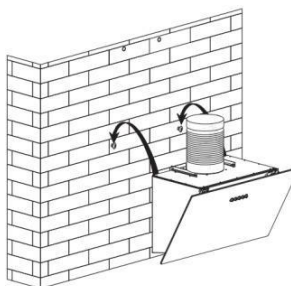6. Zavěste zařízení pomocí šroubů ke stěně. Viz obrázek 4.



Obrázek 4

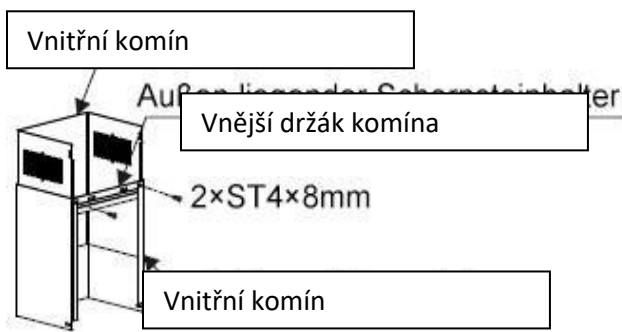7. Namontujte komínový držák na komín. Viz obrázek 5.




Obrázek 5

8. Připevněte komíny k digestoři. Pomocí dvou šroubů ST4×8 mm připevněte vnější komín k digestoři. Poté připevněte vnější držák komína ke dvěma spodním otvorům ve zdi pomocí dvou šroubů ST4×40 mm. Poté pomocí dvou šroubů ST4×40 mm připevněte vnitřní držák komína. Použijte dva šrouby ST4×30 mm k


přípevnění digestoře ke zdi. Viz obrázek 6.

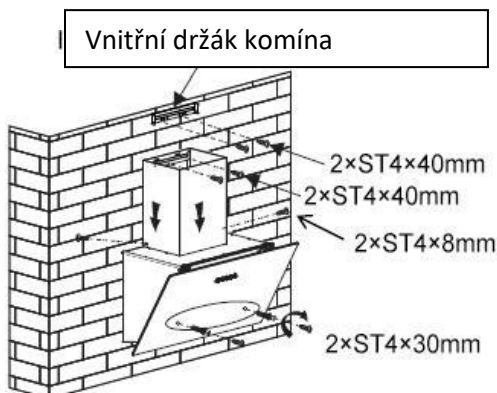Upozornění: Dva bezpečnostní otvory jsou umístěny na zadní straně digestoře a mají průměr 6 mm.



Obrázek 6

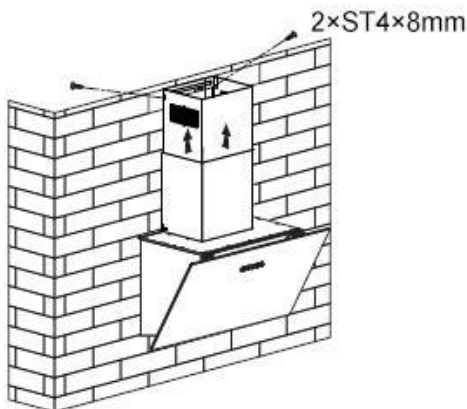9. Vysuňte vnitřní komín až ke konzole a poté jej připevněte dvěma šrouby ST4×8 mm. Dilatační trubku položte venku. Viz obrázek 7.



Obrázek 7

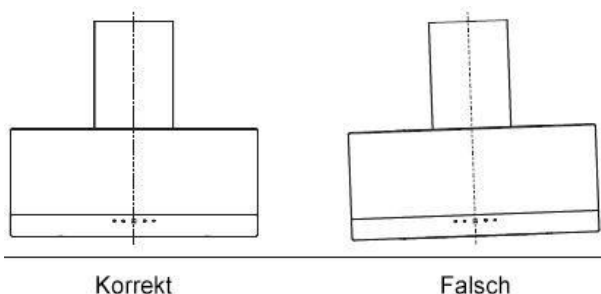
UPOZORNĚNÍ K INSTALACI ODTAHOVÉHO POTRUBÍ

Aby bylo dosaženo optimálního odsávání vzduchu, je třeba důsledně dodržovat následující pravidla:

- Konfigurace dilatační trubky: Dilatační trubku udržujte co nejkratší a nejrovnější, aby se zlepšilo proudění vzduchu.
- Úpravy trubky: Neměňte velikost ani nijak nezužujte dilatační trubku.
- Instalace trubky: Během instalace vždy pevně utáhněte dilatační trubku, abyste minimalizovali tlakové ztráty a zachovali účinnost.
- Nedodržení pokynů: Nedodržení těchto pokynů může mít za následek snížení výkonu spotřebiče a zvýšení hladiny hluku.
- Profesionální instalace: Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo odborně způsobilá osoba.
- Zabudování systému: Nepřipojujte trubkový systém odsávacího krytu k ventilačním systémům jiných spotřebičů, např. topných, plynových nebo teplovzdušných.
- Ohýbání trubek: Ohyb dilatační trubky by neměl být větší než 120 stupňů. V ideálním případě by potrubí mělo vést vodorovně nebo stoupat od výchozího bodu, než dosáhne

vnější stěny.

- Po instalaci se ujistěte, že je digestoř vyrovnaná, aby se na jednom konci nehromadila mastnota.
- Ujistěte se, že dilatační trubka vybraná pro instalaci splňuje příslušné normy a je nehořlavá.



VAROVÁNÍ:



- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze upevňovací nebo montážní šrouby velikosti doporučené v tomto návodu k obsluze.
- Pokud šrouby nebo upevňovací zařízení nepřipevníte v souladu s těmito pokyny, může dojít k ohrožení elektrickým proudem.

Návod k provozu

Tlačítka



1. Stiskněte tlačítko Stop a motor se zastaví.
2. Stiskněte tlačítko nízké rychlosti a motor se rozběhne na nízkou rychlost.
3. Stiskněte tlačítko střední rychlosti a motor se rozběhne na střední rychlost.
4. Stiskněte tlačítko vysoké rychlosti a motor se rozběhne na vysokou rychlost.
5. Stiskněte tlačítko světla a rozsvítí se obě světla.
Znovu stiskněte tlačítko světla a světlo se zhasne.

Čištění a údržba

POZOR

- Před prováděním údržby nebo čištění musí být digestoř odpojena od napájení. Ujistěte se, že je digestoř vypnutá a zástrčka vytažená ze zásuvky ve zdi.



- Vnější povrchy jsou náchylné k poškrábání a oděru. Proto dodržujte pokyny k čištění, abyste dosáhli co nejlepšeho výsledku bez poškození.

VŠEOBECNĚ

Čištění a údržbu provádějte, když je spotřebič studený, zejména při čištění. Na povrchu nenechávejte alkalické nebo kyselé látky (citronovou šťávu, ocet apod.).

NEREZOVÁ OCEL

Nerezová ocel se musí pravidelně čistit (např. každý týden), aby byla zajištěna její dlouhá životnost. Osušte ji čistým měkkým hadříkem. Lze použít speciální čisticí prostředek na nerezovou ocel.

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na to, abyste vždy otírali ve směru vláken nerezové oceli, abyste se vyhnuli nevzhledným, křížícím se škrábancům.

OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel lze čistit teplou mýdlovou vodou. Před čištěním se ujistěte, že je hadřík čistý a dobře vyždímaný.

Po čištění odstraňte přebytečnou vlhkost suchým měkkým hadříkem.

Důležité

Používejte neutrální čisticí prostředky a vyhněte se používání abrazivních čisticích prostředků, silných čisticích prostředků pro domácnost nebo prostředků obsahujících abraziva, protože to ovlivní vzhled spotřebiče a může dojít k odstranění otisků na ovládacím panelu a ke ztrátě záruky výrobce.

FILTR

Pokyny k čištění: Ruční praní:

- Ponořte filtr do vody o teplotě přibližně 40-50 °C.
- Přidejte prací prostředek a nechte jej asi 2-3 minuty namočený.
- Filtr pečlivě vyčistěte měkkým kartáčem. Aby nedošlo k poškození, vyvíjejte pouze minimální tlak.

Pozor!

- Všechny filtry jsou vyrobeny z kovu. Nepoužívejte čisticí prostředky, které způsobují korozi kovových výrobků.
- Filtr nemyjte v myčce nádobí.

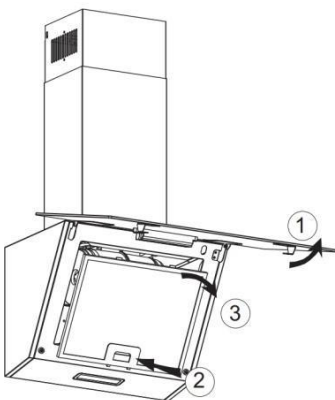
Bezpečnostní upozornění:

- Při čištění spotřebiče se ujistěte, že je vypnutý.

Návod k montáži:

- Instrukce pro demontáž filtru jsou

zobrazeny na obrázku níže:




INSTALACE FILTRŮ PROTI MASTNOTĚ

- Při instalaci filtru proveďte následující čtyři kroky:
 - Vložte filtr do otvorů v zadní části digestoře.
 - Stiskněte tlačítko na rukojeti filtru.
 - Jakmile je filtr uložen ve správné poloze, uvolněte rukojeť.
 - Opakováním těchto kroků nainstalujte všechny filtry.

UHLÍKOVÝ FILTR

K vázání pachů lze použít filtry s aktivním uhlím. Filtr s aktivním uhlím by se měl obvykle měnit každých 3 až 6 měsíců v závislosti na vašich zvyklostech při vaření. Postup instalace filtru s aktivním uhlím je následující:

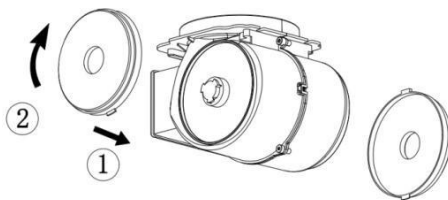
- ✧ Zarovnejte otvor uhlíkového filtru s instalační sponou na obou stranách ventilátoru.
- ✧ Otáčejte uhlíkovým filtrem, dokud neucítíte, že zapadl na své místo.
- ✧ Pokud chcete filtr vyměnit, otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud nebude vyjmut.



UPOZORNĚNÍ:

- Zkontrolujte, zda je filtr bezpečně zajištěn. Jinak by se uvolnil a představoval nebezpečí.
- ❓ Po nasazení filtru s aktivním uhlím se sníží sací výkon.

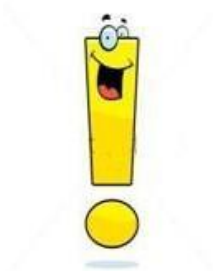Výměna žárovky

Důležité! 	✧ Žárovka musí být vyměněna výrobcem, zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou. ✧ Před jakoukoli prací na spotřebiči vždy vypněte napájení. Při manipulaci se žárovkou se ujistěte, že zcela vychladla, než se jí dotknete přímo rukama. ✧ Žárovky držte v rukavicích nebo v hadříku, aby nedošlo ke kontaktu potu s žárovkou, protože to může zkrátit její životnost.
--	---

Upozornění:

- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od napájení.
- Chraňte se před nebezpečím při výměně žárovky, např. pomocí bezpečnostních rukavic.

Výměna žárovky:

- Vyjměte filtr proti mastnotě.
- Poté sejměte kryt rozvodné skříně a vyšroubujte šrouby na krytu rozvodné skříně. Pokud je zde drátěná deska,

kteřá drží světelný drát, je nutné ji nejprve odstranit.
Viz obrázek 1.

- Najděte svorku kabelu pro připojení světla a odpojte ji. Viz obrázek 2.
- Varianta 1 Pomocí nástroje nebo rukou zatlačte pružinové ostří na obou stranách světla LED dovnitř, dokud se světlo neuvolní, viz obr. 3. Poté opatrně vytáhněte spojovací vodič světla, viz obr. 4.

Varianta 2 Pomocí plochého šroubováku nadzvedněte spodní okraj světla LED, viz obrázek 5, a poté opatrně vytáhněte propojovací vodič světla, viz obrázek 4.

- Při opětovné instalaci světla postupujte v opačném pořadí.

- Kód ILCOS D pro tuto svítílnu: DBS-2/65-H-120/33
 - Moduly LED - Obdélníková lampa
 - Maximální počet wattů: 1×2W
 - Rozsah napětí: AC 110-240V


- Rozměry: 



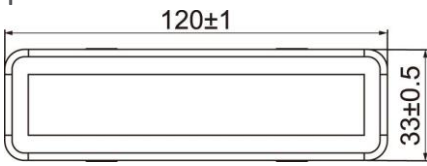Bild 1

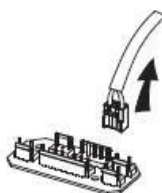


Bild 2

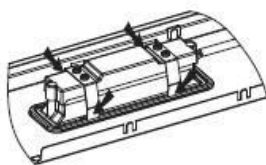


Bild 3



Bild 4

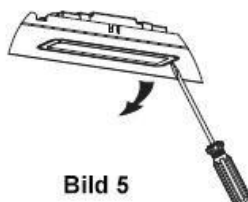


Bild 5

Odstranění poruch

Pokud máte problém se svým zařízením, podívejte se nejprve na následující tabulku a zkuste provést návrhy, které obsahuje.

Problém	Příčina	Řešení
Světlo svítí, ale motor nefunguje	Digestoř není zapnutá.	Pomocí spínače digestoř zapněte.
	Spínač digestoře nefunguje	Obraťte se na zákaznickou službu
	Motor nefunguje	Kontaktujte zákaznickou službu
Světlo nesvítí, motor nefunguje	Domovní pojistky vyhořelé	Pojistky resetovat/vyměnit.
	Síťový kabel je uvolněný nebo nepřipojený	Zapojte síťový kabel zpět do zásuvky. Zapněte zásuvku.
Mastnota vytéká	Zpětný ventil a výstup nejsou těsně uzavřeny	Vyjměte zpětný ventil a utěsněte jej těsnicí hmotou.
	Netěsnost v místě spojení mezi komínem a krytem.	Odstraňte komín a utěsněte ho.
Světlo nefunguje.	Rozbité nebo vadné žárovky	Vyměňte žárovky podle popisu v tomto návodu.
Nedostatečné sání	Vzdálenost mezi digestoří a varnou deskou je příliš velká	Digestoř nainstalujte do správné vzdálenosti.
Digestoř se naklání	Upevňovací šroub není dostatečně utažen	Utáhněte šroub a nastavte jej do horizontální polohy.

UPOZORNĚNÍ:



Veškeré elektrické opravy tohoto spotřebiče musí dodržovat místní, státní a národní předpisy. V případě pochybností se před provedením výše uvedených opatření obraťte na zákaznický servis. Při otevírání spotřebiče jej vždy odpojte od zdroje napájení.

Technické údaje

Model	KHA400MOFSA
Napětí/frekvence	220- 240V~ 50/60Hz
Jmenovitý příkon motoru	50 W
Osvětlení	≤1x2W
Jmenovitý výkon:	52 W

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny informace pro digestoř, jehož výsledky zkoušek byly provedeny v souladu s příslušnými požadavky EU č. 65/2014 a EU č. 66/2014.

	Značka	Hodnota	Jednotka
Název modelu	KHA400MOFSA		
Roční spotřeba energie	digestoře	18.9	kWh/a
Faktor prodloužení času	f	1.3	-
Účinnost dynamiky tekutin	digestoře	18.3	-
Třída dynamické účinnosti kapalin	-	třída C	-
Index energetické účinnosti	digestoře	51.9	-
Třída energetické účinnosti	-	Třída A	-
Měřený průtok vzduchu v bodě s nejlepší účinností	Q_{BEP}	150.4	m ³ /h
Měřený průtok vzduchu v bodě s nejlepší účinností	Q_{BEP}	155	Pa
Maximální průtok vzduchu s nastavením boostu	Q_{max}	-	m ³ /h
Maximální průtok vzduchu	Q_{max}	Nejvyšší nastavení: 394,5 Nejnižší nastavení: 207,6	m ³ /h
Průtok vzduchu v provozním bodě (pro běžné použití)	-	Nejvyšší nastavení: 383,9 Nejnižší nastavení: 201,1	m ³ /h
Naměřená spotřeba elektrické energie v bodě nejlepší účinnosti	W_{BEP}	35,3	W

Jmenovitý výkon osvětlovacího systému	W_L	3.0	W
Průměrná osvětlenost osvětlovacího systému na varné ploše	$E_{\text{střední}}$	150	lux
Účinnost osvětlení	digestoře	50	lux/w
Třída účinnosti osvětlení	-	Třída A	-
Účinnost filtru mastnoty	digestoře	32,9	-
Účinnost filtrace tuků _(kapota GFE) Třída	-	G	-
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P_s	-	W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P_o	0,50	W
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	Nejvyšší nastavení: 64 Nejnižší nastavení: 47	dB

Likvidace starého spotřebiče

Informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních 3 (Elektrogesetz3)



Vysvětlení symbolů

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento elektrický nebo elektronický spotřebič na konci své životnosti likvidován společně s domovním odpadem, ale musí být konečným uživatelem recyklován odděleně.

Oddělený sběr starých spotřebičů

Spotřebiče, které se staly odpadem, jsou označeny jako staré spotřebiče. Majitelé starých spotřebičů je musí likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu. Zejména staré spotřebiče by se neměly likvidovat společně s domovním odpadem, ale ve speciálních systémech sběru a zpětného odběru.

Baterie, dobíjecí baterie a lampy

Majitelé starých spotřebičů musí zpravidla oddělit odpadní baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého zařízení, od starých spotřebičů. To platí také pro zářivky, které lze z odpadního zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení. To se zpravidla provádí před odevzdáním na sběrném místě. To neplatí, pokud jsou staré spotřebiče připraveny k opětovnému použití za účasti veřejné organizace pro nakládání s odpady.

Možnost vrácení starých spotřebičů Majitelé starých spotřebičů ze soukromých domácností je mohou odevzdat ve sběrných střediscích orgánů veřejné správy pro nakládání s odpady nebo u prodejců ve smyslu zákona o elektrických a elektronických zařízeních. Ve vašem okolí jsou k dispozici bezplatná sběrná místa pro staré elektrospotřebiče a další sběrná místa pro opětovné použití spotřebičů. Adresy můžete získat na městském nebo obecním úřadě. Prodejci elektrických zařízení s prodejní plochou nejméně 400 m² a prodejci potravin s celkovou prodejní plochou nejméně 800 m², kteří nabízejí elektrozařízení několikrát za kalendářní rok nebo trvale a zpřístupňují je na trhu, jsou rovněž povinni bezplatně odebírat stará elektrozařízení. Při dodání nového elektrického nebo elektronického zařízení konečnému uživateli musí tyto subjekty bezplatně převzít staré zařízení konečného uživatele stejného typu, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení, na místě odevzdání nebo v jeho bezprostřední blízkosti bezplatně převzít a na žádost konečného uživatele bezplatně převzít v maloobchodním prodejně nebo

v její bezprostřední blízkosti až tři staré zařízení každého druhu, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 centimetrů, aniž by bylo nutné zakoupit elektrické nebo elektronické zařízení. V případě prodejce využívajícího prostředky pro dálkovou komunikaci se všechny skladovací a expediční prostory považují za prodejní prostory prodejce.

Informace o ochraně údajů

Pokud staré elektrické nebo elektronické zařízení obsahuje osobní údaje, jste zodpovědní za to, že je před vrácením sami odstraníte. Pokud je to možné bez zničení starého elektrického nebo elektronického spotřebiče, vyjměte z něj před odevzdáním k likvidaci staré baterie nebo dobíjecí baterie a staré zářivky a odevzdejte je do tříděného sběru.

Dodatečné informace

Další informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních naleznete na adrese

www.elektrogesetz.de.

Informace o plnění kvantitativních cílů podle § 10 odst. 3 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra sběru) a § 22 odst. 1 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra recyklace): Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody, jadernou bezpečnost a ochranu spotřebitelů každoročně zveřejňuje na svých internetových stránkách podrobné údaje o elektrických a elektronických zařízeních a kvantitativní cíle, kterých bylo v Německu dosaženo a které je třeba předat Evropské komisi:

<http://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.elektronikaltgeraete>.

Tipy pro předcházení vzniku odpadu

Podle ustanovení směrnice 2008/98/EU o odpadech a její implementace v právních předpisech členských států Evropské unie mají opatření k předcházení vzniku odpadů přednost před opatřeními k nakládání s odpady. Opatření k předcházení vzniku odpadů u elektrických a elektronických spotřebičů zahrnují zejména prodloužení jejich životnosti opravou vadných spotřebičů a prodej funkčních použitých spotřebičů namísto jejich likvidace. Další informace naleznete v programu prevence vzniku odpadů spolkové vlády za účasti spolkových zemí:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Registrační číslo WEEE a kontaktní údaje Jsme registrováni u nadace Stiftung EAR pod registračním číslem WEEE DE 37357173 Stiftung EAR Nordostpark 72 D-90411 Norimberk jako prodejce a distributor elektrických a elektronických zařízení.

fsm Importgesellschaft mbH
Willy-Brandt-Allee 66
D-45891
Gelsenkirchen
Info@fsm-import.de

