


DE: BEDIENUNGSANLEITUNG

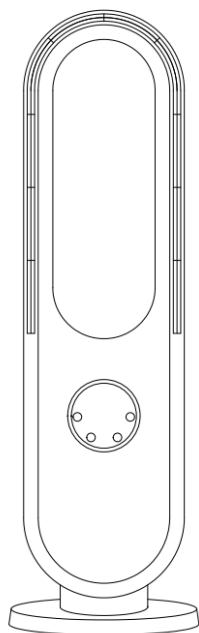

ARTIKEL NR.: 81810723

**LESEN SIE SICH DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG DURCH UND BEWAHREN SIE
SIE ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF.**

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.



Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer muss es zu einer entsprechenden Abfallsammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Dies gilt auch für die Batterien und/oder Akkus (sofern im Lieferumfang enthalten). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde vor Ort.



Das Gerät ist nur zur Verwendung in trockenen Innenbereichen geeignet.



Das Gerät ist mit einem Stecker mit Schutzleiterklemme ausgestattet



Das Gerät ist für die Nutzung mit Schutzkleinspannung oder Sicherheitskleinspannung geeignet.



Das Gerät hat 3 unterschiedliche Leistungsstufen.



Das Gerät hat ein Touch-Display für die einfache Auswahl der unterschiedlichen Einstellungen.



Das Gerät besitzt eine Timer-Funktion



Das Gerät verfügt über eine Oszillationsfunktion, bei der der Ventilator während des Betriebs hin- und herschwenkt.



Der Ventilator lässt sich geringfügig neigen.



Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie giftige Komponenten und Schwermetalle enthalten können, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen. Entsorgen Sie leere Akkus und Batterien an den entsprechenden Sammelstellen.

Sicherheitshinweise

Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder entsprechende Kenntnisse nur unter Beaufsichtigung oder nach Anleitung über den sicheren Gebrauch des Geräts und nach Verständnis der damit verbundenen Gefahren verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und warten.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.

Entfernen Sie den Netzstecker niemals durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose.

Stecken Sie keine Gegenstände oder die Finger durch die Schutzabdeckungen.

Stellen bzw. legen Sie keine Gegenstände (z. B. Kleidung) auf das Gerät.

Seien Sie vorsichtig bei langen Haaren. Diese können durch den Luftstrom angesaugt werden. Halten Sie ausreichend Abstand.

Bewahren Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanleitung zur späteren Verwendung auf.

Pflege

Das Gerät darf nur in ausgeschaltetem Zustand und bei gezogenem Hauptstecker gereinigt werden. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, das Sie gegebenenfalls leicht anfeuchten können. Vermeiden Sie den Kontakt mit elektrischen Komponenten und Feuchtigkeit. Nach dem Säubern und vor der erneuten Inbetriebnahme muss das Gerät vollständig abtrocknen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Inbetriebnahme

Bitte prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass die Schutzabdeckungen wieder korrekt installiert sind. Bei fehlerhafter Installation besteht Verletzungsgefahr. Das Gerät darf nur vollständig zusammengebaut betrieben werden. Überprüfen Sie, dass das angeschlossene Stromkabel unbeschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nie bei beschädigtem Stromkabel. Es besteht Stromschlaggefahr. Stellen Sie das Gerät gerade und stabil auf. Achten Sie beim Aufstellen des Ventilators darauf, dass keine Vorhänge oder andere Gegenstände den Luftstrom versperren. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit entsprechender Sicherung.

Ihr Leben gemütlicher und schöner machen! Ihr unser Produkt entschieden haben. Es wird

SPEZIFIKATION

Modell	Spannung	Frequenz	Leistung
81810723	220 V	50 Hz	50 W

Anmerkung: Änderungen an technischen Parametern und elektrischen Schaltplänen können ohne Ankündigung erfolgen.

Betrieb


Nachdem der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wurde, schaltet das System auf Standby, wenn ein Summertone zu hören ist.

1. EIN/AUS: Beim ersten Betätigen der „On/Off“-Taste schaltet das Gerät auf Start und die Gebläsestärke steht auf niedrig. Bei erneutem Betätigen der „On/Off“-Taste schaltet das Gerät auf Standby
2. GESCHWINDIGKEIT: Das Gerät startet auf niedriger Stufe; drücken Sie die „SPEED“-Taste einmal, um auf mittlere Gebläsegeschwindigkeit zu schalten; durch nochmaliges Betätigen wird die höchste Stufe eingeschaltet usw.
3. SWING: Durch Betätigen dieser Taste nach dem Anschalten des Ventilators wird die Schwenkfunktion aktiviert; durch erneutes Betätigen können Sie diese Funktion ausschalten und den Luftstrom auf eine Richtung einstellen.
4. TIMER: Nach dem Einschalten oder dem Umschalten auf eine andere Funktion schaltet sich der Ventilator durch einmaliges Betätigen der Timer-Taste (Anzeige 1 h leuchtet) nach einer Stunde automatisch ab. Bei erneutem Betätigen der Timer-Taste werden 2 h angezeigt usw. Insgesamt kann der Ventilator für 8 Stunden voreingestellt werden. Durch erneutes Betätigen der Timer-Taste, wird die Zeiteinstellung gelöscht und der Ventilator läuft normal weiter.

Wartung

1. Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen der Stecker aus der Steckdose gezogen und der Rotor angehalten werden.
2. Stark verschmutzte Oberflächen kann man mit einer Mischung aus Wasser (höchstens 50 °C warm) und Neutralreiniger reinigen und mit einem trockenen Tuch trocken wischen.
3. Für die Reinigung dürfen kein Benzin, Säure und andere abrasive Mittel verwendet werden.
4. Zum Einlagern muss der Ventilator an einem trockenen, gut belüfteten Ort verwahrt werden.

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ

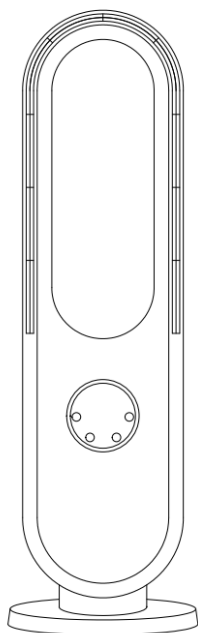

Č. VÝROBKU: 81810723

**PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ
POUŽITÍ.**

VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO DOMÁČÍ POUŽITÍ.



Výrobek se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem. Na konci životnosti jej odevzdejte příslušné sběrně pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Totéž platí pro baterie a/nebo akumulátory (pokud jsou součástí dodávky). Další informace obdržíte na příslušném místním úřadě.



Přístroj používejte pouze v suchých vnitřních prostorech.



Přístroj je vybaven zástrčkou a svorkou pro ochranný vodič.



Přístroj je vhodný pro použití s ochranným nízkým napětím nebo bezpečnostním nízkým napětím.



Přístroj má 3 různé výkonové stupně.



Přístroj má dotykový displej pro snadný výběr různých nastavení.



Přístroj je vybaven funkcí časovače.



Přístroj je vybaven oscilační funkcí, která ventilátorem za provozu otáčí sem a tam.



Ventilátor lze mírně naklonit.



Upotřebené baterie se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem, protože mohou obsahovat jedovaté látky, které poškozují životní prostředí a lidské zdraví. Vybité akumulátory a baterie odevzdejte příslušné sběrně.

Bezpečnostní pokyny

Děti starší 8 let a lidé s omezenou schopností pohybu a orientace, nebo s omezenými duševními schopnostmi, nebo bez zkušeností a/nebo znalostí mohou přístroj používat

pouze pod dohledem, nebo pokud byli poučeni o bezpečném používání přístroje a pochopili rizika, která jsou s tím spojena. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti smí přístroj čistit a provádět jeho údržbu jen pod dohledem.

Neobsluhujte přístroj vlhkýma nebo mokřýma rukama.

Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel.

Do ochranných krytů nestrkejte žádné předměty ani prsty.

Na přístroj nepokládejte žádné předměty (např. oblečení).

Buďte opatrní, pokud nosíte dlouhé vlasy. Může je nasát proud vzduchu. Udržujte dostatečný odstup.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny uschovejte pro pozdější použití.

Údržba

Před čištěním musíte přístroj vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Používejte měkký hadr nepouštějící vlákna, který podle potřeby navlhčete. Vyvarujte se kontaktu s elektrickými díly a zamezte přísunu vlhkosti. Po čištění musí přístroj před opětovným spuštěním celkově oschnout. Nepoužívejte ostré čisticí prostředky.

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou opět správně namontované bezpečnostní kryty. V případě nesprávné instalace hrozí nebezpečí zranění. Přístroj smí být provozován, pouze pokud je kompletně smontovaný. Ujistěte se, že připojený napájecí kabel není poškozený. Přístroj nikdy nepoužívejte s poškozeným napájecím kabelem.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroj umístěte tak, aby stál rovně a stabilně. Při umísťování ventilátoru dávejte pozor na to, aby proudění vzduchu nebránily

závěsy nebo jiné předměty. Zastrčte zástrčku do zásuvky s odpovídajícím čištěním váš život!nou vám děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek. Zůtuliná a zkrášlení

SPECIFIKACE

Model	Napětí	Frekvence	Výkon
81810723	220 V střídavý	50 Hz	50 W

Upozornění: Změny technických parametrů a schémat elektrického zapojení mohou být prováděny bez předchozího oznámení.

Provoz


Po zastrčení zástrčky do zásuvky zazní akustický signál a systém přejde do pohotovostního režimu.

1. ZAP/VYP: Po prvním stisknutí tlačítka „On/Off“ se ventilátor zapne na nízký výkon. Po dalším stisknutí tlačítka „On/Off“ se přístroj přepne do pohotovostního režimu.
2. RYCHLOST: Přístroj se spouští na nízký výkon; stisknutím tlačítka „SPEED“ přepnete na střední rychlost ventilátoru; dalším stisknutím přepnete na nejvyšší stupeň atd.
3. SWING: Stisknutím tohoto tlačítka po zapnutí ventilátoru aktivujete oscilační funkci; dalším stisknutím můžete tuto funkci vypnout a nastavit proudění vzduchu jedním směrem.
4. TIMER: Po zapnutí nebo přepnutí na jinou funkci se ventilátor jedním stisknutím tlačítka časovače (svítí hodnota 1 h) automaticky vypne po uplynutí jedné hodiny. Po dalším stisknutí tlačítka časovače se zobrazí 2 h atd. Ventilátor lze nastavit na celkem 8 hodin. Dalším stisknutím tlačítka časovače se nastavený čas vymaže a ventilátor běží dále bez časovače.

Údržba

1. Před prováděním oprav, údržby a čištění musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky a zastavit rotor.
2. Silně znečištěné povrchy můžete čistit roztokem vody (o maximální teplotě 50 °C) a neutrálního čistícího prostředku a otřít je suchým hadrem do sucha.
3. Při čištění se nesmí používat benzín, kyseliny a jiné abrazivní prostředky.
4. Ventilátor skladujte na suchém a dobře větraném místě.

SK: NÁVOD NA OBSLUHU

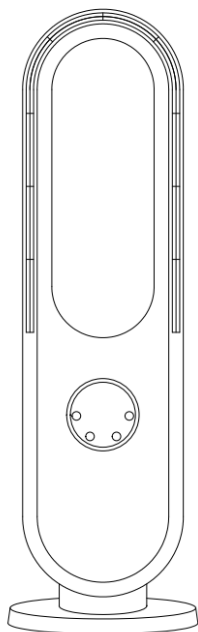

Č. VÝROBKU: 81810723

**PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO NA
NESKORŠIE POUŽITIE.**

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN NA DOMÁCE POUŽITIE.



Tento výrobok nesmie byť zlikvidovaný s domácim odpadom. Zariadenie musí byť po skončení životnosti odovzdané na príslušnom zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Týka sa to aj batérií a/alebo akumulátorov (pokiaľ sú súčasťou balenia). V prípade ďalších informácií sa obráťte, prosím, na príslušné úrady.



Toto zariadenie je určené len na používanie v suchých vnútorných priestoroch.



Zariadenie je vybavené zástrčkou a ochrannou svorkou.



Zariadenie je vhodné na použitie s ochranným nízkym napätím alebo bezpečnostným nízkym napätím.



Zariadenie má tri rôzne stupne výkonu.



Dotykový displej je určený na jednoduchý výber rôznych nastavení.



Zariadenie je vybavené funkciou časovača.



Zariadenie disponuje funkciou oscilácie, vďaka ktorej sa môže počas používania otáčať.



Ventilátor je možné mierne nakloniť.



Tento výrobok nesmie byť zlikvidovaný s domácim odpadom, pretože môže obsahovať toxické komponenty a ťažké kovy, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a zdravie človeka. Vybité akumulátory a prázdne batérie odovzdajte na príslušných zberných miestach.

Bezpečnostné pokyny

Zariadenie môžu používať deti staršie ako osem rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s bezpečným používaním zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti môžu zariadenie čistiť a vykonávať údržbu len pod dohľadom dospeléj osoby.

Zariadenie nepoužívajte s vlhkými alebo mokrymi rukami.

Zástrčku nikdy nevyťahujte z elektrickej zásuvky ťahaním za napájací kábel.

Cez ochranné kryty nekladajte žiadne predmety ani prsty.

Na zariadenie nekladte žiadne predmety (napr. oblečenie).

Buďte opatrný/-á pri dlhých vlasoch. Počas prúdenia vzduchu sa môžu do zariadenia zamotať. Udržujte dostatočný odstup.

Uchovajte tento návod s bezpečnostnými pokynmi na neskoršie použitie.

Údržba

Zariadenie je možné čistiť len vo vypnutom stave s vytiahnutou zástrčkou. Používajte mäkkú handričku nepúšťajúcu vlákna a v prípade potreby ju môžete navlhčiť. Vyhýbajte sa kontaktu s elektrickými komponentami a vlhkosťou. Zariadenie musí byť po vyčistení a pred spustením úplne suché. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

Spustenie zariadenia

Pred spustením zariadenia skontrolujte, či sú kryty správne nasadené. V prípade nesprávnej montáže hrozí nebezpečenstvo zranenia. Zariadenie je možné spustiť len v kompletnom stave. Skontrolujte, či nie je napájací kábel poškodený. Zariadenie nepoužívajte, keď má poškodený napájací kábel. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Zariadenie postavte tak, aby bolo rovné a stabilné. Pri umiestňovaní ventilátora dávajte pozor, aby prúdeniu vzduchu nebránili závesy alebo iné predmety.

Zástrčku zapuňte do elektrickej zásuvky s príslušnou poistkou krajší! az vám ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Váš život bude príjemnejší a anyte

ŠPECIFIKÁCIE

Model	Napätie	Frekvencia	Výkon
81810723	220 V –	50 Hz	50 W

Poznámka: Zmeny technických parametrov a elektrických schém sú vyhradené bez oznámenia.

Spustenie

Potom ako zapojíte zástrčku do elektrickej zásuvky a začujete bzučanie, zariadenie je spustené v režime standby.

1. Zapnutie/vypnutie: Po prvom stlačení tlačidla „ON/OFF“ sa zariadenie spustí a sila fúkania je na najnižšom stupni. Keď toto tlačidlo stlačíte ešte raz, zariadenie sa prepne do režimu standby.

2. RÝCHLOSŤ: Zariadenie sa spustí na najnižšom stupni. Stlačte tlačidlo „SPEED“ a spustíte strednú rýchlosť. Ďalším stlačením prepnete na najvyššiu rýchlosť.

3. Funkcia „SWING“: Stlačením tohto tlačidla sa po spustení ventilátora aktivuje funkcia oscilácie. Opätovným stlačením tohto tlačidla sa funkcia vypne a môžete nastaviť smer prúdenia vzduchu.

4. Funkcia „TIMER“: Po spustení funkcie alebo prepnutí na inú funkciu sa stlačením tohto tlačidla (na displeji svieti jedna hodina) ventilátor automaticky po hodine vypne. Opätovným stlačením tohto tlačidla sa zobrazia dve hodiny a týmto spôsobom to pokračuje ďalej. Všeobecne je možné ventilátor nastaviť na osem hodín. Keď stlačíte tlačidlo ešte raz, vymaže sa nastavenie času a ventilátor pokračuje v normálnej prevádzke.

Údržba


1. Pred opravou, údržbou a čistením zariadenia musí byť zástrčka vytiahnutá z elektrickej zásuvky a rotor pozastavený.

2. Silno znečistený povrch ventilátora môžete vyčistiť vodou (najviac 50-stupňovou vodou) a neutrálnym čistiacim prostriedkom a utrieť suchou handričkou.

3. Na čistenie nepoužívajte žiadny benzín, kyseliny ani iné abrazívne čistiace prostriedky.

4. Zariadenie uchovávať na suchom a dobre vetranom mieste.

SI: NAVODILA ZA UPORABO

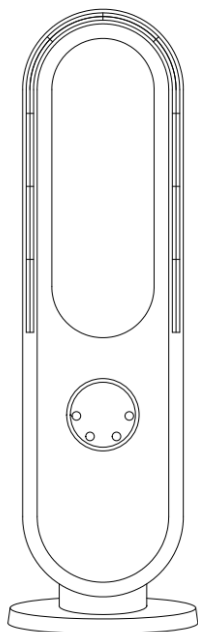

ŠT. ARTIKLA: 81810723

PREBERITE CELOTNA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

TA IZDELEK JE NAMENJEN SAMO DOMAČI UPORABI.



Ta izdelek se ne sme odvreči v domače smeti. Na koncu življenjske dobe ga je treba odpeljati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. To velja tudi za baterije in/ali akumulatorje (če so priložene). Za več informacij se obrnite na vašo lokalno službo.



Naprava je primerna samo za uporabo v suhih notranjih prostorih.



Naprava je opremljena z vtičem z zaščitnim vodnikom



Naprava je primerna za uporabo z varnostnim nizkonapetostnim električnim tokom.



Naprava ima 3 različne stopnje moči.



Naprava ima zaslon na dotik za enostavno izbiro različnih nastavitev.



Naprava ima funkcijo časomera.



Naprava ima funkcijo obračanja, pri kateri se ventilator med delovanjem premika sem ter tja.



Ventilator je mogoče rahlo nagniti.



Izrabljenih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, saj lahko vsebujejo strupene sestavine in težke kovine, ki škodujejo okolju in zdravju ljudi. Prazne polnilne baterije in baterije zavrzite na ustreznih zbirnih mestih.

Varnostna opozorila

Otroci od 8. leta starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi

zmožnostmi ali brez izkušenj in/ali ustreznega znanja lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom ali v skladu z navodili o varni uporabi naprave in po razumevanju s tem povezane nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci lahko čistijo in vzdržujejo napravo samo pod nadzorom.

Naprave ne uporabljajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.

Nikoli ne izvlecite vtiča iz vtičnice tako, da povlečete za napajalni kabel.

Skozi zaščitne pokrove ne vstavljajte nobenih predmetov ali prstov.

Na napravo ne postavljajte oz. polagajte nobenih predmetov (npr. oblačil).

Bodite pozorni z dolgimi lasmi. Lahko jih posrka zračni tok. Držite zadostno razdaljo.

Varnostna navodila in navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.

Nega

Napravo lahko čistite le, ko je izklopljena in z izvlečenim glavnim vtičem. Uporabite mehko krpo, ki ne pušča vlaken in jo lahko po potrebi rahlo navlažite. Izogibajte se stiku z električnimi komponentami in vlago. Naprava se mora po čiščenju in pred ponovno uporabo popolnoma posušiti. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Uporaba

Pred zagonom ponovno preverite, ali so zaščitni pokrovi pravilno nameščeni. Nepravilna namestitve lahko povzroči poškodbe. Napravo lahko uporabljate samo v celoti sestavljeno. Preverite, ali je priključen napajalni kabel nepoškodovan. Nikoli ne uporabljajte naprave, če je napajalni kabel poškodovan. Obstaja nevarnost električnega udara. Napravo postavite na ravno površino. Pri nastavljanju ventilatorja se prepričajte, da ni zaves ali drugih predmetov, ki bi ovirali pretok zraka. Vtič vstavite v vtičnico z ustreznimi varovalkami.

lepše in bolj udobno!hvaljujemo, da ste izbrali naš izdelek. Ta bo vaše življenje naredilbi

SPECIFIKACIJA

Model	Napetost	Frekvenca	Moč
81810723	220 V	50 Hz	50 W

Opomba: Spremembe tehničnih parametrov in diagramov električnih vezij se lahko izvedejo brez predhodnega obvestila.

Delovanje


Ko je napajalni vtič priključen v vtičnico, sistem preklopi v stanje pripravljenosti, ko zaslišite brenčanje.

1. **VKLOP/IZKLOP:** Ko prvič pritisnete gumb "Vklop / izklop", naprava preklopi na zagon in hitrost ventilatorja je nizka. Ko ponovno pritisnete gumb "Vklop / izklop", naprava preklopi v stanje pripravljenosti
2. **HITROST:** Naprava se zažene na nizki ravni; enkrat pritisnete gumb "SPEED", da preklopite na srednjo hitrost ventilatorja; ponovni pritisk vklopi najvišjo raven itd.
3. **SWING:** S pritiskom na ta gumb po vklopu ventilatorja se aktivira funkcija vrtenja; s ponovnim pritiskom lahko izklopite to funkcijo in nastavite pretok zraka v eno smer.
4. **MERILEC ČASA:** Po vklopu ali preklopu na drugo funkcijo se ventilator samodejno izklopi po eni uri z enkratnim pritiskom na tipko merilca časa (zasveti 1-urni prikaz). Če ponovno pritisnete gumb merilca časa, se prikažeta 2 uri itd. Ventilator lahko prednastavite za skupno 8 ur. S ponovnim pritiskom na tipko merilca časa se nastavev časa izbriše in ventilator še naprej normalno deluje.

Vzdrževanje

1. Pred popravilom, vzdrževanjem in čiščenjem je treba vtič izvleči iz vtičnice in ustaviti rotor.
2. Močno umazane površine lahko očistite z mešanico vode (maks. 50 °C tople) in nevtralnega detergenta ter jih obrišete s suho krpo.
3. Za čiščenje ne smete uporabljati bencina, kisline in drugih abrazivnih sredstev.
4. Ventilator je potrebno hraniti na suhem in dobro prezračevanem mestu.

HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

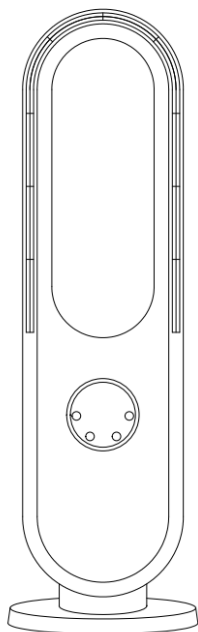

CIKKSZÁM: 81810723

**OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA.**

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA ALKALMAS.



Ezt a terméket ne dobja a háztartási hulladékba. Jutassa el a terméket élettartama végén egy elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre. Ez az elemekre és/vagy akkumulátorokra (amennyiben a csomagolás tartalmazza) is vonatkozik. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz.



A készülék csak száraz, beltéri helyiségekben történő használatra alkalmas.



A készülék védővezetékszorítóval ellátott hálózati csatlakozóval van ellátva.



A készülék védőkisfeszültséggel vagy törpefeszültséggel történő használatra alkalmas.



A készüléknek 3 különböző teljesítményszintje van.



A készülék érintőkijelzővel van felszerelve a különböző programok egyszerű kiválasztásához.



A készülék időzítő funkcióval rendelkezik.



A készülék oszcilláló funkcióval rendelkezik, mely a ventilátor ide-oda forgását teszi lehetővé használat közben.



A ventilátor minimálisan dönthető.



Ne dobja a használt elemeket a háztartási szemétkébe, mert ezek mérgező komponenseket és nehézfémeket tartalmazhatnak, melyek károsítják a környezetet és az emberi egészséget. Az üres akkumulátorokat és elemeket egy erre kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

Biztonsági tudnivalók

A készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve hiányos tapasztalatú és tudású személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról, és megértették a használat veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tisztíthatja és tarthatja karban.

Ne használja a készüléket nedves vagy vizes kézzel.

Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

Ne dugjon semmilyen tárgyat vagy az ujjait a védőburkolatokba.

Ne rakjon semmilyen tárgyat (pl. ruhát) a készülékre.

Vigyázzon hosszú hajára. A légáramlás beszívhatja. Tartson elegendő távolságot.

Őrizze meg a biztonsági és a használati útmutatót későbbi használatra.

Ápolás

A készüléket csak kikapcsolt és a konnektorból kihúzott állapotban tisztítsa. Használjon egy puha, szőszmentes kendőt, melyet szükség esetén enyhén benedvesíthet. Kerülje el nedvesség és az elektromos alkatrészek érintkezését. Tisztítás után és üzembe helyezés előtt a készülék teljesen száradjon meg. Ne használjon erős tisztítószereket.

Üzembe helyezés

Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze a védőburkolatok helyes rögzítését. Hibás rögzítés esetén sérülésveszély áll fenn. A készüléket csak teljesen összeszerelt állapotban szabad használni. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel sérülésmentes-e. Soha ne használja a készüléket, ha sérült a hálózati kábel. Fennáll az áramütés veszélye. Állítsa fel a készüléket egyenesen és stabilan. Ügyeljen a ventilátor felállítása közben arra, hogy függönyök vagy egyéb tárgyak ne takarják el a légáramlást. Dugja be a hálózati

csatlakozót egy megfelelő biztosítékkal ellátott konnektorba.
az Ön életéért! köszönjük, hogy termékünket választotta. Kényelmesebbé és szebbé teszi

LEÍRÁS

modell	feszültség	frekvencia	teljesítmény
81810723	220 V	50 Hz	50 W

Megjegyzés: A műszaki paramétereken és elektromos kapcsolási rajzon történő változtatások bejelentés nélkül történhetnek.

Használat


Miután a hálózati csatlakozót bedugta a konnektorba, a rendszer készenléti üzemmódba kapcsol, ha egy hangjel hallatszik.

1. **BE/KI:** Ha először nyomja meg az „On/Off” gombot, a gép alacsony fűjési erősségen kapcsol be. Ha ismét megnyomja az „On/Off” gombot, a gép készenléti módba kapcsol.
2. **SEBESSÉG:** A készülék alacsony fokozaton kapcsol be; nyomja meg egyszer a „SPEED” gombot, hogy a közepes fűjési sebességre váltson; ismét nyomja meg ezt a gombot, hogy a legmagasabb fokozatra váltson, stb.
3. **SWING (OSZCILLÁLÁS):** Miután bekapcsolta a ventilátort, ezt a gombot megnyomva aktiválja az oszcilláló funkciót; ezt a funkciót kikapcsolhatja, ha ismét megnyomja ezt a gombot, így a légáramlás csak egy irányba fúj.
4. **TIMER (IDŐZÍTŐ):** Ha megnyomja a „TIMER” gombot (a kijelzőn 1 h világít) a bekapcsolás, ill. egy másik funkcióra történő átváltás után, a ventilátor automatikusan kikapcsol egy óra után. Ha ismét megnyomja a „TIMER” gombot, akkor 2 h-t (2 órát) mutat, stb. A ventilátort összesen 8 órára lehet előre beállítani. Ha ismét megnyomja a „TIMER” gombot, törli az időbeállítást, és a ventilátor normálisan működik tovább.

Karbantartás

1. Javítás, karbantartás és tisztítás során húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és állítsa le a forgórészt.
2. Az erősen szennyezett felületeket maximum 50 fokos meleg vízzel és semleges tisztítószerrel tisztítsa, majd száraz kendővel törölje szárazra.
3. A tisztításhoz ne használjon benzint, savat vagy egyéb koptató szert.
4. A ventilátort száraz, jól szellőző helyen tárolja.

HR: UPUTA ZA KORIŠTENJE

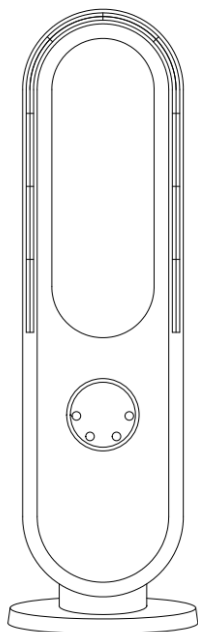

BR. ARTIKLA: 81810723

**PRIJE UPORABE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SPREMITI IH ZA KASNIJU
UPORABU.**

OVAJ JE PROIZVOD NAMIJENJEN SAMO ZA UPORABU U KUĆANSTVU.



Ovaj se proizvod ne smije zbrinjavati u komunalni otpad. Na kraju vijeka trajanja odnesite ga u sabirni centar za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. To vrijedi i za baterije odn. akumulatore (ako su priloženi uz proizvod). Za sve ostale informacije molimo obratite se lokalnim nadležnim tijelima.



Uređaj je pogodan samo za uporabu u suhim, unutarnjim područjima.



Uređaj je opremljen utikačem sa stezaljkom za zaštitni vodič.



Uređaj je pogodan za korištenje sa zaštitnim malim naponom.



Uređaj raspolaže s 3 stupnja snage.



Uređaj raspolaže zaslonom na dodir za jednostavan odabir različitih postavki.



Uređaj je opremljen timer funkcijom.



Uređaj je opremljen zakretnom funkcijom pomoću koje se ventilator tijekom rada zakreće ulijevo i udesno.



Ventilator se može neznatno nagnuti.



Istrošene se baterije ne smiju zbrinjavati u komunalni otpad, jer iste mogu sadržavati otrovne tvari i teške metale koji štete okolišu i zdravlju. Odnosite prazne akumulatore i baterije u sabirni centar za zbrinjavanje EE otpada.

Sigurnosne napomene

Djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, senzoričkim ili mentalnim

sposobnostima ili bez iskustva i znanja potrebnog za rukovanje smiju koristiti ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurno korištenje uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca smiju čistiti i održavati ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom.

Ne koristite uređaj mokrim ili vlažnim rukama.

Pri izvlačenju utikača iz utičnice ne povlačite kabel.

Ne stavljajte predmete ili prste kroz zaštitne pokrove.

Ne stavljajte predmete (npr. odjeću) na uređaj.

Budite oprezni ukoliko imate dugu kosu. Zračna ju struja može usisati. Držite dovoljno razmaka.

Spremite ove upute za kasniju uporabu.

Njega

Uređaj se smije čistiti samo u isključenom stanju te ako je utikač izvučen iz utičnice.

Koristite meku, blago navlaženu krpu bez vlaknaca. Izbjegavajte kontakt s električnim komponentama i vlagom. Nakon čišćenja i prije ponovnog puštanja u rad ostavite uređaj da se potpuno osuši. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje.

Puštanje u rad

Prije puštanja u rad provjerite jesu li zaštitni pokrovi opet pravilno postavljeni. U slučaju pogrešnog postavljanja postoji opasnost od ozljeda. Uređaj se smije pustiti u rad samo ako je potpuno sastavljen. Provjerite je li priključen kabel neoštećen. Ne koristite uređaj ako je kabel oštećen. Postoji opasnost od strujnog udara. Postavite uređaj u ravan i stabilan položaj. Prilikom postavljanja ventilatora osigurajte da zavjese ili drugi predmeti

ne blokiraju zračnu struju. Stavite utikač u utičnicu s određenom zaštitom. Hvala što ste se odlučili za naš proizvod. Savršeno za ugodne i opuštajuće trenutke. » i

SPECIFIKACIJA

Model	Napon	Frekvencija	Snaga
81810723	220 V	50 Hz	50 W

Napomena: Izmjene u tehničkim parametrima i shemi električnih instalacija mogu se poduzeti bez najave.

Rad


Nakon što je utikač izvučen iz utičnice, sustav prelazi u stanje pripravnosti ako se čuje ton zujanja.

1. UKLJ./ISKLJ.: Ako jedanput pritisnete tipku „On/Off“, uređaj počinje raditi na niskom stupnju puhanja. Pri ponovnom pritisku na tipku „On/Off“ uređaj prelazi u stanje pripravnosti.
2. BRZINA: Uređaj počinje raditi na niskom stupnju puhanja; jedanput pritisnete tipku „SPEED“, kako biste prešli na srednju brzinu puhanja; ponovnim pritiskom na tu tipku uključujete najviši stupanj itd.
3. SWING: Pritiskom na ovu tipku nakon uključivanja ventilatora aktivirate zakretnu funkciju; ponovnim pritiskom na tu tipku možete isključiti tu funkciju i podesiti zračnu struju u jednom smjeru.
4. TIMER: Nakon uključivanja ili prelaska na neku drugu funkciju ventilator se ponovnim pritiskom na tipku timer (svjetli prikaz 1 h) automatski isključuje nakon sat vremena. Pri ponovnom pritisku na tipku timer prikazuje se 2 h itd. Ventilator se može podesiti 8 sati unaprijed. Ponovnim pritiskom na tipku timer briše se postavka vremena, a ventilator nastavlja uobičajeno raditi.

Održavanje

1. Prije popravka, održavanja i čišćenja potrebno je izvući utikač iz utičnice i zaustaviti rotor.
2. Jako zaprljane površine možete oprati mješavinom vode (maks. 50 °C) i neutralnog sredstva za čišćenje, a zatim obrisati suhom krpom.
3. Ne koristite benzin, kiseline i ostala abrazivna sredstva prilikom čišćenja.
4. Odložite ventilator na suho i dostatno prozračno mjesto.

RO: MANUAL DE UTILIZARE

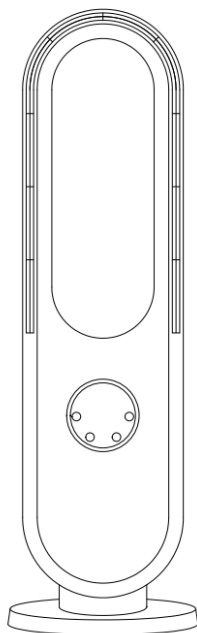

NR. ARTICOL: 81810723

**CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN ÎNTREGIME ȘI PĂSTRAȚI-LE
PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE.**

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT EXCLUSIV UZULUI CASNIC.



Acest produs NU trebuie aruncat în același loc cu deșeurile menajere. Acesta trebuie predat, la sfârșitul duratei de viață, unui centru de colectare corespunzător pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice. Acest lucru este valabil și pentru baterii și/sau baterii reîncărcabile (dacă sunt incluse). Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați autorităților responsabile locale.



Aparatul este destinat exclusiv uzului în interior, în spații uscate.



Acest aparat este prevăzut cu un ștecăr cu conductor de protecție.



Acest dispozitiv se utilizează cu tensiune foarte joasă de siguranță.



Dispozitivul dispune de 3 trepte de viteză.



Unitatea are un afișaj tactil pentru selectarea ușoară a diferitelor setări.



Aparatul dispune de o funcție de temporizator.



Unitatea are o funcție de oscilație în care ventilatorul se balansează înainte și înapoi în timpul funcționării.



Ventilatorul poate fi ușor înclinat.



Bateriile utilizate nu se vor arunca odată cu gunoiul menajer, deoarece pot conține componente toxice și metale grele care sunt dăunătoare pentru mediu și sănătatea umană. Predați spre eliminare acumulatele și bateriile consumate la centre de colectare corespunzătoare.

Instrucțiuni de siguranță

Acest aparat poate fi folosit de către copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu au experiență și/sau cunoștințe doar dacă sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau primesc instrucțiuni de la aceasta în legătură cu utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și dacă au fost atenționate asupra riscurilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii pot curăța aparatul numai sub supravegherea adulților.

Nu utilizați aparatul cu mâinile ude sau umede.

Nu scoateți niciodată ștecherul din priză trăgând de cablul de alimentare.

Nu introduceți niciun obiect sau degetele prin grilajul de protecție.

Nu așezați niciun obiect (de ex. obiecte de îmbrăcăminte) pe aparat.

Aveți grijă cu părul lung. Acestea pot fi aspirate de fluxul de aer. Mențineți suficientă distanță.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare și siguranță pentru o utilizare ulterioară.

Întreținere

Unitatea poate fi curățată numai atunci când este oprită și când ștecherul principal este deconectat de la sursa de alimentare. Utilizați o lavetă moale pe care o puteți umezi ușor dacă este necesar. Evitați contactul cu componentele electrice și cu umiditatea. După curățare și înainte de a utiliza din nou aparatul, acesta trebuie lăsat să se usuce complet. Nu utilizați produse abrazive.

Punerea în funcțiune

Vă rugăm să verificați dacă grilajul de protecție este din nou instalat corect înainte de punerea în funcțiune. Există riscul de rănire dacă instalarea este incorectă. Unitatea poate fi utilizată numai atunci când este complet asamblată. Verificați dacă cablul de alimentare conectat nu este deteriorat. Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat. Există pericolul de electrocutare. Așezați aparatul într-o poziție dreaptă și stabilă. Când instalați ventilatorul, asigurați-vă că nu există perdele sau alte obiecte care să blocheze fluxul de aer. Introduceți ștecherul într-o priză cu o siguranță corespunzătoare mai confortabilă și mai frumoasă! Alegeți produsul nostru. Acest aparat vă va face viața și

SPECIFICAȚII

Model	Tensiune	Frecvență	Putere
81810723	200 V curent	50 Hz	50 W

Observație: Modificările parametrilor tehnici și ale schemelor electrice pot fi efectuate fără notificare prealabilă.

Operare:

După ce ștecherul a fost introdus în priză, sistemul trece în modul standby atunci când se aude un semnal sonor.

PORNIRE/OPRIRE: La prima apăsare a tastei „ON/OFF”, aparatul pornește la o viteză redusă. La o nouă acționare a tastei „ON/OFF” ventilatorul intră în modul standby.

VITEZĂ: Aparatul pornește la viteză mică; apăsați o dată butonul "SPEED" pentru a trece la viteza medie a ventilatorului; apăsați-l din nou pentru a trece la viteza cea mai mare, etc.

OSCILAȚIE: Apăsarea acestui buton după pornirea ventilatorului activează funcția de oscilație; apăsați-l din nou pentru a dezactiva această funcție și pentru a seta fluxul de aer într-o singură direcție.

TEMPORIZATOR: După pornirea sau trecerea la o altă funcție, ventilatorul se oprește automat după o oră, dacă apăsați o dată tasta corespunzătoare temporizatorului (se aprinde indicatorul 1 h). Dacă butonul corespunzător temporizatorului este apăsat din nou, vor fi afișate 2 ore ș.a.m.d. Ventilatorul poate fi presetat la un total de 8 ore. Dacă apăsați din nou butonul pentru temporizator, se șterge setarea de timp și ventilatorul continuă să funcționeze normal.

Mentenanță


1. Înainte de lucrările de reparare, întreținere și curățare, ștecherul trebuie scoas din priză și rotorul trebuie oprit.

Suprafețele foarte murdare pot fi curățate cu un amestec de apă (la o temperatură de cel mult 50 °C) și un detergent neutru și șterse apoi cu o lavetă uscată.

Nu folosiți benzină, acid sau alți agenți abrazivi pentru curățare.

Pentru depozitare, ventilatorul trebuie păstrat într-un loc uscat și bine ventilat.

FR : MODE D'EMPLOI

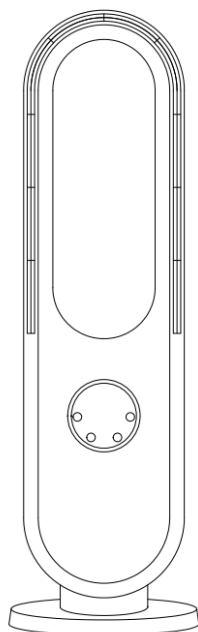

NUMERO D'ARTICLE : 81810723

**LISEZ CE MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE POUR L'UTILISATION
ULTERIEURE.**

CE PRODUIT ES UNIQUEMENT DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. A la fin de sa durée de vie, il doit être apporté à un point de collecte de déchets adéquat pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Ceci s'applique aussi aux piles et/ou batteries (si inclus dans l'étendue de la livraison). Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter l'autorité responsable locale.



L'appareil convient uniquement à l'utilisation dans des espaces intérieurs secs.



L'appareil est équipé d'une fiche avec borne du conducteur de protection.



L'appareil convient à l'utilisation à basse tension de protection ou basse tension de sécurité.



L'appareil a 3 différents niveaux de puissance.



L'appareil dispose d'un écran tactile pour la sélection facile des différents paramètres.



L'appareil dispose d'une fonction de minuterie.



L'appareil dispose d'une fonction oscillante, pendant laquelle le ventilateur pivote d'un côté vers l'autre en mode marche.



Le ventilateur peut être incliné légèrement.



Des piles usées ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers, car elles peuvent contenir des composants toxiques et des métaux lourds qui nuisent à l'environnement et la santé humaine.

Jetez les batteries et piles vides dans les points de collecte appropriés.

Consignes de sécurité

Des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expériences et/ou connaissances appropriées doivent utiliser l'appareil uniquement sous surveillance ou après avoir été instruits sur l'utilisation sûre de l'appareil et avoir compris les dangers liés à l'utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants doivent nettoyer ou maintenir l'appareil uniquement sous surveillance.

N'utilisez pas l'appareil ayant les mains mouillées ou humides.

Ne retirez jamais la fiche d'alimentation de la prise en tirant le cordon d'alimentation.

Ne poussez pas d'objets ou de doigts à travers les couvertures de protection.

Ne placez pas d'objets (p.ex. des vêtements) sur l'appareil.

Soyez prudent avec les cheveux longs. Ils pourraient être aspirés par le courant d'air.

Tenez suffisamment de distance.

Conservez les consignes de sécurité et le mode d'emploi pour l'utilisation ultérieure.

Entretien

L'appareil doit uniquement être nettoyé s'il est éteint et si la fiche principale est débranchée. Utilisez un chiffon doux sans peluches que vous pouvez humidifier si nécessaire. Evitez le contact avec les composants électriques et l'humidité. Après le nettoyage et avant la nouvelle mise en marche, l'appareil doit être complètement sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

Mise en marche

Veuillez vérifier avant la mise en marche que toutes les couvertures de protection sont de nouveau installées correctement. Une installation incorrecte pose un danger de blessures. L'appareil doit être utilisé uniquement entièrement assemblé. Vérifiez que le cordon d'alimentation branché n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Il y a un risque de choc électrique. Placez l'appareil de manière droite et stable. Veillez lors de l'emplacement du ventilateur que des rideaux ou autres objets ne bloquent pas le courant d'air. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise avec un fusible adéquat.

belle !encore une fois d'avoir choisi notre produit. Il va rendre votre vie plus confortable et

SPECIFICATION

Modèle	Tension	Fréquence	Puissance
81810723	220 V courant	50 Hz	50 W

Remarque : Des changements des paramètres techniques ou des schémas électriques peuvent être effectués sans annonce.

Fonctionnement


Après la fiche d'alimentation est branché dans la prise, le système se met en mode veille quand vous entendez la sonnerie.

1. **MARCHE/ARRET** : Quand vous appuyez le bouton « On/Off » pour la première fois, l'appareil s'allume et la puissance du ventilateur est basse. Quand vous appuyez encore une fois sur le bouton « On/Off », l'appareil se met en mode veille.
2. **VITESSE** : L'appareil démarre à niveau bas, appuyez le bouton « SPEED » une fois pour changer à la vitesse de ventilateur moyenne; si vous appuyez encore une fois, le niveau le plus élevé démarre, etc.
3. **SWING** : Si vous appuyez sur ce bouton après la mise en marche du ventilateur, la fonction de pivotement est activée; si vous actionnez le bouton encore une fois, la fonction est désactivée et vous pouvez régler le courant d'air à une direction.
4. **TIMER** : Après la mise en marche ou la sélection d'une autre fonction, le ventilateur s'éteint automatiquement après une heure quand vous actionnez une fois le bouton « Timer » (affichage 1 h brille). Si vous appuyez encore une fois sur le bouton « Timer », 2 h est affiché, etc. En total, le ventilateur peut être réglé pour 8 heures à l'avance. Si vous appuyez encore une fois sur le bouton « Timer », le réglage de temps est supprimé et le ventilateur fonctionne normalement.

Maintenance

1. Avant des travaux de réparation, de maintenance et de nettoyage, la fiche doit être débranchée de la prise et le rotor arrêté.
2. Des surfaces très sales peuvent être nettoyées avec un mélange d'eau (température maximale 50 °C) et un nettoyant neutre et séchées avec un chiffon sec.
3. N'utilisez pas d'essence, d'acide ou d'autres produits abrasifs pour le nettoyage.
4. Le ventilateur doit être stocké à un endroit sec et bien aéré.

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI

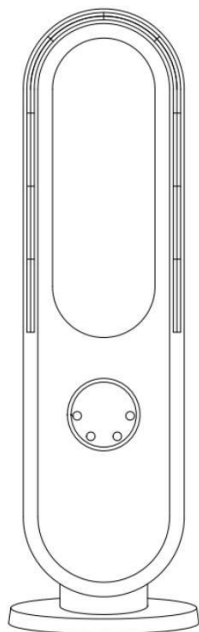

NR ARTYKUŁU: 81810723

**PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ORAZ
ZACHOWANIE JEJ**

DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU.

**PRODUKT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU
DOMOWEGO.**



Niniejszego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu eksploatacji należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, w którym sprzęt elektryczny i elektroniczny poddawany jest recyklingowi. Dotyczy to również baterii i/lub akumulatorów (jeżeli są zawarte w zestawie). Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z miejscowymi władzami.



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń.



Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z zaciskiem przewodu ochronnego.



Urządzenie przeznaczone jest do użytku z ochronnym lub bezpiecznym niskim napięciem.



Urządzenie posiada 3 różne poziomy mocy.



Urządzenie posiada wyświetlacz dotykowy ułatwiający wybór różnych ustawień.



Urządzenie posiada funkcję timera.



Urządzenie posiada funkcję oscylacji, dzięki której wentylator obraca się w przód i w tył podczas pracy.



Wentylator można lekko pochylić.



Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, ponieważ mogą one zawierać toksyczne komponenty i metale ciężkie, które są szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Zużyte akumulatory i baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub

wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane odnośnie

bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem i zrozumiąły związane

z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane przez dzieci tylko wtedy,

gdy znajdują się one pod nadzorem.

Nie obsługuj urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.

Nigdy nie wyjmuj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.

Nie wkładaj żadnych przedmiotów ani palców w osłony ochronne.

Nie stawiaj i nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów (np. ubrań).

Uważaj na długie włosy. Mogą one zostać zassane przez strumień powietrza. Zachowaj bezpieczną odległość.

Zachowaj instrukcję bezpieczeństwa i obsługi do późniejszego wglądu.

Pielęgnacja

Urządzenie można czyścić tylko wtedy, gdy jest ono wyłączone, a wtyczka jest

wyciągnięta z gniazdka. W tym celu używaj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki, którą w razie potrzeby

możesz lekko zwilżyć. Unikaj kontaktu z elementami elektrycznymi i

wilgocią. Po wyczyszczeniu i przed ponownym uruchomieniu urządzenie musi

całkowicie wyschnąć. Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących.

Przed uruchomieniem proszę ponownie sprawdzić, czy osłony ochronne są prawidłowo

Uruchamianie

zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja może spowodować obrażenia. Urządzenie może być

obsługiwane wyłącznie wtedy, gdy jest całkowicie zmontowane. Sprawdź, czy

podłączony przewód zasilający nie jest uszkodzony. Nigdy nie używaj urządzenia,

jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Ustaw urządzenie tak, aby było proste i

stabilne. Podczas ustawiania wentylatora upewnij się, że zasłony

lub inne przedmioty nie blokują przepływu powietrza. Włóż wtyczkę do

gniazdka z odpowiednim bezpiecznikiem.

SPECYFIKACJA

Modell	Spannung	Frequenz	Leistung
81810723	220 V Wechselstrom	50 Hz	50 W

Uwaga: Zmiany parametrów technicznych i schematów obwodów elektrycznych mogą następować bez uprzedzenia.

Użytkowanie:

Po włożeniu wtyczki do gniazdka urządzenie wydaje brzęczący sygnał, po czym system przechodzi w stan czuwania.

1. Przycisk włączania/wyłączania: Po pierwszym naciśnięciu przycisku „On / Off” urządzenie przełącza się na start i niską prędkość wentylatora. Po ponownym naciśnięciu przycisku „On/Off” urządzenie przechodzi w stan czuwania

2. PRĘDKOŚĆ: Urządzenie uruchamia się na niskim poziomie; naciśnij raz przycisk „SPEED”, aby włączyć średnią prędkość wentylatora; ponowne naciśnięcie włącza najwyższy poziom itd.

3. OBRACANIE: Naciśnięcie tego przycisku po włączeniu wentylatora aktywuje funkcję obracania; naciskając go ponownie można wyłączyć tę funkcję i ustawić strumień powietrza w jednym kierunku.

4. TIMER: Po włączeniu lub przełączeniu na inną funkcję oraz po jednokrotnym naciśnięciu przycisku timera wentylator wyłącza się automatycznie po godzinie (na wyświetlaczu pojawia się 1 godzina). Po ponownym naciśnięciu przycisku timera wyświetlają się 2 godziny itd. W sumie wentylator można ustawić na 8 godzin. Ponowne naciśnięcie przycisku timera powoduje usunięcie ustawienia czasu – wentylator nadal pracuje normalnie.

Konserwacja

1. Przed przystąpieniem do prac naprawczych, konserwacyjnych i czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i zatrzymać wirnik.

2. Mocno zabrudzone powierzchnie można czyścić roztworem wody (maksymalnie 50°C) z neutralnym detergentem i wytrzeć do sucha suchą szmatką.

3. Do czyszczenia nie wolno używać benzyny, kwasu i innych środków ściernych.

4. Wentylator należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.