

MICAN

electrify your spirit!



VÝR. Č.	26040033/01	Č. MODELU	SKHBMF55NFSD
---------	-------------	-----------	--------------

CZ Lednička s mrazákem

Návod k instalaci, obsluze a bezpečnostní upozornění CZ1 - 32

CZ Vyvolejte webové stránky ručně nebo prostřednictvím QR kódu a
získejte návod k obsluze v níže uvedených jazycích.

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Děkujeme, že jste se rozhodli pro MICAN kvalitu. Tento produkt byl vyvinut naším odborným týmem v souladu s platnými evropskými předpisy. Pro optimální využití vašeho nového spotřebiče doporučujeme pečlivě si přečíst tento návod k obsluze a uschovat jej pro případné pozdější použití.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
POPIS SPOTŘEBIČE	10
INSTALACE.....	11
POUŽÍVÁNÍ	13
OBRÁCENÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	20
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ	24
ÚDRŽBA.....	27
PŘÍPADNÉ ZÁVADY	32
TECHNICKÉ ÚDAJE	33
LIKVIDACE.....	34

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. PEČLIVĚ SI JE PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
2. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné používání.
3. VAROVÁNÍ: Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v základně nezakryté.
4. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádná mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, pokud nejsou doporučeny výrobcem.
5. VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
6. Pokud je poškozen chladicí okruh:
 - Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
 - Důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.

7. VAROVÁNÍ: V prostoru pro skladování potravin v tomto spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučeny výrobcem.

8. Zařízení mohou obsluhovat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, senzorickými a duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo jim bylo vysvětleno, jak zařízení bezpečně používat, a jaká rizika jsou spojena s používáním zařízení.

9. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

10. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

11. VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že síťový kabel není přiskřípnutý nebo poškozený.

12. Pokud je síťový kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznické servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

13. VAROVÁNÍ: Neumísťujte přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebiče.

14. VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému nestabilitou spotřebiče, musí být zajištěn v souladu s pokyny.

15. V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové spreje s hořlavými hnacími plyny.

16. Informace o instalaci, manipulaci, údržbě a likvidaci spotřebiče a také o způsobu výměny žárovky naleznete v následujících odstavcích tohoto návodu.

17. Varování před plynem: Nebezpečí požáru / hořlavé materiály



Během používání, údržby a likvidace spotřebiče jej udržujte mimo dosah zdrojů ohně.

Na zadní straně spotřebiče jsou hořlavé látky. Při likvidaci spotřebiče dodržujte místní předpisy, protože spotřebič obsahuje hořlavé chladivo.

Před likvidací spotřebiče odstraňte dvířka, abyste zabránili uvěznění dětí.

18. Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Pokud jsou dvířka dlouho otevřená, může se v přihrádkách spotřebiče výrazně zvýšit teplota.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobách, aby nepřišly do styku s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.

- Dvuhvězdičkové mrazicí oddíly jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, pro skladování nebo výrobu zmrzliny a pro výrobu kostek ledu.
- Přihrádky s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud nebudete lednici delší dobu používat, vypněte ji, odmrazte ji, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, aby se ve spotřebiči netvořily plísňe.


VAROVÁNÍ

19. Pokud likvidujete starý mrazák nebo ledničku se zámkem/západkou na dveřích, ujistěte se, že zámek/západku nelze používat, aby se děti nemohly při hraní zamknout uvnitř.
20. Pokud zařízení nepoužíváte nebo pokud jej chcete vyčistit, odpojte jej ze zásuvky. Před čištěním spotřebiče z něj vyndejte potraviny.
21. Do spotřebiče nevkládejte příliš velké nebo objemné potraviny, to může vést k poruchám.
22. Při přenášení spotřebiče buďte velmi opatrní.
23. Nedávejte dětem zmrzlinu ani nanuky přímo z mrazáku, protože nízká teplota může způsobit „omrzliny“ na rtech.

24. Spotřebič musí být instalován na podlaze na rovném, vodorovném povrchu, přičemž je třeba zajistit, aby větrací otvory byly zcela volné.
25. Nikdy se nepokoušejte sami vyměňovat nebo opravovat díly nebo součásti spotřebiče; v případě potřeby vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.
26. Toto zařízení není určené k zabudování.
27. Pro zlepšení účinnosti chladicího systému a úsporu energie je nutné zajistit dobré větrání v okolí spotřebiče pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by měl být kolem lednice dostatečný volný prostor.
28. Abyste ušetřili energii, nenechávejte dvířka při používání spotřebiče dlouho otevřená.
29. Výměna některých částí spotřebiče může být nebezpečná. Ujistěte se, že máte potřebné dovednosti a všechny nástroje nezbytné pro bezpečné provedení opravy vlastními silami. V opačném případě se obraťte na kvalifikovaného odborníka.
30. Informace o instalaci, manipulaci, údržbě a likvidaci spotřebiče naleznete v následujících odstavcích návodu.

31. Protože staré lednice mohou obsahovat freony, které poškozují ozónovou vrstvu, obraťte se na místní středisko pro likvidaci odpadů a zjistěte správný způsob likvidace.
32. Výměna některých částí spotřebiče může být nebezpečná. Ujistěte se, že máte potřebné dovednosti a všechny nástroje nezbytné pro bezpečné provedení opravy vlastními silami. V opačném případě se obraťte na kvalifikovaného odborníka.
33. Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy, protože obsahuje hořlavý hnací plyn. Před likvidací spotřebiče odstraňte dvířka, abyste zabránili uvěznění dětí.
34. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou naplňovat a vyprazdňovat mrazáky a lednice.

POPIS SPOTŘEBIČE

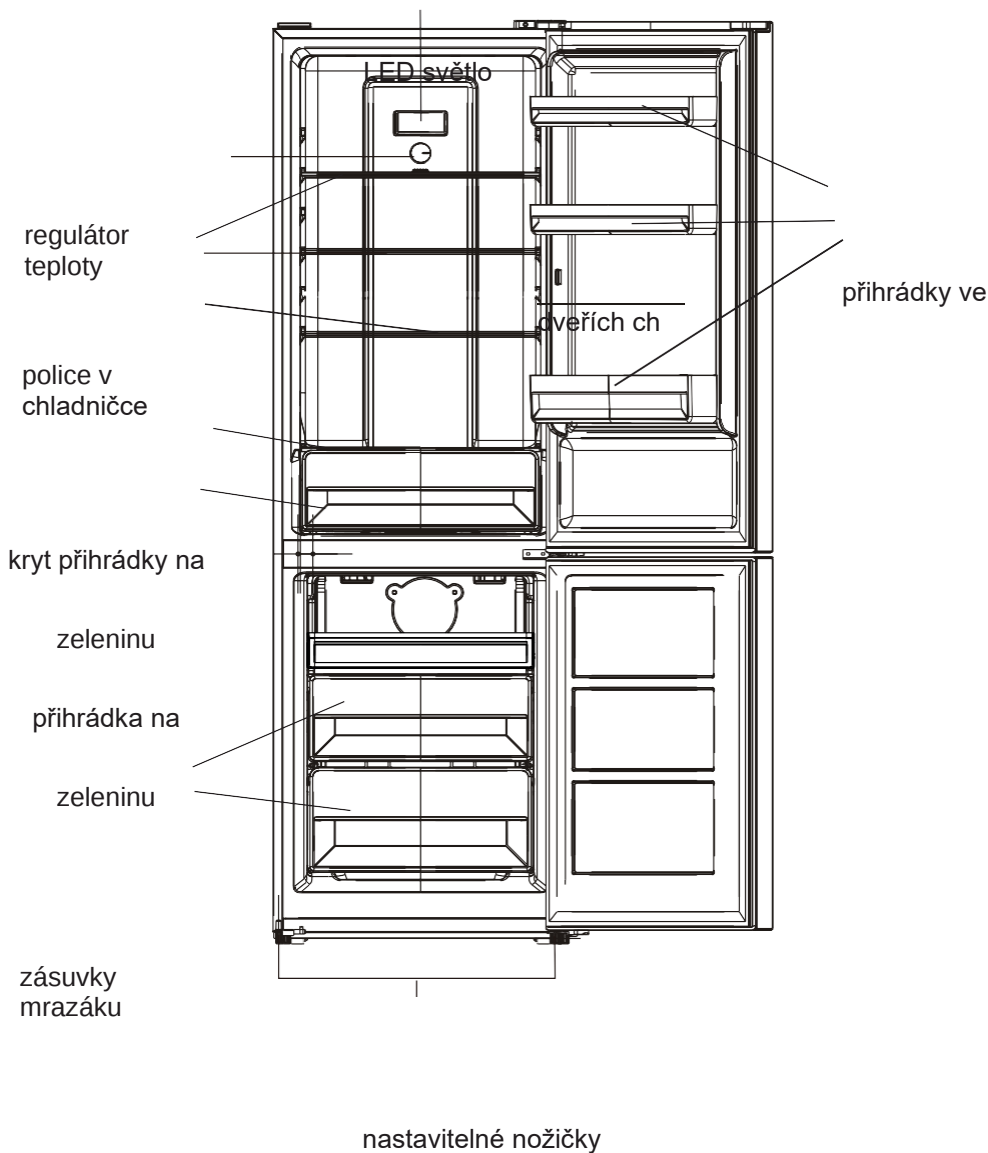



UPOZORNĚNÍ: Design spotřebiče může být změněn bez předchozího upozornění.

INSTALACE

- Před prvním zapnutím spotřebič umístěte a nechte jej dvě až tři hodiny stát, aby se systém usadil. Neskladujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou sporáky, bojler, ani na přímé slunce.
- Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu ponechte nahoře alespoň 10 cm volného prostoru, 10 cm po obou stranách spotřebiče a mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou. Zařízení není určeno k zapuštěné instalaci („vestavbě“).
- Zařízení instalujte na pevný, rovný povrch. Případné nerovnosti v podlaze je třeba před pokládkou opravit. Mírné nerovnosti lze vyrovnat nastavením předních nožek.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud je spotřebič umístěn na koberci nebo měkké podlahové krytině, měli byste přední nožičky znovu nastavit, jakmile se spotřebič usadí.

POŽADAVKY NA PROSTOR



- Udržujte volný prostor pro otevření dveří.
- Po stranách a vzadu ponechte mezeru nejméně 50 mm.

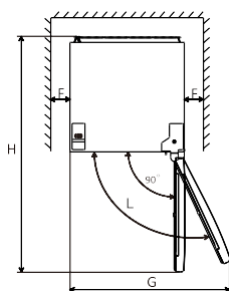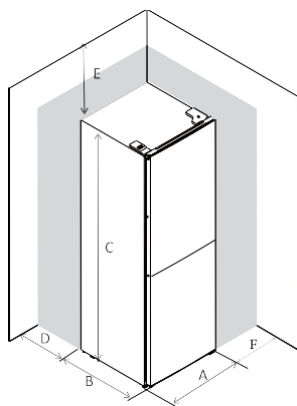

A	550
B	585
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1135
D	135°

VYROVNÁNÍ PŘÍSTROJE

Chcete-li spotřebič vyrovnat, nastavte obě nivelační nožičky na přední straně spotřebiče. Pokud není zařízení rovně, dveře a magnetická těsnění nebudou správně vyrovnána.

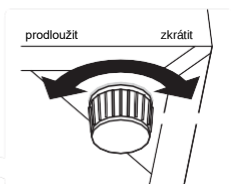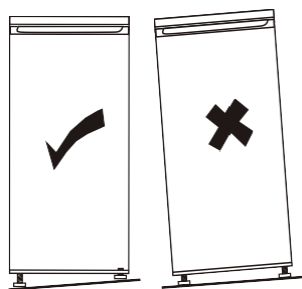

POUŽÍVÁNÍ


- Toto zařízení je určeno pro provoz při okolní teplotě mezi 16 °C a 38 °C. Pokud jsou tyto teploty překročeny, tj. jsou nižší nebo vyšší, spotřebič nebude fungovat správně. Při delším překročení okolních teplot se teplota v mrazicím prostoru zvýší nad -18 °C a může dojít ke zkažení potravin.
- Odstraňte všechny obalové materiály ze zařízení. Vnitřek skříně umyjte vlažnou vodou s práškem do pečiva (5 ml na 0,5 litru vody). Spotřebič pečlivě osušte.
- Při prvním použití mrazničky nebo po jejím odmrazení nastavte ovladač termostatu do maximální polohy alespoň na 2 hodiny před vložením potravin ke skladování a poté jej nastavte zpět do normální polohy.
- V případě výpadku proudu dveře neotvírejte. Pokud výpadek trvá méně než 12 hodin, zmražené potraviny by neměly být zasaženy. Pokud výpadek trvá déle, je třeba potraviny zkontrolovat a buď je ihned sníst, nebo uvařit a poté znovu zmrazit.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Nastavení teploty v prostoru

chladničky Regulátor teploty

chladničky

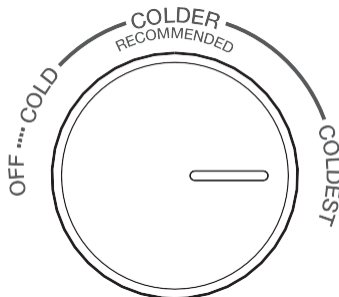


- Regulátor v chladničce slouží k nastavení teploty chladicího prostoru.
- Vnitřní teplota je regulována termostatem. 4 nastavení: **OFF**, **COLD**, **COLDER** a **COLDEST**. **COLD** je nejteplejší nastavení a **COLDEST** je nejchladnější nastavení.
- Pokud je obzvláště horko nebo často otevíráte dvířka, je možné, že spotřebič nepracuje při správné teplotě.
- Pokud je nastavení na **OFF**, chladnička ani mrazicí oddíl nefungují.

Nastavení teploty mrazicího oddílu




Regulátor teploty mrazničky

FREEZER CONTROL

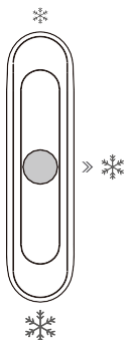

- Tento posuvník v chladicím oddílu slouží k nastavení teploty mrazicího oddílu.
- Pokud posuvník posunete tímto směrem, bude teplota v mrazicím prostoru vyšší. Naopak, teplota v mrazicím oddílu bude nižší, pokud posunete posuvník směrem k .
- Střední poloha posuvníku je doporučená poloha pro běžné použití.
- Chcete-li dosáhnout nejnižší teploty v mrazicím prostoru, můžete nastavit knoflík nastavení na COLDEST a posuvník umístit na .

3. DOPORUČENÍ PRO NASTAVENÍ TEPLOTY

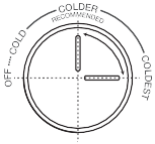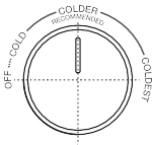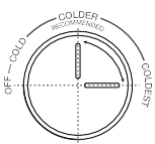okolní teplota	mrazák		lednice
léto (nad 38 °C)		zapnout ❄️	
			nastavit na colder-coldest
normální		zapnout ❄️	
			nastavit na colder
zima pod 16 °C)		zapnout ❄️	
			nastavit na colder-coldest

- Výše uvedené informace poskytují uživatelům doporučení pro nastavení teploty.
- V zimě nebo při teplotách nižších než 16 °C by se uživatelé měli vyvarovat nastavení na a cold.
- V zájmu úspory energie se nastavení a COLDEST používají pouze pro zvláštní potřeby (např. rychlé zmrazení nebo výroba ledu) a po skončení zvláštního požadavku je třeba je resetovat.
- Teplota ovlivňuje dobu skladování potravin. Příliš teplé nebo příliš studené potraviny se rychleji kazí.

NÁKUP MRAŽENÝCH POTRAVIN

- Spotřebič je zařazen do kategorie čtyřhvězdičkových mrazniček a dokáže zmrazovat čerstvé potraviny a uchovávat předmražené potraviny. Pokud kupujete mražené potraviny, zkontrolujte pokyny ke skladování na obalu. V souladu s hodnocením 4 hvězdiček můžete po uvedené dobu skladovat jakékoli zmražené potraviny.

ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

- Zajistěte dodržení hygienických podmínek.
- Nikdy nevkládejte do mrazničky horké nebo teplé potraviny.
- Před zmrazením by měly být potraviny vždy přikryty fólií, plastovou fólií, v plastových sáčkích nebo ve vzduchotěsných nádobách. Tím se zabrání vysušování potravin a přenosu silných pachů z některých potravin na méně aromatické.
- Chcete-li zmrazit syrové maso, zabalte ho do plastových sáčků nebo vzduchotěsných nádob a umístěte ho na spodní polici, abyste zabránili křížové kontaminaci.
- Nenechávejte syrové maso v kontaktu s vařenými potravinami. Z bezpečnostních důvodů byste měli syrové maso skladovat pouze dva až tři dny. Ovoce a zeleninu je třeba důkladně očistit a uložit do zásuvky na zeleninu.

- Mléko a ostatní tekutiny by měly být uzavřeny víčky a umístěny na polici na lahve ve dveřích.
- **UPOZORNĚNÍ:** Teplotu v chladničce ovlivňuje okolní teplota čerstvě uložených potravin a četnost otevírání dveří. V případě potřeby upravte nastavení teploty termostatu.

SKLADOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN

- Všechny zmrazené potraviny by měly být co nejdříve uloženy do mrazničky, aby se zabránilo jejich rozmrazení a zkažení.
- Vždy je třeba dodržovat všechna doporučení pro skladování uvedená výrobcem na obalu zmrazených potravin.
- Při prvním použití mrazničky nebo po jejím odmrazení nastavte ovladač termostatu do maximální polohy alespoň na 2 hodiny před vložením potravin ke skladování a poté jej nastavte zpět do normální polohy.

TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

- Chladničku nebo mrazničku instalujte na chladném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a mimo dosah sporáků, topných těles, myček nádobí nebo jiných předmětů, které produkují horký vzduch.
- Nenastavujte teplotu mrazničky na nižší hodnotu, než je nutné. Nastavte vnitřní teplotu ve správném rozmezí, např. termostat nastavte do střední polohy, abyste dosáhli $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ v mrazničce.



- Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechte předvařené potraviny vychladnout. Tím se zabrání zvýšení vnitřní teploty chladničky.
- Udržujte mrazák plný, ale ne přeplněný. Ponechte asi 20 % volného prostoru pro cirkulaci vzduchu.
- Abyste zabránili úniku studeného vzduchu, omezte frekvenci otevírání dveří. Dveře otevírejte pouze za účelem vložení nebo vyjmutí potravin.
- Ujistěte se, že těsnění dveří je čisté a v bezvadném stavu. Uzavřené dveře by měly udržet list papíru.
- Odmrazujte pravidelně nebo když je led silnější než 5 mm. Silný led na vnitřních stěnách výrazně zvyšuje spotřebu energie.
- Kombinace zásuvek, košů a polic uvedená v popisu spotřebiče je ideální pro efektivní úsporu energie. Změna této kombinace by mohla snížit účinnost.

OBRÁCENÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ




Před obrácením dveří si připravte následující nástroje a materiály:

Plochý šroubovák, křížový šroubovák, klíč,
Součásti obsažené v sáčku:





levý kryt závěsu x 1 levé pomocné zavírání horních dveří x 1 levé pomocné zavírání spodních dveří x 1




1. Odšroubujte horní kryt závěsu a poté horní závěs. Poté sejměte horní dvířka a položte je na měkký polštář, aby nedošlo k poškrábání.

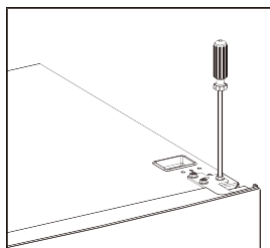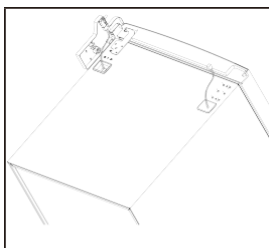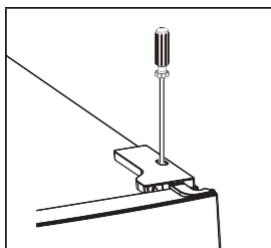


2. Sejměte horní levý kryt šroubů.

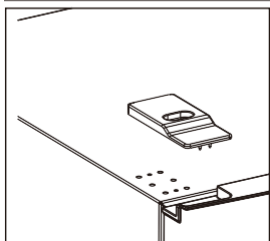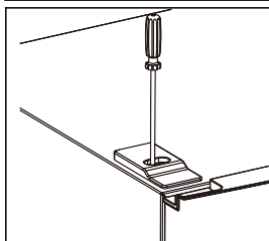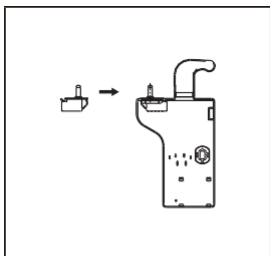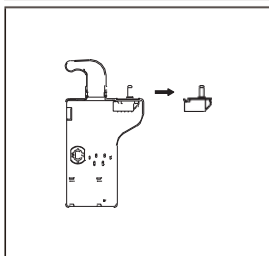


3. Sejměte horní dvířka, křížovým šroubovákem odstraňte šroub ze středového závěsu a poté sejměte spodní dvířka.

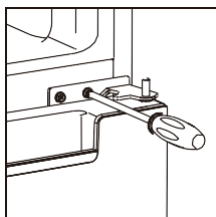


4. Položte chladničku na zem, odstraňte nastavitelné nožičky, jak je znázorněno níže, a poté křížovým šroubovákem odstraňte spodní závěs.

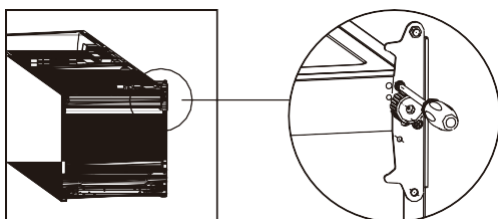


5. Nastavte centra závěsů spodního a horního závěsu do opačné polohy.

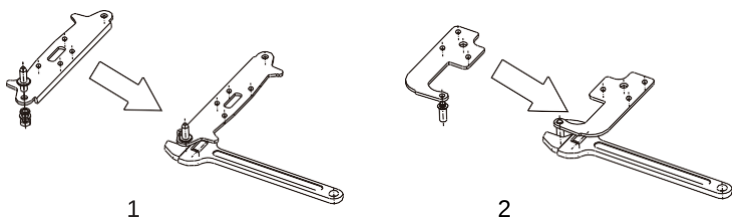

6. Nainstalujte spodní závěs podle obrázku níže, přišroubujte nastavitelné nožičky a ujistěte se, že je poloha vodorovná.

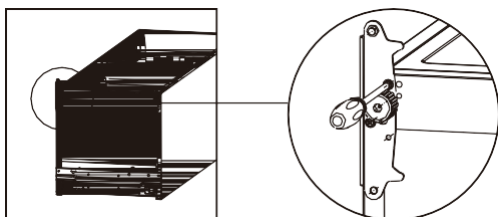


7. Uvolněte těsnění dveří lednice a mrazáku a po otočení je znovu upevněte.

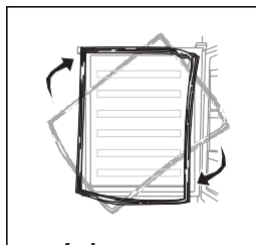


8. Vyjměte původní pomocné zavírání z horních a dolních dveří a nainstalujte pomocné zavírání ze sáčku (s návodem) na opačnou stranu.




9. Nainstalujte spodní dvířka, vyrovnejte je a připevněte

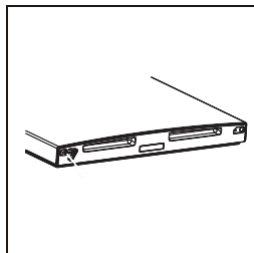


středový závěs ke konstrukci lednice.

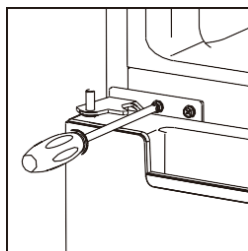

10. Nasad'te zp't horn' dve'e. P'edt'ím, než horn' z'áv's definitivn' utáhnete, se ujist'ete, že jsou dv'í'ka vyrovnaná jak vodorovn'ě, tak svisle, aby t'ěsn'n'í dol'ěhala ze v'sech stran. Pot'ě p'říšroubujete horn' z'áv's k horn' části spotřebi'če. Pot'ě zajist'ete kryt z'áv'su (v sá'čku s p'říslušenstv'ím) šroubem.

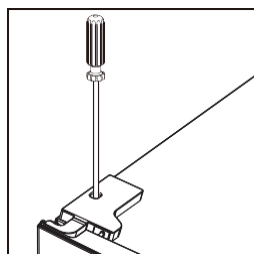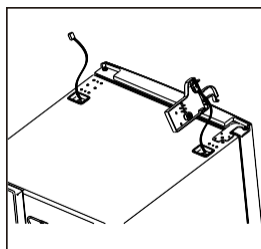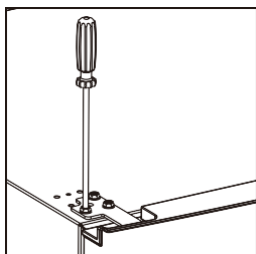

11. Nasad'te kryt šroubu.

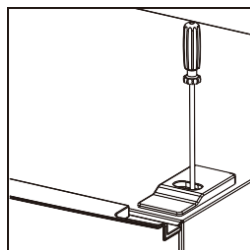

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

PRVNÍ POUŽITÍ

Čištění vnitřního prostoru

Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte vnitřní prostor a veškeré příslušenství vlažnou vodou a neutrálním mýdlem, abyste odstranili zápach typický pro nový výrobek. Poté vše důkladně osušte.

DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prášky, protože by mohly poškodit povrch.

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Doby skladování různých potravin v různých oddílech naleznete v následující tabulce.

Příhrádka v chladničce	Druh potravin	Doba skladování
Příhrádky na dveřích	Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou džemy, džusy, nápoje, koření. Neskladujte potraviny podléhající rychlé zkáze.	3 dny
Zásuvka na zeleninu	Ovoce, bylinky a zeleninu skladujte odděleně v příhradce na zeleninu. Neuchovávejte v chladničce banány, cibuli, brambory ani česnek.	1 týden
Prostřední police chladničky	Mléčné výrobky, vejce	1 týden
Horní police chladničky	Potraviny, které se nemusí vařit, jako jsou hotová jídla, uzeniny, zbytky vařených jídel	1 týden

ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

- Mrazicí oddíl je vhodný pro zmrazování čerstvých potravin a pro dlouhodobé skladování zmrazených potravin.
- Čerstvé potraviny určené ke zmrazení vložte do spodní přihrádky.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin: Během této doby by se neměly přidávat žádné další potraviny určené ke zmrazení.
- Kombinace zásuvek, košů a polic uvedená v popisu spotřebiče je ideální pro efektivní úsporu energie. Změna této kombinace by mohla snížit účinnost.

SKLADOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN

Při prvním spuštění spotřebiče nebo po delší době nepoužívání nechte spotřebič běžet při nejnižší teplotě alespoň 2 hodiny, než do oddílu vložíte potraviny.

DŮLEŽITÉ! V případě nechtěného rozmrazení, např. při výpadku proudu, který trvá, déle než je uvedeno v technickém popisu, je nutné rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit a poté znovu zmrazit (po uvaření).

Potraviny	Doba skladování
Slanina, nákypy, mléko	1 měsíc
Chléb, zmrzlina, uzeniny, paštiky, připravení korýši a měkkýši, tučné ryby	2 měsíce
Netučné ryby, korýši, pizza, koláčky a muffiny	3 měsíce
Šunka, koláče, sušenky, žebírka, drůbež	4 měsíce
Máslo, zelenina (blanšírovaná), vejce (celá vejce a vaječné žloutky), vaření raci, mleté maso (syrové), vepřové maso (syrové)	6 měsíců
Ovoce (sušené nebo ve formě sirupu), vaječné bílky, hovězí maso (syrové), celé kuře, jehněčí maso (syrové), ovocný koláč	12 měsíců

ROZMRAZOVÁNÍ

Zmrazené nebo hluboce zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit v lednici nebo při pokojové teplotě, v závislosti na době, kterou máte k dispozici pro proces rozmrazování.

POHYBLIVÉ REGÁLY

Stěny ledničky jsou vybaveny řadou kolejnic, takže přihrádky lze libovolně umisťovat.

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍCH PŘIHRÁDEK

Aby bylo možné skladovat zabalené potraviny různých velikostí, lze dveřní přihrádky umístit do různých výšek. Při těchto úpravách postupujte následovně: Postupně táhněte přihrádku ve směru šípek, dokud se neuvolní, a poté ji podle potřeby přemístěte.



ÚDRŽBA

ZVUKY ZE ZAŘÍZENÍ

Můžete si všimnout neobvyklých zvuků. Tyto zvuky jsou způsobeny cirkulací chladiva v chladicím systému. Jsou zřetelnější od zavedení plynů bez obsahu freonů.

Nejedná se o závadu a nemá to žádný vliv na výkon chladničky.

DLOUHODOBÉ NEPOUŽÍVÁNÍ

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, postupujte následovně:

1. Odpojte spotřebič ze sítě.
2. Vyčistěte a osušte vnitřní část (viz „Čištění“ a „Údržba“).
3. Aby se zabránilo vzniku nepříjemných pachů, nechte dveře otevřené, když spotřebič nepoužíváte.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

- Spotřebič pravidelně čistěte a odmrazujte.
- Pravidelně kontrolujte obsah přihrádek.
- Potraviny zakoupené v obchodě skladujte podle pokynů na obalu.
- Vyberte si kvalitní čerstvé potraviny a před zmrazením je důkladně umyjte.
- Všechny potraviny zabalte do polyetylenových sáčků vhodných pro potraviny nebo do vzduchotěsných nádob a zajistěte, aby v nich nezůstal žádný vzduch.

- Do mrazáku neskladujte žádné jedovaté ani nebezpečné látky. Je určen výhradně ke zmrazování jedlých potravin.
- Nekonzumujte potraviny, které byly zmrazeny po příliš dlouhou dobu.
- Nenechávejte dveře otevřené po delší dobu, protože to zvyšuje provozní náklady spotřebiče a způsobuje nadměrné tvoření ledu.
- K odstranění ledu ze zařízení nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože. Používejte pouze plastovou škrabku.
- Do zařízení nevkládejte horké potraviny. Nechte je vychladnout na pokojovou teplotu.
- Do mrazáku nevkládejte láhve naplněné tekutinou ani uzavřené plechovky s nápoji obsahujícími oxid uhličitý, protože by mohly prasknout.
- Nedávejte dětem zmrzlinu ani nanuky přímo z mrazáku, protože nízká teplota může způsobit omrzliny rtů.
- Nesnažte se rozmražené potraviny znovu zmrazit; měly by být spotřebovány do 24 hodin nebo uvařeny a znovu zmrazeny.

VÝMĚNA LED SVĚTLA

VAROVÁNÍ: LED žárovky nesmí vyměňovat uživatel! Pokud je LED osvětlení poškozeno, obraťte se na autorizovaný zákaznický servis a požádejte o opravu.

ČIŠTĚNÍ

1. Vypojte spotřebič ze sítě.
 2. Odstraňte veškeré potraviny.
 3. Vnitřní a vnější stěny očistěte čistou houbičkou nebo měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě nebo v roztoku 1 čajové lžičky prášku do pečiva na 1,2 litru vody.
 4. Dobře opláchněte a osušte čistým měkkým hadříkem.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, doporučujeme vyjmout všechny potraviny, vyčistit vnitřek spotřebiče a nechejte dvířka otevřená, aby mohl cirkulovat vzduch a nevznikaly nepříjemné pachy.
 - Prach za lednicí a na podlaze by se měl pravidelně čistit, aby se zlepšila chladicí výkonnost a energetická účinnost.
 - Chladničku je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo vzniku zápachu.
 - Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, aby se v něm nehromadily žádné nečistoty.
 - Před čištěním vypněte proud, vyjměte všechny potraviny, regály, přihrádky atd.
 - Vyčistěte těsnění dveří jemnou mýdlovou vodou. K vnitřnímu čištění ledničky použijte měkký hadřík nebo houbu a dvě lžice jedlé sody rozpuštěné v litru teplé vody. Poté opláchněte vodou, otřete do sucha a nechte dveře otevřené, aby mohly přirozeně vyschnout, než znovu zapnete proud.

- Těžko přístupná místa v ledničce (například úzké štěrbiny nebo rohy) doporučujeme pravidelně čistit měkkým hadříkem nebo měkkým kartáčem a v případě potřeby použít pomocné prostředky (například párátko nebo špejle), aby se v nich nehromadily nečistoty.
- Nepoužívejte mýdlové čisticí prostředky, abrazivní čisticí prostředky, spreje atd., protože mohou způsobit zápach uvnitř chladničky.
- Vyčistěte držáky na láhve, regály a přihrádky jemným čisticím prostředkem a poté je osušte měkkým hadříkem.
- Vnější povrch chladničky otřete měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě, čisticím prostředku atd. a poté osušte.
- Nepoužívejte tvrdé kartáče, ocelovou vlnu, drátěné kartáče, abrazivní čisticí prostředky, jako je zubní pasta, organická rozpouštědla (např. alkohol, aceton, banánový olej atd.), vroucí vodu, kyselé nebo alkalické čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch a vnitřek ledničky. Vařící voda a benzen mohou deformovat nebo poškodit plastové části.
- Neoplachujte vodou, aby nedošlo k poškození elektrických izolačních vlastností.
- Doporučujeme spotřebič pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin nebo stříkance; zejména je třeba čistit těsnění dveří, prohlubně a přilehlé části.

- Nevynechejte žádné části spotřebiče, jako je regulátor vlhkosti, kryt žárovky, police, přihrádky na vejce a máslo, zásobník na kostky ledu a všechny odtokové oblasti atd.
- Pokud zařízení není udržováno v čistotě a dobrém stavu, může dojít k poškození jeho povrchu a zkrácení jeho životnosti, což může vést k nebezpečné situaci.
- Spotřebič nelze čistit parním čističem.
- Používejte pouze neabrazivní houbu, opláchněte čistou vodou a před opětovnou montáží díly důkladně osušte.
- K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a poškodit povrchovou úpravu.
- Po vyčištění nechte vnitřek spotřebiče vyschnout s otevřenými dvířky, než jej znovu připojíte k elektrické síti.
- Při opětovném plnění zařízení buďte obzvláště opatrní, abyste nepoškodili, nepoškrábali, nezlomili ani neroztrhli vnitřní povrchy.

PŘÍPADNÉ ZÁVADY

⚠ Pozor! Před zahájením instalace si pečlivě přečtete pokyny. Opravy, které nejsou popsány v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo odborně proškolená osoba.

Důležité! Při běžném používání se ozývají zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nefunguje.	Regulátor teploty je nastaven na stupeň nejchladnější stupeň.	Nastavte regulátor na jinou úroveň a zapněte zařízení.
	Síťová zástrčka není zapojená nebo je volná.	Zasuňte síťovou zástrčku.
	Pojistka je přepálená nebo vadná.	Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka je vadná.	Poruchy sítě musí být odstraněny elektrikářem.
Spotřebič zamrzá nebo se příliš ochlazuje	Teplota je nastavena na příliš nízkou teplotu nebo je spotřebič spuštěn na nejchladnější nastavení.	Dočasně nastavte regulátor teploty na teplejší nastavení.
Potraviny nejsou dostatečně zmrazené.	Není správně nastavena teplota.	Přečtete si část týkající se počátečního nastavení teploty.
	Dvířka byla otevřená delší dobu.	Dvířka otevřete po co nejkratší dobu.
	Během posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Dočasně nastavte regulátor teploty na chladnější nastavení.
	Spotřebič se nachází v blízkosti zdroje tepla.	Přečtete si prosím část týkající se místa instalace.
Silná tvorba ledu na těsnění dveří.	Těsnění dveří není vzduchotěsné.	Opatrně zahřejte netěsné části těsnění dveří fénem (na studené nastavení). Současně rukou vytvarujte vyhlívané těsnění dveří tak, aby správně sedělo.
Neobvyklé zvuky	Zařízení není v rovině.	Nastavte znovu nožičky spotřebiče.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič lehce pohněte.
	Součástka, např. trubka, na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	V případě potřeby součástku opatrně ohněte.
Voda na podlaze	Odtoková díra je ucpaná.	Viz část „Čištění a údržba.“
Boční stěny jsou horké.	To je normální. Části výměníku tepla jsou umístěny na bocích.	Pokud se potřebujete dotknout boků, noste rukavice.

Pokud se závada opakuje, obraťte se na servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Naskenujte QR kód na energetickém štítku nebo níže a získáte přístup k nejdůležitějším informacím.

Model	Webové stránky	QR kód
26040033/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348244	

Reference:	26040033/01
Jmenovité napětí:	220-240 V
Ampéry:	1,3 A
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Klimatická třída:	N, ST, T
Chladivo:	R600a (42 g)
Typ ochrany proti úderu elektrickým proudem:	I
Izolační pěna:	CYKLOPENTAN

Klimatická třída:

- mírná (N): Tento chladicí spotřebič je určen pro použití při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C.
- subtropická (ST): Tento chladicí spotřebič je určen pro použití při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C.
- Tropická (T): Tento chladicí spotřebič je určen pro použití při teplotách okolí od 16 °C do 43 °C.

LIKVIDACE

Chladivem v okruhu tohoto spotřebiče je isobutan (R600a); má nízký dopad na životní prostředí, ale je hořlavý. O správném způsobu likvidace se prosím informujte u místního úřadu pro likvidaci odpadů.

Likvidace starého spotřebiče

Tento výrobek je označen recyklačním symbolem pro elektrická a elektronická zařízení (WEEE). To znamená, že tento výrobek musí být zpracován v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo odstraněn a omezil se tak jeho dopad na životní prostředí. Uživatel smí odevzdat spotřebič na odpovídající skládce nebo u prodejce, pokud si zakoupil nový elektrický nebo elektronický spotřebič.

Informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních 3 (Elektrogesetz3)

Vysvětlení symbolů



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento elektrický nebo elektronický spotřebič nesmí být po skončení své životnosti likvidován společně s domovním odpadem, ale musí být konečným uživatelem sbírán odděleně.

Oddělený sběr starých spotřebičů

Spotřebiče, které se staly odpadem, jsou označeny jako staré spotřebiče. Majitelé starých

spotřebičů je musí likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu. Zejména staré spotřebiče by se neměly likvidovat společně s domovním odpadem, ale ve speciálních systémech sběru a zpětného odběru.

Baterie, dobíjecí baterie a lampy

Majitelé starých spotřebičů musí zpravidla oddělit odpadní baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého zařízení, od starých spotřebičů. To platí také pro zářivky, které lze z odpadního zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení. To se zpravidla provádí před odevzdáním na sběrném místě. To neplatí, pokud jsou staré spotřebiče připraveny k opětovnému použití za účasti veřejné organizace pro nakládání s odpady.

Možnosti vrácení starých spotřebičů

Majitelé vysloužilých spotřebičů je mohou odevzdat na sběrných místech orgánů veřejné správy v oblasti nakládání s odpady nebo ve střediscích zpětného odběru, která v souladu s německým zákonem Elektroggesetz bezplatně zřizují výrobci nebo distributoři. Ve vašem okolí jsou k dispozici bezplatná sběrná místa pro staré elektrospotřebiče a další sběrná místa pro opětovné použití spotřebičů. Adresy můžete získat na městském nebo obecním úřadě. Prodejci elektrických zařízení s prodejní plochou nejméně 400 m² a prodejci potravin s celkovou prodejní plochou nejméně 800 m², kteří nabízejí elektrozařízení několikrát za kalendářní rok nebo trvale a zpřístupňují je na trhu, jsou rovněž povinni bezplatně odebírat stará

elektrozařízení. Při odevzdání nového elektrického nebo elektronického zařízení konečnému uživateli musí tyto subjekty bezplatně převzít staré zařízení konečného uživatele stejného typu, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení, na místě odevzdání nebo v jeho bezprostřední blízkosti bezplatně převzít a na žádost konečného uživatele bezplatně převzít v maloobchodním prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti až tři stará zařízení každého druhu, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 centimetrů, aniž by bylo nutné zakoupit elektrické nebo elektronické zařízení. V případě prodejce využívajícího prostředky pro dálkovou komunikaci se všechny skladovací a expediční prostory považují za prodejní prostory prodejce.

Informace o ochraně údajů

Pokud starý elektrický nebo elektronický spotřebič obsahuje osobní údaje, jste před jeho vrácením povinni tyto údaje sami vymazat. Pokud je to možné bez poškození starého elektrického nebo elektronického zařízení, z něj staré baterie nebo akumulátory a staré žárovky předtím, než jej odevzdáte k likvidaci, a odvezte je do samostatného sběru.

Dodatečné informace

Další informace o německém zákoně o elektrických a elektronických zařízeních naleznete na adrese www.elektrogesetz.de. Informace o plnění kvantitativních cílů podle § 10 odst. 3 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra sběru) a § 22 odst. 1 zákona o elektrických a elektronických zařízeních (míra recyklace): Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody, jadernou bezpečnost a ochranu spotřebitele každoročně

zveřejňuje na svých internetových stránkách každý rok podrobné údaje o elektrických a elektronických zařízeních a kvantitativních cílech, kterých bylo v Německu dosaženo a které se předkládají Komisi EU:
<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Upozornění pro předcházení vzniku odpadu

Podle ustanovení směrnice 2008/98/EU o odpadech a jejího provedení do právních předpisů členských států Evropské unie mají opatření k předcházení vzniku odpadů zásadně přednost před opatřeními k nakládání s odpady. Opatření k předcházení vzniku odpadů u elektrických a elektronických spotřebičů zahrnují zejména prodloužení jejich životnosti opravou vadných spotřebičů a prodej funkčních použitých spotřebičů namísto jejich likvidace. Další informace naleznete v programu prevence vzniku odpadů spolkové vlády za účasti spolkových zemí:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Registrační číslo WEEE a kontaktní údaje

Pod registračním číslem WEEE DE 76956000 jsme registrováni u společnosti BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str.59,97084 Würzburg, jako prodejce a distributor elektrických a elektronických zařízení.

E-Mail:

info@xxxlutz.at

nebo

info@moemax.at



XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Rakousko
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)