

GOURMETmaxx

Tojásf z 7db-hoz



13760



Használati útmutató

TARTALOMJEGYZÉK

- A csomag tartalma 2
- Egy pillantásra 2
- Szimbólumok 3
- Jelző szavak 3
- Rendeltetésszerű használat 3
- Biztonsági utasítások 4
- Használat 6
- Tisztítás és tárolás 7
- Hulladékkezelés 8
- Műszaki adatok 8

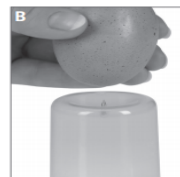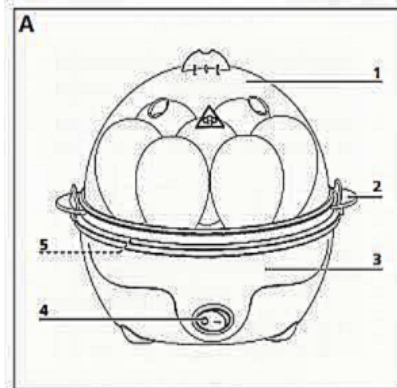

CSOMAG TARTALMA

- Tojásfőző, 1 db
- fedél, 1 db
- betét, 1 db
- Mérőpohár tojásszűrővel, 1 db
- Használati utasítás, 1 db

Ellenőrizze a csomag tartalmát és az alkatrészeket szállítási sérülések szempontjából. Sérülés esetén ne használja a készüléket, hanem vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Távolítsa el a készülékről az esetleges fóliákat, matricákat vagy szállítási védelmet. **Soha ne távolítsa el a típusetablát és az esetleges figyelmeztető feliratokat!**

ÁTTEKINTÉS

(A. ábra)

- 1 Fedél
- 2 Betét
- 3 Tojásfőző
- 4 Be-/kikapcsoló gomb működési jelzőfényvel
- 5 Fűtőtál

Tisztelt Vásárló!

A készülék első használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizzemeg későbbiekérdések és további felhasználók számára. Eza készülék szerves része. A gyártó és az importőrmem vállal felelősséget,ha a használati utasításban szereplő utasításokat nem tartják be.

SZIMBÓLUMOK



Figyelem: forró felületek!



Kiegészítő információk



Használat előtt olvassa el a használati utasítást!



Váltakozó áram



Élelmiszerekhez alkalmas.

FIGYELMEZTETŐ SZAVAK

A figyelmeztető szavak a vonatkozó utasítások be nem tartása esetén fennálló veszélyeket jelzik.

VESZÉLY – magas kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat

FIGYELMEZTETÉS – közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat

KOCKÁZAT – alacsony kockázat, könnyű vagy közepes sérülést okozhat

MEGJEGYZÉS – anyagi károk kockázatát vonhatja maga után

RENDELTEÉSNEK MEGFELELŐ HASZNÁLAT

- Ez a készülék tojás főzésére szolgál.
- A készülék kizárólag magáncélú használatra szolgál, nem alkalmas kereskedelmi vagy háztartáshoz hasonló felhasználásra, pl. szállodákban, panziókban, irodákban, munkahelyi konyhákban stb.
- A készüléket kizárólag a megadott célra és a használati utasításban leírtak szerint használja. Minden egyéb felhasználás rendeltetéstől eltérőnek minősül.
- A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek nem megfelelő kezelés, sérülés vagy javítási kísérletek következtében keletkeztek. Ez vonatkozik a normál kopásra is.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalat és/vagy ismeret hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatáról tájékoztatták, és megértették az abból eredő veszélyeket.
- A tisztítást és a **felhasználói karbantartást** gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- A készüléket és csatlakozó kábelét 8 év alatti gyermekektől távol kell tartani.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Felügyelet hiányában, valamint az összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt a készüléket mindig le kell választani a hálózatról.
- **FIGYELEM:** Kerülje a tojásbehelyező tű által okozott sérüléseket.



FIGYELEM: forró felület!

A fűtőtál használat közben és közvetlenül utána nagyon forró.

- Soha ne lépje túl a maximális töltési mennyiséget. Ha a fűtőtál túl van töltve, főzés közben forró víz fröccsenhet ki vagy túlcsoordulhat.
- Ne végezzen módosításokat a készüléken. A csatlakozó kábelt nem szabad saját kezűleg kicserélni. Ha a készülék vagy a csatlakozó kábel megsérült, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy egy hasonlóan képzett személynek (pl. szakműhelynek) jelezze.

Szakműhely cserélje ki vagy javítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a veszélyeket.

- Feltétlenül vegye figyelembe a „Tisztítás és tárolás” fejezetben szereplő utasításokat.

VESZÉLY – Áramütés veszélye

- A készüléket csak zárt helyiségekben használja és tárolja.
- A készüléket ne üzemeltesse vagy tárolja magas páratartalmú helyiségekben.
- A készüléket és a csatlakozó kábelt soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és gondoskodjon arról, hogy azok ne essenek vízbe vagy ne nedvesedjenek meg.
- Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. **Csak ezután** vegye ki a készüléket a vízből. Soha ne próbálja meg kihúzni a vízből, amíg a készülék a hálózatra van csatlakoztatva!
- Ne használja a készüléket, ha meghibásodott, leejtették vagy vízbe esett.
Az újra üzembe helyezés előtt szakműhelyben ellenőriztesse.
- Soha ne érintse meg a készüléket és a csatlakozó kábelt nedves kézzel, ha a készülék csatlakozik az áramhálózathoz.

FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély

- Ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Ne tegyen gyúlékony

anyagokat a készülékbe vagy a készülékre.

- A készüléket működés közben ne takarja le.

FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély

- Tartsa a csomagolóanyagokat távol gyermekektől és állatoktól. Fulladásveszély áll fenn.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozókábel mindig kisgyermek és állatok számára elérhetetlen helyen van. Fulladásveszély áll fenn.
- Kerülje a felszálló gőzzel való érintkezést. Működés közben ne nyissa ki a készülék fedelét.
Forrásveszély áll fenn.
- Működés közben ne mozgassa a készüléket. Forrázásveszély áll fenn.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne jelentsen botlásveszélyt. A készülék leesésének elkerülése érdekében a kábel nem lóghat le a felállítási felületről.

MEGJEGYZÉS – Anyagi és tárgyi károk kockázata

- Ügyeljen arra, hogy a kilépő gőz ne érintkezzen elektromos

készülékekkel és olyan berendezésekkel, amelyek elektromos alkatrészeket tartalmaznak.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha működés közben hiba lép fel, vagy vihar közeledik.
- A készüléket mindig a hálózati csatlakozónál, soha nem a hálózati kábelnél fogva húzza ki a hálózatból.
- Ne a csatlakozó kábelnél fogva hordozza vagy húzza a készüléket.
- Ne használjon kiegészítő tartozékokat, csak a gyártó eredeti alkatrészeit, hogy ne befolyásolja a készülék működését és elkerülje az esetleges károsodásokat.
- Védje a készüléket az ütésektől, tűztől és más hőforrásoktól, hosszan tartó napfénytől és nedvességtől.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre vagy a csatlakozó kábelre.

HASZNÁLAT

Figyelem!

- Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e. Csak akkor használja, ha a készülék teljesen össze van szerelve, sértetlen és működőképese!
- A készüléket csak szabályszerűen felszerelt konnektorhoz csatlakoztassa. A konnektornak jól hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozást gyorsan le lehessen választani. A hálózati feszültségnek

meg kell felelnie a készülék műszaki adatainak.

- A csatlakozó kábelt úgy vezesse el, hogy az ne legyen összenyomva, meggörbülve vagy éles szélékre fektetve, és ne érintkezzen forró felületekkel.
- **Ne üzemeltesse víz nélkül!**



A mérőpoháron található jelölések, valamint az elkészítéshez megadott időadatok csupán irányadó értékeket jelentenek 1 tojás esetében. A tojások számától, méretétől és tárolási hőmérsékletétől függően a kívánt keménységi fokhoz szükséges vízmennyiség kissé eltérhet. Több tojás esetén a vízmennyiséget kissé csökkenteni kell. Ha a tojások túl lágyak lettek, több vízre van szükség.

1. Helyezze a tojásfőzőt a konyhai munkalapra vagy egy másik száraz, sík és vízálló munkafelületre.
2. A kívánt keménységtől függően töltsé meg a mérőpoharat vízzel a megfelelő jelölésig*:
 - ☉ HARD kemény tojáshoz
 - ☉ MEDIUM közepesen kemény tojáshoz
 - ☉ SOF lágytojáshoz
3. Öntse a mérőpohárból a vizet a fűtőtálcába.
4. Helyezze a betétet a fűtőtálcára.

* A CUSTARD jelölés csak a tojásfőző tálca használata esetén érvényes (nem tartozék).

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Figyelem!

- A tisztításhoz ne használjon erős vagy súroló hatású tisztítószerkeket vagy súrolószivacsokat. Ezek károsíthatják a felületeket.
-

- A tojásfőzőt és a csatlakozó kábelt nedves ruhával törölje le. Szükség esetén használjon egy kevés mosószert.
- A többi alkatrészt meleg vízzel és mosogatószerrel vagy mosogatógéppben tisztítsa meg.
- Az összes alkatrészt hagyja teljesen megszáradni, vagy törölje szárazra, mielőtt összeszereli és elrakja.
- Közvetlen napfénytől védve, hűvös és száraz helyen, gyermekek és állatok elérhetőségétől távol tárolja.

Vízkömentesítés

A fűtőtálban lerakódott vízkő ronthatja a készülék hatékonyságát.

Ha a vízkőréteg túl vastag, a készülék idő előtt kikapcsolhat. Ezért a vízkőlerakódásokat a készülék használatának gyakoriságától függően egy kereskedelemben kapható vízkőeltávolítóval kell eltávolítani.

A vízkömentesítés során kövesse a vízkömentesítő csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításban szereplő utasításokat.

A vízkömentesítés után alaposan törölje ki a fűtőtálat, és a főzési folyamatot indítsa el, csak vízzel, tojás nélkül, majd öntse ki a vizet, és a

szokásos módon mosogassa el.

5. A tojást (tojásokat) a tompa oldalán szűrje meg a tojásszűrővel (a mérőpohár alján található), hogy főzés közben ne repedjenek szét **(B kép)**.
 6. Helyezze a tojást (tojásokat) a betétbe, és tegye rá a fedelet.
 7. Teljesen tekerje ki a csatlakozó kábelt, és dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
 8. A tojásfőző bekapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló gombot **I** állásba. A működési lámpa kigyullad, jelezve, hogy a fűtőtálca melegszik. A víz felforr.
-



9. A kívánt keménységtől függően a következő elkészítési időket javasoljuk: kemény tojáshoz min. 10 perc közepesen kemény tojáshoz min. 7 perc lágy tojáshoz min. 5 perc A főzési folyamat befejezése után hangjelzés hallható.
10. Állítsa a be-/kikapcsoló gombot **0-s** állásba a tojásfőző kikapcsolásához. A működési jelzőfény kialszik, és a hangjelzés megszűnik.
11. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
12. Óvatosan vegye le a fedelet.
13. A fogantyúnál fogva vegye ki a betétet a tojással együtt.

HULLADÉKKEZELÉS



A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és adja le az újrahasznosítható hulladékok gyűjtőhelyén.



A mellékelt szimbólum (áthúzott, aláhúzott szemetes) azt jelenti, hogy a régi készülékeket nem a háztartási hulladékba, hanem speciális gyűjtő- és visszavételi rendszerekbe kell helyezni.

A háztartásokból származó használt készülékek tulajdonosai ezeket ingyenesen leadhatják a közjogi hulladékgyűjtési szervezetek gyűjtőpontjain, illetve a gyártók és forgalmazók által az ElektroG értelmében létrehozott visszavételi pontokon ingyenesen leadhatják, hogy azok környezetkímélő módon kerüljenek ártalmatlanításra, valamint az értékes nyersanyagok visszanyerésére kerülhessenek. Helytelen ártalmatlanítás esetén mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek káros hatással vannak az emberek, állatok és növények egészségére. Visszavételi kötelezettség terheli azokat az üzleteket is, amelyek elektromos és elektronikus berendezéseket bocsátanak forgalomba.

A hulladékkezelés megelőzése még értékesebb hozzájárulást jelent a környezetvédelemhez. Amennyiben lehetséges, a saját további használat vagy javítás mellett a másodlagos felhasználóknak történő átadás is ökológiailag értékes alternatívája az ártalmatlanításnak.

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám:	13760
Modellszám:	EB2042CF-GS
Tápfeszültség:	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Teljesítmény:	max. 350 W
Védelmi osztály:	I
ID Használati utasítás:	Z 13760 M DS V2 1023 as

