


MICAN

electrify your spirit!

PL Piekarnik do zabudowy / Instrukcja obsługi.

000C0004-01

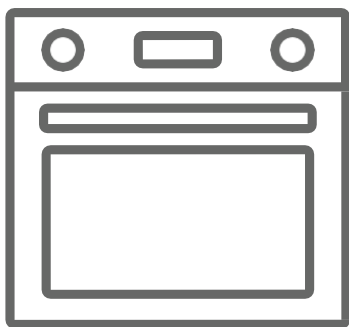

**BOAHSD65 - BOAHSD65 -
BOAHSD65**

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w bezpiecznym miejscu.

Symbol	Typ	Znaczenie
	OSTRZEŻENIE	Ryzyko poważnych obrażeń lub utraty życia.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM	Niebezpieczne napięcie
	ZAGROŻENIE POŻAROWE	Ostrzeżenie: Zagrożenie pożarowe / Materiały łatwopalne
	UWAGA	Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia
	WAŻNE / UWAGA	Przeznaczenie urządzenia

SPIS TREŚCI

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	4
1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	4
1.2 Wskazówki dot. ustawienia i podłączenia	7
1.3 W trakcie użytkowania	7
1.4 Ostrzeżenia dot. czyszczenia i konserwacji	9.
2. Instalacja i przygotowanie do użytkowania	11.
2.1 Wskazówki dla instalatora	11
2.2 Zabudowa piekarnika	12
2.3 Podłączenie elektryczne oraz instrukcje bezpieczeństwa	13.
3. CECHY PRODUKTU	15
4. Użytkowanie produktu	16
4.1 Pokręta ustawień piekarnika	16
4.2 Funkcje piekarnika	16
4.3 Tabela dot. gotowania	17
4.4 Użytkowanie cyfrowego timera dotykowego	18.
4.5 Akcesoria	19
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	21
5.1 Czyszczenie	21
5.2 Konserwacja	23
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TRANSPORT	24
6.1 Rozwiązywanie problemów	24
6.2 Transport	24
7. DANE TECHNICZNE	25
7.1 Etykieta energetyczna	25

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby można było szybko znaleźć ważne informacje.
- Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana dla kilku modeli. W związku z tym urządzenie może nie posiadać niektórych funkcji opisanych w niniejszym dokumencie. Dlatego podczas czytania instrukcji obsługi należy zwrócić szczególną uwagę na ilustracje.

1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby niedoświadczone lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają potencjalne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je z dala od dzieci. Dzieci mogą wykonywać czynności związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas pracy. Uważaj, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Nie pozwalaj dzieciom poniżej 8 roku życia na korzystanie z urządzenia bez stałego nadzoru.

 **OSTRZEŻENIE:** Zagrożenie pożarowe: Nie kładź żadnych przedmiotów na płycie grzewczej.

 **OSTRZEŻENIE:** Jeśli powierzchnia ma pęknięcia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Istnieje ryzyko porażenia prądem.

- Nie włączaj urządzenia za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego pilota zdalnego sterowania.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność i nigdy nie dotykaj elementów grzejnych wewnątrz piekarnika.
- Podczas pracy uchwyty mogą nagrzewać się już po krótkim czasie.
- Nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących ani ściernych, aby wyczyścić szybę drzwi piekarnika lub inne powierzchnie. Może to spowodować zarysowanie powierzchni, co może doprowadzić do pęknięcia szyby drzwi lub uszkodzenia powierzchni.
- Nie czyść urządzenia za pomocą myjki parowej.

 **OSTRZEŻENIE:** Przed wymianą lampy upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

 **UWAGA:** Części dostępne z zewnątrz mogą się nagrzewać podczas gotowania lub grillowania. Trzymaj małe dzieci z dala od urządzenia, gdy jest włączone.

- Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami lokalnymi oraz międzynarodowymi.
- Prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych techników serwisowych. Prace instalacyjne lub naprawcze wykonywane przez nieuprawnionych techników

mogą stanowić zagrożenie. Nie wprowadzaj żadnych zmian we właściwościach kuchenki. Istnieje ryzyko wypadku w wyniku użycia nieodpowiednich osłon ochronnych do płyty grzewczej.

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że lokalne warunki zasilania (rodzaj gazu i ciśnienie gazu w sieci gazowej i/lub napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej) są zgodne z danymi technicznymi urządzenia. Dane techniczne tego urządzenia podano na tabliczce znamionowej.

 **UWAGA:** Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do gotowania potraw, do użytku domowego i wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy go używać do innych celów lub w innym zakresie zastosowania, np. poza gospodarstwem domowym, w środowisku przemysłowym lub do ogrzewania pomieszczeń.

- Nie podnoś ani nie przesuwaj kuchenki, ciągnąc za uchwyt drzwi piekarnika.
- Podjęto wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia twojego bezpieczeństwa. Ponieważ szkło może się stłuc, podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby uniknąć zarysowań. Nie uderzaj ani nie stukaj w szkło akcesoriami.
- Podczas instalacji upewnij się, że przewód zasilający nie jest ściśnięty ani uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy przewód dostarczony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na drzwi piekarnika ani siadać na nich, gdy są otwarte.

- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od tego urządzenia.

1.2 Wskazówki dot. ustawienia i podłączenia

- Uruchom piekarnik dopiero po jego całkowitym zainstalowaniu.
- Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez autoryzowanego technika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym ustawieniem lub instalacją przez osoby nieuprawnione.
- Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy używać urządzenia, lecz niezwłocznie skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem. Ponieważ materiały użyte do opakowania (nylon, zszywki, styropian itp.) mogą być niebezpieczne dla dzieci, należy je zebrać i natychmiast wyrzucić.
- Chroń urządzenie przed wpływami środowiska. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników takich jak słońce, deszcz, śnieg, kurz lub wysoka wilgotność.
- Materiały otaczające urządzenie (np. szafka) muszą być odporne na temperaturę co najmniej 100°C.
- Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno instalować za dekoracyjnymi drzwiami.

1.3 W trakcie użytkowania

- Przy pierwszym włączeniu piekarnika może być wyczuwalny delikatny zapach. Jest to normalne zjawisko. Zapach pochodzi z materiałów izolacyjnych i elementów grzewczych. Dlatego przed pierwszym użyciem piekarnik należy rozgrzać do maksymalnej

temperatury i pozostawić pusty na 45 minut. W tym czasie należy zapewnić dokładną wentylację pomieszczenia, w którym zainstalowana jest kuchenka.

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania drzwi piekarnika w trakcie lub po zakończeniu pieczenia. Istnieje ryzyko poparzenia gorącą parą wydobywającą się z piekarnika podczas otwierania.
 - Podczas pracy nie umieszczaj materiałów łatwopalnych ani palnych w urządzeniu ani w jego pobliżu.
 - Zawsze używaj rękawic kuchennych do wyjmowania potraw z piekarnika lub wkładania ich do piekarnika.
 - Piekarnika nie wolno w żadnym wypadku wyścielać folią aluminiową, ponieważ może to spowodować jego przegrzanie.
 - Podczas pieczenia nie stawiaj potraw ani blach do pieczenia bezpośrednio na dnie piekarnika. Podłoże nagrzałoby się wtedy do temperatury, która mogłaby spowodować uszkodzenie urządzenia.
-  Podczas gotowania z użyciem tłuszczów stałych lub płynnych nigdy nie pozostawiaj kuchenki bez nadzoru. Mogą one ulec zapaleniu w bardzo wysokich temperaturach. Nigdy nie wylewaj wody na rozgrzany tłuszcz lub olej. Zamiast tego wyłącz kuchenkę i przykryj patelnię pokrywką lub kocem przeciwpożarowym.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.
 - Zawsze upewnij się, że pokrętła regulacyjne znajdują się w pozycji >0< (wyłączone), gdy urządzenie nie jest używane.

- Blachy do pieczenia przechylają się w dół podczas wyjmowania. Upewnij się, że gorące potrawy nie zostaną rozlane lub nie będą kapać podczas wyjmowania ich z piekarnika.
- Nie obciążaj otwartych drzwi piekarnika. Może to spowodować wypaczenie lub uszkodzenie drzwi piekarnika.
- Nie wieszaj ręczników, ściereczek ani innych tekstyliów na urządzeniu ani na uchwytach.

1.4 Ostrzeżenia dot. czyszczenia i konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od zasilania sieciowego.
- Nie zdejmuj pokręteł regulacyjnych w celu wyczyszczenia panelu sterowania.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie i maksymalne bezpieczeństwo urządzenia, zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych i w razie potrzeby skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE



Nasze produkty są zgodne z obowiązującymi dyrektywami, decyzjami i rozporządzeniami WE oraz wymaganiami norm, do których się odwołują.

Urządzenie to zostało przeznaczone wyłącznie do gotowania w warunkach domowych. Wszelkie inne zastosowania, takie jak ogrzewanie pomieszczeń, są niewłaściwe i niebezpieczne.



Instrukcje obsługi dotyczą kilku modeli. Mogą wystąpić różnice między instrukcją obsługi a posiadanym modelem.

Utylizacja zużytego sprzętu



Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz należy je poddać utylizacji w specjalnym punkcie zbiórki odpadów. Stare urządzenia można bezpłatnie oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. do punktu zbiórki surowców wtórnych. Adresy można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

Alternatywnie, małe urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm można bezpłatnie zwrócić do sprzedawców posiadających powierzchnię sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych o wielkości co najmniej 400 m² lub do sprzedawców artykułów spożywczych posiadających łączną powierzchnię sprzedaży co najmniej 800 m², którzy co najmniej kilka razy w roku oferują urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Większe zużyte urządzenia można bezpłatnie zwrócić do odpowiedniego sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które spełnia zasadniczo te same funkcje, co nowe urządzenie. W sprawie warunków zwrotu starego urządzenia w przypadku dostawy nowego urządzenia prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory oraz wszystkie żarówki, które można wyjąć bez uszkodzenia.

Zwracamy uwagę, że za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji odpowiedzialny jest użytkownik.

2. Instalacja i przygotowanie do użytkowania



OSTRZEŻENIE: Urządzenie musi zostać zainstalowane przez autoryzowanego serwisanta lub wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcją obsługi i obowiązującymi przepisami lokalnymi.

- Nieprawidłowa instalacja może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie mienia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności i które nie są objęte gwarancją.
- Przed montażem urządzenia sprawdź, czy prąd dostarczany przez dostawcę energii (napięcie i częstotliwość) jest zgodny z ustawieniami urządzenia. Wartości przyłączeniowe dla tego urządzenia podane są na tabliczce znamionowej.
- Należy przestrzegać przepisów ustawowych, rozporządzeń, wytycznych i norm obowiązujących w kraju użytkowania (przepisy bezpieczeństwa, właściwy i zgodny z przeznaczeniem recykling itp.).
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w wyjmowane prowadnice (do rusztów piekarnika), a instrukcja obsługi zawiera przepisy na potrawy takie jak jogurt, należy wyjąć ruszty piekarnika i ustawić piekarnik w odpowiednim trybie pieczenia. Informacje dotyczące wyjmowania rusztów z piekarnika znajdują się w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

2.1 Wskazówki dla instalatora

Wskazówki ogólne

- Po wyjęciu urządzenia i akcesoriów z opakowania upewnij się, że nie są one uszkodzone. W przypadku podejrzenia uszkodzenia nie używaj urządzenia, tylko natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym technikiem.
- Upewnij się, że w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia nie znajdują się żadne

łatwopalne lub palne materiały, takie jak zasłony, olej, odzież itp., które mogłyby się zapalić.

- Błat roboczy i meble otaczające urządzenie muszą być wykonane z materiałów odpornych na temperaturę powyżej 100°C.
- Urządzenia nie należy instalować bezpośrednio nad zmywarką, lodówką, zamrażarką, pralką lub suszarką do ubrań.


2.2 Zabudowa piekarnika

Urządzenia są dostarczane wraz z zestawami montażowymi i mogą być wbudowane


w blat roboczy o odpowiednich wymiarach. Wymiary montażowe płyty grzewczej i piekarnika podano w tabeli poniżej.

A (mm)	557	min./max. F (mm)	560/580
B (mm)	550	min. G (mm)	555
C (mm)	595	min. H/I (mm)	600/590
D (mm)	575	min. J/K (mm)	5/10
E (mm)	576		


Montaż pod blatem roboczym

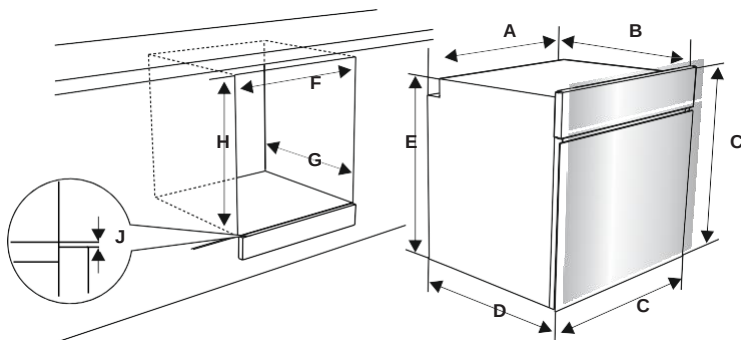

Montaż w wysokiej szafce

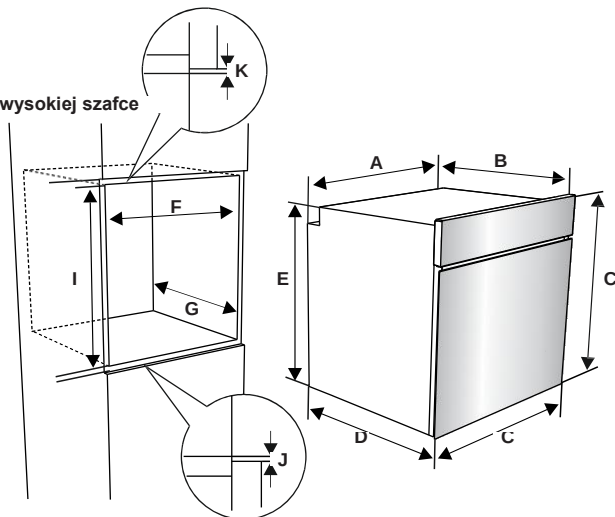

Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych wsuń piekarnik do szafki. Otwórz drzwi piekarnika i wkręć 2 śruby w otwory w ramie piekarnika. W przypadku obudowy urządzenia przylegającej do powierzchni szafki dokręć śruby.

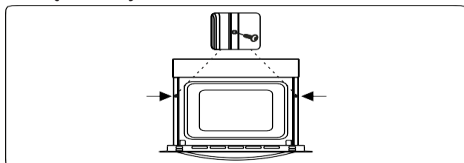

2.3 Podłączenie elektryczne oraz instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Podłączenie elektryczne urządzenia musi zostać wykonane przez autoryzowanego serwisanta lub wykwalifikowanego elektryka zgodnie z instrukcją obsługi oraz obowiązującymi przepisami lokalnymi.



OSTRZEŻENIE: Urządzenie musi być uziemione.

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie znamionowe urządzenia (podane na tabliczce znamionowej) jest zgodne z napięciem zasilania sieciowego, a okablowanie sieciowe jest dostosowane do poboru mocy




urządzenia (również podane na tabliczce znamionowej).

- Upewnij się, że do podłączenia używane są izolowane przewody. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Uszkodzony przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Nie używaj adapterów, wielokrotnych gniazdek ani przedłużaczy.
- Kabel zasilający należy trzymać z dala od gorących części urządzenia i nie wolno go zginać ani zginać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kabla i zwarcia.
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone za pomocą wtyczki, należy zainstalować wielobiegunowy wyłącznik odcinający (z odstępem styków co najmniej 3 mm), aby spełnić wymogi przepisów bezpieczeństwa.
- Urządzenie jest przystosowane do zasilania napięciem

220–240 V. Jeśli w miejscu podłączenia występuje inne napięcie zasilania, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym elektrykiem.

- Kabel sieciowy (H05VV-F) musi być wystarczająco długi, aby można go było podłączyć nawet w przypadku urządzenia stojącego przed szafą montażową.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo dokręcone.
- Odciągnij kabel przyłączeniowy za pomocą zacisku kablowego i zamknij pokrywę.
- Prawidłowe podłączenie zacisków jest pokazane na skrzynce przyłączeniowej.

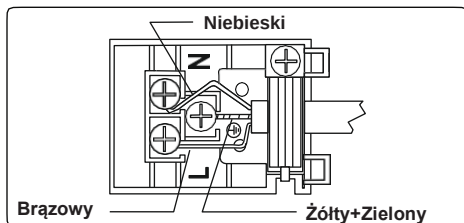


3. CECHY PRODUKTU




Ważne: Cechy poszczególnych produktów mogą się różnić, a posiadane urządzenie może wyglądać inaczej niż na ilustracjach.

Lista części

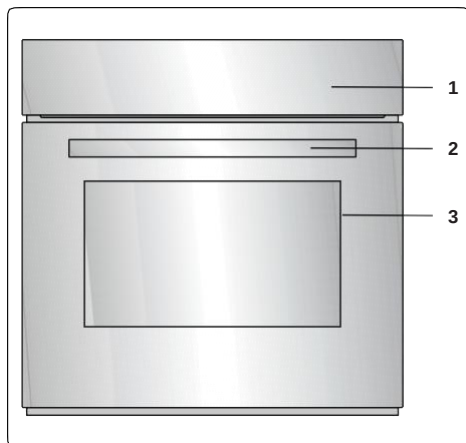

1. Panel sterowania
2. Uchwyt drzwi
3. Drzwi piekarnika

Panel sterowania

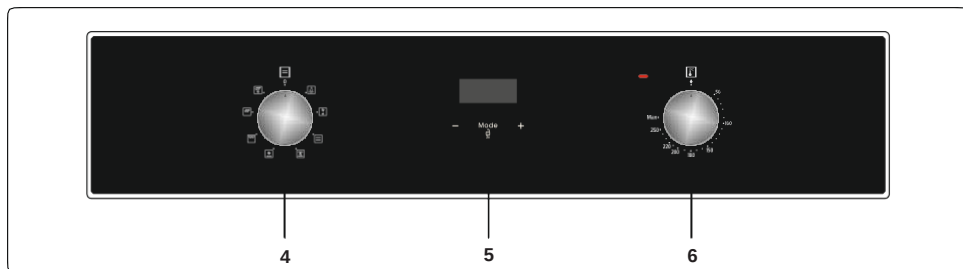

4. Pokrętko ustawień dla funkcji piekarnika
5. Timer
6. Pokrętko regulacji temperatury piekarnika

4. Użytkowanie produktu

4.1 Pokręta piekarnika


Pokrętko do regulacji funkcji piekarnika

Ustaw pokrętkę regulacji na odpowiedni symbol odpowiadający żądanej funkcji gotowania. Więcej informacji na temat funkcji można znaleźć w rozdziale >Funkcje piekarnika<.

Przełącznik temperatury piekarnika

Po ustawieniu funkcji gotowania obróć pokrętkę, aby ustawić żadaną temperaturę. Wówczas lampka termostatu piekarnika będzie świecić się zawsze, gdy termostat zostanie włączony w celu nagrzania piekarnika lub utrzymania temperatury.

4.2 Funkcje piekarnika

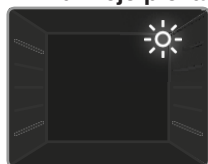

Lampa piekarnika:

Włącza się tylko lampka piekarnika. Pozostaje włączona przez cały czas trwania funkcji pieczenia.



Funkcja rozmrażania:

Zapalają się lampki ostrzegawcze piekarnika i włącza się wentylator. Aby skorzystać z funkcji rozmrażania,

należy umieścić mrożonkę na trzeciej półce piekarnika, licząc od dołu. Zaleca się umieszczenie blachy pod mrożonym daniem, aby zebrać wodę powstałą podczas topnienia lodu. Przy tej funkcji potrawy nie są gotowane ani pieczone, a jedynie szybciej rozmrażane.



Ogrzewanie górne i dolne:

Termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze włączają się, a elementy grzejne górnego i dolnego ogrzewania zaczynają

się nagrzewać. W przypadku górnego i dolnego ogrzewania ciepło jest rozprowadzane w taki sposób, aby potrawa była równomiernie upieczona. Dzięki temu doskonale nadaje się do wypieków, ciast,

zapiekanek makaronowych, lasagne i pizzy. Zaleca się rozgrzewanie piekarnika przez 10 minut i używanie tylko jednego poziomu pieczenia podczas tej funkcji.




Funkcja

termoobiegu:

Włącza się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a elementy grzejne górnego i dolnego ogrzewania

oraz wentylator zaczynają pracować.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas pieczenia ciast. Potrawa jest pieczona w piekarniku za pomocą elementów grzejnych górnego i dolnego ogrzewania, a wentylator sprawia, że powietrze cyrkuluje, co pozwala uzyskać delikatny efekt grillowania. Zaleca się rozgrzewanie piekarnika przez około 10 minut.

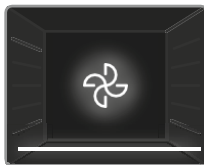


Ogrzewanie dolne z funkcją

termoobiegu:

Włącza się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a element grzejny dolnego ogrzewania

oraz wentylator zaczynają pracować.

Ogrzewanie dolne z funkcją termoobiegu idealnie nadaje się do szybkiego i równomiernego podgrzewania potraw. Połączenie termoobiegu i dolnego ogrzewania idealnie nadaje się do szybkiego i równomiernego pieczenia potraw, takich jak pizza. Podczas gdy wentylator zapewnia równomierną dystrybucję ciepła w piekarniku, dolne źródło ciepła gwarantuje prawidłowe wypieczenie potraw. Rozgrzewaj piekarnik przez 10 minut.

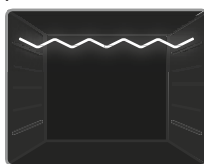


Funkcja grilla:

Termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze włączają się, a element grzejny grilla zaczyna się nagrzewać.

Funkcja ta służy do grillowania i pieczenia potraw na górnych poziomach piekarnika. Ruszt posmaruj lekko olejem, aby potrawa nie przywarła, a następnie umieść ją na środku rusztu. Zawsze wsuwaj tackę na tłuszcz pod potrawę, aby zebrać kapiący olej lub tłuszcz. Zaleca się rozgrzewanie piekarnika przez około 10 minut.

! Ostrzeżenie: Podczas grillowania drzwi piekarnika muszą pozostać zamknięte, a temperatura powinna być ustawiona na 190°C.

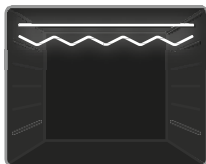

Funkcja szybkiego grillowania:
Termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze włączają się, a element grzejny grilla oraz

element grzejny górnego ogrzewania zaczynają się nagrzewać. Funkcja ta służy do szybkiego grillowania i grillowania potraw o większej powierzchni, takich jak mięso. Użyj górnych poziomów piekarnika. Ruszt posmaruj lekko olejem, aby potrawa nie przywarła, a następnie umieść ją na środku rusztu. Zawsze wsuwaj tackę na tłuszcz pod potrawę, aby zebrać kapiący olej lub tłuszcz. Zaleca się rozgrzewanie piekarnika przez około 10 minut.

! Ostrzeżenie: Podczas grillowania drzwi piekarnika muszą pozostać zamknięte, a temperatura powinna być ustawiona na 190°C.



Funkcja podwójnego grillowania i termoobiegu:
Włącza się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a element grzejny grilla, element grzejny górnego

ogrzewania oraz wentylator rozpoczynają pracę. Funkcja ta służy do szybkiego grillowania, grillowania potraw o dużej objętości oraz potraw o większej powierzchni. Górny element grzejny, element grzejny grilla i wentylator zapewniają równomierne pieczenie potraw. Użyj górnych poziomów piekarnika. Ruszt posmaruj lekko olejem, aby potrawa nie przywarła, a następnie umieść ją na środku rusztu. Zawsze wsuwaj tackę na tłuszcz pod potrawę, aby zebrać kapiący olej lub tłuszcz. Zaleca się rozgrzewanie piekarnika przez około 10 minut.

! Ostrzeżenie: Podczas grillowania drzwi piekarnika muszą pozostać zamknięte, a temperatura powinna wynosić 190°C.

4.3 Tabela dot. gotowania

Funkcja	Potrawy			
Ogrzewanie górne i dolne	Ciasto francuskie	2 - 3 - 4	170–190	35–45
	Ciasto	2 - 3 - 4	170–190	30–40
	Ciastka	2 - 3 - 4	170–190	30–40
	Gulasz	2	175–200	40–50
	Kurczak	2 - 3 - 4	200	45–60
Termoobieg	Ciasto francuskie	2 - 3 - 4	170–190	25–35
	Ciasto	2 - 3 - 4	150–170	25–35
	Ciastka	2 - 3 - 4	150–170	25–35
	Gulasz	2	175–200	40–50
	Kurczak	2 - 3 - 4	200	45–60
Grillowanie	Grillowane klopsiki	5	200	10–15
	Kurczak	*	190	50–60
	Kotlety	4–5	200	15–25
	Stek wołowy	5	200	15–25

*Jeśli istnieje taka możliwość, piecz razem z szaszłykiem z kurczaka.

4.4 Użytkowanie cyfrowego timera dotykowego



Opis funkcji	
A	Automatyczne gotowanie
	Ręczne gotowanie
	Blokada przycisków
	Timer
Mode	Funkcja trybu
	Zmniejsz timer
	Zwiększ timer
	Wyświetlacz timera

Ustawianie czasu


Przed uruchomieniem piekarnika należy ustawić czas. Po podłączeniu do zasilania na wyświetlaczu migają symbole <A= i <00:00= lub < <12:00=.



1. Naciśnij przycisk „MODE” i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby wyłączyć blokadę przycisków, a punkt na środku ekranu zacznie migać.



2. Ustaw czas za pomocą przycisków >+< i >-<, gdy punkt miga.

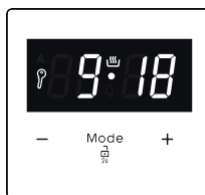

3. Po kilku sekundach przestaje migać i jest wyświetlany stale.



Blokada przycisków

Blokada przycisków włącza się automatycznie po 5 sekundach bezczynności timera. Pojawia się symbol , który świeci się ciągle. Aby zwolnić przycisk timera, należy przytrzymać przycisk >MODE< przez 2 sekundy. Następnie można wykonać żadaną czynność.

Ustawienie czasu sygnału ostrzegawczego

Przypomnienie dźwiękowe można ustawić na dowolną godzinę między <00:00= a 23:59=. Funkcja przypomnienia akustycznego jest funkcją wyłącznie przypominającą. Ta funkcja nie powoduje włączenia piekarnika.



1. Naciśnij przycisk >MODE<. Symbol >4< zaczyna migać i pojawia się komunikat >000<.



2. Wybierz żądany czas za pomocą przycisków <+< i <-<, podczas gdy >4< miga.



3. Symbol >4< nadal świeci, czas zostaje zapisany, a ostrzeżenie wyłączone.

Po upływie czasu ustawionego na timerze rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zacznie migać symbol >4<. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć

dowolny przycisk. Po naciśnięciu przycisku „MODE” i przytrzymaniu go przez 2 sekundy symbol „4” zniknie i wyświetli się zegar.

Półautomatyczna regulacja czasu (czas gotowania)

Ta funkcja umożliwia gotowanie przez określony czas. Można ustawić czas od 0 do 10 godzin. Przygotuj potrawę i włóż ją do piekarnika.

1. Za pomocą przycisków obsługi wybierz żądaną funkcję gotowania i temperaturę.



2. Naciskaj przycisk >MODE<, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol >dur<. Symbol >A< miga.



3. Wybierz żądany czas gotowania za pomocą przycisków >+< i >-<.



4. Aktualna godzina pojawia się ponownie na wyświetlaczu, a symbole <A= i <🔥= nadal świecą.

Po upływie czasu piekarnik wyłącza się i rozlega się sygnał dźwiękowy. Symbol >A< miga. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy ustawić pokrętkę w pozycji >0< i nacisnąć dowolny przycisk na timerze. Po naciśnięciu przycisku „MODE” i przytrzymaniu go przez 2 sekundy symbol „A” zniknie, a timer powróci do trybu ręcznego.

Regulacja dźwięku

Przytrzymaj przycisk czujnika >-<, aż usłyszysz >sygnał dźwiękowy<.


Następnie przy każdym naciśnięciu przycisku >-< rozlegnie się inny >sygnał dźwiękowy<. Istnieją cztery różne rodzaje sygnałów dźwiękowych. Jeśli wybrano opcję >wył<, wszystkie dźwięki zostaną wyłączone, z wyjątkiem sygnałów alarmowych i sygnałów błędów

po naciśnięciu przycisków. Po krótkim czasie wybrany sygnał dźwiękowy zostanie zapisany.

4.5 Akcesoria

Kratka EasyFix

Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść akcesoria ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń oraz miękką, czystą ściereczką.

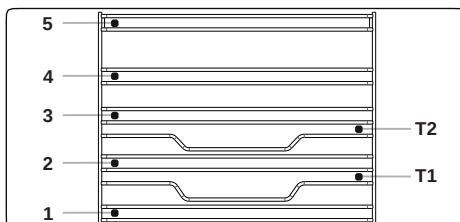

- Zamontuj akcesoria w odpowiednim miejscu urządzenia.
- Zachowaj co najmniej 1 cm odstępu między pokrywą wentylatora a akcesoriami.
- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania naczyń i/lub akcesoriów z piekarnika. Gorące potrawy lub akcesoria mogą spowodować oparzenia.
- Akcesoria mogą odkształcić się pod wpływem ciepła. Po ostygnięciu odzyskują swój pierwotny wygląd i właściwości.
- Półki i kratki można umieszczać na każdym poziomie od 1 do 5.
- Szyny teleskopowe można stosować na poziomach T1, T2, 3, 4 i 5.
- Poziom 3 jest zalecany do gotowania na jednym poziomie.
- Poziom T2 jest zalecany do gotowania na jednym poziomie z szynami teleskopowymi.


- Kratka do rożna obrotowego musi być umieszczona na poziomie 3.
- Poziom T2 służy do umieszczenia kratki do rożna obrotowego z przewodnikami teleskopowymi.

****Wyposażenie dodatkowe może się różnić w zależności od zakupionego modelu.

Płytki blacha do pieczenia


Płytki blacha do pieczenia nadaje się szczególnie do pieczenia ciast.

Wsuń blachę do pieczenia na dowolny poziom, do samego końca, aby zapewnić jej prawidłowe osadzenie.

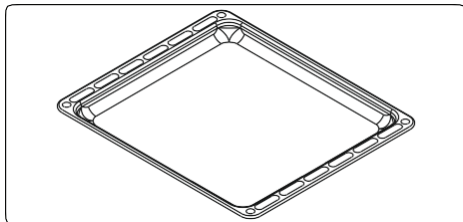


Kratka z wysuwaną do połowy teleskopową szyną Easyfix

Wysuwana do połowy teleskopowa szyna umożliwia łatwy dostęp do produktów spożywczych.

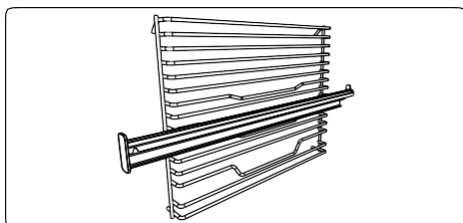


Szyny teleskopowe

Przed pierwszym użyciem akcesoria należy dokładnie umyć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i miękką, czystą ściereczką.

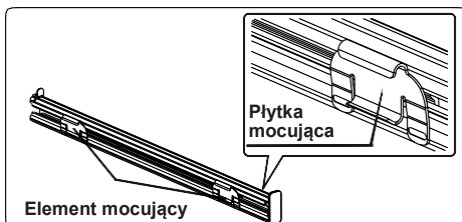


- Na każdej szynie teleskopowej znajdują się elementy mocujące, dzięki którym można ją wyjąć w celu wyczyszczenia lub zmiany położenia.
- Wyjmij boczną szynę prowadzącą. W tym celu przeczytaj rozdział >Wyjmowanie kratki<.

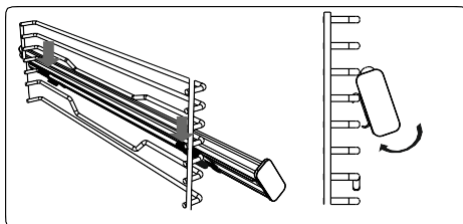


- Umieść górne elementy mocujące szyny teleskopowej w kratce bocznej i naciśnij dolne elementy mocujące, aż usłyszysz wyraźny dźwięk zatrzaśnięcia elementów mocujących.
- Podczas wyjmowania trzymaj przednią część szyny i powtórz poprzednie czynności w odwrotnej kolejności.

Ruszt kombi

Ten ruszt doskonale nadaje się do grillowania lub pieczenia potraw w naczyniach nadających się do piekarników.

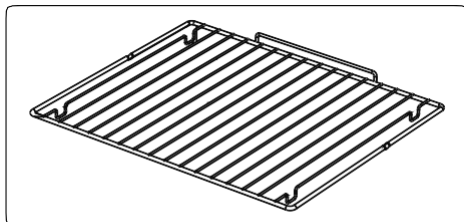


Ostrzeżenie:
! Włóż ruszt kombi na odpowiednią półkę w komorze piekarnika i wsuń go do końca.

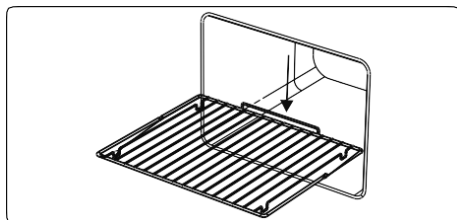


Odprowadzanie wody

W niektórych sytuacjach podczas pieczenia na wewnętrznej szybie drzwi piekarnika skrapla się woda. Nie jest to usterka urządzenia. Otwórz drzwi piekarnika do pozycji grillowania i utrzymaj je w tej pozycji przez około 20 sekund.

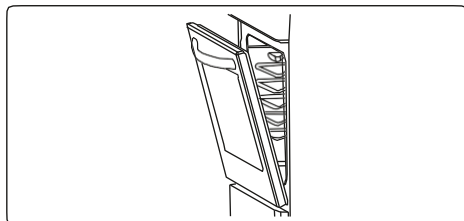

Skroplona woda spłynie do odpływu. Pozostaw piekarnik do ostygnięcia, a następnie wytrzyj wnętrze drzwi piekarnika suchą ściereczką. Czynność tę należy wykonywać regularnie.

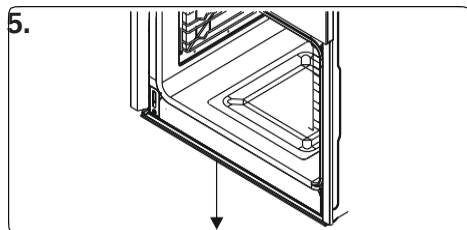

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

5.1 Czyszczenie


! **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i pozostaw je do ostygnięcia.

Wskazówki ogólne

- Przed użyciem na urządzeniu sprawdź, czy stosowane środki czyszczące są odpowiednie i zalecane przez producenta.
- Używaj wyłącznie żeli lub płynów czyszczących, które nie zawierają cząstek stałych. Nie używaj żeli żrących (korozyjnych), proszków do szorowania, wełny stalowej ani twardych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię płyty grzewczej.
- !** Nie używaj środków czyszczących zawierających cząsteczki, ponieważ mogą one uszkodzić szklane, emaliowane i/lub lakierowane powierzchnie urządzenia.
- W przypadku rozlania płynów należy je natychmiast usunąć, aby uniknąć uszkodzenia części.
- !** Nie czyść żadnych części urządzenia za pomocą myjki parowej.

Czyszczenie komory piekarnika

- Komorę piekarników emaliowanych najlepiej czyścić, gdy piekarnik jest jeszcze ciepły.
- Po każdym użyciu wytrzyj piekarnik miękką ściereczką zamoczoną w wodzie z płynem do naczyń.



Następnie wytrzyj piekarnik ponownie wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.

- Aby całkowicie wyczyścić piekarnik, może być konieczne użycie płynnego środka czyszczącego.

Czyszczenie szklanych elementów

- Regularnie czyść szklane elementy urządzenia.
- Szklane elementy wewnątrz i na zewnątrz należy czyścić środkiem do czyszczenia szkła. Następnie spłukać i dokładnie wytrzeć do sucha suchą ściereczką.

Czyszczenie elementów ze stali nierdzewnej (jeśli występują)

- Regularnie czyść elementy ze stali nierdzewnej w urządzeniu.
- Elementy ze stali nierdzewnej należy czyścić miękką ściereczką zamoczoną wyłącznie w wodzie. Następnie wytrzeć do sucha suchą ściereczką.



Nie czyść elementów ze stali nierdzewnej, gdy są jeszcze gorące po użyciu.



Nie pozostawiaj octu, kawy, mleka, soli, wody, soku z cytryny lub pomidorów na elementach ze stali nierdzewnej przez dłuższy czas.

Czyszczenie lakierowanych powierzchni (jeśli występują).


- Plamy z pomidorów, koncentratu pomidorowego, keczupu, cytryny, oleju, mleka, produktów zawierających cukier, napojów słodzonych i kawy należy natychmiast usunąć ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie. Jeśli plamy zaschły na powierzchniach, NIE należy ich usuwać twardymi przedmiotami (ostrymi końcówkami noży, metalowymi lub plastikowymi gąbkami do szorowania, gąbkami do mycia naczyń, które mogą uszkodzić powierzchnię) ani silnymi środkami czyszczącymi zawierającymi alkohol, odplamiaczami, środkami odtłuszczającymi lub chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię. W przeciwnym razie może dojść do korozji powierzchni lakierowanych proszkowo i powstania trwałych plam. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem nieodpowiednich środków czyszczących lub metod czyszczenia.

Demontaż drzwi piekarnika

Przed czyszczeniem wewnętrznej szyby

piekarnika wyjmij drzwi piekarnika w sposób pokazany poniżej.

1. Otwórz drzwi piekarnika.

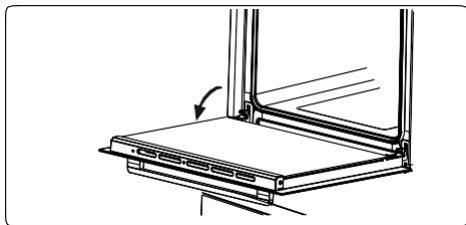


2. Otwórz zatrzask bezpieczeństwa **a** za pomocą śrubokręta (do oporu).

3. Zamknij drzwi do pozycji prawie zamkniętej, pociągnij je w swoją stronę i zdejmij.

Demontaż bocznej kratki

Wyciągnij boczną kratkę, jak pokazano na ilustracji, aby ją zdemontować. Po wyjęciu z uchwytów **a** przesunij ją do góry.

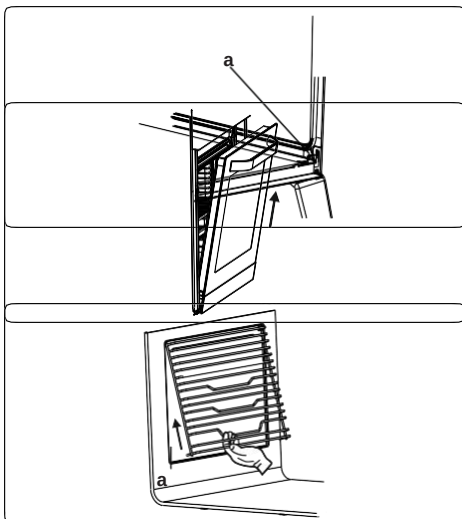


5.2 Konserwacja

! OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być konserwowane wyłącznie przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego technika.

Wymiana lampy w piekarniku

! OSTRZEŻENIE: Przed wymianą żarówki piekarnika wyłącz urządzenie i pozostaw je do ostygnięcia.

- Zdejmij osłonę i wyjmij żarówkę.
- Włóż nową żarówkę (odporną na temperaturę do 300°C) w miejsce starej żarówki (230 V, 15-25 W, typ E14/G9). (230 V, 15-25 W, typ E14/G9).
- Załóż osłonę. Piekarnik jest teraz gotowy do ponownego użycia.
- To urządzenie zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej G.
- Źródło światła nie może być wymieniane przez użytkownika końcowego. Jest to zadanie serwisu posprzedażowego.
-  Dostarczone źródło światła nie jest przeznaczone do innych zastosowań.

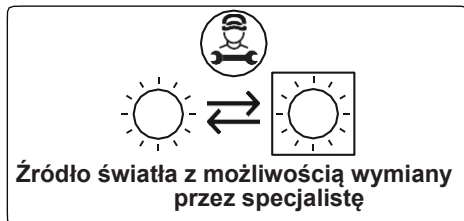

Żarówka piekarnika jest przeznaczona specjalnie do użytku w domowych urządzeniach kuchennych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TRANSPORT

6.1 Rozwiązywanie problemów



Jeśli po wykonaniu poniższych podstawowych czynności naprawczych urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym technikiem.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć piekarnika.	Zasilanie jest wyłączone.	Upewnij się, że zasilanie jest włączone. Sprawdź, czy inne urządzenia kuchenne działają.
Brak ciepła lub piekarnik się nie nagrzewa.	Przełącznik wyboru temperatury piekarnika jest nieprawidłowo ustawiony. Drzwi piekarnika zostały otwarte.	Upewnij się, że przełącznik temperatury piekarnika jest prawidłowo ustawiony.
Nie świeci się lampka piekarnika.	Lampka piekarnika jest uszkodzona. Zasilanie zostało odłączone lub wyłączone.	Wymień lampkę piekarnika zgodnie z instrukcją. Upewnij się, że zasilanie jest włączone odpowiednimi przełącznikami.
Piekarnik piecze nierównomiernie	Niewłaściwy poziom pieczenia.	Upewnij się, że stosujesz zalecane temperatury i poziomy pieczenia. Nie otwieraj zbyt często drzwi piekarnika, chyba że potrawa wymaga obrócenia. Częste otwieranie drzwi piekarnika powoduje obniżenie temperatury wewnątrz i pogorszenie wyników pieczenia.
Przyciski timera nie działają prawidłowo.	Pomiędzy przyciskami timera zgromadziły się ciała obce. Panel dotykowy: na panelu sterowania znajduje się zbyt dużo wilgoci. Zablokowano przyciski.	Usuń ciała obce i spróbuj ponownie. Usuń wilgoć i spróbuj ponownie. Sprawdź, czy blokada przycisków jest włączona.
Wentylator piekarnika (jeśli jest) jest zbyt głośny.	Włożone ruszty lub blachy wibrują.	Upewnij się, że piekarnik stoi prosto. Upewnij się, że włożone ruszty lub blachy oraz naczynia nie wibrują ani nie przylegają do tylnej ścianki piekarnika.

6.2 Transport

Jeśli konieczne jest przetransportowanie urządzenia, należy je przewozić w oryginalnym opakowaniu. Należy przestrzegać znaków dotyczących transportu umieszczonych na opakowaniu. Wszystkie luźne części należy przymocować taśmą klejącą, aby zapobiec uszkodzeniu produktu podczas transportu.

Jeśli nie posiadasz oryginalnego opakowania, przygotuj karton transportowy, w którym urządzenie, a w szczególności jego powierzchnie, będą chronione przed uszkodzeniem przez czynniki zewnętrzne.

7. DANE TECHNICZNE

7.1 Etykieta energetyczna

Marka		
Model		BOAHS65 - BOAHS65 - BOAHS65
Typ piekarnika		Elektryczny
Waga	kg	29,2
Wskaźnik efektywności energetycznej 3 Konwencjonalny		103,6
Wskaźnik efektywności energetycznej 3 Termoobieg		94,0
Klasa energetyczna		A
Zużycie energii (energia elektryczna) 3 Konwencjonalny	kWh/cykl	0,87
Zużycie energii (energia elektryczna) 3 Termoobieg	kWh/cykl	0,79
Liczba komór		1
Źródło ciepła		Elektryczne
Pojemność	l	69
Ten piekarnik jest zgodny z normą EN 60350-1.		
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii Piekarnik - W miarę możliwości gotuj posiłki w tym samym czasie. - Skróć czas wstępnego nagrzewania. - Nie przedłużaj niepotrzebnie czasu gotowania. - Nie zapomnij wyłączyć piekarnika po zakończeniu gotowania. - Nie otwieraj drzwi piekarnika podczas gotowania.		

Tryb	Zużycie energii elektrycznej	Czas przejścia w tryb
Tryb czuwania	0,8 W	Aby przejść do trybu czuwania, konieczne jest działanie użytkownika. Aby przejść do trybu czuwania, należy wyłączyć funkcję gotowania i temperaturę, a wszystkie ustawienia gotowania ustawić na 0.

**XXXLutz KG,
Römerstraße 39,
A-4600 Wels**

52553277

