


MICAN

electrify your spirit!

SI Vgradna pečica / navodila za uporabo

000C0004-01

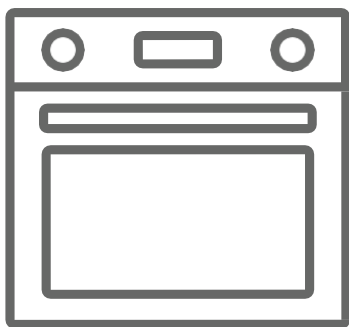

BOAHSD65 - BOAHSD65 -
BOAHSD65

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za nakup tega izdelka.

Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembna varnostna opozorila ter napotke za uporabo in vzdrževanje vaše naprave. Pred prvo uporabo naprave pazljivo preberite ta navodila za uporabo in jih skrbno shranite.

Simbol	Tip	Pomen
	OPOZORILO	Nevarnost težkih poškodb ali smrtna nevarnost
	NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA	Nevarna napetost
	NEVARNOST POŽARA	Opozorilo: nevarnost požara/vnetljivi materiali
	POZOR	Nevarnost, da pride do poškodb ljudi in materialne škode
	POMEMBNO/OPOZORILO	Uporaba naprave v skladu z njenim namenom

KAZALO

1. VARNOSTNA OPOZORILA	4
1.1 Splošna varnostna opozorila	4
1.2 Napotki za postavitve in priključitev	7
1.3 Med delovanjem.....	7
1.4 Opozorila glede čiščenja in vzdrževanja	9
2. Inštalacija in priprava na uporabo	11
2.1 Opozorila za inštalaterja	11
2.2 Vgradnja pečice	12
2.3 Priključitev na električno napeljavo in varnostna opozorila.....	13
3. LASTNOSTI IZDELKA	15
4. Uporaba izdelka	16
4.1 Gumbi za nastavitve pečice	16
4.2 Funkcije pečice	16
4.3 Tabela za pečenje	17
4.4 Uporaba digitalnega časovnika na dotik.....	18
4.5 Dodatki	19
5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....	21
5.1 Čiščenje	21
5.2 Vzdrževanje.....	23
6. ODPRAVLJANJE NAPAK IN TRANSPORT	24
6.1 Odpravljanje napak.....	24
6.2 Transport.....	24
7. TEHNIČNI PODATKI.....	25
7.1 Informacije o energijski učinkovitosti.....	25

1. VARNOSTNA OPOZORILA

- Pazljivo preberite ta navodila za uporabo, preden začnete uporabljati napravo, in jih shranite na dostopnem mestu, da boste po potrebi lahko preverili pomembne informacije.
- Ta navodila za uporabo pokrivajo več različnih modelov. Vaša naprava zato mogoče nima nekaterih lastnosti, ki so opisane v tem dokumentu. Zato bodite še posebej pozorni na slike, medtem ko berete navodila za uporabo.

1.1 Splošna varnostna opozorila

- Otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem lahko uporabljajo napravo, če so pod nadzorom ali če so dobili napotke v zvezi z varno uporabo naprave in poznajo možna tveganja. Ta naprava ni otroška igrača – otroci naj se ne zadržujejo v njeni bližini. Otroci lahko na napravi izvajajo čiščenje in vzdrževanje le pod nadzorom odraslih.

 **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli naprave postanejo med delovanjem vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let, ne smejo v bližino naprave, razen če je zagotovljen neprekinjen nadzor.

  **OPOZORILO:** Nevarnost požara: Na kuhalno ploščo ne odlagajte nobenih predmetov.

 **OPOZORILO:** Če ima površina razpoke, je treba napravo takoj izklopiti. Obstaja nevarnost električnega udara.

- Naprave nikoli ne vklopite z zunanjo stikalno uro ali z ločenim daljinskim upravljanjem.
- Naprava postane med uporabo vroča. Bodite previdni in se nikoli ne dotaknite grelnih elementov v notranjosti pečice.
- Ročaji se lahko med delovanjem že po kratkem času segrejejo.
- Za čiščenje stekla ali drugih površin pečice ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev ali brusne krpe. Pri tem lahko spraskate površine, kar lahko povzroči, da steklo v vratih počí ali da se površine poškodujejo.
- Ne čistite naprave s parnim čistilnikom.

 **OPOZORILO:** Pred menjavo žarnice se preverite, da je naprava izklopljena, da preprečite možnost električnega udara.

 **POZOR:** Od zunaj dostopni deli lahko med kuhanjem ali pečenjem postanejo vroči. Otroci naj bodo na zadostni oddaljenosti od naprave, kadar je ta vklopljena.

- Naprava je bila narejena ob upoštevanju zadevnih lokalnih in mednarodnih standardov in predpisov.
- Vzdrževanje in popravila lahko izvajajo le pooblašteni serviserji. Inštalacije ali popravila, ki jih izvedejo nepooblašteni tehniki,

vas lahko ogrozijo. Ne spreminjajte lastnosti izdelka. Obstaja nevarnost nesreče, če se uporabljajo neprimerni zaščitni pokrovi za kuhalno ploščo.

- Pred priključitvijo naprave se prepričajte, da so lokalni pogoji napajanja (vrsta plina in tlak plina v omrežju za oskrbo s plinom in/ali napetost in frekvenca električnega omrežja) kompatibilni s tehničnimi podatki naprave. Tehnični podatki za to napravo so navedeni na tipski tablici.

POZOR: Ta naprava je namenjena le za pečenje ~~živil~~, za uporabo v gospodinjstvu ter izključno za uporabo v notranjih prostorih. Ne sme se uporabljati za druge namene ali drugo področje uporabe, npr. izven gospodinjstva, v komercialnem okolju ali za ogrevanje prostora.

- Ne dvigajte ali premikajte štedilnika z vlečenjem za ročaje na vratih pečice.
- Uvedli smo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovili vašo varnost. Ker se lahko steklo zlomi, je treba biti pri čiščenju previden, da se prepreči nastajanje prask. Preprečite, da bi se z dodatki udarjalo ali tolklo ob steklo.
- Prepričajte se, da kabel pri inštalaciji ni ukleščen ali poškodovan. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen serviser ali enako kvalificirana oseba, da se preprečijo nevarnosti.
- Ne pustite otrokom, da bi plezali na vrata pečice ali sedeli na njih, medtem ko so odprta.

- Otroci in živali naj se ne zadržujejo v bližini naprave.

1.2 Napotki za postavitve in priključitev

- Izdelek vklopite šele, ko je bil v celoti inštaliran.
- Napravo lahko inštalira le pooblaščen tehnik. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi nepravilne postavitve ali zaradi inštalacije, ki so jo izvedle nepooblaščen osebe.
- Ko napravo odpakirate, preverite, ali je med transportom utrpela kakšne poškodbe. Če ugotovite, da je prišlo do poškodb, naprave ne uporabljajte, temveč se takoj obrnite na kvalificiran servis. Ker so za embalažo uporabljeni materiali (najlon, sponke, stiropor itd.) lahko nevarni za otroke, jih morate zbrati in takoj zavreči.
- Zaščitite napravo pred vplivi iz okolice. Naprave nikoli ne izpostavite vplivom, kot so sonce, dež, sneg, prah ali visoka vlažnost.
- Materiali, ki obdajajo napravo (npr. omara), morajo biti takšni, da zdržijo temperaturo vsaj 100 °C.
- Da bi preprečili pregrevanje, se naprava ne sme inštalirati za dekorativnimi vrati.

1.3 Med delovanjem

- Ko pečico prvič vklopite, boste mogoče zaznali rahel vonj. To je povsem običajno. Vonj prihaja od izolacijskih materialov in grelnih elementov. Zato morate pečico pred

prvo uporabo za 45 minut prazno vklopiti pri maksimalni temperaturi. V tem času poskrbite za temeljito prezračevanje okolice, v kateri je izdelek inštaliran.

- Bodite previdni, če odprete vrata pečice med ali po pečenju. Z vročo paro, ki pri odpiranju pečice izstopi iz nje, se lahko opečete.
- Med delovanjem v napravo ali v bližino naprave ne postavljajte vnetljivih ali gorljivih materialov.
- Za jemanje iz oz. postavljanje jedi v pečico vedno uporabite kuhinjske rokavice.
- Pečice v nobenem primeru ne smete obložiti z aluminijasto folijo, ker se zaradi tega lahko pregreje.
- Med pečenjem ne položite jedi ali pekačev neposredno na dno pečice. Dno bi v tem primeru postalo tako vroče, da bi lahko prišlo do poškodb na napravi.



Štedilnika nikoli ne pustite brez nadzora, kadar kuhate s trdimi ali tekočimi maščobami. Te se lahko pri zelo visokih temperaturah vžgejo. V gorečo maščobo ali olje nikoli ne vlivajte vode. Namesto tega izklopite štedilnik in pokrijte ponev s pokrovom ali gasilno odejo.

- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, izklopite glavno stikalo.
- Vedno pazite, da so gumbi za nastavitev na poziciji >0< (izklop), kadar se naprava ne uporablja.
- Ko jih izvlečete, se pekači nagnejo

navzdol. Poskrbite, da ne razlijete vročih jedi ali da od njih ne kaplja navzdol, ko jih vzamete iz pečice.

- Ne obremenjujte vrat pečice, ko so ta odprta. Vrata pečice se lahko zaradi tega ukrivijo ali poškodujejo.
- Na napravo ali ročaje ne obešajte nobenih robčkov, kuhinjskih krp ali tekstila.

1.4 Opozorila glede čiščenja in vzdrževanja

- Prepričajte se, da je naprava odklopljena iz električnega omrežja, preden izvedete kakršno koli čiščenje ali vzdrževanje.
- Ne odstranite gumbov za nastavitve, da bi tako očistili upravljalno polje.
- Da bi zagotovili pravilno delovanje ter čim večjo varnost svoje naprave, priporočamo, da vedno uporabite originalne nadomestne dele in po potrebi vedno pokličete pooblaščen servis.

Izjava o skladnosti CE

 Naši izdelki ustrezajo veljavnim direktivam ES, sklepom ES in uredbam ES ter zahtevam standardov, na katere se sklicuje.

Ta naprava je namenjena izključno za pripravo jedi doma. Vsakršna druga uporaba, kot je ogrevanje prostora, je nepravilna in nevarna.

 Navodila za uporabo veljajo za več modelov. Med navodili za uporabo in vašim modelom so lahko razlike.

Odstranjevanje starih naprav



Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da se naprava ne sme odvreči med gospodinjne ali komunalne odpadke, temveč jo je treba zavreči ločeno. Staro napravo lahko brezplačno oddate na primernem lokalnem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo, npr. v zbirnem centru. Naslove dobite pri mestnih oz. lokalnih službah.

Alternativno lahko majhne stare električne naprave z dolžino roba do 25 cm brezplačno vrnete pri trgovcih s prodajno površino za električne in elektronske naprave najmanj 400 m² ali trgovcih z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki vsaj večkrat letno ponujajo električne in elektronske naprave. Večje stare naprave lahko ob nakupu nove naprave istega tipa, ki v osnovi opravlja iste funkcije kot nova naprava, brezplačno vrnete pri ustreznem trgovcu.

Za načine vračanja stare naprave v primeru dostave nove naprave se, prosimo, obrnite na svojega trgovca.

Prosimo, da – če je mogoče – iz izdelka odstranite vse baterije in akumulatorske baterije ter svetlobne vire, ki jih je mogoče odstraniti, ne da bi uničili izdelek, preden izdelek zavržete.

Opozarjamo, da ste za brisanje osebnih podatkov na napravi, ki jo boste zavrgli, odgovorni sami.

2. Inštalacija in priprava na uporabo



OPOZORILO: Napravo mora inštalirati pooblaščen serviser

ali kvalificiran tehnik v skladu z napotki v teh navodilih za uporabo in ob upoštevanju veljavnih lokalnih predpisov.

- Nepravilna inštalacija lahko povzroči poškodbe oseb in materialno škodo, za katere proizvajalec ne prevzema odgovornosti in ki jih garancija ne pokriva.
- Pred montažo naprave preverite, da je tok, ki ga dobavlja dobavitelj električne energije (električna napetost in frekvenca), kompatibilen z nastavitvijo naprave. Priključne vrednosti za to napravo so navedene na tipski tablici.
- Treba je upoštevati v državi uporabe veljavne zakone, uredbe, direktive in standarde (varnostne predpise, ustrezno in pravilno recikliranje itd.).
- Če je naprava opremljena s snemljivimi vodili za vstavljanje (za rešetke pečice) in navodila za uporabo vsebujejo recepte, kot je jogurt, potem je treba za te odstraniti rešetke pečice in pečico uporabiti v načinu delovanja, ki je predviden za to. Informacije o odstranjevanju rešetk pečice najdete v poglavju ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.

2.1 Opozorila za inštalaterja

Splošna opozorila

- Ko odstranite embalažo naprave in dodatkov, se prepričajte, da ni nobenih poškodb. Če domnevate, da je prišlo do poškodbe, naprave ne uporabljajte, ampak se takoj obrnite na pooblaščenega serviserja ali kvalificiranega tehnika.
- Prepričajte se, da v neposredni bližini naprave ni vnetljivih ali gorljivih

- Delovna plošča in pohištvo, ki obdajata napravo, morata biti narejena iz materialov, ki lahko zdržijo temperaturo nad 100 °C.
- Naprava naj se ne namesti neposredno nad pomivalnim strojem, hladilnikom, zamrzovalnikom, pralnim strojem ali pralno-sušilnim strojem.


2.2 Vgradnja pečice


Napravam je priložen set za montažo in lahko se vgradijo v delovno ploščo

s primernimi merami. Vgradne mere kuhalne plošče in pečice so navedene spodaj v tabeli.


A (mm)	557	min./maks. F (mm)	560/580
B (mm)	550	min. G (mm)	555
C (mm)	595	min. H/I (mm)	600/590
D (mm)	575	min. J/K (mm)	5/10
E (mm)	576		

Vgradnja pod delovno ploščo

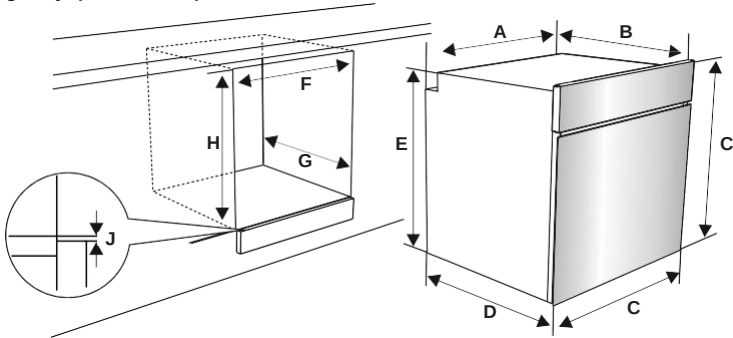

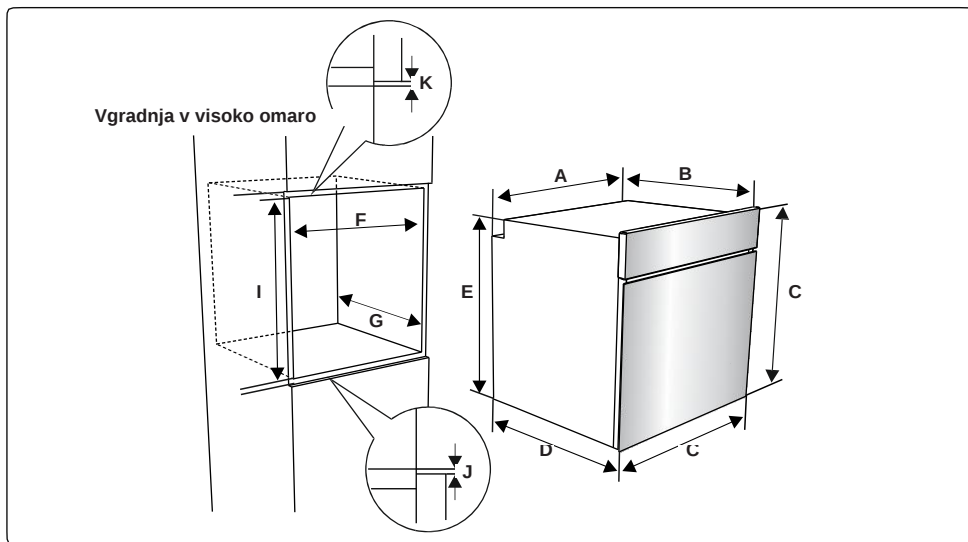

Ko se je izvedlo vse priključitve na električno omrežje, potisnite pečico v omaro za vgradnjo. Odprite vrata pečice in privijte 2 vijaka v odprtine na okvirju pečice. Zategnite vijake na strani okvirja naprave, ki se prilega površini omare.

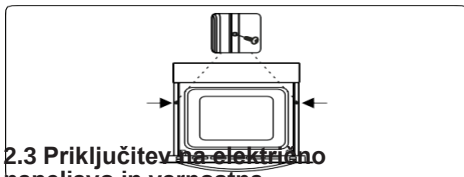

2.3 Priključitev na električno napeljavo in varnostna opozorila

OPOZORILO: Priključitev na električno napeljavo mora izvesti pooblaščen serviser ali kvalificiran električar v skladu z napotki v teh navodilih za uporabo in ob upoštevanju veljavnih lokalnih predpisov.



OPOZORILO: Naprava mora biti ozemljena.


- Pred priključitvijo naprave na napajanje se prepričajte, da se nazivna napetost naprave (navedena na tipski tablici) sklada z napetostjo, ki je na voljo, in da so kabli primerni za moč naprave (prav tako navedena na tipski tablici).



- Prepričajte se, da se za priključitev uporabijo izolirani kabli. Če se priključitev izpelje napačno, se lahko naprava poškoduje. Poškodovan kabel sme zamenjati samo kvalificiran strokovnjak.
- Ne uporabljajte adapterjev, razdelilnih letev in/ali podaljškov.
- Kabel ne sme biti v bližini vročih delov naprave, prav tako se ne sme upogibati ali stisniti. To lahko povzroči poškodbe kabla in kratek stik.
- Če se naprava ne priključi v vtičem, je treba vmes priključiti večpolno ločilno stikalo za prekinitev napajanja v vseh polih (z najmanj 3 mm razdalje med kontakti), da se izpolnijo varnostni predpisi.
- Naprava je primerna za napajanje z

220–240 V. Če je na mestu priključitve drugačno napajanje, potem se obrnite na pooblaščenega serviserja ali kvalificiranega električarja.

- Kabel (H05VV-F) mora biti dovolj dolg, da se lahko priključi tudi, ko naprava še stoji pred omaro za vgradnjo.
- Prepričajte se, da so vsi priključki pravilno zategnjeni.
- Priključni kabel je treba pritrditi z objemko, da se s tem zmanjša napetost kabla, in zapreti pokrov.
- Pravilna priključitev na sponko je prikazana na priključni dozi.

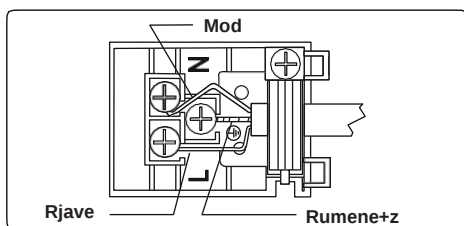


3. LASTNOSTI IZDELKA



Pomembno: Lastnosti posameznih izdelkov se lahko razlikujejo in vaša naprava je lahko drugačna na pogled, kot je prikazano na slikah.

Seznam komponent

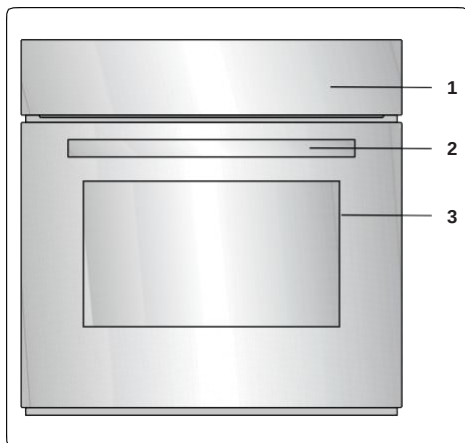


1. Upravljalno polje

2. Ročaj vrat pečice

3. Vrata pečice

Upravljalno polje

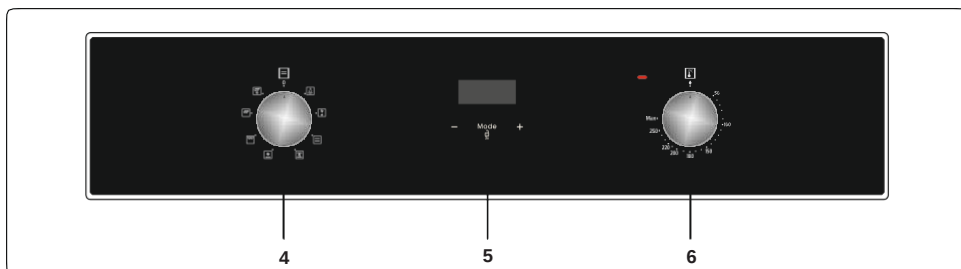

4. Gumb za nastavitev funkcije pečice

5. Časovnik

6. Gumb za nastavitev temperature za pečico

4. Uporaba izdelka

4.1 Gumbi za nastavitev pečice

Gumb za nastavitev funkcije pečice


Zasukajte gumb za nastavitev na ustrezen simbol za želeno funkcijo pečenja.

Več informacij o funkcijah najdete v poglavju >Funkcije pečice<.

Stikalo za nastavitev temperature v pečici

Ko ste nastavili funkcijo pečenja, zasukajte ta gumb, da boste nastavili želeno temperaturo. Nato zasveti lučka pečice termostata, če je termostat vklopljen za segrevanje pečice ali za ohranjanje temperature.

4.2 Funkcije pečice

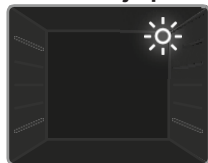

Žarnica pečice:

Vklopi se le žarnica pečice. Ta ostane vklopljena med celotnim trajanjem funkcije pečenja.




Funkcija

odmrzovanja:

Opozorilne lučke pečice se vklopijo in ventilator prične delovati. Če želite uporabljati funkcijo odmrzovanja,

položite zamrznjeno živilo na gledano od spodaj tretji nivo za vstavljanje v pečici. Priporočamo, da pod zamrznjeno živilo postavite pekač, da bo prestrezal vodo, ki bo nastala pri taljenju ledu. Pri tej funkciji se jedi ne kuhajo in ne pečejo, temveč le hitro odmrznejo.

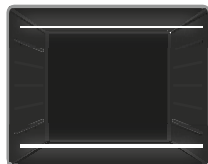

Zgornje in spodnje

gretje: Termostat pečice in opozorilne lučke se vklopijo in grelni elementi za zgornje in spodnje gretje začnejo

greti. Pri zgornjem in spodnjem gretju se toplota oddaja na takšen način, da se živilo enakomerno peče. Zaradi tega sta odlična za pecivo, kolače,

narastek iz testenin, lazanjo in pico. Priporoča se, da se pečica segreva 10 minut vnaprej in da se pri tej funkciji uporabi samo en nivo za vstavljanje.



Ventilatorska

funkcija: Termostat pečice in opozorilne lučke se vklopijo in grelni elementi za zgornje in spodnje gretje ter


ventilator začnejo delovati. Ta funkcija je še posebej primerna za pečenje peciva. Živilo se peče z grelnimi elementi za zgornje in spodnje gretje v pečici, ventilator pa skrbi za kroženje zraka, s čimer se doseže rahel učinek pečenja na žaru. Priporoča se, da pečico segrevate pribl. 10 minut vnaprej.



Spodnje gretje z ventilatorsko

funkcija: Termostat pečice in opozorilne lučke se vklopijo in grelni element za spodnje gretje ter

ventilator začne delovati. Spodnje gretje z ventilatorsko funkcijo je idealno za hitro in enakomerno pogrevanje jedi. Kombinacija ventilatorja in spodnjega gretja je idealna za hitro in enakomerno pečenje živil, kot je pica. Medtem ko ventilator zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote v pečici, poskrbi spodnje gretje za pravilno zapečenost živil. Segrevajte 10 minut vnaprej.

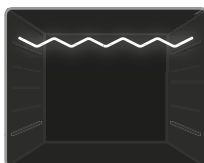


Funkcija žara:

Termostat pečice in opozorilne lučke se vklopijo in grelni element za funkcijo žara začne greti.

Prilagojena za pečenje in prajenje živil na zgornjih nivojih za vstavljanje v pečici. S čopičem rahlo namažite rešetko z oljem, da se živilo ne bo prijelo nanjo, in položite živilo na sredino rešetke. Pod živilo vedno potisnite globok pekač z višjim robom, da bo prestregel navzdol kapljajoče olje ali maščobo. Priporoča se, da pečico segrevate pribl. 10 minut vnaprej.

! Opozorilo: Pri pečenju s funkcijo žara morajo ostati vrata pečice zaprta, temperaturo pa je treba nastaviti na 190 °C.

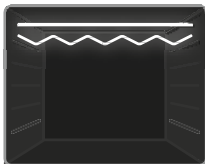

Hitra funkcija žara:

Termostat pečice in opozorilne lučke se vklopijo in grelni element za funkcijo žara ter

grelni element za zgornje gretje začeta greti. Ta funkcija se uporablja za hitro pečenje s funkcijo žara in pečenje s funkcijo žara za živila z večjo površino, kot je meso. Uporabite zgornje nivoje za vstavljanje v pečici. S čopičem rahlo namažite rešetko z oljem, da se živilo ne bo prijelo nanjo, in položite živilo na sredino rešetke.

Pod živilo vedno potisnite globok pekač z višjim robom, da bo prestregel navzdol kapljajoče olje ali maščobo. Priporoča se, da pečico segrevate pribl. 10 minut vnaprej.

! Opozorilo: Pri pečenju s funkcijo žara morajo ostati vrata pečice zaprta, temperaturo pa je treba nastaviti na 190 °C.



Dvojna funkcija žara in ventilatorska funkcija:

Termostat pečice in opozorilne lučke se vklopijo in grelni element za funkcijo žara ter

grelni element za zgornje gretje in ventilator začnejo delovati. Ta funkcija se uporablja za hitro pečenje s funkcijo žara, pečenje s funkcijo žara pri živilih z večjo prostornino in pečenje s funkcijo žara pri živilih z večjo površino. Z grelnim elementom za zgornje gretje, grelnim elementom za funkcijo žara in ventilatorjem se zagotovi enakomerno pečenje živil. Uporabite zgornje nivoje za vstavljanje v pečici. S čopičem rahlo namažite rešetko z oljem, da se živilo ne bo prijelo nanjo, in položite živilo na sredino rešetke.

Pod živilo vedno potisnite globok pekač z višjim robom, da bo prestregel navzdol kapljajoče olje ali maščobo. Priporoča se, da pečico segrevate pribl. 10 minut vnaprej.

! Opozorilo: Pri pečenju s funkcijo žara morajo ostati vrata pečice zaprta, temperaturo pa je treba nastaviti na 190°C.

4.3 Tabela za pečenje

Funkcija	Jedi			
Zgornje in spodnje	Listnato testo	2 - 3 - 4	170–190	35–45
	Kolač	2 - 3 - 4	170–190	30–40
	Keksi	2 - 3 - 4	170–190	30–40
	Dušena jed	2	175–200	40–50
	Piščanec	2 - 3 - 4	200	45–60
Ventilatorsk	Listnato testo	2 - 3 - 4	170–190	25–35
	Kolač	2 - 3 - 4	150–170	25–35
	Keksi	2 - 3 - 4	150–170	25–35
	Dušena jed	2	175–200	40–50
	Piščanec	2 - 3 - 4	200	45–60
Funkcija žara	Z žarom pečena mesna kroglica	5	200	10–15
	Piščanec	*	190	50–60
	Govji steak	5	200	15–25

je na voljo, pecite z žarom za pečenje živila.

4.4 Uporaba digitalnega časovnika na dotik



Opis funkcij	
A	Avtomatsko pečenje
	Ročno pečenje
	Blokada tipk
4	Števec minut
Mode	Funkcija za način delovanja
23:59	Zmanjšanje nastavitve časovnika
+	Povečanje nastavitve časovnika
Nastavitev časa	Prikaz časovnika

Čas je treba nastaviti, preden začnete uporabljati pečico. Po priključitvi na napajanje na prikazu utripata simbola <A= in <00:00= ali <12:00=.



1. Pritisnite tipko "MODE" za 2 sekundi, da boste deaktivirali blokado tipk, in pika na sredini zaslona bo začela utripati.
2. Nastavite čas s tipkama >+< in >-<, medtem ko pika utripa.



3. Po nekaj sekundah pika preneha utripati in je stalno prikazana.

Blokada tipk

Blokada tipk se aktivira samodejno, če časovnika 5 sekund niste uporabljali. Prikaže se simbol >4<, ki sveti stalno. Za sprostitvev tipke časovnika držite tipko >MODE< 2 sekundi pritisnjeno. Nato se želeni postopek lahko izvede.

Nastavitev časa za akustično opozorilo

Akustični opomnik se lahko nastavi na poljuben čas med <00:00= in 23:59= uro. Akustični opomnik je zgolj funkcija opomnika. Pečice s to funkcijo ne morete aktivirati.



1. Pritisnite >MODE<. Simbol >4< začne utripati in pojavi se prikaz >000<.



2. Izberite želeno trajanje s tipkama <+= in <-=<, medtem ko >4< utripa.



3. Simbol >4< sveti naprej, čas se shrani in opozorilo se nastavi.

Če je časovnik prišel do konca nastavitve, se oglasi akustični opozorilni signal in na zaslonu utripa simbol "4". S pritiskom na poljubno tipko izklopite

akustični opozorilni signal. Če držite tipko "MODE" 2 sekundi pritisnjeno, simbol "A" izgine in prikaže se ura.

Polavtomatska nastavitve časa (čas pečenja)

Ta funkcija omogoča pečenje za določen čas. Nastavi se lahko časovni razpon med 0 in 10 urami. Pripravite jed za pečenje in jo potisnite v pečico.


1. Izberite zeleno funkcijo pečenja in temperaturo z gumbi za upravljanje.



2. Pritiskajte >MODE<, dokler se na zaslonu ne prikaže >dur<. Simbol >A< utripa.



3. Nastavite želeni čas pečenja s tipkama >+< in >-<.

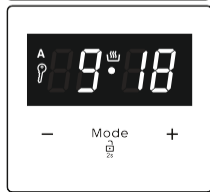

4. Na zaslonu ponovno utripa trenutni čas, simbola <A=, in <A= pa svetita naprej.

Tako ko se nastavljen čas izteče, se naprava samodejno ugasne in oglasi se zvočni signal. Simbol >A< utripa. S sukanjem gumba za nastavitve na pozicijo >0< in pritiskom na poljubno tipko na časovniku izklopite opozorilni zvočni signal. Če držite tipko "MODE" 2 sekundi pritisnjeno, simbol "A" izgine in časovnik ponovno preklopi na ročno funkcijo.

Prilagoditev zvočnih signalov


Držite tipko senzorja >-< pritisnjeno, dokler se ne oglasi >pisk<. Nato se po vsakem pritisku na tipko >-< oglasi drug >pisk<. Obstajajo štiri različne vrste zvočnih signalov. Če je izbran >izklop<, se izklopijo vsi zvočni signali, razen tistih za alarm in napake, če se tipke

pritisnejo. Po kratkem času se izbrani pisk shrani.

4.5 Dodatki

Vstavljava rešetka EasyFix

Pred prvo uporabo temeljito očistite dodatek s toplo vodo, detergentom za pomivanje in mehko čisto krpo.

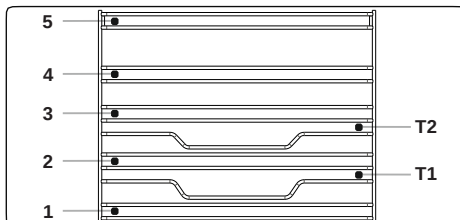

- Vstavite dodatke na pravilno mesto v napravi.
- Med pokrovom ventilatorja in dodatkom morate pustiti vsaj 1 cm razmika.
- Bodite previdni pri jemanju posode in/ali dodatka iz pečice. Vroče jedi ali deli dodatkov lahko povzročijo opekline.
- Dodatek lahko zaradi vročine spremeni obliko. Ko se ohladi, ponovno dobi svoj prvoten videz in svojo prvotno zmogljivost.
- Predelni elementi in vstavljljive rešetke se lahko vstavijo na vsak nivo od 1 do 5.
- Teleskopska vodila se lahko vstavijo na nivoje T1, T2, 3, 4 in 5.
- Nivo 3 se priporoča za pečenje na enem nivoju.
- Nivo T2 se priporoča za pečenje na enem nivoju in s teleskopskimi vodili.


- Rešetka za pečenje »na ražnju« se mora vstaviti na nivo 3.
- Nivo T2 se uporablja kot položaj rešetke za pečenje »na ražnju« s teleskopskimi vodili.

****Dodatek se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

Plitev pekač


Plitev pekač je še posebej primeren za pečenje peciva.

Potisnite globoki pekač z višjim robom na poljubnem nivoju povsem do konca, da boste tako zagotovili pravilno prileganje.

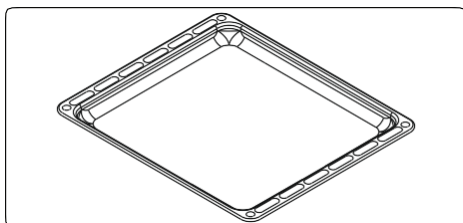


Vstavljiva rešetka s teleskopskimi vodili s polovičnim izvlekom EasyFix

Teleskopska vodila s polovičnim izvlekom se lahko izvlečejo do polovice in nudijo lahek dostop do vaših živil.

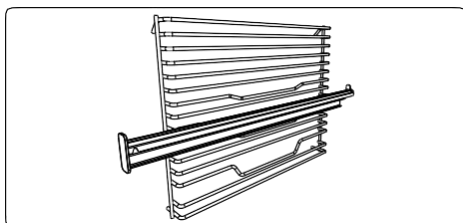


Teleskopska vodila

Pred prvo uporabo temeljito očistite dodatek s toplo vodo, detergentom za pomivanje in mehko čisto krpo.

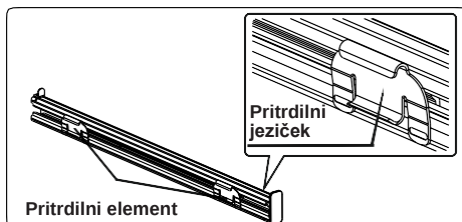


- Na vsakem teleskopskem vodilu so nameščeni pritrdilni elementi, s katerimi ga lahko odstranite za namen čiščenja ali novega pozicioniranja.
- Odstranite stransko vodilo. V ta namen preberite poglavje o odstranjevanju rešetke.

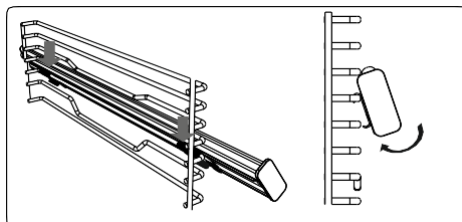

- Obesite pritrdilne elemente zgornjega teleskopskega vodila na ustrezno prečko rešetke s stranskimi nivoji za vstavljanje in pri tem pritisnite na spodnje pritrdilne elemente, dokler ne zaslišite, da so se pritrdilni elementi zaskočili na pritrdilno prečko rešetke pri ustreznem stranskem nivoju za vstavljanje.
- Pri odstranjevanju trdno primite sprednjo stran vodila in ponovite predhodne korake navodil v obratnem vrstnem redu.


Kombinirana rešetka

Kombinirana rešetka je odlična za pečenje ali za pripravo živil v kuhinjski posodi, ki je primerna za pečico.

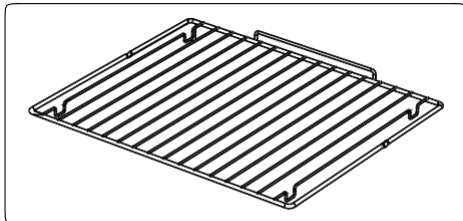

Opozorilo:


Vstavite kombinirano rešetko na ustrezen nivo za vstavljanje v prostoru za pečenje in jo potisnite povsem do konca.

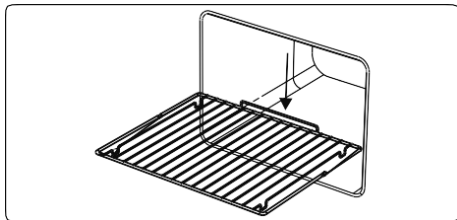

Odtok za vodo

Pri določenih načinih pečenja se na notranjem steklu vrat pečice nabira kondenz. Tu ne gre za nepravilno delovanje naprave.


Odprite vrata pečice do položaja za pečenje s funkcijo žara in jih približno 20 sekund pustite v tej poziciji.

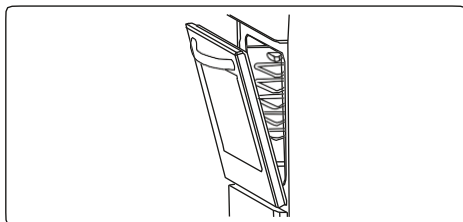

Pri tem voda kaplja v odtok za vodo.

Počakajte, da se pečica ohladi in obrišite notranjo stran vrat pečice s suho krpo. Ta postopek je treba izvajati redno.

5.

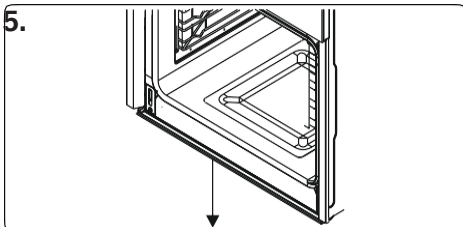

5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

5.1 Čiščenje



OPOZORILO: Pred čiščenjem izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.

Splošna opozorila

- Pred uporabo na napravi preverite, ali so uporabljena čistilna sredstva primerna in ali jih priporoča proizvajalec.
- Uporabite izključno čistilne gele ali tekočine, ki ne vsebujejo delcev. Ne uporabljajte jedkih (korozivnih) gelov, abrazivnih praškov, jeklene volne ali trdih predmetov, ker lahko poškodujejo površino.



Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo delce, ker se lahko s tem poškodujejo steklene površine, emajlirane površine in/ali lakirane površine na vaši napravi.


- Če tekočine stečejo čez rob, jih takoj odstranite, da preprečite poškodbe na delih.



Nobene delo naprave ne čistite s parnim čistilcem.

Čiščenje prostora za pečenje v pečici

- Prostor za pečenje v emajlirani pečici se da najlažje očistiti, ko je pečica še topla.
- Pečico po vsaki uporabi obrišite z mehko, v milnico potopljeno krpo. Na koncu pečico ponovno obrišite z vlažno krpo in jo nato obrišite do suhega.
- Mogoče bo občasno potrebno tekoče čistilno sredstvo, da bi se pečica v celoti očistila.

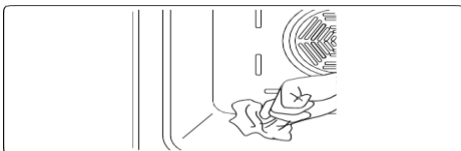

Čiščenje steklenih delov

- Redno čistite steklene dele svoje naprave.
- Notranje in zunanje steklene dele očistite s čistilom za steklo. Nato sperite in temeljito obrišite do suhega s suho krpo.

Čiščenje delov iz nerjavečega jekla (če jih izdelek ima)

- Redno čistite dele iz nerjavečega jekla pri svoji napravi.
- Dele iz nerjavečega jekla očistite z mehko, izključno le v vodo namočeno krpo. Nato s suho krpo temeljito obrišite do suhega.



Ne čistite delov iz nerjavečega jekla, ko so še vroči zaradi uporabe.



Ne puščajte kisa, kave, mleka, soli, vode, limone ali paradižnikovega soka predolgo na delih iz nerjavečega jekla.


Čiščenje lakiranih površin (če jih izdelek ima)

- Madeže od paradižnika, paradižnikove mezge, kečapa, limone, olja, mleka, živil, ki vsebujejo sladkor, pijač, ki vsebujejo sladkor, in kave takoj odstranite s krpo, ki ste jo potopili v toplo vodo. Če se takšni madeži na površinah zasušijo, jih NE smete odstraniti s trdimi predmeti (konicami nožev, grobimi gobicami iz kovine ali umetne mase, gobicami za pomivanje, ki poškodujejo površino) ali močno alkoholnimi čistili, odstranjevalci madežev, sredstvi za razmaščevanje ali kemikalijami, ki napadejo površine. V nasprotnem primeru lahko pride do korozije na prašno lakiranih površinah in nastanka trajnih madežev. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo zaradi uporabe neprimernih izdelkov za čiščenje ali načinov čiščenja.


Odstranitev vrat pečice

Pred čiščenjem notranjega stekla pečice morate vrata pečice sneti, kot je prikazano spodaj.


1. Odprite vrata pečice.

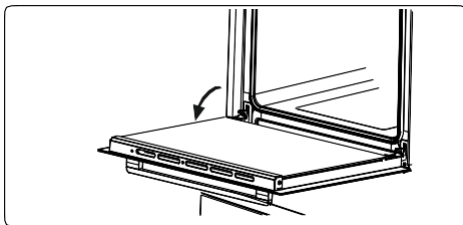

2. Varovalo **a** z izvijačem odvijte do omejitve.

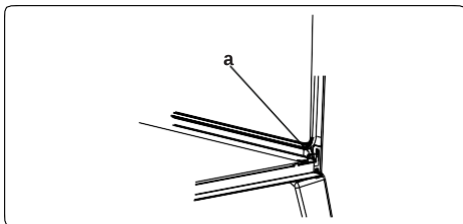


3. Vrata priprite, da so skoraj zaprta, v tem položaju jih povlecite k sebi in jih snemite.

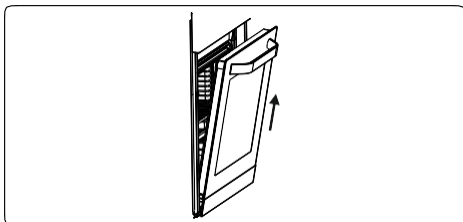

Odstranitev stranske rešetke

Povlecite stransko rešetko, kot je prikazano na sliki, da jo boste odstranili. Ko ste jo odstranili iz stranskih držal **a**, jo potisnite navzgor.

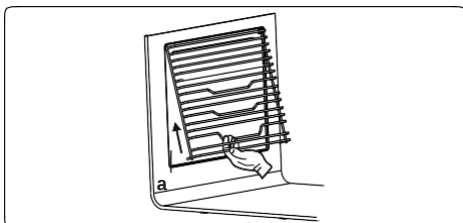


5.2 Vzdrževanje

! **OPOZORILO:** Napravo naj bi vzdrževal izključno pooblaščen serviser ali kvalificiran tehnik.

Menjava žarnice v pečici

! **OPOZORILO:** Preden zamenjate žarnico v pečici, izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.

- Snemite razpršilno steklo, če želite žarnico vzeti ven.
- Vstavite novo žarnico (obstojna na temperature do 300°C) namesto stare žarnice (230 V, 15–25 W, tip E14/G9).
- Ponovno vstavite razpršilno steklo. Zdaj je pečica ponovno pripravljena na uporabo.
- Ta naprava vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.
- Tega svetlobnega vira ne more zamenjati končni uporabnik. To je naloga servisne službe.
- Priloženi svetlobni vir ni namenjen za druge vrste uporabe.

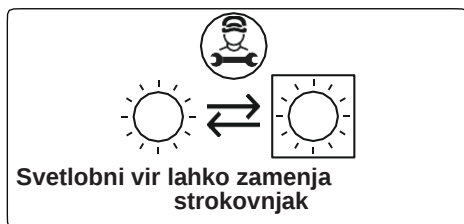

Luč pečice je namenjena posebej za uporabo v kuhinjskih aparatih za gospodinjstva. Ni primerna za osvetlitev prostora.

6. ODPRAVLJANJE NAPAK IN TRANSPORT

6.1 Odpravljanje napak



Če na vaši napravi še naprej obstaja napaka, potem ko ste izvedli spodaj navedene osnovne korake za odpravljanje napak, se obrnite na pooblaščenega serviserja ali kvalificiranega tehnika.

Napaka	Možen vzrok	Rešitev
Pečice ni mogoče vklopiti.	Napajanje je izklopljeno.	Prepričajte se, da je povezava z napajanjem vzpostavljena. Prepričajte se, da druge kuhinjske naprave delujejo.
Brez vročine ali pečica se ne segreva.	Stikalo za izbiro temperature pri pečici je napačno nastavljeno. Vrata pečice se je pustilo odprta.	Prepričajte se, da je stikalo za izbiro temperature v pečici pravilno nastavljeno.
Luč v pečici ne gori.	Luč v pečici je pregorela. Napajanje je bilo prekinjeno ali je izklopljeno.	Zamenjajte žarnico v pečici v skladu z navodili. Prepričajte se, da je napajanje vklopljeno pri ustreznih stikalih.
Proces pečenja v pečici je neenakomeren.	Pri vstavljanju se je uporabil napačen nivo.	Prepričajte se, da uporabljate priporočene temperature in nivoje za vstavljanje v pečici. Vrat pečice ne odpirajte prepogosto, razen če morate obrniti živilo. Če vrata pečice prepogosto odpirate, potem ima to za posledico nižje notranje temperature in vpliva na rezultate procesa pečenja.
Tipk časovnika ni mogoče pravilno pritisniti.	Med tipkami časovnika so se nabrali tujki. Upravljalno polje na dotik: Na upravljalnem polju je preveč vlage. Blokada tipk je aktivirana.	Odstranite tujke in poskusite znova. Odstranite vlago in poskusite znova. Preverite, če je blokada tipk aktivirana.
Ventilator pečice (če ga ta ima) je preglasen.	Vstavljene rešetke ali pekači vibrirajo.	Prepričajte se, da je pečica postavljena ravno. Prepričajte se, da vstavljene rešetke ali pekači in posoda ne vibrirajo ali da se ne držijo zadnje strani pečice.

6.2 Transport

Če morate napravo transportirati, jo nesite v originalni embalaži. Upoštevajte znake z informacijami glede transporta na embalaži. Pritrdite vse ločene/nefiksne dele z lepilnim trakom, da preprečite poškodbe izdelka med transportom.

Če originalna embalaža ni na voljo, pripravite kartonsko škatlo za transport, v kateri so naprava in še posebej njene površine zaščitene pred poškodbami zaradi zunanjih vplivov.

7. TEHNIČNI PODATKI

7.1 Informacije o energijski učinkovitosti

Blagovna znamka		
Model		BOAHS65 - BOAHS65 - BOAHS65
Tip pečice		Električna
Teža	kg	29,2
Indeks energijske učinkovitosti – običajni način		103,6
Indeks energijske učinkovitosti – z ventilatorjem		94,0
Energijski razred		A
Poraba energije (elektrika) – običajni način	kWh/cikel	0,87
Poraba energije (elektrika) – z ventilatorjem	kWh/cikel	0,79
Število prostorov za peko		1
Vir gretja		Elektrika
Prostornina	l	69
Ta pečica je v skladu z EN 60350-1		
Nasveti za varčevanje z energijo Pečica - Če je mogoče, kuhajte obroke ob istem času. - Predhodno segrevanje naj bo kratko. - Ne podaljšujte časov pečenja, če to ni potrebno. - Na koncu procesa pečenja ne pozabite izklopiti pečice. - Ne odpirajte vrat pečice med procesom pečenja.		

Način delovanja	Poraba elektrike	Čas preklop na način delovanja za v
Stand-by	0,8 W	Za preklop v stanje pripravljenosti (stand-by) je potrebno dejanje s strani uporabnika. Za preklop v stanje pripravljenosti uporabnik nastavi funkcijo pečenja in temperaturo na IZKLOP in vse nastavitve za pečenje se nastavijo na 0.

**XXXLutz KG,
Römerstrasse 39,
A-4600 Wels**

52553277

