

MICAN

electrify your spirit!




NR. NR.	26040002/01	NR. MODEL	EKHTTOG4SSE
----------------	-------------	------------------	-------------

Frigider încorporabil

Instrucțiuni de montare, utilizare și de siguranță RO 1-32

**Consultați manual sau prin intermediul codului QR site-ul web
pentru a obține instrucțiunile de utilizare în limbile enumerate mai jos.**

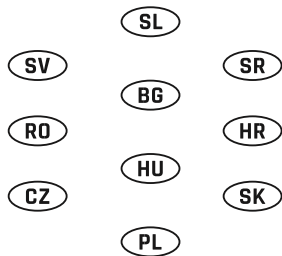

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales calitatea MICAN. Acest produs a fost dezvoltat de echipa noastră de experți și este în conformitate cu reglementările europene aplicabile. Pentru a vă asigura că utilizați în cele mai bune condiții noul dumneavoastră aparat, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	2
DESCRIEREA APARATULUI.....	8
MODIFICAREA POZIȚIEI UȘII.....	11
INSTALARE.....	13
UTILIZAREA ZILNICĂ.....	17
MENTENANȚĂ.....	22
REMEDIEREA PROBLEMELOR.....	27
DATE TEHNICE.....	28
ELIMINARE	29

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ:
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU
CONSULTĂRI ULTERIOARE

2. Acest aparat este destinat uzului casnic.

3. AVERTISMENT: Păstrați fantele de ventilație, din carcasa aparatului sau din structura în care sunt încorporate, libere de orice blocaje.

4. AVERTISMENT: Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, cu excepția celor recomandate de producător.

5. AVERTISMENT: Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.

6. În cazul în care circuitul agentului frigorific este defect:

- evitați focul deschis sau sursele de aprindere.
- aerisiți bine încăperea în care se află aparatul.

7. AVERTISMENT: Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.

8. Acest aparat poate fi utilizat de copii care au vârsta de peste 8 ani, de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate și de către persoane fără experiență și care nu cunosc aparatul, atunci când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în siguranță.

9. Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
10. Procesele de curățare și întreținere nu pot fi efectuate de către copii decât dacă aceștia sunt supravegheați.
11. Poziționați aparatul astfel încât cablul de alimentare să nu fie strivit sau deteriorat. AVERTISMENT: Aveți grijă la poziționarea aparatului.
12. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul pentru clienți al acestuia sau de o altă persoană cu o calificare asemănătoare, pentru a evita orice pericol.
13. AVERTISMENT: Nu amplasați prelungitoare sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.
14. AVERTISMENT: Pentru a evita riscurile ce survin în urma amplasării într-o poziție instabilă a aparatului, acesta trebuie fixat conform instrucțiunilor.
15. Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, cum ar fi aerosoli cu agent propulsor inflamabil.
16. Informații privind instalarea, manipularea, întreținerea și eliminarea dispozitivului, precum și metoda de înlocuire a becului, pot fi găsite în paragrafele următoare ale acestui manual.



17. Mai multe informații privind înlocuirea becului LED găsiți la <Înlocuirea becului LED>.
18. Avertizare privind gazele: Pericol de incendiu / materiale inflamabile

Țineți aparatul departe de foc în timpul utilizării, întreținerii și eliminării. În spatele aparatului se găsesc substanțe ușor inflamabile. Vă rugăm să respectați reglementările locale pentru eliminarea aparatului din cauza gazului său propulsor inflamabil. Înainte de casarea aparatului, scoateți ușile pentru a preveni blocarea copiilor înăuntru.

19. Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

- O creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
 - Deschiderea ușii pentru o perioadă îndelungată de timp poate determina creșterea semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
 - Curățați cu regularitate suprafețele care vin în contact cu alimentele și cu sistemele de scurgere accesibil
 - Depozitați carnea și peștele crude în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu vină în contact cu alte alimente sau să nu picure pe acestea.
 - Compartimentele congelatoare cu două stele sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor precongelate, depozitarea sau fabricarea gheții și obținerea cuburilor de gheață.
 - Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați

ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

AVERTISMENTE

20. Dacă aruncați un congelator sau un frigider vechi cu o încuietoare la ușă, asigurați-vă că aceasta este dezactivată pentru a preveni blocarea copiilor înăuntru în timp ce se joacă.

21. Scoateți cablul aparatului din priză atunci când nu este utilizat și înainte de a-l curăța. Scoateți alimentele din interior înainte de a-l curăța.

22. Nu introduceți alimente de dimensiuni excesive, deoarece acest lucru poate cauza funcționarea anomală a aparatului.

23. Mișcați aparatul doar cu mare grijă.


24. Aparatul trebuie instalat pe podea, pe o suprafață plană și orizontală, asigurându-vă că fantele de ventilație nu sunt obstrucționate.

25. Nu încercați niciodată să înlocuiți sau să reparați singuri piese sau componente ale aparatului; dacă este necesar, solicitați asistența unui profesionist sau a personalului calificat.

26. Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de răcire și a economisi energie, este necesar să se asigure o bună ventilație în jurul aparatului pentru disiparea căldurii. Din acest motiv, trebuie să existe spațiu suficient pe toate laturile aparatului.

27. Pentru a economisi energie, evitați să lăsați ușa deschisă pentru perioade lungi de timp în timp ce utilizați aparatul.
28. Înlocuirea anumitor componente ale aparatului electrocasnic poate reprezenta un pericol pentru siguranță. Asigurați-vă că aveți abilitățile necesare și că dispuneți de toate uneltele necesare pentru a efectua reparațiile în condiții de siguranță. În caz contrar, vă rugăm să contactați un profesionist calificat.
29. Informații privind instalarea, manipularea, întreținerea și eliminarea aparatului, precum și pot fi găsite în paragrafele următoare ale acestui manual.
30. Deoarece frigiderele vechi pot conține CFC, care dăunează stratului de ozon, vă rugăm să contactați centrul local de eliminare a deșeurilor pentru a afla metoda corectă de eliminare.
31. Vă rugăm să respectați reglementările locale pentru eliminarea aparatului din cauza gazului său propulsor inflamabil. Înainte de casarea aparatului, scoateți ușile pentru a preveni blocarea copiilor înăuntru.
32. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani au voie să încarce și să descarce aparatele de refrigerare.
33. Nu amplasați prelungitoare sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.

DESCRIEREA APARATULUI

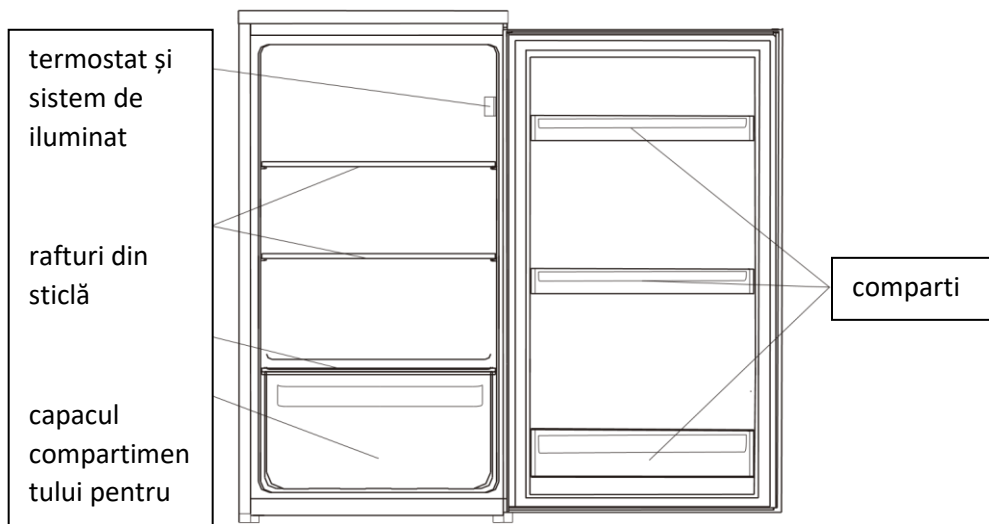

ACCESORII

- etichetă energetică
- manual de utilizare
- șină de ghidare
- manșon șină de ghidare
- capac șină de ghidare
- capac manșon șină de ghidare
- garnitură de etanșare
- șurub autoforant cu cap înecat în cruce

INDICAȚIE: Designul aparatului poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Instalație

Important! Urmați cu atenție instrucțiunile din capitolele relevante atunci când efectuați conexiunile electrice.

- Despachetați aparatul și verificați dacă este deteriorat. Nu conectați aparatul dacă acesta este deteriorat. Orice deteriorare trebuie raportată imediat comerciantului. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Este recomandat să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor.
- Este important să existe o ventilație adecvată în jurul aparatului, altfel acesta se poate supraîncălzi. Respectați instrucțiunile de instalare pentru a garanta un nivel corespunzător de ventilație.
- Dacă este posibil, distanțierele produsului trebuie poziționate lângă un perete pentru a preveni contactul cu părțile fierbinți (compresor, condensator) și, astfel, pentru a reduce riscul de arsuri.
- Nu amplasați aparatul în apropierea radiatoarelor sau a dispozitivelor de gătit.
- Asigurați-vă că fișa de alimentare rămâne accesibilă după instalarea aparatului.

Service

- Orice lucrare electrică necesară pentru întreținerea aparatului trebuie realizată de un electrician autorizat sau de o persoană calificată. • Acest produs trebuie să fie reparat de un centru de service autorizat și nu trebuie folosite decât piese de schimb originale.

Economisirea energiei

- Nu introduceți alimente fierbinți în aparat.
- Pentru a asigura o ventilație optimă, nu plasați alimentele prea aproape unele de altele.
- Asigurați-vă că alimentele nu ating peretele din spate al compartimentului.
- În caz de pană de curent, nu deschideți ușa.
- Deschideți ușile mai rar și nu le lăsați deschise prea mult timp.
- Nu setați termostatul la temperaturi excesiv de scăzute.
- Pentru a obține un volum de depozitare mai mare și un consum mai redus de energie, unele accesorii, precum rafturile, pot fi îndepărtate.

Utilizarea combinată a sertarelor, coșurilor și rafturilor reprezintă cea mai eficientă soluție din punct de vedere energetic.


Compartiment de păstrare a prospețimii (frigider): configurația cu sertare în partea de jos a aparatului și rafturi distanțate uniform asigură cel mai eficient consum de energie. Consumul de energie nu este influențat de poziția compartimentelor din ușă.

SCHIMBAREA SENSULUI DE DESCHIDERE A UȘII


Instrumente necesare: șurubelniță cu cap în cruce, șurubelniță cu cap plat.

- Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețeaua electrică și complet descărcat.

- Pentru a scoate ușa, este necesar să înclinați aparatul în spate. Așezați-l pe o suprafață stabilă pentru a preveni alunecarea în timpul procesului.
 - Păstrați toate piesele demontate pentru reasamblarea ușii. Nu poziționați aparatul orizontal, pentru a preveni deteriorarea sistemului de răcire.
 - Asamblarea trebuie să fie efectuată de două persoane.
1. Deșurubați balamaua superioară. Ridicați apoi ușa și așezați-o pe o suprafață moale pentru a preveni zgârieturile.

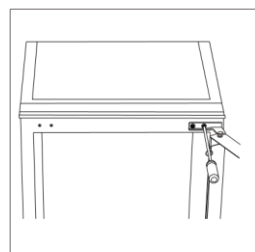


2. Deșurubați balamaua inferioară.

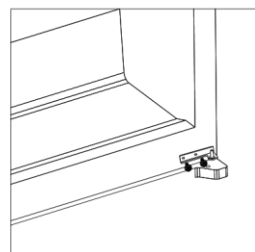


3. Deșurubați șuruburile din orificiile superioare și inferioare ale carcasei și re poziționați-le de pe partea stângă pe partea dreaptă.


4. Rotiți balamaua superioară și montați-o în partea de jos, pe partea stângă.

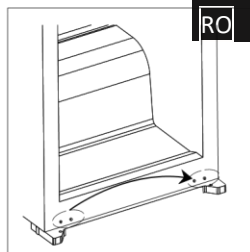

5. Plasați ușa în așa fel încât să fie aliniată orizontal și vertical, pentru ca garnitura să se închidă complet pe toate părțile. Strângeți bine balamaua. Apoi, rotiți balamaua inferioară demontată, montați-o și înșurubați-o pe ușa frontală precum și pe aparat.

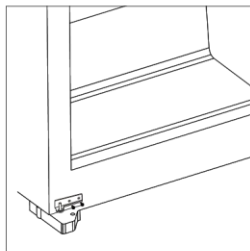


6. Slăbiți garniturile ușilor frigiderului și congelatorului și fixați-le din nou după rotire.

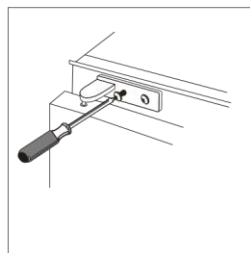

ät.

ür und

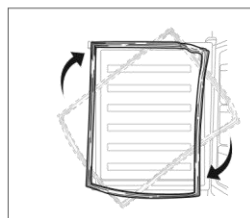

INSTALAREA


Kituri pentru instalare



ghidaj



capac ghidajului



2 2



glisor 2 capac glisor

2



șuruburi



15



garnitură


Instalarea aparatului

1. Asigurați-vă că dimensiunea dulapului și ventilația sunt adecvate.

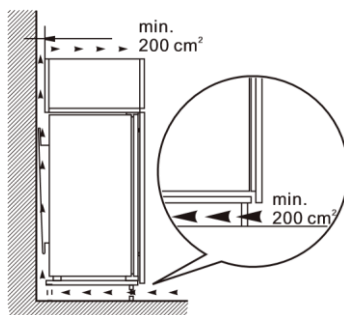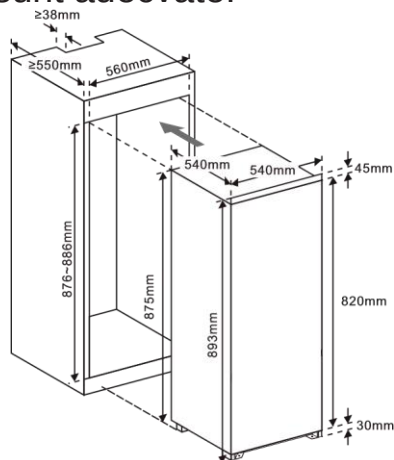


Indicație: lăsați un spațiu liber de minimum 200 cm² pentru circulația aerului (de ex.: un canal de aerisire de 4 cm x 50 cm).

2. Introduceți aparatul lent și cu grijă în dulap. Asigurați-vă că partea care se deschide este poziționată cât mai aproape de peretele dulapului. Dacă există șuruburi în partea frontală a ușii, îndepărtați-le mai întâi.

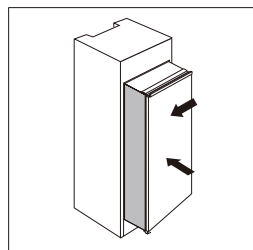


3. Înșurubați un ghidaj în orificiile din partea laterală a ușii aparatului. Introduceți glisorul în ghidaj, apoi deschideți și închideți complet ușa aparatului și ușa din lemn pentru a verifica dacă ușa din lemn se închide complet și fără probleme.

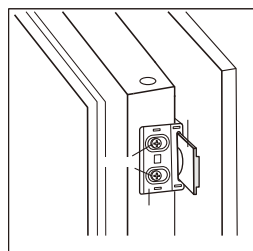


4. Deschideți simultan ușa aparatului și ușa din lemn, verificați dacă glisorul funcționează corect la toate unghiurile de deschidere și închidere, marcați poziția acestuia, apoi fixați glisorul pe ghidaj și pe ușă. Îndepărtați glisorul ușii din lemn cu trei șuruburi. Fixați apoi capacul glisorului pe glisor.


5. Deșurubați ghidajul de pe ușa aparatului.
6. Repetați pașii 2-5 pentru a monta celălalt glisor și capacul aferent.

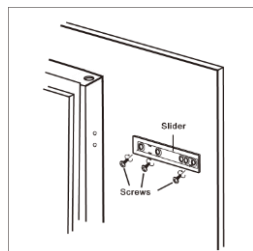


7. Ajustați cele două ghidaje cu glisoare și fixați-le în poziție cu șuruburi.. Apoi fixați capacele ghidajelor pe ghidaje.

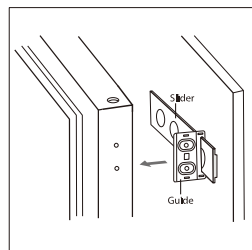


8. Asigurați-vă încă o dată că ușa se închide și se deschide ușor și că aparatul este bine izolat. Dacă nu, ajustați ușor poziția aparatului. Apoi fixați suportul inferior pe dulapul din lemn.

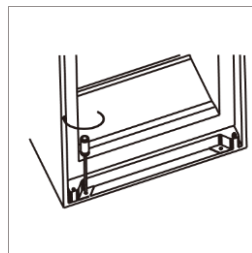

9. Fixați suportul superior pe dulapul din lemn.

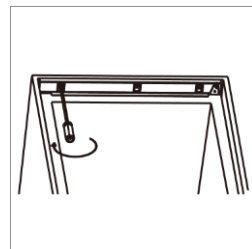

10. Ataşaţi garnitura de cauciuc la spaţiul dintre aparat şi dulapul din lemn, pe partea de deschidere a uşii.

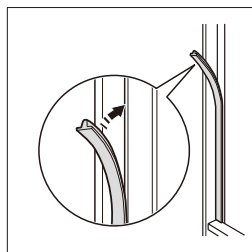

Amplasare:

Aparatul trebuie instalat la o distanţă suficientă de surse de căldură, cum ar fi radiatoarele, cazanele sau lumina directă a soarelui.



AVERTISMENT! Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la reţea; deci ştecărul trebuie să rămână uşor accesibil după instalare.

Conexiune electrică

Înainte de a introduce ştecărul în priză verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa menţionate pe eticheta tehnică corespund cu cele ale reţelei electrice de acasă. Aparatul trebuie să fie împământat. Ştecărul cablului de alimentare are un contact în acest scop. Dacă priza de uz casnic nu este prevăzută cu împământare, conectaţi aparatul la o împământare separată, în conformitate cu reglementările în vigoare. Adresaţi-vă unui electrician calificat. Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă menţionate anterior. Acest aparat este în conformitate cu directivele CE relevante.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Prima utilizare

Curățarea compartimentului interior

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, trebuie să curățați interiorul și toate accesoriile cu apă caldă și un săpun neutru pentru a elimina mirosul tipic al unui produs nou. La final uscați complet.

IMPORTANT! Nu folosiți detergenți agresivi sau pudre abrazive deoarece acestea pot deteriora suprafețele.

Durata de depozitare pentru diferite alimente în diferite compartimente


Consultați tabelul de mai jos pentru a afla timpii de depozitare a diferitelor alimente în diferite compartimente.

Compartimentul frigiderului	Alimente	Durata de depozitare
Compartimentele ușii	Produsele alimentare cu conservanți naturali, cum ar fi dulcețuri, sucuri, băuturi, condimente. Alimentele neperisabile nu sunt recomandate pentru depozitarea în acest compartiment.	3 zile

Compartiment pentru legume	Fructele, ierburile aromatice și legumele trebuie păstrate separat, în compartimentul pentru legume. Bananele, ceapa, cartofii și usturoiul nu trebuie păstrate în frigider.	1 săptămână
Raftul din mijloc (compartimentul pentru salată)	Produse lactate, ouă	1 săptămână
Raftul superior	Produse alimentare care nu trebuie refrigerate, cum ar fi mâncăruri gata preparate, cârnați și resturile de mâncare.	1 săptămână




REGLAREA TEMPERATURII

1. Setarea temperaturii

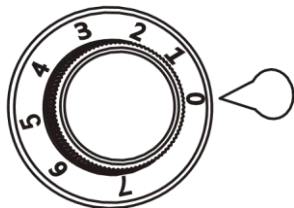

- Conectați aparatul la priză. Temperatura interioară este reglată de un termostat cu opt trepte de setare: 1 este cea mai caldă setare, 7 este cea mai rece, iar 0 oprește aparatul.
- În condiții de mediu foarte cald sau deschizând frecvent ușa, aparatul poate să nu mențină temperatura optimă.
- Acest aparat frigorific nu este potrivit pentru congelarea alimentelor.

2. Recomandare pentru setarea temperaturii

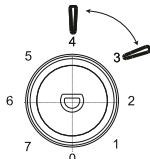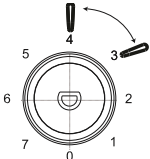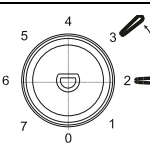
Temperatura ambientală	Compartiment congelator	Compartiment de răcire
vară	/	 setat la 3 ~4
normal	/	 setat la 3 ~4
iarnă	/	 setat la 2 ~3

- Informațiile de mai sus oferă utilizatorilor recomandări pentru setarea temperaturii.

- Efecte asupra depozitării alimentelor**
- La setarea recomandată, timpul optim de depozitare în frigider este de maximum 3 zile.
 - La alte setări, durata optimă de păstrare a alimentelor poate fi redusă.

Rafturi mobile

Pereții frigiderului sunt echipați cu o serie de șine, permițând poziționarea rafturilor după preferință.

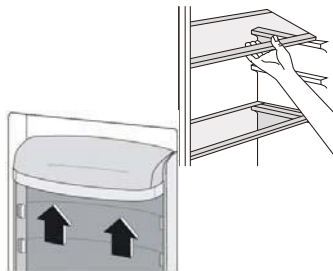

Poziționarea compartimentelor ușii

Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu lăsați lampa să intre în contact cu ploaia sau umezeala. Trageți tava cu atenție în direcția săgeților până când se eliberează, apoi repositionați-o conform necesităților.

Sfaturi și indicații utile

Note privind răcirea alimentelor proaspete Pentru a obține cea mai bună performanță:

- nu introduceți alimente calde sau lichide aburinde în frigider.
- acoperiți sau înveliți alimentele, în special cele cu aromă puternică.

Sfaturi de răcire Sfaturi

utile:

- Carne (toate tipurile): Ambalați-o în folie alimentară și se depozitează pe rafturile de sticlă de deasupra compartimentului pentru legume.
- Din motive de siguranță, alimentele trebuie depozitate astfel doar pentru una sau două zile.
- Mâncăruri gătite, mâncăruri reci etc.: trebuie să fie acoperite și așezate pe oricare raft.


- Legume și fructe: Curățați bine și depozitați în sertarele prevăzute.
- Unt și brânză: ambalați-le în recipiente speciale etanșe sau puneți-le în folie de aluminiu sau pungi de polietilenă pentru a elimina cât mai mult aer posibil.
- Sticle de lapte: Închideți sticlele și depozitați-le în compartimentele ușii.
- Bananele, ceapa, cartofii și usturoiul nu trebuie depozitate în frigider dacă nu sunt ambalate.

MENTENANȚĂ

DEZGHEȚAREA FRIGIDERULUI

Procesul de dezghețare al frigiderului are loc automat de fiecare dată când compresorul se oprește. **Apa rezultată din topirea**

gheții este direcționată automat către orificiul de scurgere și evacuată într-un recipient amplasat deasupra compresorului, în partea din spate a aparatului, unde se evaporă. Asigurați-vă că sistemul de scurgere din partea posterioară a frigiderului rămâne liber și neobstrucționat.

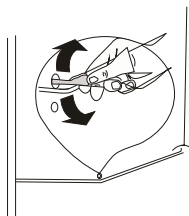

Posibile sunete scoase de aparat

Pot apărea zgomote neobișnuite. Aceste zgomote sunt cauzate de circulația agentului frigorific în sistemul de răcire. Acestea au devenit mai evidente odată cu introducerea gazelor fără CFC.

Perioade îndelungate în care aparatul nu a fost utilizat
Dacă aparatul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, procedați după cum urmează:

1. Deconectați aparatul de la sursa de curent.
2. Curățați și uscați bine interiorul (consultați capitolul referitor la curățare și întreținere).
3. Lăsați ușa deschisă pentru a evita mirosurile neplăcute în timp ce aparatul nu este utilizat.

Instrucțiuni de utilizare

- Curățați și dezghețați aparatul în mod regulat.

- Verificați periodic conținutul compartimentelor.
- Depozitați alimentele cumpărate de la magazin în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj.
- Împachetați toate alimentele în folii sigure pentru alimente sau în recipiente etanșe și asigurați-vă că nu pătrunde aer în interiorul ambalajelor.
- Nu introduceți alimente fierbinți în aparat. Lăsați-le să se răcească la temperatura camerei.

Schimbarea becului LED

AVERTISMENT: Becul LED nu poate fi înlocuit de către utilizator! Dacă becul LED este deteriorat, contactați un centru de service autorizat pentru reparații.

CURĂȚARE

1. Scoateți ștecărul din priză.
 2. Îndepărtați toate alimentele;
 3. Curățați pereții interiori și exteriori cu un burete curat sau cu o lavetă moale cu apă caldă sau cu o soluție dintr-o linguriță de bicarbonat de sodiu la 1,2 litri de apă.
 4. Clătiți bine și uscați suprafața cu o lavetă curată și moale.
- Dacă aparatul nu urmează să fie utilizat pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă să îndepărtați toate alimentele, să curățați interiorul aparatului și să lăsați ușa deschisă pentru a

permite aerului să circule și a preveni mirosurile neplăcute.

- Praful din spatele frigiderului și de pe podea trebuie curățat în mod regulat pentru a îmbunătăți performanța de răcire și eficiența energetică.
- Interiorul aparatului trebuie curățat în mod regulat pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute.
- Verificați periodic garnitura ușii pentru a vă asigura că nu există depuneri.
- Opriti alimentarea cu curent electric înainte de curățare, îndepărtați toate alimentele, rafturile, sertarele etc.
- Curățați cu atenție garnitura ușii folosind apă cu săpun delicat. Folosiți o lavetă moale sau un burete pentru a curăța cu atenție interiorul frigiderului, utilizând o soluție formată din două linguri de bicarbonat de sodiu dizolvate într-un litru de apă caldă. Clătiți apoi cu apă curată, ștergeți suprafețele și lăsați ușa deschisă pentru a permite uscarea naturală a interiorului, înainte de a reconecta aparatul la rețeaua electrică.
- Pentru zonele greu accesibile din frigider (cum ar fi spațiile înguste sau colțurile), este recomandat să le curățați în mod regulat cu o lavetă sau cu o perie moale și, dacă este necesar, să le combinați cu ajutoare (cum ar fi bețișoare subțiri) pentru a vă asigura că nu se acumulează murdărie.
- Nu utilizați săpun, produse de curățat detergenți abrazivi, sprayuri etc., deoarece acestea pot provoca mirosuri neplăcute în frigider.

- Curățați suporturile pentru sticle, rafturile și sertarele cu un detergent delicat și uscați-le apoi cu o lavetă moale.
- Ștergeți suprafețele exterioare ale frigiderului cu o lavetă moale înmuiată în apă cu săpun sau într-un detergent delicat, apoi uscați-le.
- Nu utilizați perii dure sau vată de oțel,
- perii de sârmă, soluții abrazive precum pasta de dinți, solvenți organici (precum alcool, acetonă, ulei de banană etc.), apă clocotită, agenți de curățare acizi sau alcalini, deoarece aceștia pot deteriora suprafața și interiorul frigiderului. Nu folosiți apă clocotită sau solvenți organici precum benzen, deoarece aceștia pot deforma sau distruge componentele din plastic.
- Nu clătiți cu apă pentru a nu afecta proprietățile de izolare electrică.
- Se recomandă să curățați aparatul în mod regulat și să îndepărtați reziduurile sau stropii de alimente; în special, trebuie curățate garniturile ușii, adânciturile și părțile adiacente.
- Nu neglijați nicio parte a aparatului, cum ar fi regulatorul umidității, capacul becului LED, rafturile, compartimentele pentru ouă și unt, tava pentru cuburi de gheață și toate zonele de scurgere etc.
- Dacă aparatul nu este menținut curat și în stare bună, suprafața acestuia se poate deteriora și îi poate afecta durata de viață, ceea ce poate duce la o situație periculoasă.

- Aparatul nu trebuie curățat cu un aparat de curățat cu aburi.
- Utilizați numai un burete neabraziv, clătiți cu apă curată și uscați bine piesele înainte de a le reinstala.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare abrazivi sau piese din metal dur, deoarece acestea pot zgâria suprafețele și deteriora stratul de acoperire.
- După curățare, lăsați interiorul aparatului să se usuce cu ușa deschisă înainte de a-l reconecta la sursa de curent electric.
- Aveți mare grijă atunci când umpleți aparatul pentru a nu deteriora sau zgâria suprafețele interioare.

REMEDIEREA PROBLEMELOR



Atenție! Înainte de a repara aparatul, acesta trebuie deconectat de la rețeaua de curent electric. Numai un electrician calificat sau o persoană competentă în domeniu poate efectua reparațiile care nu sunt descrise în acest manual.

Important! În timpul funcționării normale, se pot auzi unele zgomote (compresor, circuit frigorific).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Regulatorul de temperatură este setat la nivelul „0”.	Pentru a porni aparatul, setați regulatorul la alt nivel.
	Ștecărul nu este conectat la priză sau nu este suficient introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză.
	Siguranța s-a ars sau este defectă.	Verificați siguranța și înlocuiți-o dacă este necesar.
	Priza este defectă.	Defecțiunile la rețea trebuie remediate de un electrician.
Mâncarea este prea caldă.	Probabil temperatura nu este setată corect.	Vă rugăm să citiți privind setarea inițială a temperaturii.
	Este posibil ca ușa să fi fost deschisă pentru o lungă perioadă de timp.	Deschideți ușa doar atât timp cât este necesar.
	O cantitate mare de alimente fierbinți a fost introdusă în frigider în ultimele 24 de ore.	Setați regulatorul de temperatură la o treaptă inferioară (temperatură mai mică).
	Probabil aparatul este amplasat în apropierea unei surse de căldură.	Vă rugăm să citiți capitolul privind locul de instalare.
Aparatul răcește prea puternic	Temperatura setată este prea scăzută.	Setați regulatorul de temperatură la o treaptă superioară (temperatură mai mare).
Zgomote neobișnuite	Probabil aparatul nu stă drept.	Reglați din nou picioarele.
	Aparatul atinge peretele sau alte obiecte.	Deplasați ușor aparatul.
	Probabil o componentă, de exemplu o țeavă, de pe partea din spate a aparatului atinge o altă parte a aparatului sau peretele.	Dacă este necesar, mutați cu atenție componenta într-o parte.
Apă pe podea	Orificiul de scurgere a apei este infundat.	A se vedea capitolul „Curățare”.

Dacă eroarea apare din nou, contactați serviciul clienți.

DATE TEHNICE

Scanați codul QR de pe eticheta energetică a pentru a accesa cele mai importante informații.

Modell	Website	QR Code
26040002/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2344169	

Referință:	26040002/01
Tensiune nominală:	220-240 V
Amperi:	0.45A
Frecvență nominală:	50 Hz
Clasă climatică:	N, ST
Agent frigorific:	R600a (18g)
Protecție împotriva electrocutării:	I
Spumă izolatoare:	CICLOPENTAN

Clasă climatică:

Temperată (N): Această unitate de răcire este proiectată pentru a fi utilizată în medii în care temperatura ambientală este cuprinsă între 16 °C și 32 °C.

Subtropicală (ST): Această unitate de răcire este proiectată pentru a fi utilizată în medii în care temperatura ambientală este cuprinsă între 16 °C și 38 °C.

ELIMINARE

Agentul frigorific din în acest aparat este izobutanul (R600a); acesta provoacă un nivel scăzut de poluare a mediului, dar este inflamabil. Vă rugăm să contactați centrul local de eliminare a deșeurilor pentru informații privind metoda corectă de eliminare.

Eliminarea aparatelor uzate



Acest produs poartă simbolul de reciclare pentru echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceasta înseamnă că produsul trebuie tratat conform Directivei Europene 2012/19/UE, pentru a fi reciclat sau eliminat corespunzător, limitând astfel impactul asupra mediului. Produsul poate fi returnat unei firme specializate în reciclare sau unui distribuitor, cu ocazia achiziționării unui nou dispozitiv electric sau electronic.

Informații referitoare la legea privind echipamentele electrice și electronice 3 (Elektrogesetz3)

Simbolul coșului de gunoi tăiat înseamnă că acest dispozitiv



electric sau electronic nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul duratei sale de viață, ci trebuie dus la un punct de colectare separat de către utilizatorul final.

Colectarea separată a aparatelor vechi

Aparatele electrice și electronice care au devenit deșeuri sunt denumite aparate vechi. Proprietarii de deșeuri de

echipamente electrice și electronice trebuie să se asigure că le colectează separat de deșeurile municipale.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice nu ar trebui să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere, ci mai degrabă în sisteme speciale de colectare și returnare.

Baterii, acumulatori și lămpi

De regulă, proprietarii de deșuri de aparate electrice și electronice trebuie să scoată bateriile și acumulatorii din aparate, acolo unde este posibil acest lucru, precum și becurile care pot fi scoase fără a fi sparte sau fără a deteriora aparatul, înainte de a le preda la un punct de colectare. Acest lucru nu se aplică dacă aparatele vechi sunt predate unei organizații publice de gestionare a deșeurilor pentru reutilizare.

Opțiuni pentru returnarea aparatelor vechi

Proprietarii de electrocasnice vechi din gospodăriile private le pot preda gratuit la punctele de colectare ale autorităților

publice de eliminare a deșeurilor sau la punctele de colectare înființate de

producători sau distribuitori în conformitate cu Legea privind echipamentele electrice și electronice. În cartierul dumneavoastră există puncte gratuite de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, precum și alte puncte de colectare pentru reciclarea acestor aparate. Puteți obține adresele de la primărie sau de la autoritatea locală. Punctele de vânzare de

echipamente electrice și electronice cu o suprafață de cel puțin 400 de metri pătrați și cele de produse alimentare cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 de metri pătrați, care oferă echipamente electrice și electronice spre vânzare de mai multe ori pe an sau permanent sunt, de asemenea, obligate să preia gratuit echipamentele electrice și electronice vechi. Atunci când furnizează un aparat electric sau electronic nou unui utilizator final, punctul de vânzare trebuie să preia gratuit un aparat vechi al utilizatorului final de același tip, care îndeplinește în esență aceleași funcții ca aparatul nou. Chiar și fără achiziționarea unui aparat nou, punctul de vânzare este obligat să preia gratuit, la cererea utilizatorului final, până la trei aparate vechi de un anumit tip, care nu depășesc 25 de centimetri în dimensiuni. În cazul distribuției prin mijloace de comunicare la distanță, toate zonele de depozitare și de expediere sunt considerate zone de vânzare ale distribuitorului.

Politica de confidențialitate

În cazul în care aparatul vechi conține date cu caracter personal, sunteți responsabil pentru ștergerea acestora înainte de a-l returna. În măsura în care este posibil fără a deteriora echipamentul electric sau electronic vechi, vă rugăm să îndepărtați bateriile, acumulatorii și becurile uzate înainte de returnare, și să le predați unui sistem de colectare separat.

Informații suplimentare

Informații suplimentare despre Legea privind deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi găsite la

www.elektrogesetz.de. Informații privind îndeplinirea obiectivelor cantitative prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Legea privind echipamentele electrice și electronice (rata de colectare) și la articolul 22 alineatul (1) din aceeași lege (ratele de reciclare): Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii, Siguranță Nucleară și Protecția Consumatorilor publică anual pe pagina sa web date detaliate privind echipamentele electrice și electronice, precum și obiectivele cantitative atinse în Germania, care urmează să fie transmise Comisiei Europene: <https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Indicații pentru prevenirea generării deșeurilor și gestionarea acestora

În conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/98/UE privind deșeurile și punerea sa în aplicare în legislația statelor membre ale Uniunii Europene, măsurile de prevenire a generării de deșeuri au prioritate în fața măsurilor de gestionare a deșeurilor. Măsurile de prevenire a generării de deșeuri pentru aparatele electrice și electronice includ, în special, prelungirea duratei de viață a acestora prin repararea aparatelor defecte și vânzarea aparatelor uzate funcționale în locul eliminării lor. Informații suplimentare pot fi găsite în Programul federal de prevenire a deșeurilor cu participarea landurilor: <https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Numărul de înregistrare DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) și datele de contact

Sub numărul de înregistrare WEEE DE 76956000, compania BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg, este înregistrată ca vânzător și distribuitor de echipamente electrice și electronice.

Adresa de e-mail:

info@xxxlutz.at sau
info@moemax.at



XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Austria

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)