


MICAN

electrify your spirit!

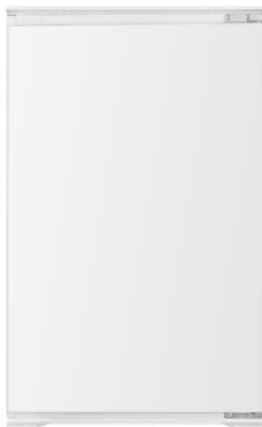


АПТ. №	26040002/01	МОДЕЛ №	EKHTTOG4SSE
---------------	-------------	----------------	-------------

Хладилник за вграждане

Указания за монтаж, употреба и безопасност BG1 – 32

Извикайте уебсайта ръчно или чрез QR код, за да
получите инструкциите за експлоатация на посочените по-долу
езици

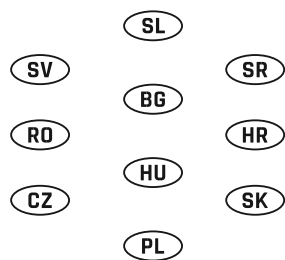

XXXLutz	Mömax	Мьобеликс
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Благодарим Ви, че избрахте качеството на MISCAN. Този продукт е разработен от нашия професионален екип и е в съответствие с действащите европейски разпоредби. За да използвате уреда си оптимално, Ви препоръчваме да прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация и да го запазите за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	2
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....	8
ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА.....	11
ИНСТАЛАЦИЯ.....	13
ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА.....	17
ПОДДРЪЖКА.....	22
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ.....	27
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ.....	28
ИЗХВЪРЛЯНЕ.....	29

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА
2. Този уредът е предназначен за използване в частни домакинства.
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги дръжте вентилационните отвори в корпуса на уреда или в конструкцията за вграждане свободни от препятствия.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте механични уреди или други средства, за да ускорите процеса на размразяване , освен ако не са препоръчани от производителя.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте циркулационния кръг на хладилния агент.
6. Ако циркулационният кръг на хладилния агент е повреден
 - Избягвайте открити пламъци и източници на запалване.
 - Проветрете добре помещението, в което се намира уредът.
7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на хранителни продукти на уреда, освен ако те не са от препоръчания от производителя тип.

8. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с ограничени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с него опасности.

9. Деца не бива да си играят с уреда.

10. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.

11. Внимавайте да не зацепите или повредите хранващия кабел. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете внимателни при позиционирането на уреда.

12. Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервиз или от лице със същата квалификация, за да се избегне опасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте преносими контакти или преносими хранвания на задната страна на уреда.

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете опасност поради нестабилност на уреда, той трябва да бъде закрепен съгласно инструкциите.

14. Не съхранявайте в уреда запалими предмети, като например аерозолни спрейове, съдържащи запалим пропелент.

15. Информация за инсталацията, боравенето, поддръжката и изхвърлянето на уреда, както и
16. за метода за смяна на лампата ще откриете в следващите параграфи на това ръководство.
17. За информация относно подмяната на LED осветлението можете да откриете в <Подмяна на LED осветлението>.



18. Предупреждение за газ:
Опасност от пожар/запалими
материали

Моля, дръжте продукта далеч от източници на запалване по време на употребата, поддръжката и изхвърлянето. От задната страна на уреда има запалими материали. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на уреда, поради запалимия му пропелент. Преди да бракувате уреда, отстранете вратите, за да предотвратите затварянето на деца вътре.

19. За да предотвратите замърсяването на хранителни продукти, моля, спазвайте следните инструкции:

- да доведе до значително покачване на температурата в отделенията на уреда.

- Оставянето на вратата отворена за по-дълго време може да доведе до рязко покачване на температурата в отделенията на уреда.
- Почиствайте редовно всички повърхности, които могат да влязат в контакт с хранителни продукти, както и достъпните системи за отводняване.
- Съхранявайте суровите месо и риба в подходящи контейнери в хладилника, за да не влизат в контакт с други хранителни продукти или да капят върху тях.
- Фризерни отделения с две звезди са подходящи за съхранението на предварително замразени хранителни продукти, за съхранението или производството на лед и за производството на лед на кубчета.
- Отделенията с една-, две или три звезди не са подходящи за замразяване на пресни хранителни продукти. Ако хладилникът не се използва за дълъг период от време, го изключете, размразете, почистете, подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите образуването на плесен в него.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

20. Ако изхвърляте стар фризер или хладилник с ключалка/заклучващ механизъм на вратата, уверете се, че тя/той е деактивиран/а, за да предотвратите затварянето на деца вътре по време на игра.

21. Изключвайте щепсела на уреда от контакта, когато не го използвате и преди да го почистите. Отстранете хранителните продукти преди почистването на уреда.
22. Не поставяйте прекалено големи хранителни продукти, тъй като това може да причини неизправно функциониране.
23. Бъдете изключително внимателни, когато местите уреда.
24. Уредът трябва да се инсталира на пода, върху равна, хоризонтална повърхност, при което трябва да се уверите, че вентилационните отвори са напълно свободни.
25. Никога не се опитвайте сами да сменяте или ремонтирате части или компоненти на уреда; ако е необходимо, потърсете помощ от професионален, квалифициран персонал.
26. За да се подобри ефективността на охладителната система и да се спести енергия, е необходимо да се осигури добра вентилация около уреда за отвеждане на топлината. По тази причина около хладилника трябва да има достатъчно свободно място.
27. За да спестите енергия, избягвайте да оставяте вратата отворена за дълго време при употреба на уреда.

28. Замяната на определени части от Вашия домакински уред може да доведе до опасност. Уверете се, че разполагате с необходимите умения и всички инструменти, необходими за безопасно извършване на самостоятелни ремонти. В противен случай, моля, свържете се с квалифициран специалист.
29. Информация за инсталацията, боравенето, поддръжката и изхвърлянето на уреда ще откриете в следните параграфи на това ръководство.
30. Тъй като старите хладилници може да съдържат фреони, които увреждат озоновия слой, моля, свържете се с местната служба за изхвърляне на отпадъци за информация относно правилния метод за изхвърляне.
31. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на уреда, поради запалимия му пропелент. Преди да бракувате уреда, отстранете вратите, за да предотвратите затварянето на деца вътре.
32. Деца на възраст от 3 до 8 години могат да зареждат и изпразват хладилници.
33. Не поставяйте преносими контакти или преносими захранвания на задната страна на уреда.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

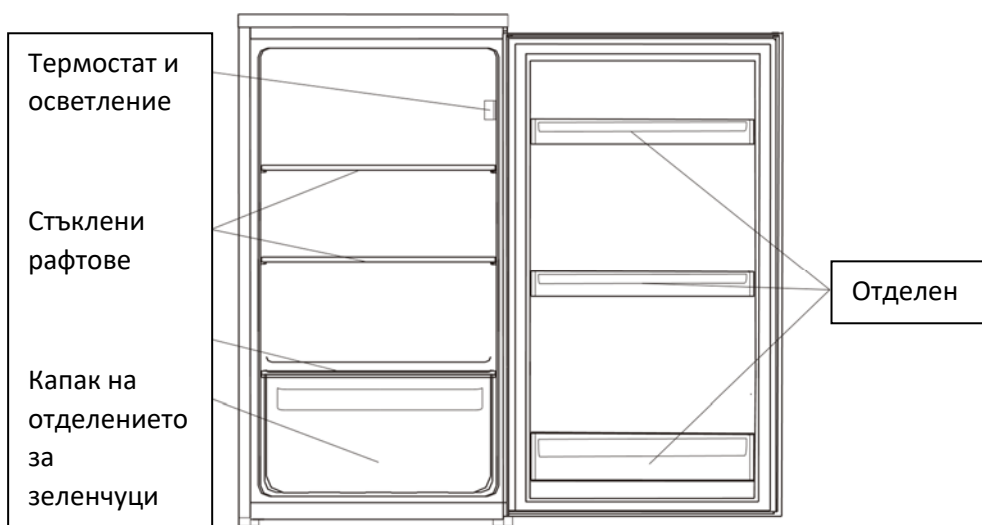

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Енергиен етикет
- Ръководство за потребителя
- Направляваща релса
- Втулка на направляващата релса
- Покритие за направляваща релса
- Капак на втулката на направляващата релса
- Уплътнителна лента на корпуса
- Самопробивен винт със скрита глава, с кръстообразен шлиц

ЗАБЕЛЕЖКА: Дизайнът на уреда може да бъде променен без предварително уведомление.

Инсталиране

Важно! При електрическото присъединяване следвайте внимателно инструкциите в съответните раздели.

- Разопакувайте уреда и проверете за повреди. Не свързвайте уреда, ако е повреден. Съобщете незабавно при евентуални повреди на търговеца, от когото сте го закупили. В този случай запазете опаковката.
- Препоръчително е да изчакате поне четири часа, преди да свържете уреда, за да може маслото да стече обратно в компресора.
- Трябва да има достатъчна циркулация на въздуха около уреда, в противен случай той ще прегрее. За да постигнете достатъчна вентилация, следвайте инструкциите за инсталация.
- Ако е възможно, дистанционните елементи на продукта трябва да бъдат закрепени към стена, за да се избегне докосване или хващане на горещи части (компресор, кондензатор) и по този начин да се избегнат евентуални изгаряния.
- Уредът не трябва да се поставя близо до отоплителни тела или готварски печки.
- Уверете се, че щепселът е достъпен след инсталацията на уреда.

Сервиз

- Всички електрически работи, необходими за поддръжката на уреда, трябва да се извършват от квалифициран електротехник или компетентно лице. Този продукт трябва да се поддържа от оторизиран

сервизен център и трябва да се използват само оригинални резервни части.

Икономия на енергия

- Не поставяйте гореща храна в уреда.
- Не оставяйте хранителните продукти твърде плътно един до друг, тъй като това ще попречи на циркулацията на въздуха.
- Уверете се, че хранителните продукти не докосват задната стена на отделението.
- Ако токът спре, не отваряйте вратата.
- Не отваряйте вратата често и не я оставяйте отворена твърде дълго.
- Не настройвайте термостата на прекалено ниски температури.
- Някои принадлежности, като рафтове, могат да бъдат премахнати, за да се постигне по-голям обем за съхранение и по-ниска консумация на енергия.

Комбинацията от чекмеджета, кошници и рафтове е най-енергийно ефективният начин на употреба.


Отделение за пресни храни (хладилник):

Осигурява най-ефективната консумация на енергия в конфигурацията с чекмеджета в долната част на уреда и равномерно разпределени рафтове. Позицията на отделенията на вратата не влияе върху консумацията на енергия.


ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА

Необходими инструменти: Кръстата отвертка, шлицова отвертка.



- Уверете се, че уредът е изключен от електрическата мрежа и напълно празен.
 - За сваляне на вратата уредът трябва да се наклони назад. Поставете го върху стабилна основа, за да предотвратите подхлъзване по време на процеса.
 - Запазете всички демонтирани части за повторния монтаж на вратата. Никога не оставяйте уреда хоризонтално, тъй като това може да повреди охладителната система.
 - Монтажът трябва да се извършва от двама души.
1. Развийте горната панта. След това повдигнете вратата и я поставете върху мека повърхност, за да избегнете драскотини.

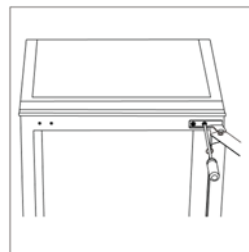


2. Развийте долната панта.

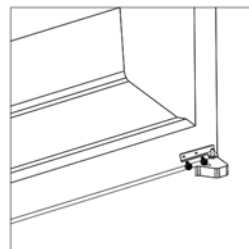


3. Отстранете отворите за винтове в горната и долната част на корпуса и ги преместете отляво надясно.

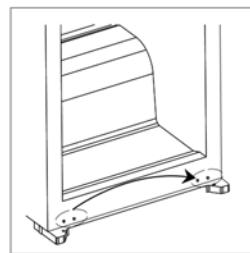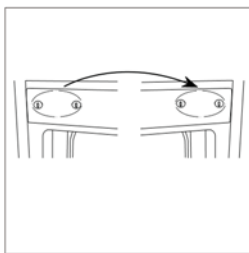


4. Завъртете горната панта и я монтирайте долу от лявата страна.

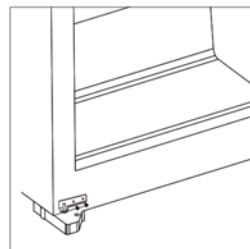

5. Поставете обратно вратата, като се уверите, че е подравнена хоризонтално и вертикално, така че уплътнението да остане затворено от всички страни. Затегнете пантата окончателно. Завъртете отстранената долна панта, поставете я и я завинтете към предната врата и също така към уреда.

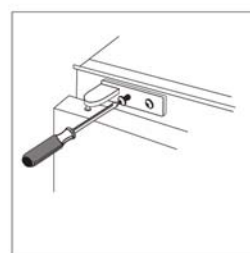


6. Отделете уплътненията на хладилника и фризера и ги поставете отново след завъртането.

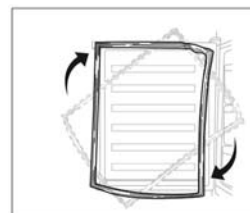



ИНСТАЛИРАНЕ

Комплекти за инсталацията

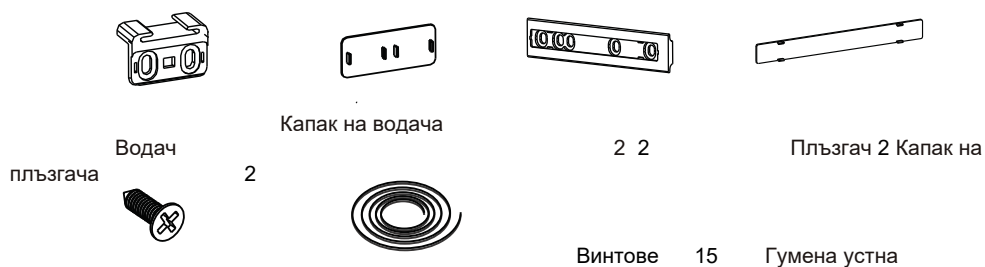

Инсталация на уреда


1. Уверете се, че размерът на шкафа и вентилацията са достатъчни.

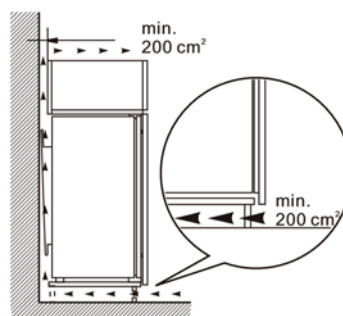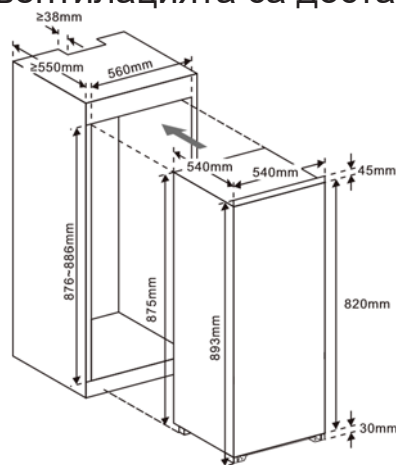


Забележка: Оставете 200 cm² свободно пространство за циркуляция на въздуха. Оставете,

например, отвор с размери 4 см х 50 см свободен за циркулация на въздуха.

2. Бавно и внимателно плъзнете уреда в шкафа. Уверете се , че страната на отваряне е възможно най-близо до стената на шкафа. Ако има винтове пред вратата, първо отстранете тях.

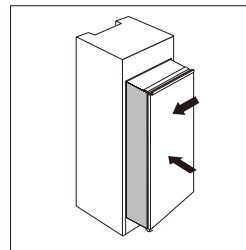


3. Завийте водач в отворите от страната на вратата на уреда. Поставете плъзгача във водача. След това отворете и затворете напълно вратата на уреда и дървената врата, за да се уверите, че дървената врата може да се затвори напълно и безпроблемно.

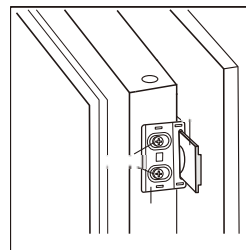


4. Отворете вратата на уреда и дървената врата заедно и маркирайте позицията на плъзгача във всички ъгли при затваряне и отваряне , в която вратата може да функционира добре. Свалете плъзгача на дървената врата с трите винта. Закрепете капака на плъзгача върху плъзгача.

5. Развийте водача от вратата на уреда.


6. Повторете стъпки от 2 до 5, за да закрепите другия плъзгач и капака.

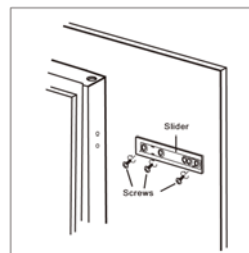

7. Напаснете два водача с плъзгачи и ги закрепете с винтове. След това закрепете капаците на водачите към водачите.

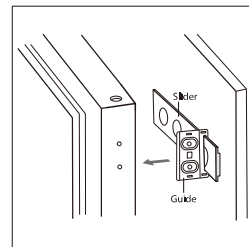


8. Проверете отново дали вратата се затваря и отваря безпроблемно и дали уредът е добре уплътнен. Ако не, направете лека корекция. След това прикрепете долния държач към дървения шкаф.

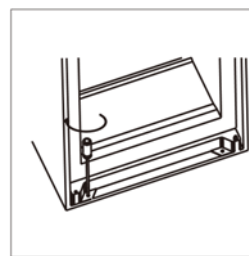

9. Прикрепете горния държач към дървения шкаф.



10. Поставете гумената устна на процепа между уреда и дървения шкаф от страната на отваряне на вратата.

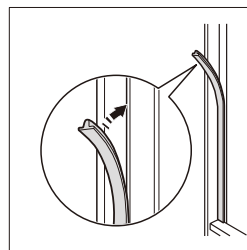

Място

Уредът трябва да се инсталира на достатъчно разстояние от източници на топлина, като отоплителни тела, котли или пряка слънчева светлина.



Предупреждение! Трябва да е възможно уредът да се изключи от електрическата мрежа; следователно щепселът трябва да остане леснодостъпен след монтажа.

Електрическо присъединяване

Преди присъединяването се уверете, че напрежението и честотата, посочени на табелката с

технически данни, съответстват на електрозахранването на Вашето домакинство. Уредът трябва да е заземен. Щепселът на захранващия кабел разполага контакт за тази цел. Ако контактът в дома Ви не е заземен, свържете уреда към отделно заземяване в съответствие с валидните разпоредби. За целта се обърнете към квалифициран електротехник. Производителят не поема отговорност, ако горепосочените указания за безопасност не се спазват. Това уред е в съответствие с директивите на ЕИО.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Първа употреба

Почистване на вътрешността

Преди първата употреба на уреда трябва да почистите вътрешността и всички вътрешни принадлежности с хладка вода и малко неутрален сапун, за да премахнете типичната миризма на нов продукт. След това подсушете добре.

ВАЖНО! Не използвайте почистващи препарати или абразивни прахове, тъй като те могат да повредят повърхността.


Време за съхранение на различни хранителни продукти в различни отделения

Моля, съблюдавайте таблицата по-долу за препоръчителните времена за съхранение на различните хранителни продукти в съответните отделения.

Отделения на хладилника за съхранение	Вид на хранителните продукти	Време
	Хранителни продукти с естествени консерванти, като Конфитюри, сокове, напитки, подправки.	3 дни
Отделения на вратата продукти	Неразвалящи се хранителни продукти • не трябва да се съхранява тук.	
трябва да се съхраняват	Плодовете, билките и зеленчуците • отделно в отделението за зеленчуци	1 седмица
Отделение за зеленчуци	• Бананите, лукът, картофите и чесънът не трябва да се съхраняват в хладилника	
Хладилен рафт – среден (отделение за салата)	Млечни продукти, яйца	1 седмица
Хладилен рафт – горен	Хранителни продукти, които не е нужно да се съхраняват в хладилник, като напр. полуфабрикати, колбаси, остатъци от сготвени ястия	1 седмица




РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

1. Настройка на температурата

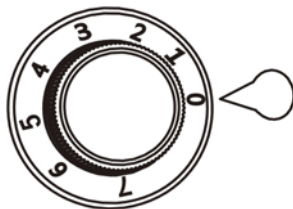

- Свържете Вашия уред. Вътрешната температура се регулира от термостат, който предлага осем настройки: 1 е най-топло, 7 е най-студено, а 0 означава изключено.
- Уредът може да не работи на оптимална температура, ако се намира в особено гореща среда или ако вратата се отваря често.
- Този хладилник не е подходящ за замразяване на хранителни продукти.

2. Препоръка за настройка на температурата

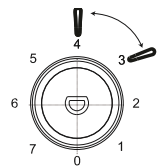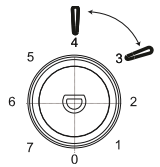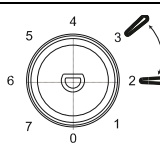Температура на околната среда	Фризерно отделение	Охлаждащо отделение
Лято	/	 Настроено на 3 ~4
Нормално	/	 Настроено на 3 ~5
Зима	/	 Настроено на 2 ~3


- Горната информация предоставя на потребителите препоръки за настройка на температурата.

Въздействие върху съхранението на хранителните продукти • При препоръчителната настройка максималното време за съхранение в хладилник е 3 дни.

- Ако настройките са различни, времето за съхранение може да бъде съответно съкратено

Подвижни рафтове

Стените на хладилника са снабдени с релси, така че рафтовете да могат да бъдат позиционирани по желание.

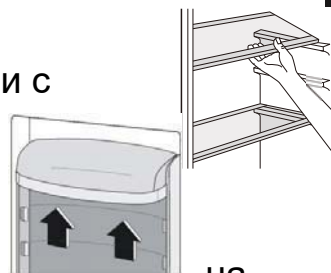

на

Позициониране на отделенията на вратата

За да бъде възможно съхранението на опаковки хранителни продукти с различни размери, отделенията на вратата могат да бъдат позиционирани на различна височина. Внимателно издърпайте отделението по посока на стрелките, докато се освободи, след което го препозиционирайте, ако е необходимо.

Полезни съвети и указания

Указания за охлаждане на пресни хранителни продукти За да постигнете най-добра ефективност:

- Не съхранявайте топли храни или изпаряващи се течности в хладилника.
- Покривайте или опаковайте храните, особено тези със силен аромат.

Съвети за охлаждане

Полезни съвети:


- Месо (всички видове): Опаковайте го в полиетиленови торбички и го съхранявайте на стъклените рафтове над отделението за зеленчуци.

- От съображения за безопасност хранителните продукти трябва да се съхраняват по този начин само един или два дни.
- Сготвени хранителни продукти, студени ястия и др.: Те трябва да бъдат покрити и поставени на произволни рафтове.
- Плодове и зеленчуци: Почистете добре и съхранявайте в определените за целта чекмеджета.
- Масло и сирене: Те трябва да бъдат опаковани в херметически затворени съдове, в алуминиево фолио или полиетиленови торбички, за да се задържи възможно най-малко въздух.
- Бутилки с мляко: Затворете бутилките и ги приберете в отделенията на вратата.
- Бананите, картофите, лукът и чесънът не трябва да се съхраняват в хладилник, освен ако не са опаковани.

ПОДДРЪЖКА

РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Процесът на размразяване на хладилника се случва автоматично всеки път, когато компресорът спре. Водата от размразяването автоматично се насочва към канала и в съд върху компресора в задната част на устройството, където се изпарява. Уверете се, че каналът на гърба на хладилника не е запушен.

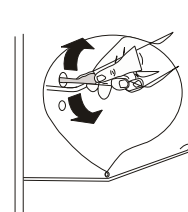

Шумове от уреда

Може да възникнат необичайни шумове. Те се причиняват от циркулацията на хладилния агент в охладителната система. След въвеждането на газове без фреони, тези шумове станаха по-забележими.

Дълги периоди на неизползване

Ако уредът не се използва за по-дълъг период от време, процедирайте както следва:

1. Изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Почистете и подсушете вътрешността (вижте „Почистване“ и „Поддръжка“).
3. Оставете вратата отворена, за да избегнете неприятни миризми, докато уредът не се използва.

Указания за употреба

- Почиствайте и размразявайте уреда си редовно.
 - Проверявайте редовно съдържанието на отделенията.

- Съхранявайте закупените от магазина хранителни продукти според инструкциите на опаковките.
- Опаковайте всички хранителни продукти в полиетиленови торбички, подходящи за целта, или херметически затворени съдове и се уверете, че вътре не е останал въздух.
- Не поставяйте гореща храна в уреда. Първо я оставете да се охлади до стайна температура.

Смяна на LED осветлението

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: LED лампите не бива да се сменят от потребителя! Ако LED лампата е повредена, обърнете се към оторизиран сервизен представител за ремонт.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Изключете щепсела на уреда.
 2. Отстранете всички хранителни продукти.
 3. Почистете вътрешните и външните стени с чиста гъба или мека кърпа, топла вода или разтвор от 1 чаена лъжичка бакпулвер на 1,2 литра вода.
 4. Изплакнете добре и подсушете повърхностите с чиста, мека кърпа.
- Ако уредът не се използва по-дълго време, се препоръчва да извадите всички хранителни продукти, да почистите вътрешността на уреда и да оставите вратата отворена, за да може въздухът да циркулира и да се избегнат неприятни миризми.

- Прахът зад хладилника и по пода трябва да се почиства редовно, за да се подобрят охлаждането и енергийната ефективност.
- Вътрешността на хладилника трябва да се почиства редовно, за да се избегнат миризми.
- Проверявайте редовно уплътнението на вратата, за да се уверите, че там няма остатъци.
- Преди почистването изключете електрозахранването, извадете всички хранителни продукти, рафтове, чекмеджета и др.
- Почистете внимателно уплътнението на вратата с мека сапунена вода. Използвайте мека кърпа или гъба, за да почистите внимателно вътрешността на хладилника със смес от две супени лъжици бакпулвер и един литър топла вода. След това изплакнете с вода, подсушете и оставете вратата отворена, за да може вътрешността да изсъхне естествено преди да включите отново електрозахранването.
- За труднодостъпни места в хладилника (като тесни пролуки или ъгли) се препоръчва редовно почистване с мека кърпа или четка и, ако е необходимо, комбиниране с помощни средства (като тънки пръчици), за да се гарантира, че няма да се натрупват замърсявания.
- Не използвайте сапун, почистващи препарати, абразивни препарати, спрейове за почистване и др., тъй като те могат да причинят нежелани миризми в хладилника.

- Почистете поставките за шишета, рафтовете и чекмеджетата с мек почистващ препарат и след това ги подсушете с мека кърпа.
- Избършете външните повърхности на хладилника с мека кърпа, навлажнена със сапунена вода или мек почистващ препарат, след което ги подсушете.
- Не използвайте твърди четки, стоманена вълна, телени четки, абразивни почистващи препарати като паста за зъби, органични разтворители (като алкохол, ацетон, бананово масло и др.), вряла вода или киселинни или алкални почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхността и вътрешността на хладилника. Врящата вода и бензенът могат да деформират или повредят пластмасовите части.
- Не изплаквайте уреда с вода, за да избегнете нарушаване на електроизолационните му свойства.
- Препоръчително е уредът да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна или пръските; по-специално трябва да се почистват уплътненията на вратата, вдлъбнатините и съседните части.
- Не пренебрегвайте никоя част на уреда, като например регулатора на влажността, капака на лампата, рафтовете, отделенията за яйца и масло, съда за лед и всички зони за оттичане.
- Ако уредът не се поддържа чист и в добро състояние, повърхността му може да се повреди и

експлоатационният му живот да бъде нарушен, което може да доведе до опасна ситуация.

- Уредът не бива да се почиства с пара.
- С помощта на неабразивна гъба изплакнете частите с чиста вода и ги подсушете добре, преди да ги монтирате отново.
- Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или стъргалки от твърд метал, тъй като те могат да надраскат повърхностите и да повредят покритието.
- След почистването оставете вътрешността на уреда да изсъхне на отворена врата, преди да го включите отново към електрозахранването.
- Бъдете особено внимателни при зареждане на уреда, за да избегнете повреда или надраскване на вътрешните повърхности.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ



Внимание! Изключете уреда от

електрозахранването, преди да започнете отстраняването на неизправности. Само квалифициран електротехник или друго компетентно лице може да извършва отстраняване на неизправности, които не са описани в това ръководство.

Важно! По време на нормалната работа може да се чуят някои шумове (компресор, циркуляционен кръг на хладилния агент).

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Регулаторът на температурата е настроен на степен „0“.	За да включите уреда, настройте регулатора на друга степен.
	Щепселът или не е включен, или е включен хлабаво.	Включете щепсела в контакт.
	Предпазителят е изгорял или дефектен.	Проверете предпазителя и го сменете, ако е необходимо.
	Гнездото е дефектно.	Неизправностите в електрозахранването трябва да се отстраняват от електротехник.
Храната е твърде топла.	Температурата може да не е настроена правилно.	Моля, прочетете раздела за първоначална настройка на температурата.
	Вратата може да е била оставена отворена за по-дълго време.	Отваряйте вратата само толкова дълго, колкото е необходимо.
	През последните 24 часа в уреда е поставено голямо количество гореща храна.	Временно настройте регулатора на температурата на по-ниска степен.
	Уредът може да се намира близо до източник на топлина.	Моля, прочетете раздела „Място за инсталация“.
Уредът охлажда твърде много	Настроената температура е прекалено ниска.	Временно настройте регулатора на температурата на по-висока степен.
Необичайни шумове	Устройството може да не е нивелирано.	Регулирайте отново крачетата.
	Уредът може да докосва стената или други предмети.	Преместете леко уреда.
	Компонент, напр. тръба, на гърба на уреда може да докосва друга част на него или стената.	При необходимост внимателно огнете компонента настрани.
Вода на пода	Отворът за оттичане на вода може да е запушен.	Вижте раздел „Почистване“.

Ако грешката се появи отново, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Сканирайте QR кода на енергийния етикет или по-долу, за да получите достъп до най-важната информация.

Modell	Website	QR Code
26040002/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2344169	

Референция:	26040002/01
Номинално напрежение:	220 – 240 V~
Амperi:	0,45 A
Номинална честота:	50 Hz
Климатичен клас:	N, ST
Хладилен агент:	R600a (18 г)
Защита срещу токов удар:	I
Изолационна пяна:	ЦИКЛОПЕНТАН

Климатичен клас:

- Умерен (N): „Този хладилник е предназначен за употреба при температури на околната среда между 16 °C и 32 °C.“
- Субтропичен (ST): „Този хладилник е предназначен за употреба при температури на околната среда между 16 °C и 38 °C.“

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Хладилният агент, използван в този уред, е изобутан (R600a); той причинява ниски нива на замърсяване, но е запалим. Моля, обърнете се към местния пункт за изхвърляне на отпадъци за информация относно правилния метод за изхвърляне.

Изхвърляне на излезлия от употреба уред



Този продукт носи символа за рециклиране за електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Това означава, че този продукт трябва да бъде обработен в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС, така че да може да бъде рециклиран или отстранен, за да се ограничи въздействието му върху околната среда. Потребителят може да върне продукта на компетентна компания за рециклиране или дистрибутор при закупуване на нов електрически или електронен уред

Информация относно Закона за електрическото и електронното оборудване 3 (Elektrogesetz 3)

Обяснение на символите

Символът на задраскания контейнер за отпадъци



означава, че този електрически или електронен уред не бива да се изхвърля с битовите отпадъци в края на жизнения му цикъл, а трябва да бъде предаден от крайния потребител за разделно събиране.

Разделно събиране на употребявани уреди

Електрическите и електронни уреди, които са станали отпадък, се наричат употребявани уреди.

Притежателите на употребявани уреди трябва да ги закарат за събиране, отделено от несортираните градски отпадъци. По-специално мястото на употребяваните уреди не е в битовите отпадъци, а в специални системи за събиране и предаване.

Батерии, акумулатори и лампи

В общия случай притежателите на употребявани уреди трябва да разединят от употребявания уред употребяваните батерии и акумулатори, които не са вградени в употребявания уред, както и лампи, които могат да се извадят без разрушение от употребявания уред, преди предаването на пункт за събиране. Това не важи, ако излезлите от употреба уреди се предадат за рециклиране при участието на публично-правна фирма за изхвърляне на отпадъци.

Възможности за предаване на употребявани уреди

Собствениците на излезли от употреба уреди от частни домакинства могат да ги предадат безплатно в пунктовете за събиране на публично-правните фирми за изхвърляне на отпадъци или в пунктовете за събиране, създадени от производители или дистрибутори по смисъла на Закона за електрическото и електронното оборудване (Elektrogesetz). За предаването в близост до Вас има на разположение безплатни пунктове за събиране на употребявани електрически уреди, како при нужда и

други приемни пунктове за повторна употреба на уредите. Адресите можете да получите от Вашата градска или общинска администрация.

Дистрибуторите с търговска площ за електрически и електронни уреди от поне 400 квадратни метра, както и дистрибуторите на хранителни продукти с търговска площ от поне 800 квадратни метра, които предлагат многократно през календарната година или постоянно електрически и електронни уреди и ги предоставят на пазара, също са задължени да приемат обратно безвъзмездно употребявани електрически и електронни уреди. При предаването на нов електрически или електронен уред на краен потребител, те трябва безвъзмездно да приемат обратно използван уред на крайния потребител от същия вид, който по същество изпълнява същите функции като новия, на мястото на предаване или в непосредствена близост до него, както и без покупката на електрически или електронен уред да приемат обратно по искане на крайния потребител до три използвани уреда, които не са по-големи от 25 сантиметра по никой външен размер, в магазина за търговия на дребно или в непосредствена близост до него. При продажби с използване на средства за комуникация от разстояние за търговски площи на дистрибутора се считат всички складови и експедиционни площи.

Указание за защита на данните

Ако излезлият от употреба електрически и електронен уред съдържа лични данни, самите Вие сте отговорни

за тяхното изтриване, преди да го предадете. Ако това е възможно без разрушаване на употребявания електрически или електронен уред, моля, извадете от него използваните батерии, акумулатори и стари лампи, преди да го предадете за изхвърляне, и ги закарайте за разделно събиране.

Допълнителна информация

Допълнителна информация относно Закона за електрическото и електронното оборудване (Elektrogesetz) можете да намерите на www.elektrogesetz.de. Информация за изпълнението на количествените зададени цели съгласно § 10, алинея 3 от Закона за електрическото и електронното оборудване (Elektrogesetz) (процент на събиране) и § 22, алинея 1 от Закона за електрическото и електронното оборудване (Elektrogesetz) (процент на оползотворяване): Федералното министерство за околната среда, опазването на природата, ядрената безопасност и защитата на потребителите (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) публикува всяка година подробни данни за електрическите и електронни уреди и постигнатите в Германия и предавани на комисията на ЕС количествени зададени цели на своята интернет страница: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Указания за предотвратяване на отпадъците

Съгласно предписанията на Директива 2008/98/ЕС относно отпадъците и нейното прилагане в законодателствата на страните-членки на Европейския съюз, мерките за предотвратяване на отпадъците принципно имат предимство пред мерките за управление на отпадъците. Като мерки за предотвратяване на отпадъците при електрическите и електронните уреди се разглеждат по-специално удължаването на техния експлоатационен живот чрез ремонт на дефектни уреди и продажба на нормално функциониращи употребявани уреди, вместо предаването им за изхвърляне. Допълнителна информация се съдържа в програмата за предотвратяване на отпадъците на Федерацията с участие на провинциите:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

ОЕЕО регистрационен номер и данни за контакт

Ние сме регистрирани с ОЕЕО регистрационен номер DE 76956000 в BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str. 59, 97084 Вюрцбург, като търговец и фирма, отговорна за пускането на пазара на електрически и електронни уреди.

Имейл адрес: info@xxxlutz.at

или  info@moemax.at

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Австрия

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

