


MICAN

electrify your spirit!

SV Inbygggnadsugn / bruksanvisning

000C0004-01

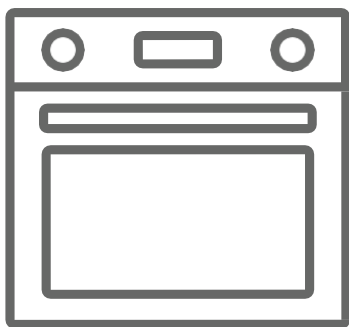

**BOAHSD65 - BOAHSD65 -
BOAHSD65**

Tack för att du har valt den här produkten.

Denna bruksanvisning innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner samt instruktioner för användning och underhåll av din apparat. Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida behov.

Symbol	Typ	Betydelse
	VARNING	Risk för allvarlig skada eller livsfara
	RISK FÖR ELEKTRISK STÖT	Farlig spänning
	BRANDRISK	Varning: Brandrisk/brandfarliga material
	OBS!	Risk för kropps- och egendomsskada
	VIKTIGT / INFORMATION	Avsedd användning av apparaten

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	4
1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar	4
1.2 Anvisningar för montering och anslutning	7
1.3 Under drift	7
1.4 Varningar för rengöring och underhåll	9
2. Installation och förberedelse för användning.....	11
2.1 Anvisningar för installatören	11
2.2 Installera ugnen.....	12
2.3 Elektriska anslutningar och säkerhetsanvisningar	13
3. PRODUKTEGENSKAPER	15
4. Använda produkten.....	16
4.1 Ugnsvred.....	16
4.2 Ugnsfunktioner	16
4.3 Matlagningstabell	17
4.4 Användning av den digital touch-timern.....	18
4.5 Tillbehör	19
5. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.....	21
5.1 Rengöring	21
5.2 Underhåll.....	23
6. FELSÖKNING OCH TRANSPORT	24
6.1 Felsökning	24
6.2 Transport.....	24
7. TEKNISKA DATA.....	25
7.1 Energibladd.....	25

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

- Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten, och förvara den på en tillgänglig plats för framtida bruk.
- Dessa bruksanvisningar skapades för flera modeller. Därför kan det hända att din apparat inte har alla de funktioner som beskrivs i detta dokument. Var därför särskilt uppmärksam på bilderna när du läser bruksanvisningen.

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Denna apparat får användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
brist på erfarenhet och kunskap, såvida de är under uppsyn och har undervisats om en säker hantering av apparaten och om de förstått riskerna i samband med användningen.
Apparaten är inte en leksak – håll barn borta från den. Barn får endast utföra rengöring och underhåll av apparaten under uppsikt av vuxna.

 **WARNING:** Apparaten och de delar av apparaten som är åtkomliga blir varma under drift. Var noga med att inte röra vid några värmeelement. Barn under 8 år bör hållas borta från apparaten om de inte är under uppsikt hela tiden.

  **WARNING:** brandrisk! Placera inga föremål på hållen.

 **⚠️ WARNING:** Om ytan har sprickor måste du omedelbart stänga av apparaten. Risk för elektrisk stöt!

- Slå inte på apparaten via en extern timer eller separat fjärrkontroll.
- Apparaten blir mycket varm under användning. Var försiktig och rör aldrig vid värmeelementen inuti ugnen.
- Handtag kan bli mycket varma under användning redan efter en kort tid.
- Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel eller slipfilt för att rengöra ugnsluckans glas eller andra ytor. Detta kan repa ytorna, vilket kan leda till att glasrutan i luckan spricker eller att ytorna skadas.
- Rengör inte apparaten med en ångtvätt.

 **⚠️ WARNING:** Innan du byter lampan måste du kontrollera att apparaten är avstängd för att undvika risk för elstötar.

 **⚠️ OBS!** Delar som är åtkomliga från utsidan kan bli mycket varma vid matlagning eller grillning. Håll små barn borta från apparaten när den här är påslagen.

- Apparaten har tillverkats i enlighet med gällande lokala och internationella normer och föreskrifter.
- Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av auktoriserade servicetekniker. Installations- eller reparationsarbeten som utförs av tekniker som inte är auktoriserade

kan utgöra en fara för dig. Utför inga ändringar av spisens egenskaper. Det finns en risk för olycka när man använder olämpliga skyddshöljen för hällen.

- Innan du ansluter apparaten måste du kontrollera att de lokala försörjningsförhållandena (gastyp och gastryck i gasledningsnätet och/eller spänning och frekvens i elnätet) överensstämmer med apparatens tekniska data. De tekniska data för denna apparat finns angivna på typskylten.

 **OBS!** Denna apparat är endast avsedd för matlagning, för hushållsbruk och för användning inomhus. Den ska inte användas för andra ändamål eller på andra användningsområden, t.ex. utanför hushållet, i en kommersiell miljö eller för uppvärmning av ett rum.

- Lyft eller flytta inte spisen genom att dra i handtagen på ugnsluckan.
- Alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att garantera din säkerhet. Eftersom glaset kan spricka måste du vara försiktig vid rengöring för att undvika repor. Undvik att slå eller knacka på glaset med tillbehör.
- Se till att kabeln inte kläms eller skadas vid installationen. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.
- Låt inte barn klättra eller sitta på ugnsluckan när den är öppen.

- Vänligen håll barn och djur borta från denna apparat.

1.2 Anvisningar för montering och anslutning

- Använd inte spisen förrän den är helt installerad.
- Apparaten får endast installeras av en auktoriserad tekniker. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig installation eller installation utförd av icke auktoriserad personal.
- Kontrollera att apparaten inte har skadats under transporten när du packar upp den. Om du upptäcker någon skada, använd inte apparaten utan kontakta omedelbart en kvalificerad kundtjänst. Eftersom materialen som används för förpackningen (nylon, häftklamrar, styrenplast osv.) kan vara farliga för barn, bör du samla ihop dem och kasta dem omedelbart.
- Skydda apparaten från miljöpåverkan. Utsätt aldrig produkten för påverkan från sol, regn, snö, damm eller hög luftfuktighet.
- Material som omger apparaten (t.ex. skåp) måste kunna tåla en temperatur på minst 100 °C.
- För att undvika överhettning får apparaten inte installeras bakom en dekorativ lucka.

1.3 Under användningen

- När du slår på ugnen för första gången kan du känna en svag lukt. Detta är helt normalt. Lukten kommer från isoleringsmaterialet och värmeelementen. Därför bör du låta ugnen vara tom och värma den på maximal temperatur i

45 minuter innan du använder den för första gången. Se till att det finns god ventilation i det utrymme där spisen är installerad under denna tid.

- Var försiktig när du öppnar ugnsluckan under eller efter tillagningen. Det finns risk för brännskador från den heta ångan som kommer ut när ugnen öppnas.
- Placera inte lättantändliga eller brännbara material i eller i närheten av apparaten under användning.
- Använd alltid grytvantar när du tar ut eller sätter in mat i ugnen.
- Ugnen får under inga omständigheter täckas med aluminiumfolie, eftersom detta kan leda till överhettning.
- Lägg inte maträtter eller bakplåtar direkt på ugnsbotten under tillagningen. Ugnsbotten skulle då bli så varm att det skulle kunna orsaka skador på apparaten.



Lämna aldrig spisen utan uppsikt när du lagar mat med fasta eller flytande fetter. Dessa kan börja brinna vid mycket höga temperaturer. Håll aldrig vatten på brinnande fett eller olja. Stäng istället av spisen och täck över pannan med locket eller en brandfilt.

- Om apparaten inte används under en längre tid, stäng av huvudströmbrytaren.
- Se alltid till att inställningsvreden står i läge >0< (av) när apparaten inte används.
- Bakplåtarna tippas nedåt när de

dras ut. Se till att ingen het mat spillts ut eller droppar ner när du tar ut den ur ugnen.

- Lägg inte något på ugnsluckan när den är öppen. Detta kan leda till att ugnsluckan blir skev eller skadas.
- Häng inte handdukar, kökshanddukar eller textilier på apparaten eller på handtagen.

1.4 Varningsanvisningar för rengöring och underhåll.

- Se till att strömförsörjningen till apparaten är fränkopplad från elnätet innan rengöring eller underhållsarbete påbörjas.
- Ta inte bort inställningsvreden för att rengöra kontrollpanelen.
- För att säkerställa korrekt drift samt högsta möjliga säkerhet för din apparat, rekommenderar vi att alltid använda original-reservdelar och, vid behov, alltid ringa en auktoriserad kundtjänst.

CE-försäkran om överensstämmelse

 Våra produkter uppfyller gällande EG-direktiv, beslut och förordningar samt kraven i de standarder det hänvisas till.

Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. All annan användning, som t.ex. uppvärmning av rum, är felaktig och farlig.

 Bruksanvisningen gäller för flera modeller. Det är möjligt att det finns avvikelser mellan bruksanvisningen och din modell.

Avfallshantering av uttjänta apparater



Symbolen för den överstrukna soptunnan på produkten eller dess förpackning

betyder att apparaten inte får återvinnas i hushållsavfallet utan måste återvinnas separat. Du kan lämna in den uttjänta apparaten kostnadsfritt till en lämplig kommunal insamlingsplats för elektriska och elektroniska apparater, t.ex. en återvinningscentral. Adresserna får du från din kommun.

Alternativt kan du kostnadsfritt lämna tillbaka små uttjänta elektriska apparater med en kantlängd upp till 25 cm till återförsäljare med ett försäljningsområde för elektriska- och elektroniska apparater på minst 400 m² eller livsmedelsbutiker med en total försäljningsyta på minst 800 m², som minst flera gånger per år erbjuder elektriska apparater. Större uttjänta apparater kan lämnas tillbaka kostnadsfritt till en behörig återförsäljare vid köp av en ny apparat av samma typ som i huvudsak har samma funktioner som den nya apparaten.

För information om hur du returnerar en uttjänt apparat vid leverans av en ny apparat, vänligen kontakta din återförsäljare.

Ta om möjligt bort alla batterier och uppladdningsbara batterier samt alla lampor som kan tas bort utan att skadas innan produkten slängs.

Vi vill påpeka att du själv är ansvarig för att radera personuppgifter på den apparat som ska slängas.

2. Installation och förberedelse för användning



WARNING: Apparaten måste
installeras av en auktoriserad
servicetekniker

eller en kvalificerad tekniker i enlighet med
anvisningarna i denna bruksanvisning och i
enlighet med gällande lokala bestämmelser.

- En felaktig installation kan resultera i
kropps- och egendomsskada, för vilket
tillverkaren inte tar ansvar och som inte
omfattas av garantin.
- Kontrollera innan du monterar
apparaten att den ström som levereras
av elnätet (spänning och frekvens) är
kompatibel med inställningarna
på apparaten. Anslutningsvärdena för
denna apparat anges på typskylten.
- De lagar som gäller i
användningslandet, bestämmelser,
riktlinjer och standarder måste följas
(säkerhetsföreskrifter, riktig och
korrekt återvinning osv.).
- Om apparaten är utrustad med
avtagbara insatsnivåer (för
ugnsgaller) och bruksanvisningen
innehåller recept som t.ex. yoghurt,
måste ugnsgallererna tas bort för dessa
och ugnen måste användas i det
tillagningsläge som är avsett för detta
ändamål. Information
om hur man tar bort ugnsgallret hitta
du i avsnittet RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL.

2.1 Anvisningar förinstallatören

Allmänna anvisningar

- När du har tagit bort förpackningen
från apparaten och tillbehören,
kontrollera att inga skador finns. Om
du misstänker att skada föreligger,
använd inte apparaten och kontakta
omedelbart en auktoriserad
servicetekniker eller en kvalificerad
tekniker.
- Se till att det inte finns några
lättantändliga eller brännbara
material i omedelbar närhet av
apparaten.

- Arbetsytan och möblerna som omger apparaten måste vara tillverkade av material som tål temperaturer över 100 °C.
- Apparaten ska inte placeras direkt över en diskmaskin, ett kylskåp, en frys, en tvättmaskin eller en torktumlare.


2.2 Inbyggnad av ugnen


Apparaten levereras med monteringsstatser och kan byggas in i en bänkskiva

med lämpliga dimensioner. De inbyggnadsmått för håll och för ugn är listade i tabellen nedan.


A (mm)	557	min./max. F (mm)	560/580
B (mm)	550	min. G (mm)	555
C (mm)	595	min. H/I (mm)	600/590
D (mm)	575	min. J/K (mm)	5/10
E (mm)	576		

Inbyggnad under en bänkskiva

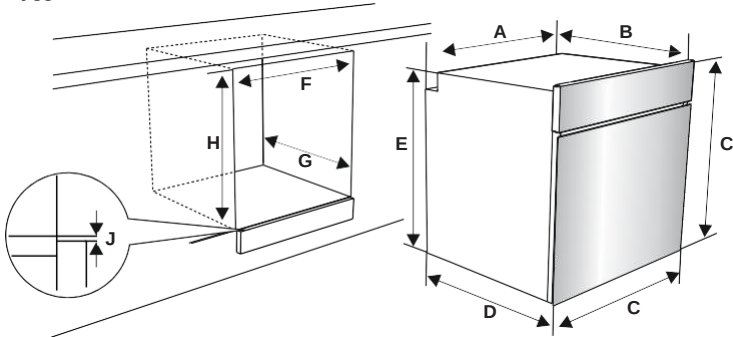

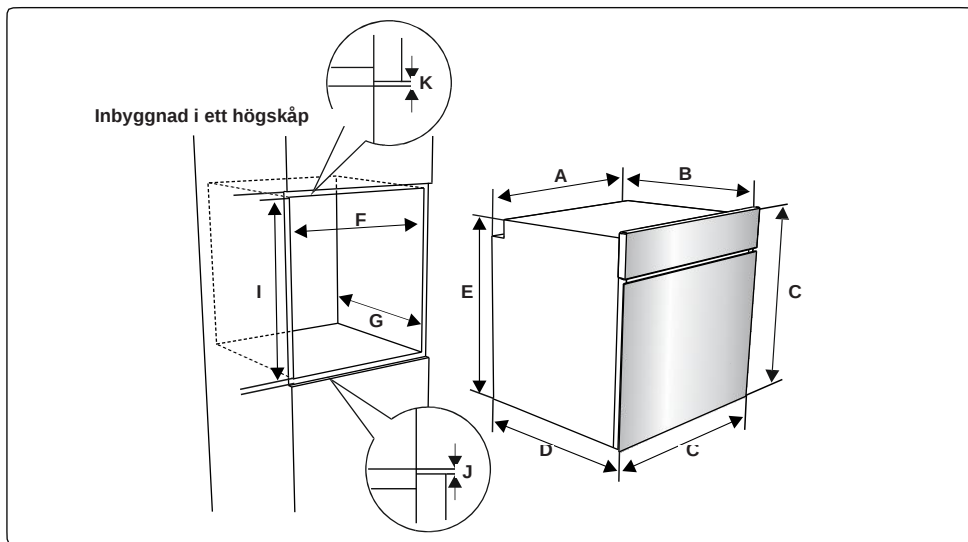

Efter att alla elektriska anslutningar har gjorts, för in ugnen i det inbyggda skåpet. Öppna ugnsluckan och skruva in de 2 skruvarna i hålen i ramen på ugnen. Dra åt skruvarna på apparatens ram som sitter fast mot skåpets yta.

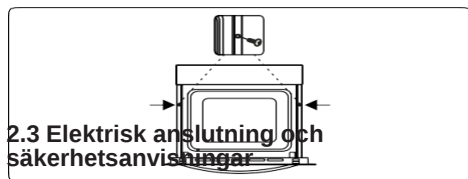

2.3 Elektrisk anslutning och säkerhetsanvisningar

WARNING: Den elektriska anslutningen av apparaten måste utföras av en auktoriserad servicetekniker eller en kvalificerad elektriker i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning och i enlighet med gällande lokala bestämmelser.

WARNING: Apparaten måste vara jordad.


- Innan du ansluter apparaten till strömförsörjningen ska du kontrollera att apparatens märkspänning (anges på typskylten) överensstämmer med nätspänningen och att kablarna är dimensionerade för apparatens effektförbrukning (anges också på typskylten).

för anslutningen. En felaktig anslutning kan skada apparaten. En skadad kabel får endast bytas ut av kvalificerad personal.

- Använd inte adapttrar, grenuttag och/eller förlängningskablar.
- Kabeln måste hållas borta från heta delar av apparaten och får inte böjas eller klämmas. Annars kan kabeln skadas och kortslutning kan uppstå.
- Om apparaten inte ansluts med en stickpropp måste en allpolig brytare (med minst 3 mm kontaktavstånd) kopplas in för att säkerhetsföreskrifterna ska uppfyllas.
- Apparaten är avsedd för en spänningsförsörjning på

220-240V. Om en annan spänningsförsörjning finns på anslutningsplatsen, kontakta en auktoriserad servicetekniker eller en kvalificerad elektriker.

- Kabeln (H05VV-F) måste vara tillräckligt lång för att kunna anslutas även om apparaten står framför inbyggningsskåpet.
- Se till att alla anslutningar är ordentligt åtdragna.
- Avlasta anslutningskabeln med en kabelklämma och stäng locket.
- Rätt klämanslutning visas på kopplingsdosan.

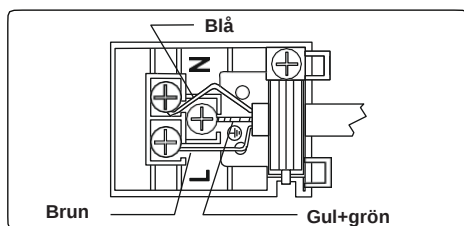


3. PRODUKTEGENSKAPER




Viktigt: Egenskaperna hos de enskilda produkterna kan variera och din apparat kan se annorlunda ut än på bilderna.

Lista med beståndsdelar

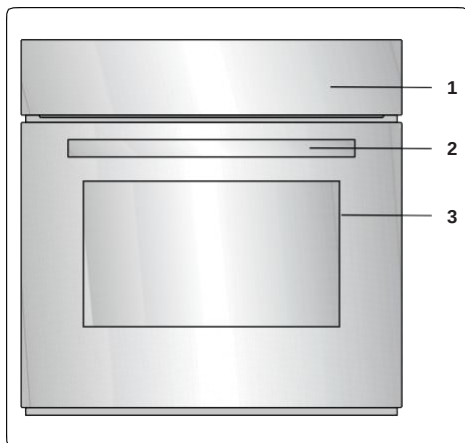

1. Kontrollpanel
2. Handtag till ugnsluckan
3. Ugnslucka

Kontrollpanel

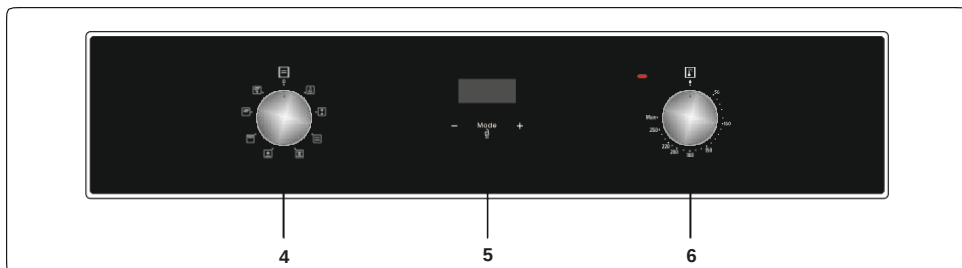

4. Inställningsvred för ugnsfunktion
5. Timer
6. Inställningsvred för ugnens temperatur

4. Användning av produkten

4.1 Ugnsvred


Inställningsvred för ugnsfunktion

Vrid inställningsvredet till motsvarande symbol för önskad tillagningsfunktion. Mer information om funktionerna finns i avsnittet >Ugnsfunktioner<.

Ugnens temperaturvred

När du har ställt in tillagningsfunktionen vrider du på detta vred för att ställa in önskad temperatur. Då kommer lampan på ugnens termostad att lysa när termostaden är påslagen för att värma upp ugnen eller hålla den temperaturen.

4.2 Ugnsfunktioner

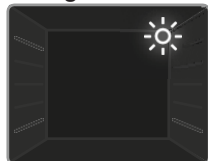

Ugnslampa: Endast ugnslampan tänds. Den förblir påslagen under hela tillagningsfunktionen.



Upptiningsfunktion: Varningslamporna på ugnen tänds och fläkten startar. För att använda upptiningsfunktionen lägger du på den tredje

insatsnivån underifrån. Vi rekommenderar att du placerar en plåt under det frysta matvaran för att fånga upp vattnet som bildas när isen smälter. Med denna funktion tillagas eller bakas inte maten, utan tinas bara snabbare.



Över- och undervärme: Ugnstermostaten och varningslamporna tänds och värmeelementen för över- och undervärme börjar

värma. Vid över- och undervärme avges värmen så att maten tillagas jämnt. Detta gör den perfekt för bakverk, kakor,

pastagrätänger, lasagne och pizza. Det rekommenderas att förvärma ugnen i 10 minuter och med denna funktion rekommenderas det också att endast använda en insatsnivå.




Varmluftfunktion: Ugnstermostaten och varningslamporna tänds och värmeelementen för över- och undervärme samt

fläkten startar. Denna funktion är särskilt lämplig för bakning av bakverk. Maten tillagas med hjälp av värmeelementen för över- och undervärme i ugnen, och fläkten cirkulerar luften för att ge en lätt grilleffekt. Det rekommenderas att förvärma ugnen i cirka 10 minuter.



Undervärme med varmluftfunktion: Ugnstermostaten och varningslamporna tänds och värmeelementet för undervärme samt


fläkten startar. Undervärmen med varmluftsfunktion är idealisk för snabb och jämn uppvärmning av mat. Kombinationen av varmluft och undervärme är perfekt för snabb och jämn tillagning av mat som pizza. Medan fläkten säkerställer en jämn värmefördelning i ugnen, ser undervärmen till att maten blir perfekt tillagad. Förvärma i 10 minuter.

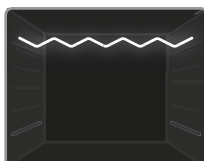

Grillfunktion: Ugnstermostaten och varningslamporna tänds och grillvärmeelementet börjar värma.

Över- och undervärmen används för att grilla och de insatsnivåerna i ugnen. Pensla grillgäret lätt med olja så att maten inte fastnar och lägg maten på mitten av grillen. Placera alltid en fettbricka under maten för att fånga upp droppande olja eller fett. Det rekommenderas att förvärma ugnen i cirka 10 minuter.


Varning: Vid grillning måste ugnsluckan vara stängd och temperaturen ska vara

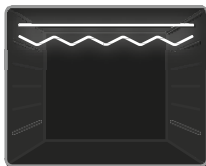

Snabb grillfunktion: Ugnstermostaten och varningslamporna släcks och grillvärmeelementet samt

värmeelementet för övervärme börjar värma. Denna funktion används för snabb grillning och grillning av mat med en större yta, såsom kött. Använd de övre insatsnivåerna i ugnen. Pensla gallret lätt med olja så att maten inte fastnar och lägg maten på mitten av gallret. Placera alltid en fettbricka under maten för att fånga upp droppande olja eller fett. Det rekommenderas att förvärma ugnen i cirka 10 minuter.

Varning: Vid grillning måste ugnsluckan vara stängd och temperaturen ska vara

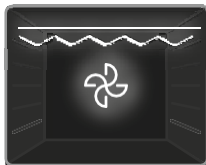

Dubbel grill- och varmluftsfunktion: Ugnstermostaten och varningslamporna tänds och grillelementet,

elementet för övervärme samt fläkten startar. Denna funktion används för snabbgrillning, grillning av större matvaror och grillning av matvaror med större yta. Med det värmeelementet för övervärme, grillvärmeelementet och fläkten säkerställs en jämn tillagning av maten. Använd de övre insatsnivåerna i ugnen. Pensla gallret lätt med olja så att maten inte fastnar och lägg maten på mitten av gallret. Placera alltid en fettbricka under maten för att fånga upp droppande olja eller fett. Det rekommenderas att förvärma ugnen i cirka 10 minuter.


Varning: När du grillar måste ugnsluckan vara stängd och temperaturen bör vara 190 °C.

inställd på 190 °C.

4.3 Matlagningstabell

Funktion	Mat			
Över- och	Smördeg	2 - 3 - 4	170-190	35-45
	Kakor	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Småkakor	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Stuvning	2	175-200	40-50
	Kyckling	2 - 3 - 4	200	45-60
Varmluft	Smördeg	2 - 3 - 4	170-190	25-35
	Kakor	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Småkakor	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Stuvning	2	175-200	40-50
	Kyckling	2 - 3 - 4	200	45-60
Grilla	Grillade köttbullar	5	200	10-15
	* tillgängligt, tillaga med grillspett.			
	Kyckling	*	190	50-60
	Kotletter	4-5	200	15-25
	Biff av nötkött	5	200	15-25

4.4 Användning av den digitala touch-timern

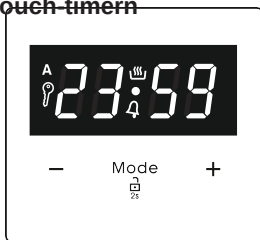

Funktionsbeskrivning	
A	Automatisk tillagning
	Manuell tillagning
	Knappspärr
	Minuträknare
Mode	Lägesfunktion
-	Reducera timern
+ 23:59	Höj timern
	Timervisning

Ställa in tid

Tiden måste ställas in innan du börjar använda ugnen. Efter anslutning till strömförsörjningen blinkar symbolerna <A= och <00:00= eller <12:00= på displayen.



1. Tryck på >MODE< i 2 sekunder för att avaktivera knappspärren, och punkten i mitten på displayen börjar blinka.
2. Ställ in tiden med knapparna >+< och >-< medan punkten blinkar.



3. Efter några sekunder slutar punkten att blinka och lyser konstant.

! Knappspärr

Knappspärren aktiveras automatiskt när timern inte har använts på 5 sekunder. Symbolen >V< visas och lyser konstant. Håll knappen >MODE< intryckt i 2 sekunder för att låsa upp timern. Därefter kan önskad funktion utföras.

Inställning av den akustiska varningssignalen

Den akustiska påminnelsen kan ställas in på valfri tid mellan 00:00= och 23:59= timmar. Den akustiska påminnelsen har endast en påminnelsefunktion. Ugnen aktiveras inte med denna funktion.



1. Tryck på >MODE<. Symbolen >V< börjar blinka och displayen visar >000<.



2. Välj önskad tid med knapparna <+< och <-<, medan V< blinkar.



3. Symbolen >V< fortsätter att lysa, tiden sparas och varningen stängs av.

När timern har löpt ut hörs en akustisk varningssignal och symbolen >V< blinkar på displayen. Tryck på valfri knapp för att stänga av den

akustiska varningssignalen. Om du trycker på **>MODE<** i 2 sekunder, försvinner symbolen **>4<** och klockan visas.

Halvautomatisk tidsinställning (tillagningstid)

Denna funktion möjliggör tillagning under en viss tidsperiod. En tidsperiod på mellan 0 och 10 minuter kan ställas in. Förbered maten för som ska tillagas och sätt in den i ugnen.

1. Välj din den önskade tillagningsfunktionen och temperaturen med inställningsvreden.



2. Tryck på **>MODE<**, tills symbolen **>dur<** visas på displayen. Symbolen **>A<** blinkar.



3. Välj den önskade tillagningstiden mit knapparna **>+<** och **>-<**.



4. Den aktuella tiden visas igen på displayen och symbolerna **<A=**, och **<☹=** fortsätter att lysa.

När tiden har gått ut stängs ugnen av och en akustisk varningssignal ljuder. Symbolen **>A<** blinkar. Rotera inställningsvredet till läge **>0<** och tryck på valfri knapp på timern för att stänga av varningssignalen. Om trycker på **>MODE<** i 2 sekunder, försvinner symbolen **>A<** och timern återgår till manuell funktion..

Ljudinställning


Håll sensorknappen **>-<** intryckt tills du hör ett **>signalljud<**. Därefter hörs ett annat **>signalljud<** varje gång du trycker på knappen **>-<**. Det finns fyra olika typer av signalljud. Om **>off<** är valt stängs alla ljud av, förutom larm- och felsignaler när knapparna

trycks in. Efter en kort stund har det valda signalljudet sparats.

4.5 Tillbehör

EasyFix galler

Rengör tillbehören noggrant med varmt vatten, diskmedel och en mjuk, ren trasa före första användningen.

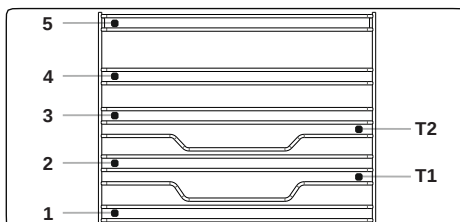

- Sätt in tillbehören på rätt plats i apparaten.
- Lämna minst 1 cm mellan fläktkåpan och tillbehören.
- Var försiktig när du tar ut kokkärl och/eller tillbehör ur ugnen. Varm mat eller tillbehör kan orsaka brännskador.
- Tillbehör kan deformeras av värme. Så snart det har svalnat får det tillbaka sitt ursprungliga utseende och sin ursprungliga prestanda.
- Fack och gallerinsatser kan användas på alla nivåer från 1 till 5.
- Teleskopskenor kan monteras på nivåerna T1, T2, 3, 4 och 5.
- Nivå 3 rekommenderas för tillagning på en nivå.
- Nivå T2 rekommenderas för tillagning på en nivå med teleskopskenor.


- Vridspetsens trådgaller måste monteras på nivå 3.
- Nivå T2 används för vridspetsens trådgaller positionen med teleskopskenorna.

****Tillbehören kan variera beroende på den modell som köpts.

Platt bakplåt


Den platta bakplåten är speciellt lämplig för bakning av bakverk.

Skjut fettuppsamlaren helt bakåt på valfri nivå så att den sitter ordentligt.

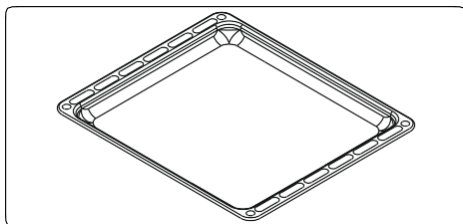


Gallerinsatsen med halvutdragbar Easyfix-teleskopskena

Den halvutdragbara teleskopskenan kan dras ut till hälften och ger enkel åtkomst till dina livsmedel.

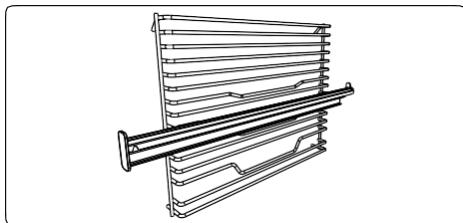


Teleskopskenor

Rengör tillbehören noggrant med varmt vatten, diskmedel och en mjuk, ren trasa före första användningen.

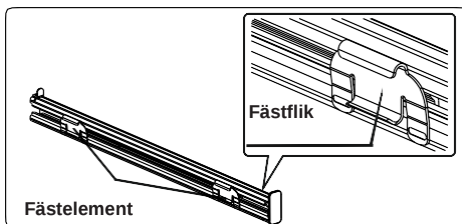


- På varje teleskopskena finns fästelement som gör att de kan tas bort för rengöring och omplacering.
- Ta bort sidoskenan. För detta ska du låsa avsnittet >Ta bort gallret<.

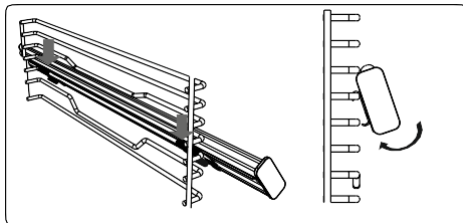

- Placera de övre elementen på teleskopskenan på referensstången på sidogallret, tryck på de nedre fästelementen tills du hör att de klickar på plats.
- När du tar bort den, håll fast vid framsidan av skenan och upprepa de tidigare instruktionerna i omvänd ordning.


Kombigaller

Kombigaller är perfekt för grillning eller tillagning av mat i ugnsfast kokkärl.

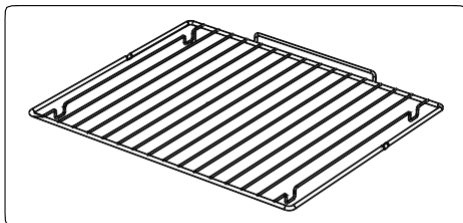

Varning:


Placera kombigallret på rätt nivå i ugnen och skjut det helt bakåt.

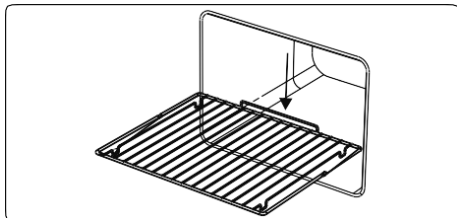

Vattenavrinning

Vid tillagning av viss mat kondenseras vatten på ugnsluckans insida. Detta innebär inte att apparaten är defekt.


Öppna ugnsluckan till läget för grillning och håll den i detta läge i cirka 20 sekunder.

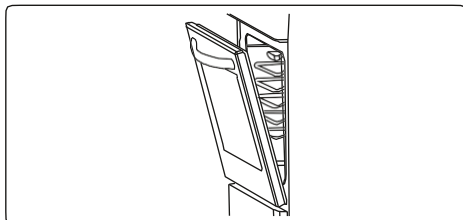

Vattnet droppar då ner i vattenavrinningen.

Låt ugnen svalna och torka av insidan av ugnsluckan med en torr trasa. Denna procedur måste utföras regelbundet.

5.

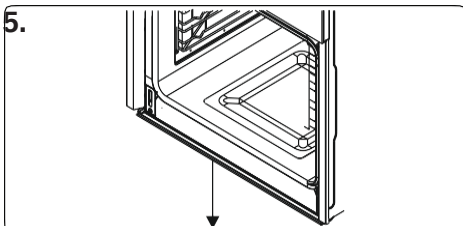

5. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

5.1 Rengöring



WARNING: Stäng av apparaten innan den rengörs och låt den svalna.

Allmän information

- Kontrollera att rengöringsmedlen är lämpliga och rekommenderas av tillverkaren innan du använder dem på apparaten.
- Använd endast rengöringsgel eller -vätskor som inte innehåller partiklar. Använd inte frätande (korrosiva) geler, skurpulver, stålull eller hårda föremål, eftersom dessa kan skada hällens yta.



Använd inte rengöringsmedel med partiklar, eftersom dessa kan skada glasytor, emaljerade ytor och/eller lackerade ytor på din apparat.


- Om vätska spills, torka upp den omedelbart för att undvika skador på delar.



Rengör inte någon del av apparaten med ångtvätt.

Rengöring av ugnsutrymmet

- Ugnsutrymmet i emaljerade ugnar rengörs bäst när ugnen fortfarande är varm.
- Torka av ugnen efter varje användning med en mjuk trasa doppad i såpvatten. Torka sedan ugnen igen med en fuktig trasa och torka sedan torrt.
- Ibland kan det vara nödvändigt att använda ett flytande rengöringsmedel för att rengöra ugnen helt.

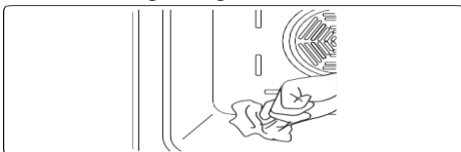

Rengöring av glasdelarna

- Rengör glasdelarna på din apparat regelbundet.
- Rengör glasdelarna invändigt och utvändigt med ett glasrengöringsmedel. Skölj sedan av och torka noggrant med en torr trasa.

Rengöring av delar i rostfritt stål (om sådana finns)

- Rengör delarna i rostfritt stål på din apparat regelbundet.
- Rengör delarna i rostfritt stål med en mjuk trasa som endast är fuktad med vatten. Torka sedan noggrant med en torr trasa.



Rengör inte delarna i rostfritt stål när de fortfarande är varma efter användning.



Låt inte vinäger, kaffe, mjölk, salt, vatten, citron eller tomatjuice ligga kvar för länge på delarna i rostfritt stål.


Rengöring av lackerade ytor (om sådana finns)

- Ta bort dig fläckar av tomat, tomatpuré, ketchup, citron, olja, mjölk, sockerhaltiga livsmedel, sockerhaltiga drycker och kaffe omedelbart med en trasa doppad i varmt vatten. Om sådana fläckar har torkat in på ytorna ska du INTE gnugga dem med hårda föremål (knivspetsar, metall- eller plastskurborstar, diskborstar som skadar ytan) eller med starka alkoholhaltiga rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, avfettningsmedel eller kemikalier som angriper ytorna. Annars kan det uppstå korrosion på de pulverlackade ytorna och permanenta fläckar kan bildas. Tillverkaren tar inget ansvar för skador orsakade vid användning av olämpliga rengöringsprodukter eller rengöringsmetoder.


Demontera ugnsluckan

Innan du rengör ugnsluckans insida måste du ta bort ugnsluckan enligt bilden nedan.


1. Öppna ugnsluckan.

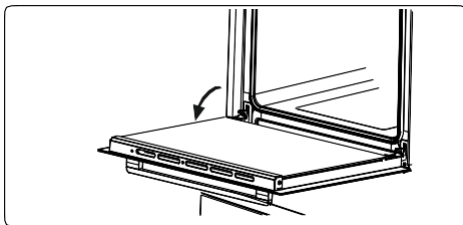

2. Öppna säkerhetsbygeln a med en skruvmejsel tills den stöter emot.

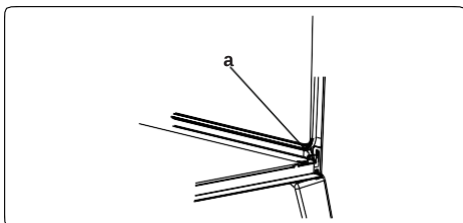


3. Stäng luckan till strax före slutläget, dra den i din riktning i detta läge och ta bort den.

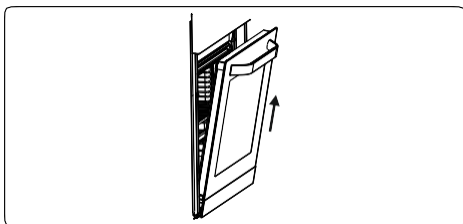

Demontera sidogallret

Dra ut sidogallret enligt bilden för att demontera det. När du har lossat det från fästklämmorna a skjuter du det uppåt.

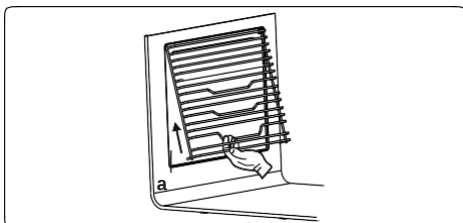


5.2 Underhåll

! VARNING: Apparaten bör endast underhållas av en auktoriserad servicetekniker eller en kvalificerad kvalificerad tekniker.

Byte av ugnslampa

! VARNING: Stäng av apparaten innan du byter ugnslampen och låt den svalna.

- Ta bort spridarplattan och ta ut glödlampen.
- Sätt in den nya glödlampen (värmestålig upp till 300 °C) i stället för den gamla glödlampen (230 V, 15–25 W, typ E14/G9).
- Sätt tillbaka spridarplattan. Nu är ugnen klar att användas igen.
- Denna apparat innehåller en ljuskälla i energiklass G.
- Denna ljuskälla kan inte bytas ut av slutanvändaren. Detta är en uppgift för kundtjänsten.
- Den medföljande ljuskällan är inte avsedd för andra användningsområden.

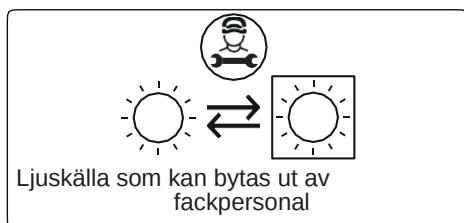

Ugnslampen är speciellt avsedd för användning i hushållsapparater. Den är inte lämplig för rumsbelysning.

6. FELSÖKNING OCH TRANSPORT

6.1 FELSÖKNING



Om felet kvarstår efter att du har följt de grundläggande felsökningsstegen nedan, kontakta en auktoriserad servicetekniker eller en kvalificerad tekniker.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen kan inte slås på.	Strömförsörjningen är avstängd.	Kontrollera att strömförsörjningen är påslagen. Kontrollera att andra köksapparater fungerar.
Ingen värme eller ugnen värms inte upp	Ugnens temperaturvalsreglage är felaktigt inställt. Ugnsluckan har lämnats öppen.	Kontrollera att temperaturvalsreglaget på ugnen är korrekt inställt.
Ugnens belysning tänds inte.	Ugnens belysning är trasig. Strömförsörjningen har kopplats bort eller är avstängd.	Byt ut ugnens belysning enligt anvisningarna. Se till att strömförsörjningen är påslagen vid de korrekta strömbrytarna.
Tillagningen i ugnen är ojämn.	Fel insatsnivå används.	Kontrollera att du använder rekommenderade temperaturer och insatsnivåer. Öppna inte ugnsluckan för ofta, såvida inte maten måste vändas. Om du öppnar ugnsluckan ofta sjunker temperaturen inuti ugnen, vilket påverkar tillagningsresultatet.
Timerknapparna fungerar inte korrekt.	Det har samlats främmande partiklar mellan timerknapparna. Touch kontrollpanel: det finns för mycket fuktighet på kontrollpanelen. Knappspärren är aktiverad.	Ta bort de främmande partiklarna och försök igen. Ta bort de främmande partiklarna och försök igen. Kontrollera om knappspärren är aktiverad.
Ugnsfläkten (om sådan finns) är för högljudd.	De insatta gallren eller plåtarna vibrerar.	Kontrollera att ugnen står rakt. Kontrollera att de insatta gallren eller plåtarna och kokkärnen inte vibrerar eller ligger an mot ugnens bakkvägg.

6.2 Transport

Om du måste bära apparaten, bär den i originalförpackningen. Följ instruktionerna för transport på förpackningen. Fäst alla lösa delar med häftande tejp, för att förhindra skada på produkten vid transport.

Om originalförpackningen inte längre finns tillgänglig, förbered en transportkartong där apparaten och särskilt dess ytor skyddas mot skador från yttre påverkan.

7. TEKNISKA DATA

7.1 Energiblad

Märke		
Modell		BOAHS65 - BOAHS65 - BOAHS65
Typ av ugn		EI
Vikt	kg	29,2
Energieffektivitetsindex – konventionell		103,6
Energieffektivitetsindex – varmluft		94,0
Energiklass		A
Energiförbrukning (elektricitet) – konventionell	kWh/cykel	0,87
Energiförbrukning (elektricitet) – varmluft	kWh/cykel	0,79
Antal kaviteter		1
Värmekälla		EI
Volym	l	69
Denna ugn uppfyller kraven i EN 60350-1.		
Tips för att spara energi Ugn - Laga mat samtidigt om möjligt. - Håll förvärmningstiderna korta. - Förläng inte tillagningstiden i onödan. - Glöm inte att stänga av ugnen vid slutet av tillagningen. - Öppna inte ugnsluckan under tillagningen.		

Läge	Strömförbrukning	Tid att växla till läget
standby-läge	0,8 W	För att växla till standby-läget krävs en användaråtgärd. För att växla till standby-läge ska användaren ställa in tillagningsfunktionen och temperaturen på AV och alla inställningar för matlagningen ska vara inställda på 0.

**XXXLutz KG,
Römerstrasse 39,
A-4600 Wels**

52553277

