


13200016/01


MX Logistika SL, spol. s.r.o
Roznavska 32
82104 Bratislava 2-Ruzinov, Slovakia
UID-Nr.: SK2022467568

Rating(s): Input: 100-240 V, 50/60Hz, 1.5A
Output: 29.0V --- 1.8A 52.2W

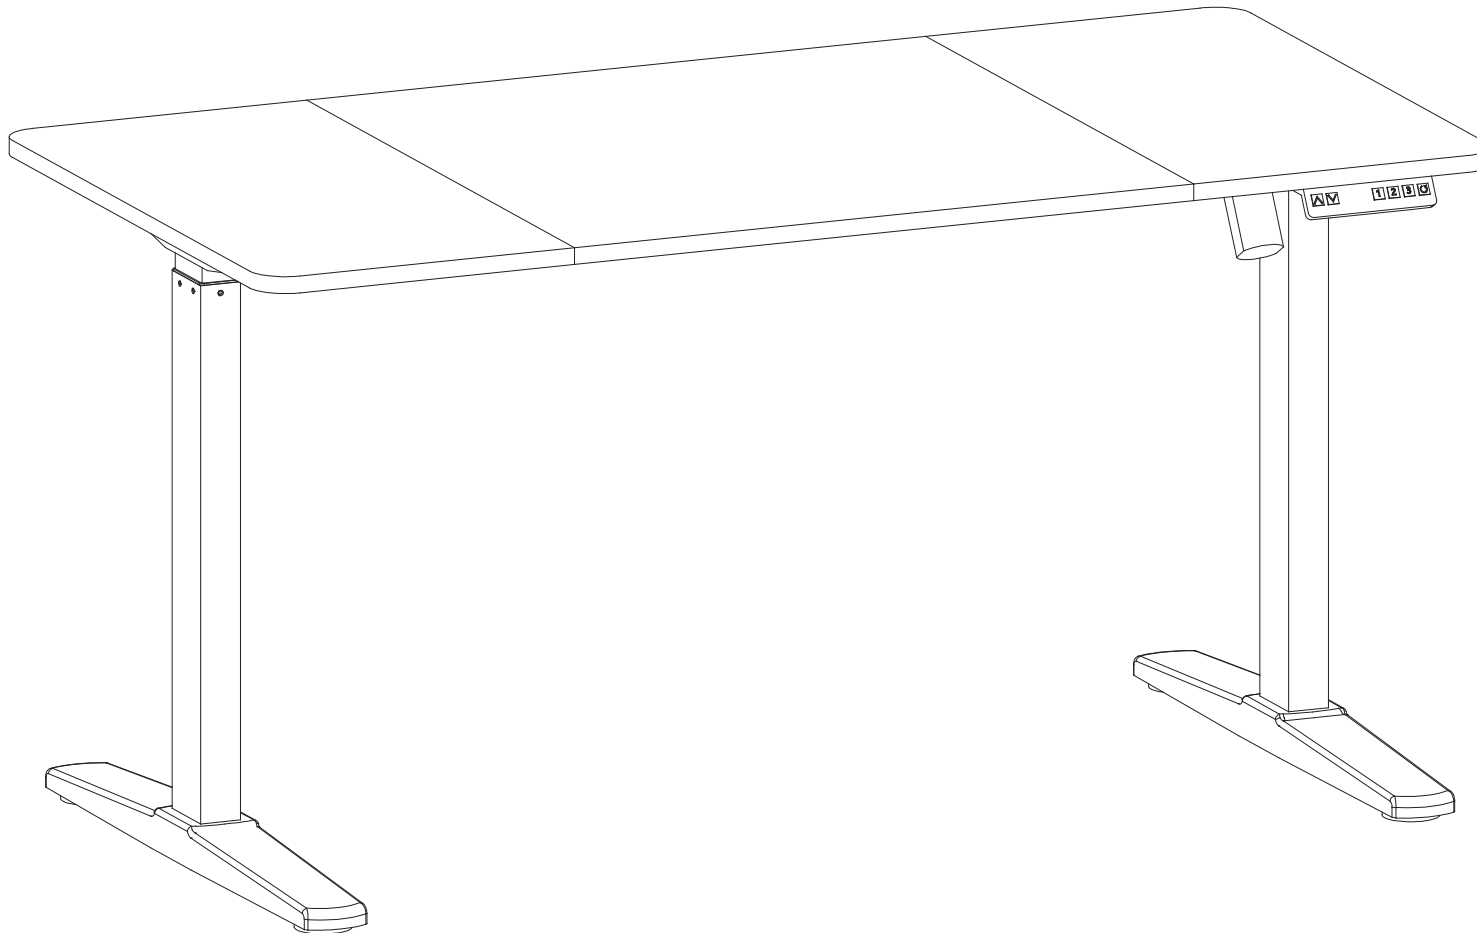



A X 8




B X 4




C X 8



D X 2




Ex26
M6x15mm




Fx8
M6x30mm




Gx2
M4x18mm

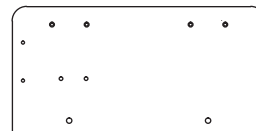

① X 1

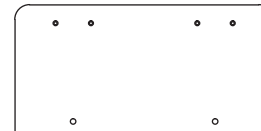


② X 1

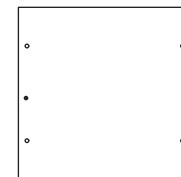


③ X 1




④ X 2




⑤ X 2

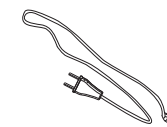

⑥ X 1




⑦ X 1



⑧ X 1



⑨ X 1



⑩ X 1



⑪ X 1



⑫ X 1




⑬ X 1






⑭ X 1






1

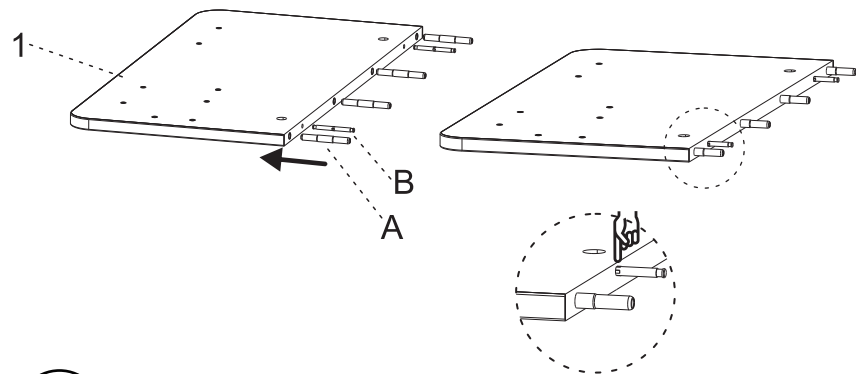


2

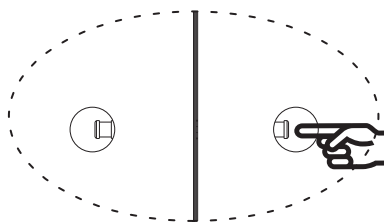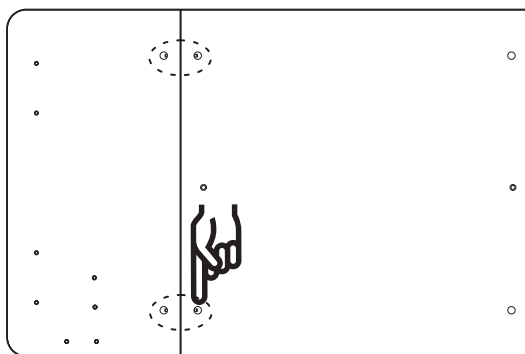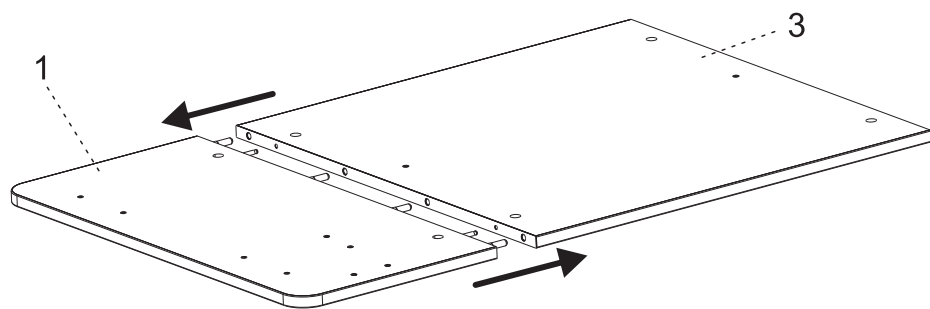


3

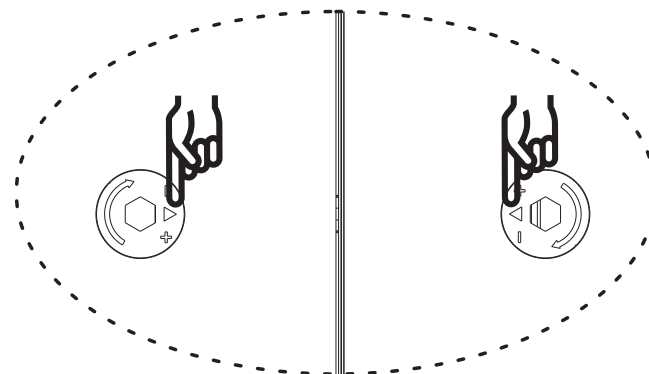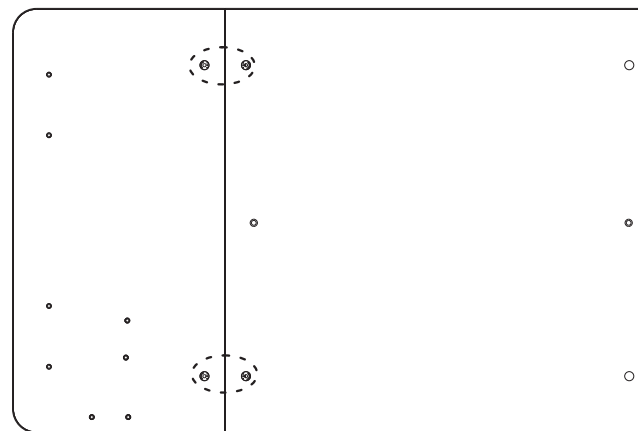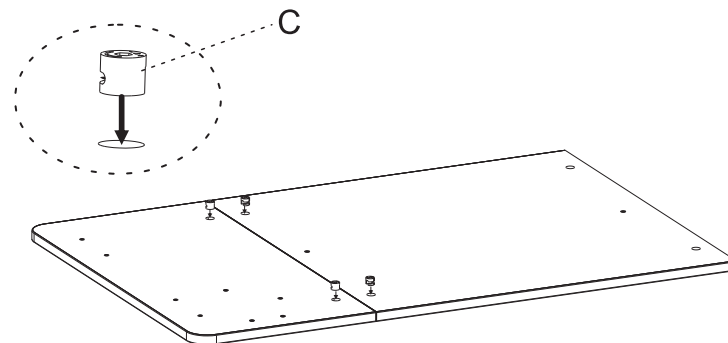




4




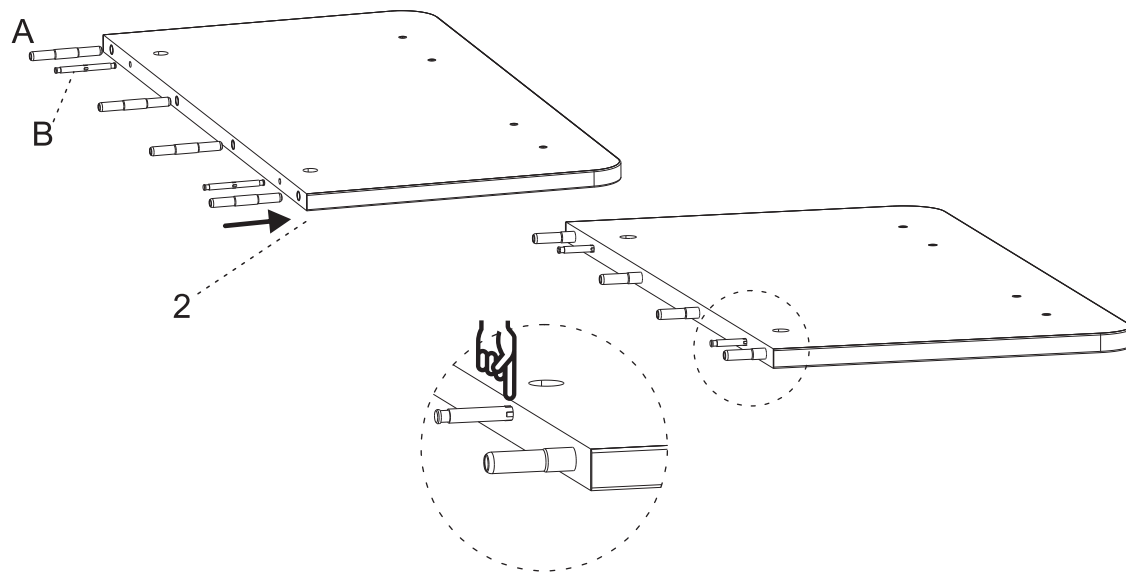


6

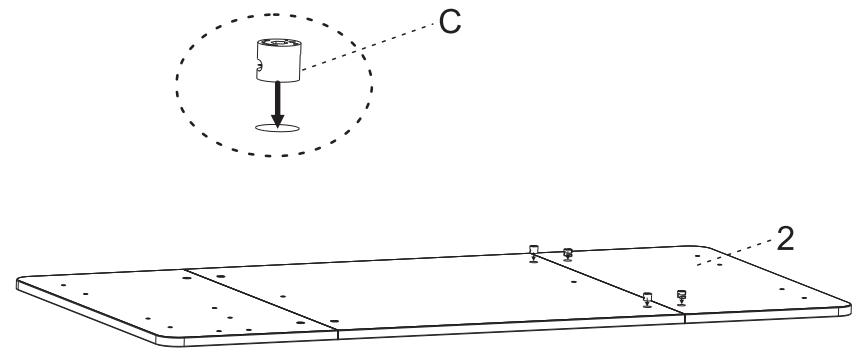


5

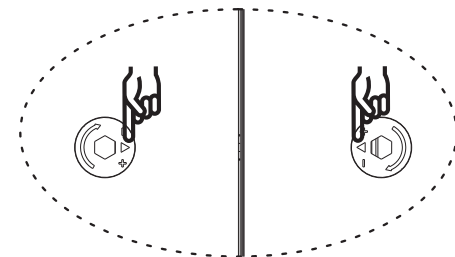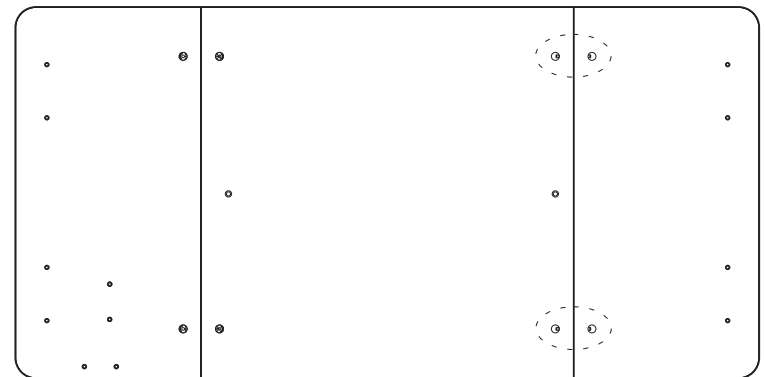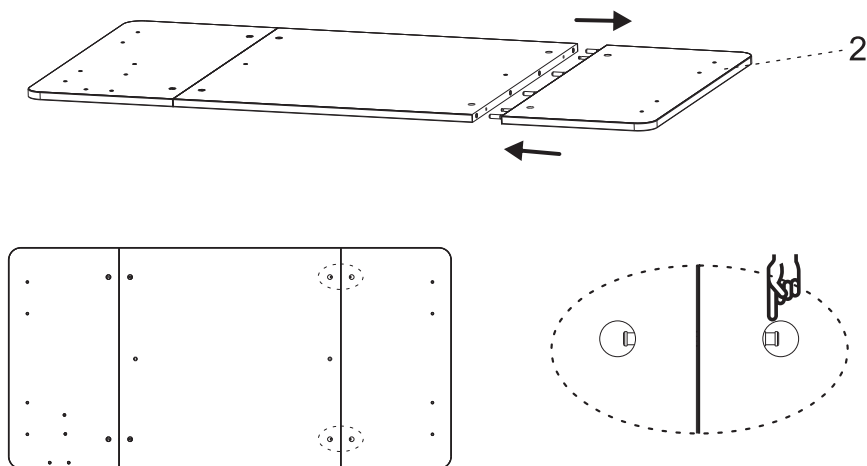


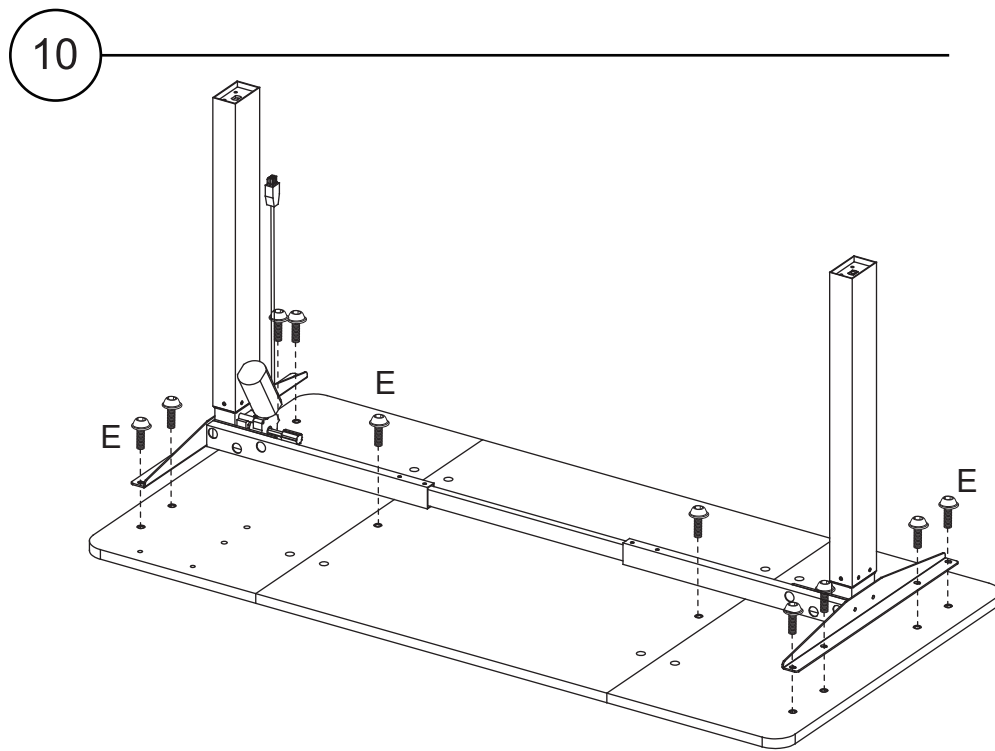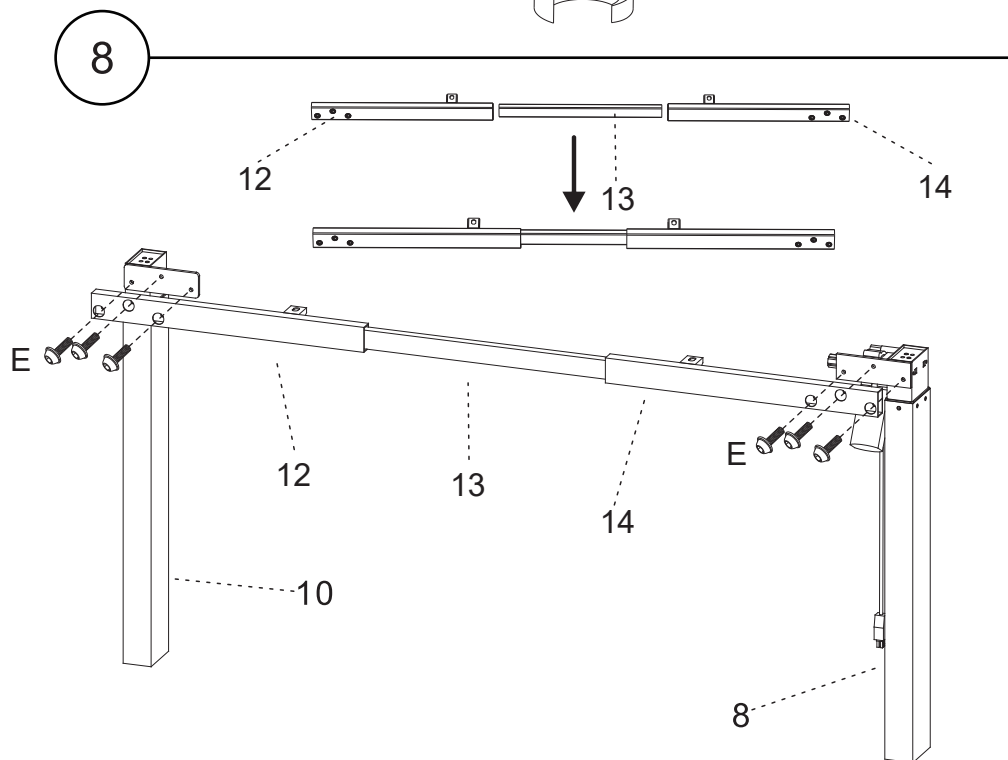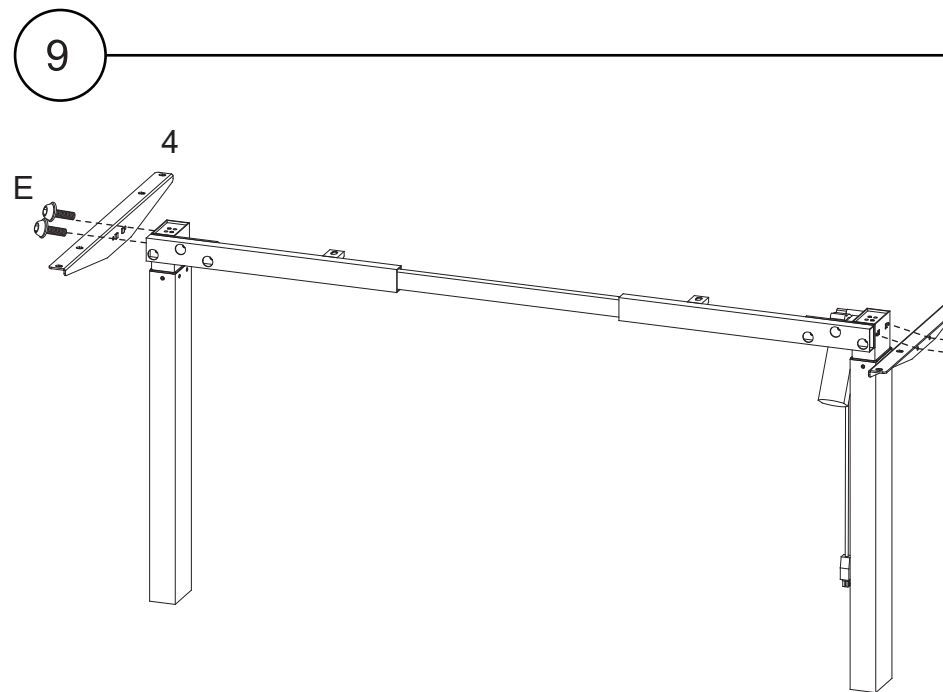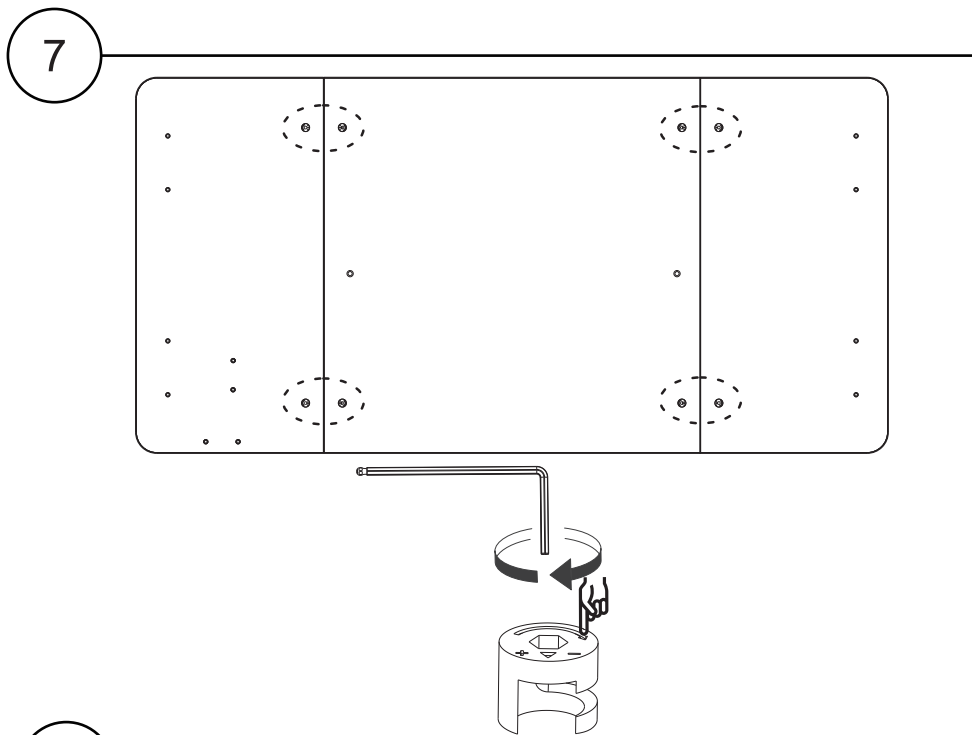


11

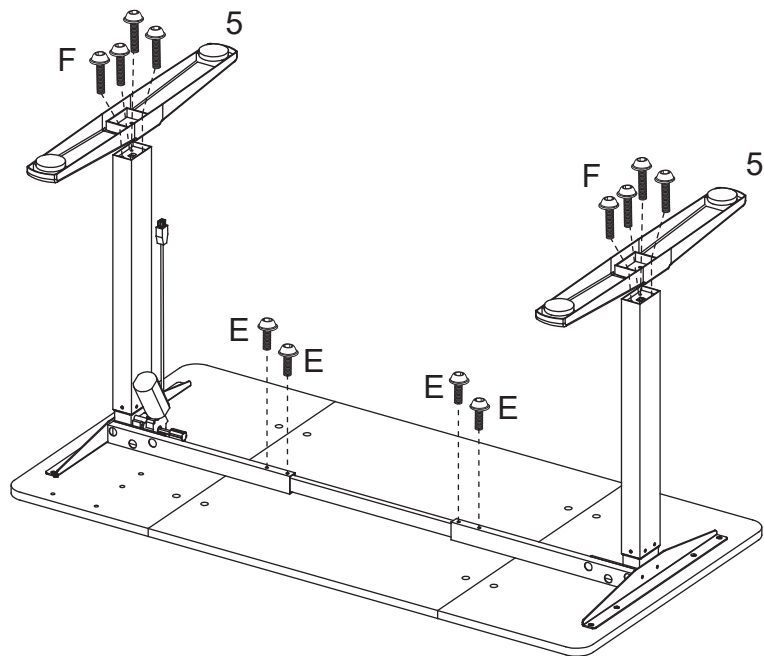


13

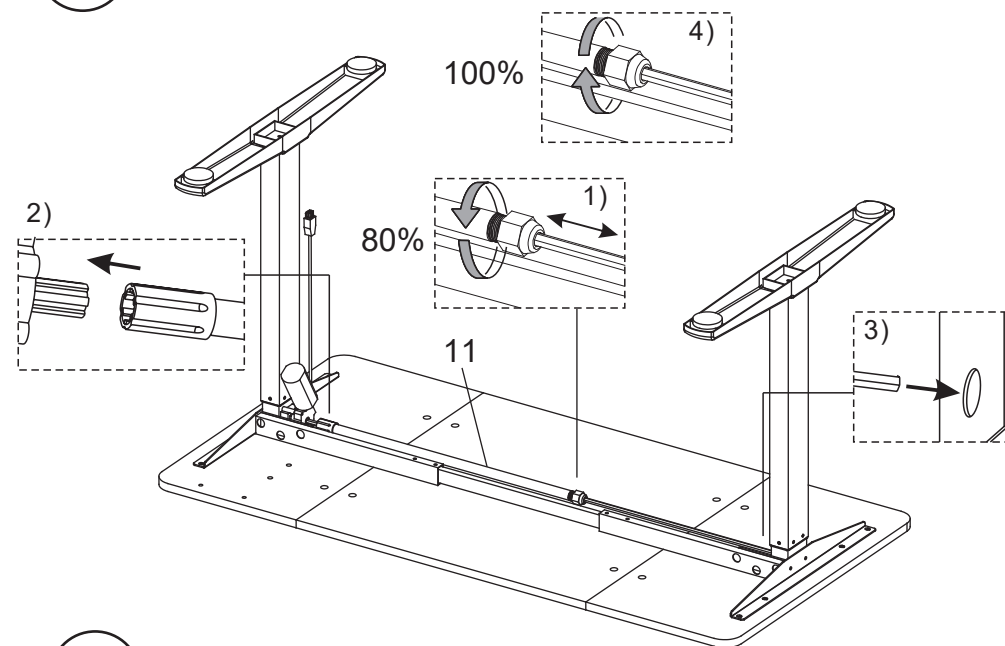


12

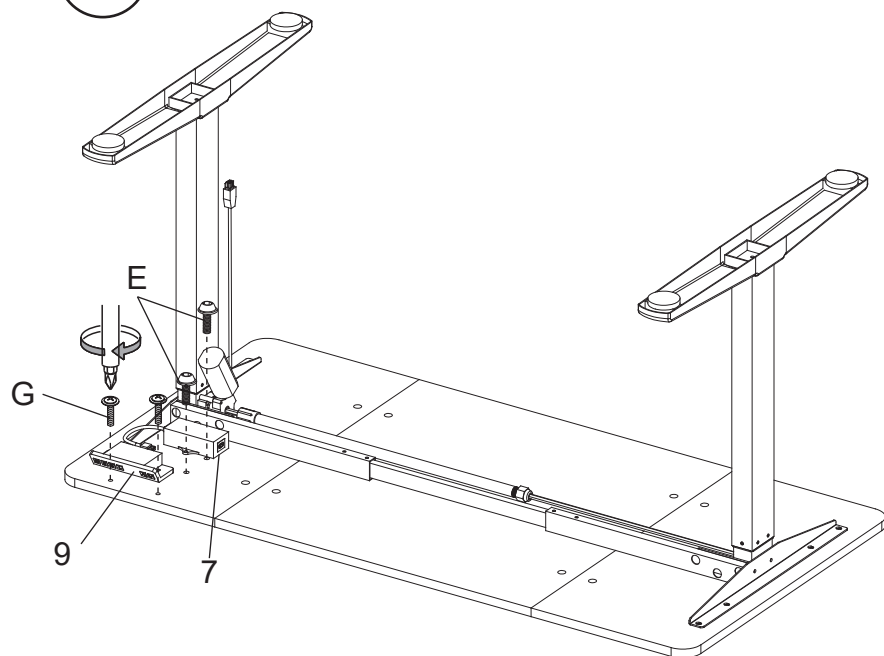



14

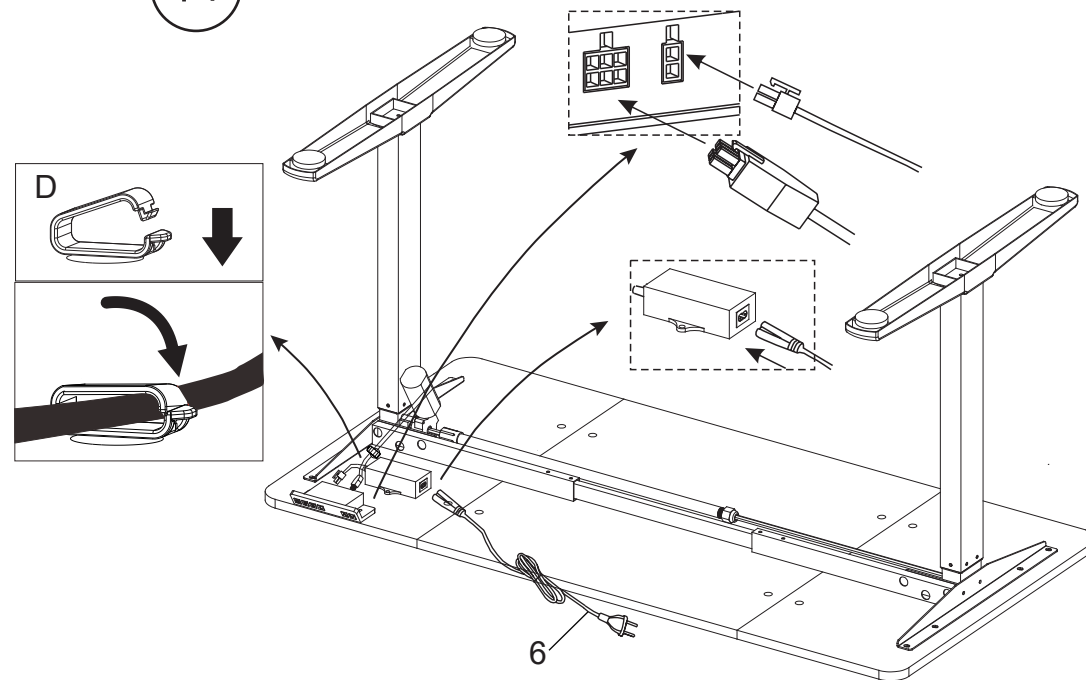

15

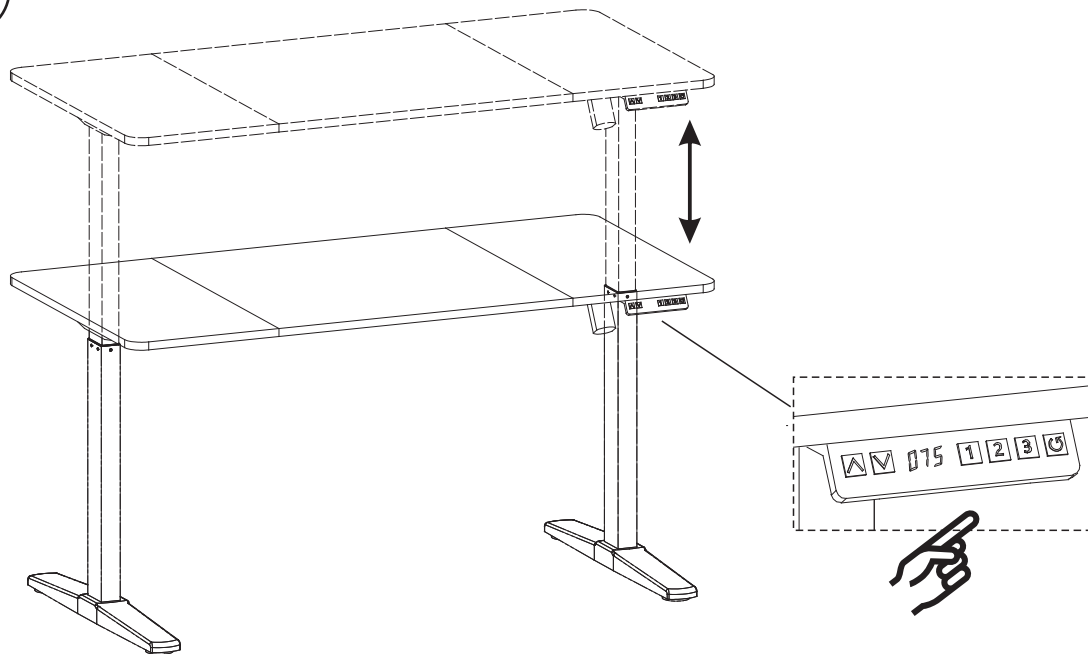


16

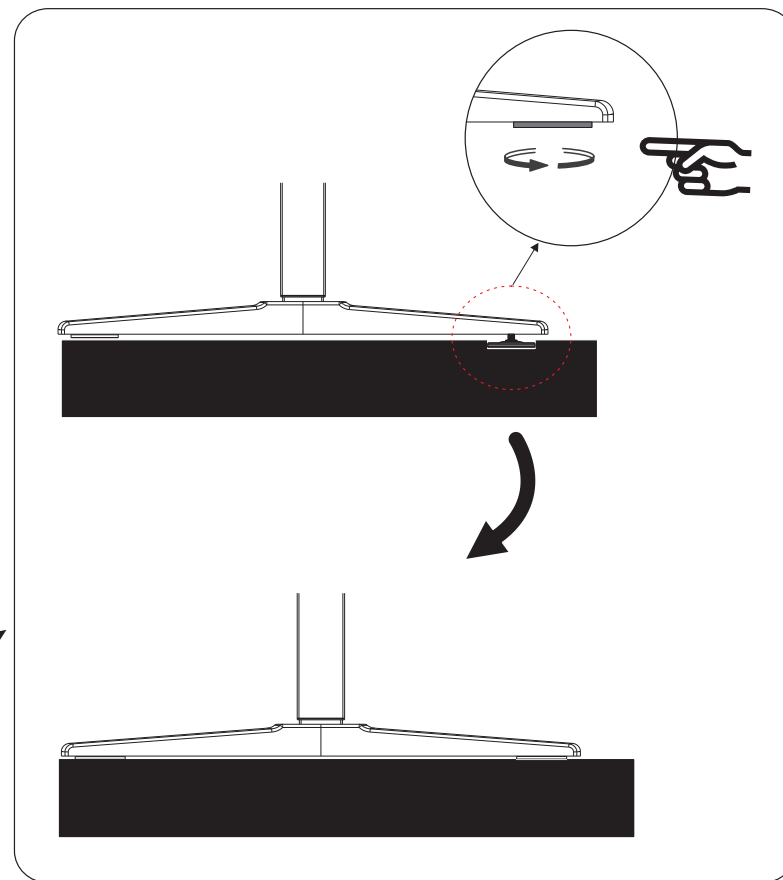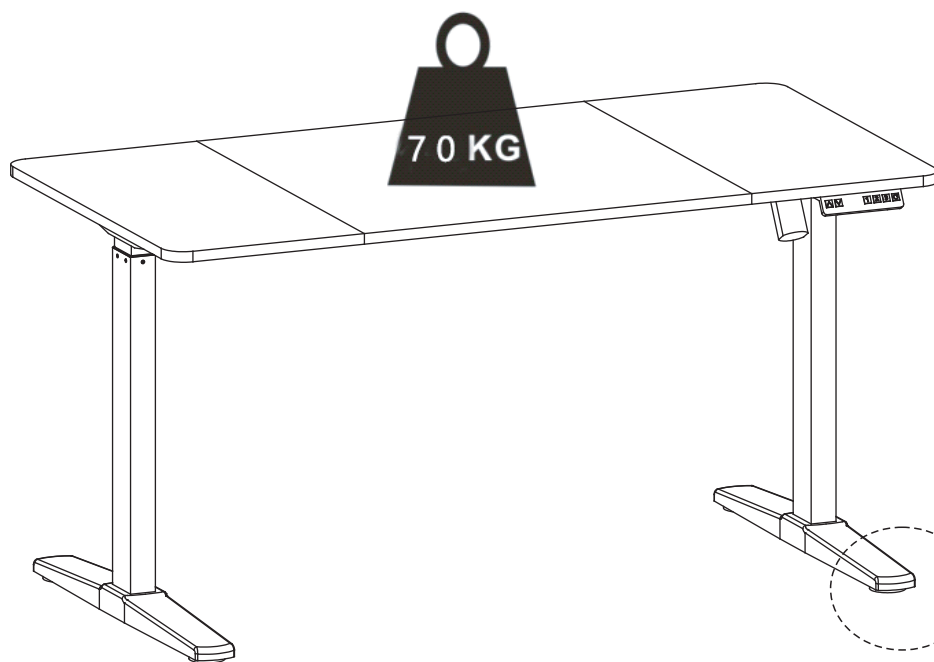

Motor Lift Table Instruction Manual

Hand controller interface introduction

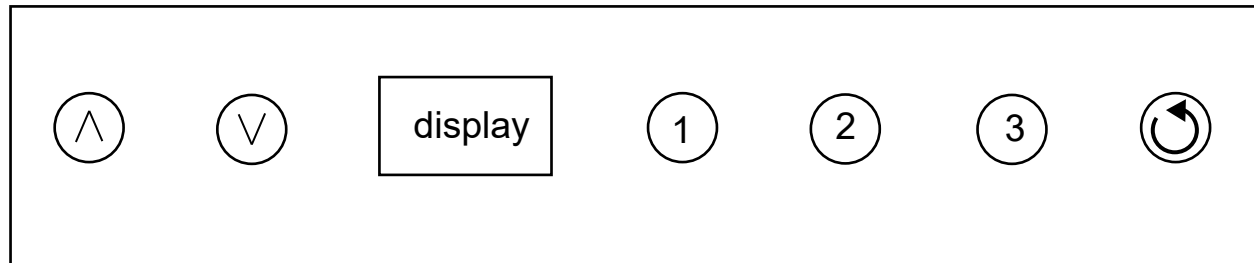

◆ monitor

◆ ^: up key

◆ v: down key

◆ 1: (save key) 1

◆ 2: (save key) 2

◆ 3: (save key) 3

◆ : reset

Up and down key operation

- ◆ When the "up" key is pressed , desktop run up , until the top of the table is reached
- ◆ When the "Down" key is pressed , desktop run down , until the lowest point of the table is reached
- ◆ When short press the "up" or "down" key , The desktop runs a small distance accordingly , Realize jog)

location storage/memory position operation

◆ location storage:Can store 3 memory points,The storage method is as follows,when running to a certain point,At this time, long press the "1 / 2 / 3" button,until the digital number flashes,Save the current altitude to the corresponding label successfully.

◆ memory position operation:Short press "1 / 2 / 3" key,Digital tube flashing memory position height 2S,The desktop automatically runs to the height of the memory position,running,Any key can stop the operation.

Zero position reset

◆ Long press "RST" for 3S and wait for the controller running indicator to flash "- - -", Then release the down button to enter the reset mode, The desktop automatically runs down and then up to find the highest and lowest positions, After the end, the desktop will automatically run down to a fixed position, end of reset process

lock and unlock

◆ locking: Press and hold "1" + "2" simultaneously for 5 seconds, when the digital tube displays "L", At this point, the system is locked, Unable to lift and lower the system.

◆ Unlock: Press and hold "1" + "2" simultaneously for 5 seconds, When the digital tube displays from "L" to normal digital display, Indicates that the system has been unlocked.

Error code table

error code	illustrate	How to handle
E01	motor not connected	Press the up or down button again, still exists, Please check the column motor connection line
E02	Motor overcurrent	Press the up or down button again, still exists, Please replace the motor or reduce the load
E03	Motor Hall fault	Press the up or down button again, still exists, Check connections or replace motor
E04	Abnormal main power	Cannot be eliminated after power failure, Replace the power supply
E05	Abnormal motor current	It cannot be eliminated after power failure and needs to be returned to the factory
E06	The motor power device is broken	It cannot be eliminated after power failure and needs to be returned to the factory
E08	Over temperature protection	wait for the temperature to drop
E09	Motor stall	Press the up or down button again, still exists, Please replace the motor or reduce the load
RST	Illegal power down	Reduce the load or check for loose power cables

SAFETY WARNINGS

- Do not use the desk if it is placed on an uneven or unstable floor surface.
- Do not stand on the desk.
- Do not use this desk as a step ladder.
- Do not use this desk unless all bolts, screws and knobs are firmly secured.
- Failure to follow these warnings could result in serious injury.
- Regularly check that all screws and bolts are securely tightened to ensure stability.

Waste disposal



This sign indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can recycle the product, ensuring environmental safety.



This appliance is for household and indoor use only. Don't use it outdoors!

To protect against electric shock, do not immerse main parts of the product, cord or plug in water or other liquids.

Be sure unplug the appliance from the wall socket before cleaning and maintenance.


Used the AC adapter provided with this appliance only!

Output wire used for USB should not be longer than 2M.

Do not allow children to play on this mechanized furniture or operate the mechanism.

Höhenverstellbarer Schreibtisch – Bedienungsanleitung

Bedienfeld

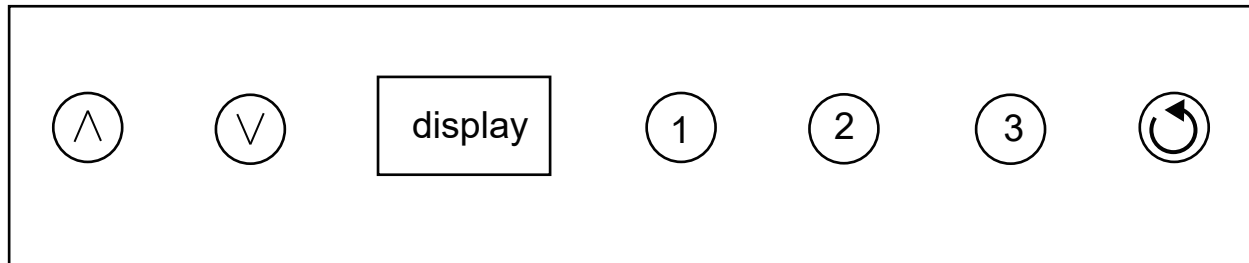

- ◆ Display
- ◆ Tischplatte nach oben fahren
- ◆ Tischplatte nach unten fahren
- ◆ 1: Einstellung 1 speichern
- ◆ 2: Einstellung 2 speichern
- ◆ 3: Einstellung 3 speichern
- ◆ Reset-Taste

Tischhöhe einstellen

- ◆ Wird die nach oben zeigende Pfeiltaste gedrückt, fährt die Tischplatte nach oben bis die maximale Höhe erreicht ist.
- ◆ Wird die nach unten zeigende Pfeiltaste gedrückt, fährt die Tischplatte nach unten bis die minimale Höhe erreicht ist.
- ◆ Wird eine Pfeiltaste kurz gedrückt, fährt die Tischplatte ein kurzes Stück in die entsprechende Richtung.

Einstellungen speichern

- ◆ Einstellung speichern: Es können bis zu 3 Einstellungen gespeichert werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und halten Sie die jeweilige Taste (1, 2 oder 3) gedrückt, bis auf dem Display die entsprechende Nummer blinkt. Die aktuelle Tischhöhe ist nun unter dieser Nummer gespeichert.
- ◆ Um eine gespeicherte Einstellung aufzurufen, drücken Sie kurz die jeweilige Taste (1, 2 oder 3). Auf dem Display blinkt zwei Sekunden lang die gespeicherte Tischhöhe und die Tischplatte wird automatisch auf die entsprechende Höhe eingestellt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Vorgang abubrechen.

Reset

◆ Halten Sie drei Sekunden lang die Reset-Taste gedrückt und warten Sie, bis auf dem Display die Anzeige „- - -“ blinkt. Lassen Sie dann die nach unten zeigende Pfeiltaste los, um den Reset-Modus zu aktivieren. Die Tischplatte fährt automatisch nach unten und dann nach oben, um die maximale und die minimale Tischhöhe zu finden. Danach fährt die Tischplatte automatisch in eine voreingestellte Höhe. Der Reset-Prozess ist damit beendet.

Sperren und Entsperren

- ◆ Sperren: Halten Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt. Wenn auf dem Display „L“ angezeigt wird, ist das System gesperrt und die Tischhöhe kann nicht mehr verändert werden.
- ◆ Entsperren: Halten Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt. Wenn das Display von „L“ zur normalen Anzeige wechselt, wurde das System entsperrt.

Fehlercodes

Fehlercode	Ursache	Vorgehensweise
E01	Motor ist nicht angeschlossen	Drücken Sie eine der Pfeiltasten. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie den Anschluss des Motors.
E02	Motor funktioniert nicht aufgrund von Überstrom	Drücken Sie eine der Pfeiltasten. Wenn das Problem weiterhin besteht,ersetzen Sie den Motor oder reduzieren Sie die Stromzufuhr.
E03	Störung des Motors	Drücken Sie eine der Pfeiltasten. Wenn das Problem weiterhin besteht,überprüfen Sie die Anschlüsse oder ersetzen Sie den Motor.
E04	Anomalie in der Stromzufuhr	Kann das Problem nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr nicht behoben werden, muss eine andere Stromquelle verwendet werden.
E05	Abnormaler Motorstrom	Kann das Problem nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr nicht behoben werden, muss der Motor ersetzt oder repariert werden.
E06	Motor ist defekt	Kann das Problem nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr nicht behoben werden, muss der Motor ersetzt oder repariert werden.
E08	Überhitzungsschutz	Warten Sie, bis die Temperatur sinkt.
E09	Motorstillstand	Drücken Sie eine der Pfeiltasten. Wenn das Problem weiterhin besteht,ersetzen Sie den Motor oder reduzieren Sie die Stromzufuhr.
RST	Nicht vorgesehene Abschaltung	Reduzieren Sie die Stromzufuhr oder überprüfen Sie, ob die Stromkabel locker sind.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie den Tisch nicht auf unebenem oder instabilem Untergrund.
- Stellen Sie sich nicht auf den Tisch.
- Verwenden Sie den Tisch nicht als Leiter.
- Verwenden Sie den Tisch nur, wenn alle Bolzen, Schrauben und Griffe fest angezogen sind.
- Ein Nichtbefolgen dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen führen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind, um die Stabilität des Tisches zu gewährleisten.

Entsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Die korrekte Entsorgung dieses Produkts dient der nachhaltigen Wiederverwertung von Werkstoffen und verhindert mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Entsorgen Sie das Produkt bei einer Sammelstelle oder bringen Sie es zurück zum Händler, bei dem es gekauft wurde. Das Gerät kann zum Schutz der Umwelt wiederverwertet werden.



Dieses Produkt ist nur für den Haushaltsgebrauch und den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.

Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie die Hauptbestandteile des Produkts sowie Netzkabel und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder warten.


Verwenden Sie für dieses Produkt ausschließlich den mitgelieferten Wechselstrom-Adapter.

Verwenden Sie keine USB-Kabel mit einer Länge von mehr als 2 m.

KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM PRODUKT SPIELEN ODER DIE ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG BETÄTIGEN.

Регулируемо по височина бюро – Инструкции за експлоатация

Контролен панел

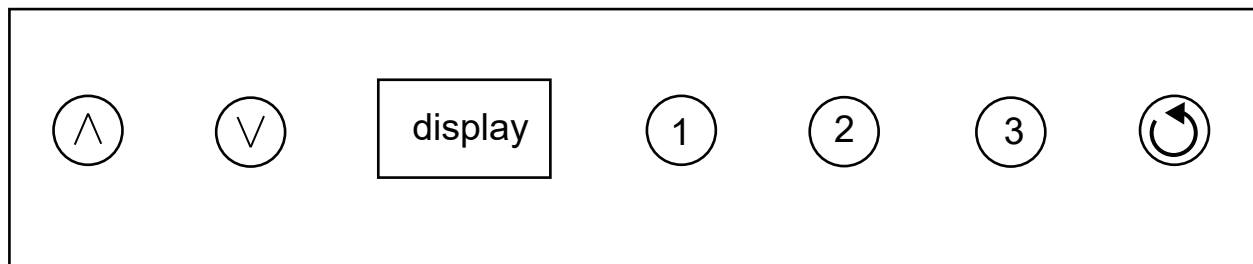

- ◆ Д и с п л е й
- ◆ Придвижване на плота на бюрото нагоре
- ◆ Придвижване на плота на бюрото надолу
- ◆ 1: Запаметяване на настройка 1
- ◆ 2: Запаметяване на настройка 2
- ◆ 3: Запаметяване на настройка 3
- ◆ Б у т о н з а н у л и р а н е

Регулиране на височината на масата

- ◆ Ако се натисне бутонът със стрелка нагоре, плотът се придвижва нагоре до достигане на максималната височина.
- ◆ Ако се натисне бутонът със стрелка надолу, плотът се придвижва надолу до достигане на минималната височина.
- ◆ Ако натиснете за кратко който и да е бутон със стрелка, плотът се придвижва малко в съответната посока.

Запаметяване на настройките

- ◆ Запаметяване на настройка: Могат да се запаметят до 3 настройки. За тази цел процедирайте по следния начин:
Настройте желаната височина
и натиснете и задръжте съответния бутон (1, 2 или 3), докато на дисплея започне да мига съответният номер. Актуалната височина на бюрото се запаметява под този номер.
- ◆ За да извикате запаметена настройка, натиснете за кратко съответния бутон (1, 2 или 3). Запаметената височина на бюрото мига на дисплея в продължение на две секунди и плотът се настройва автоматично на съответната височина. Натиснете който и да е бутон, за да прекратите процеса.

Reset (нулиране)

◆ Натиснете и задръжете бутона за нулиране за три секунди и изчакайте, докато на дисплея започне да мига "- - -". След това освободете бутона със стрелка надолу, за да активирате режима за нулиране. Плотът на бюрото автоматично се придвижва надолу и след това нагоре, за да се намерят максималната и минималната височина на бюрото. След това плотът се придвижва автоматично до предварително зададена височина. Процесът на нулиране е завършен.

Заклучване и отключване

- ◆ Заклучване: Натиснете и задръжете едновременно бутони 1 и 2 за пет секунди. Когато на дисплея се появи "L", системата е заключена и височината на бюрото вече не може да се променя.
- ◆ Отключване: Натиснете и задръжете едновременно бутони 1 и 2 за пет секунди. Ако дисплеят се промени от "L" на нормална индикация, системата е отключена.

Кодове за грешки

Код за грешка	Причина	Начин на действие
E01	Двигателят не е свързан	Натиснете един от бутоните със стрелки. Ако проблемът все още е налице, проверете връзката на двигателя.
E02	Двигателят не работи поради свръхток	Натиснете един от бутоните със стрелки. Ако проблемът все още е налице, сменете двигателя или намалете електрозахранването.
E03	Неизправност на двигателя	Натиснете един от бутоните със стрелки. Ако проблемът все още е налице, проверете връзките или сменете двигателя.
E04	Аномалия в електрозахранването	Ако проблемът не може да се отстрани след прекъсване на електрозахранването, трябва да се използва друг източник на ток.
E05	Ненормален ток на двигателя	Ако проблемът не може да се отстрани след прекъсване на електрозахранването, двигателят трябва да се смени или поправи.
E06	Двигателят е дефектен	Ако проблемът не може да се отстрани след прекъсване на електрозахранването, двигателят трябва да се смени или поправи.
E08	Защита от прегряване	Изчакайте температурата да спадне.
E09	Спиране на двигателя	Натиснете един от бутоните със стрелки. Ако проблемът все още е налице, сменете двигателя или намалете електрозахранването.
RST	Непланирано изключване	Намалете електрозахранването или проверете дали захранващите кабели са разхлабени.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не използвайте масата върху неравни или нестабилни повърхности.
- Не се качвайте върху масата.
- Не използвайте масата като стълба.
- Използвайте масата само ако всички болтове, винтове и дръжки са здраво затегнати.
- Неспазването на тези предупреждения може да доведе до сериозни наранявания.
- Проверявайте редовно дали всички винтове и болтове са затегнати, за да се гарантира стабилността на масата.

Изхвърляне



Този символ показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Правилното изхвърляне на този продукт обслужва целите на устойчивото рециклиране на материали и предотвратява евентуални щети върху околната среда и човешкото здраве. Изхвърлете продукта в пункт за събиране на отпадъци или го върнете на търговеца на дребно, от когото е закупен. Устройството може да се рециклира, за да се опази околната среда.



Този продукт е предназначен само за употреба в домакинството и на закрито. Не го използвайте навън.

За да избегнете токов удар, не потапяйте основните компоненти на продукта, захранващия кабел или щепсела във вода или други течности.

Преди почистване или дейности по поддръжка изключете продукта от захранването.


За този продукт използвайте само адаптера за променлив ток, доставен с него.

Не използвайте USB кабели, по-дълги от 2 метра.

ДЕЦАТА НЕ ТРЯБВА ДА СИ ИГРАЯТ С ПРОДУКТА ИЛИ ДА ЗАДЕЙСТВАТ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА.

Bureau réglable en hauteur - mode d'emploi

Panneau de commande

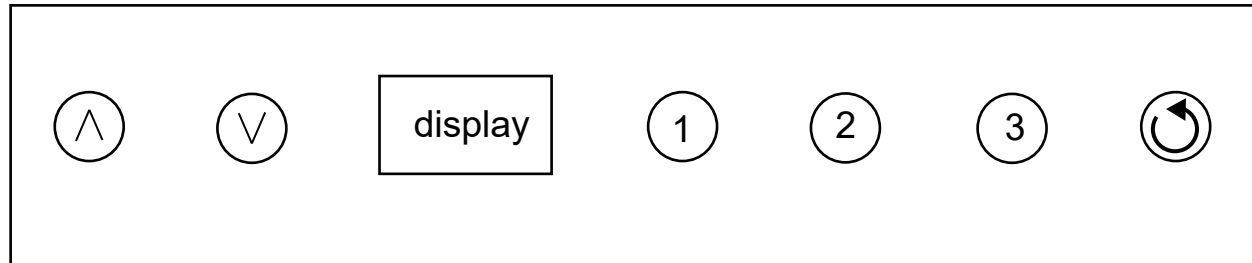

- ◆ écran
- ◆ relever le plateau
- ◆ abaisser le plateau
- ◆ 1 : enregistrer paramètre 1
- ◆ 2 : enregistrer paramètre 2
- ◆ 3 : enregistrer paramètre 3
- ◆ touche de réinitialisation

Régler la hauteur de table

- ◆ En appuyant sur la touche avec la flèche vers le haut, vous pouvez relever le plateau de table jusqu'à la hauteur maximale.
- ◆ En appuyant sur la touche avec la flèche vers le bas, vous pouvez abaisser le plateau de table jusqu'à la hauteur minimale.
- ◆ En appuyant brièvement sur une touche fléchée, le plateau est monté ou abaissé brièvement dans le sens de la flèche.

Enregistrer des réglages

◆ Enregistrer paramètre : Trois réglages au maximum peuvent être enregistrés. Procédez alors comme suit : Réglez la hauteur souhaitée et maintenez appuyée la touche correspondante (1, 2 ou 3) jusqu'à ce que le chiffre correspondant clignote sur l'écran. La hauteur de table actuelle est désormais enregistrée sous ce numéro.

◆ Pour accéder à un paramètre enregistré, appuyez brièvement sur la touche correspondante (1, 2 ou 3). La hauteur de table enregistrée clignote pendant deux secondes sur l'écran et le plateau de la table est automatiquement réglé sur la hauteur correspondante. Appuyez sur n'importe quelle touche pour interrompre l'opération.

Réinitialisation

◆ Maintenez appuyée la touche de réinitialisation pendant trois secondes et patientez jusqu'à ce que l'affichage « - - - » clignote sur l'écran. Relâchez ensuite la touche avec la flèche vers le bas pour activer le mode de réinitialisation. Le plateau de table s'abaisse et remonte automatiquement pour trouver la hauteur de table maximale et minimale. Ensuite, le plateau de table se déplace automatiquement à une hauteur prédéfinie. Le processus de réinitialisation est terminé.

Verrouiller et déverrouiller

◆ verrouiller : Maintenez les touches 1 et 2 appuyées simultanément pendant cinq secondes. Si « L » s'affiche sur l'écran, le système est verrouillé et la hauteur de table ne peut plus être modifiée.

◆ déverrouiller : Maintenez les touches 1 et 2 appuyées simultanément pendant cinq secondes. Si l'écran passe à « L » vers l'affichage normal, le système a été déverrouillé.

Codes d'erreur

Code d'erreur	Cause	Marche à suivre
E01	Le moteur n'est pas branché	Appuyez sur une des touches fléchées. Si le problème persiste, veuillez vérifier le raccordement du moteur.
E02	Le moteur ne fonctionne pas en raison d'une surintensité	Appuyez sur une des touches fléchées. Si le problème persiste, veuillez vérifier remplacer le moteur ou réduire l'alimentation électrique.
E03	Dysfonctionnement du moteur	Appuyez sur une des touches fléchées. Si le problème persiste, veuillez vérifier les raccordements ou remplacez le moteur.
E04	Anomalie dans l'alimentation électrique	Si le problème persiste après une interruption de l'alimentation électrique, une autre source de courant doit être utilisée.
E05	Courant anormal du moteur	Si le problème persiste après une interruption de l'alimentation électrique, le moteur doit être remplacé ou réparé.
E06	Le moteur est défectueux	Si le problème persiste après une interruption de l'alimentation électrique, le moteur doit être remplacé ou réparé.
E08	Protection contre la surchauffe	Attendez jusqu'à ce que la température baisse.
E09	Arrêt moteur	Appuyez sur une des touches fléchées. Si le problème persiste, veuillez vérifier remplacer le moteur ou réduire l'alimentation électrique.
RST	Désactivation non prévue	Réduisez l'alimentation électrique ou vérifiez si les câbles électriques sont correctement branchés.

CONSIGNES DE SECURITE

- N'utilisez pas la table sur une surface inégale ou instable.
- Ne montez pas sur la table.
- N'utilisez pas la table comme échelle.
- N'utilisez pas la table avant que tous les boulons, vis et poignées ne soient bien serrés.
- Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves.
- Contrôlez régulièrement si tous les vis et boulons sont bien serrés afin de garantir la stabilité de la table.

Elimination



Ce symbole indique qu'il est interdit de jeter le produit concerné aux ordures ménagères normales. La mise au rebut correcte de ce produit sert à valoriser durablement les matériaux, tout en prévenant certains risques pour l'environnement et la santé humaine. Eliminez l'appareil dans un point de collecte ou rapportez-le au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. L'appareil peut être recyclé pour protéger l'environnement.



Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Ne plongez pas les parties principales du produit, le câble ou la fiche d'alimentation dans l'eau ou dans d'autres liquides afin de prévenir un risque de choc électrique.

Débranchez le produit du secteur électrique avant de le nettoyer ou entretenir.


Utilisez uniquement l'adaptateur de courant alternatif fourni avec ce produit.

N'utilisez pas de câbles USB de plus de 2 m de long.

LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC LE PRODUIT NI ACTIONNER LE REGLAGE ELECTRIQUE DE LA HAUTEUR.

Scrivania regolabile in altezza – Manuale d'uso

Pannello comandi

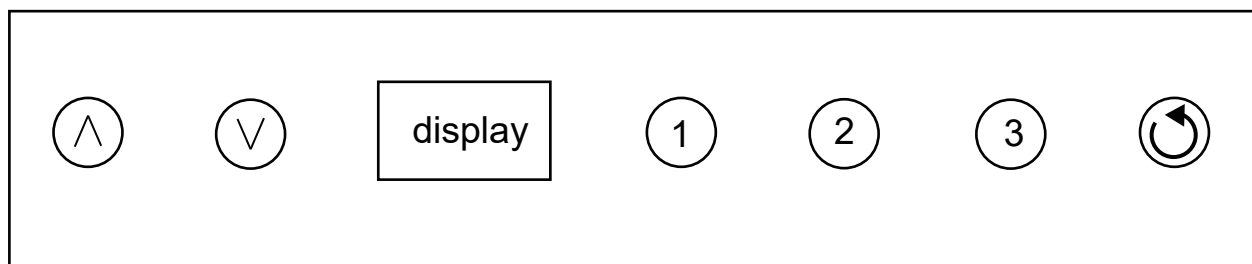

- ◆ Display
- ◆ Sposta il piano del tavolo verso l'alto
- ◆ Sposta il piano del tavolo verso il basso
- ◆ 1: Salva impostazione 1
- ◆ 2: Salva impostazione 2
- ◆ 3: Salva impostazione 3
- ◆ Tasto Reset

Impostazione dell'altezza del tavolo

- ◆ Premendo il tasto con la freccia rivolta verso l'alto, il piano del tavolo si sposta verso l'alto fino a raggiungere l'altezza massima.
- ◆ Premendo il tasto con la freccia rivolta verso il basso, il piano del tavolo si sposta verso il basso fino a raggiungere l'altezza minima.
- ◆ Premendo brevemente un tasto freccia, il piano del tavolo si sposta per un breve tratto nella direzione corrispondente.

Memorizzazione delle impostazioni

- ◆ Salva impostazione: È possibile salvare fino a 3 impostazioni. Procedere nel seguente modo: Impostare l'altezza desiderata quindi tenere premuto il rispettivo tasto (1, 2 o 3) fino a quando non lampeggia il numero corrispondente sul display. L'altezza del tavolo effettiva viene ora salvata con questo numero.
- ◆ Per richiamare un'impostazione salvata, premere brevemente il tasto corrispondente (1, 2 o 3). L'altezza del tavolo memorizzata lampeggia sul display per due secondi e il piano del tavolo viene regolato automaticamente all'altezza corrispondente. Premere un tasto a piacere per annullare il processo.

Reset

◆ Tenere premuto il tasto Reset per tre secondi e attendere fino a quando sul display non lampeggia "- - -". Quindi, rilasciare il tasto con la freccia rivolta verso il basso per accedere alla modalità ripristino. Il piano del tavolo si sposta automaticamente verso il basso e poi verso l'alto per trovare l'altezza massima e minima del tavolo. Il piano del tavolo si sposta quindi automaticamente all'altezza preimpostata. Il processo di ripristino è ora terminato.

Blocco e sblocco

◆ Blocco: Tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 2 per cinque secondi. Quando sul display appare la lettera "L" il sistema è bloccato e non è più possibile modificare l'altezza del tavolo.

◆ Sblocco: Tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 2 per cinque secondi. Quando il display passa da "L" alla visualizzazione normale, il sistema è stato sbloccato.

Codici di errore

Codice di errore	Causa	Procedura
E01	Il motore non è collegato	Premere uno dei tasti freccia. Se il problema persiste, controllare il collegamento del motore.
E02	Il motore non funziona a causa di una sovracorrente	Premere uno dei tasti freccia. Se il problema persiste, sostituire il motore o ridurre la potenza.
E03	Malfunzionamento del motore	Premere uno dei tasti freccia. Se il problema persiste, controllare i collegamenti o sostituire il motore.
E04	Anomalia nell'alimentazione	Se il problema non può essere risolto dopo un'interruzione di corrente, è necessario utilizzare una fonte di alimentazione diversa.
E05	Corrente motore anomala	Se il problema non può essere risolto dopo un'interruzione di corrente, è necessario sostituire o riparare il motore.
E06	Il motore è difettoso	Se il problema non può essere risolto dopo un'interruzione di corrente, è necessario sostituire o riparare il motore.
E08	Protezione antisurriscaldamento	Attendere che la temperatura si abbassi.
E09	Il motore è fermo	Premere uno dei tasti freccia. Se il problema persiste, sostituire il motore o ridurre la potenza.
RST	Arresto involontario	Ridurre il volume di corrente o verificare che i cavi di alimentazione non siano allentati.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non utilizzare il tavolo su una base non piana o instabile.
- Non salire sul tavolo.
- Non utilizzare il tavolo come scala.
- Utilizzare il tavolo solo se tutti i bulloni, viti e maniglie sono serrati a fondo.
- Il mancato rispetto delle istruzioni qui riportate può provocare gravi lesioni.
- Controllare regolarmente che tutte le viti e i bulloni siano serrati a fondo per assicurare la stabilità del tavolo.

Smaltimento



Questo simbolo segnala che il prodotto non può essere smaltito insieme ai comuni rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto consente di riutilizzarne i materiali evitando così possibili danni all'ambiente e alla salute delle persone. Il prodotto da smaltire deve essere portato presso un apposito centro di raccolta o riconsegnato al rivenditore presso il quale è stato acquistato. L'apparecchio, infatti, può essere riciclato a tutela dell'ambiente.



Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico e in interni. Non utilizzare l'apparecchio all'aria aperta.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere i componenti principali del prodotto, il cavo di alimentazione e la spina in acqua o altri liquidi.

Prima di pulire il prodotto o sottoporlo a manutenzione, staccare sempre la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente.


Utilizzare unicamente l'adattatore CA compreso nella fornitura del prodotto.

Non utilizzare cavi USB di lunghezza superiore a 2 m.

I BAMBINI NON DEVONO GIOCARE CON IL PRODOTTO O AZIONARE LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA ELETTRICA.

Állítható magasságú íróasztal – Használati útmutató

Kezelőfelület

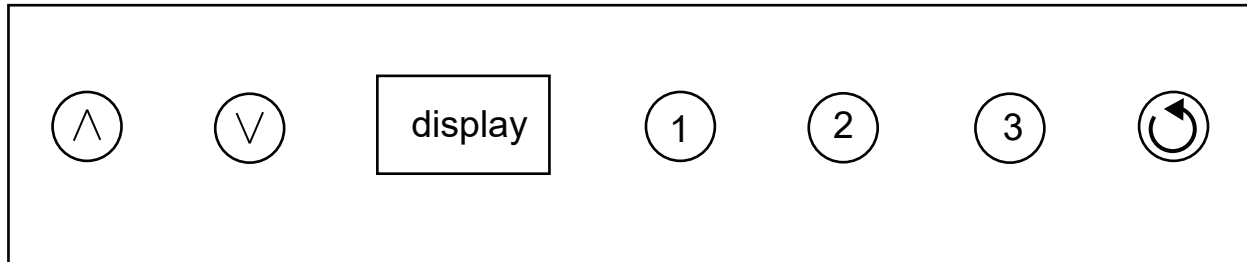

- ◆ Kijelző
- ◆ Az asztallap felemelése
- ◆ Az asztallap leengedése
- ◆ 1: 1. beállítás mentése
- ◆ 2: 2. beállítás mentése
- ◆ 3: 3. beállítás mentése
- ◆ Visszaállító gomb

Az asztalmagasság beállítása

- ◆ Nyomja meg a felfelé mutató nyíl gombot az asztallap felemeléséhez, amíg az el nem éri a maximális magasságot.
- ◆ Nyomja meg a lefelé mutató nyíl gombot az asztallap leengedéséhez, amíg az el nem éri a minimális magasságot.
- ◆ Nyomja meg a röviden az egyik nyíl gombot az asztallap adott irányba történő mozgathatóságához.

A beállítások elmentése

- ◆ A beállítás elmentése: Akár 3 beállítás is elmenthető. Az alábbiak szerint járjon el: Állítsa be a kívánt magasságot, majd tartsa lenyomva az adott gombot (1, 2 vagy 3), amíg a kijelzőn fel nem villan az adott szám. Az aktuális asztalmagasságot elmentette az adott szám alatt.
- ◆ Egy elmentett beállítás aktiválásához nyomja meg röviden a megfelelő gombot (1, 2 vagy 3). Az elmentett asztalmagasság két másodpercig villog a kijelzőn, és az asztallap automatikusan beáll a megfelelő magasságra. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a folyamat megszakításához.

Visszaállítás

◆ Tartsa lenyomva a visszaállító gombot három másodpercig, és várjon, amíg a kijelzőn a „- - -” jel nem villog. Ezután engedje el a lefelé mutató nyíl gombot a visszaállítási üzemmód aktiválásához. Az asztallap automatikusan lefelé, majd felfelé mozog, hogy megtalálja a maximális és minimális asztalmagasságot. Az asztallap ezután automatikusan az előre beállított magasságban áll meg. A visszaállítási folyamat ezzel befejeződött.

Zárolás és feloldás

◆ Zárolás: Tartsa lenyomva az 1. és a 2. gombot öt másodpercig. Ha a kijelzőn az „L” betű jelenik meg, a rendszer zárolt, és az asztal magassága már nem módosítható.

◆ Feloldás: Tartsa lenyomva az 1. és a 2. gombot öt másodpercig. Ha a kijelző „L”-ről a normál kijelzőre váltott, feloldotta a rendszert.

Hibakódok

Hibakód	Ok	Eljárás
E01	A motor nincs csatlakoztatva.	Nyomja meg az egyik nyíl gombot. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze a motor csatlakozását.
E02	A motor nem működik túláram miatt.	Nyomja meg az egyik nyíl gombot. Ha a probléma továbbra is fennáll, cseréltesse ki a motort vagy csökkentse az áramellátást.
E03	A motor meghibásodott.	Nyomja meg az egyik nyíl gombot. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze a csatlakozásokat vagy cseréltesse ki a motort.
E04	Rendellenesség az áramellátásban	Ha az áramellátás megszakítása után a probléma nem orvosolható, használjon egy másik áramforrást.
E05	Rendellenes motoráram	Ha az áramellátás megszakítása után a probléma nem orvosolható, cseréltesse ki vagy javíttassa meg a motort.
E06	A motor hibás.	Ha az áramellátás megszakítása után a probléma nem orvosolható, cseréltesse ki vagy javíttassa meg a motort.
E08	Túlhevülés elleni védelem	Várjon, amíg a hőmérséklet csökken.
E09	A motor leállt.	Nyomja meg az egyik nyíl gombot. Ha a probléma továbbra is fennáll, cseréltesse ki a motort vagy csökkentse az tápellátást.
RST	Nem szándékos kikapcsolás	Csökkentse a tápellátást, vagy ellenőrizze, hogy a hálózati kábelek nem lazák-e.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ne használja az asztalt egyenetlen, nem stabil talajon.
- Ne álljon az asztalra.
- Ne használja az asztalt létraként.
- Csak akkor használja az asztalt, miután szorosan meghúzta az összes csapszeget, csavart és fogantyút.
- A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat.
- Az asztal stabilitása érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar és csapszeg szorosan van-e meghúzva.

Ártalmatlanítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem helyezhető a háztartási szemétbe. A termék szabályszerű megsemmisítése az anyagok tartós újrahasznosítását szolgálja, és megakadályozza a környezetben és az emberi egészségben okozott károkat. Ártalmatlanítsa a terméket egy gyűjtőhelyen, vagy vigye vissza a kereskedőhöz, akitől vásárolta. A készülék a környezet védelme érdekében újrahasznosítható.



Ez a termék csak háztartási és beltéri használatra alkalmas. Ne használja szabadban.

Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készülék fő részeit, a hálózati kábelt vagy a hálózati csatlakozót.

Tisztítás és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket a hálózatról.

Ehhez a termékhez kizárólag a mellékelt váltakozó áramú adaptert használja.

Ne használjon több mint 2 m hosszú USB kábeleket.

GYERMEKEK NEM JÁTSZHATNAK A TERMÉKKEL ÉS NEM MŰKÖDTETHETIK AZ ELEKTROMOS MAGASSÁGBEÁLLÍTÁST.