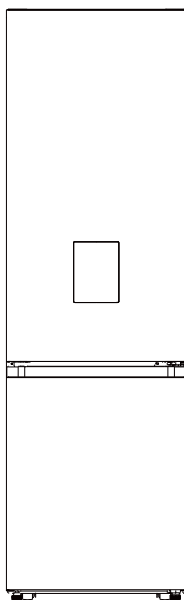


MICAN

electricity your spirit!



Artikelnummer	26040032/01	MODELLNUMMER	SKHABMFDIWSE
---------------	-------------	--------------	--------------



Kyl-/fryscombination

Monterings-, bruks- och

säkerhetsanvisningar.....SV1 - 34

SV Gå till webbplatsen manuellt eller via QR-kod för att få
bruksanvisningen på de språk som anges nedan

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

BRUKSANVISNING

Tack för att du väljer MICANs kvalitet. Denna produkt har utvecklats av vårt expertteam och i enlighet med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut mesta möjliga av din nya apparat rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och förvarar den på ett säkert ställe för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig säkerhetsinformation.....	SV-3
Produktbeskrivning.....	SV-11
Monteringsanvisningar.....	SV-12
Bruksanvisning.....	SV-17
Rengöring och underhåll	SV-27
Felsökning.....	SV-29
Tekniska data	SV-31
Avfallshantering av din uttjänta apparat	SV-32

Förklaring av symbolerna

Icon	Typ	Betydelse
	RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR	Risk för elektrisk stöt
	VIKTIGT / INFORMAT ION	Risk för person- eller egendomsskada - Information om korrekt användning av apparaten

Viktig säkerhetsinformation

Följ alltid de säkerhetsåtgärder som beskrivs i denna bruksanvisning för att undvika risk för brand, elektriska stötar eller personskador.

1. Denna apparat får användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de har fått uppsikt eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och förstår de faror som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
2. Barn mellan 3 och 8 år får fylla på och tömma kylskåp.
3. Om anslutningsledningen på apparaten är skadad måste den ersättas av tillverkaren, kundtjänst eller av en certifierad elektriker.
4. Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. aerosolburkar med brandfarliga drivmedel i denna apparat.
5. Denna apparat är avsedd för användning i privata hushåll.

6. Placera apparaten mot en vägg med ett fritt avstånd på högst 75 mm och mer än 50 mm.

7. För att undvika kontaminering av livsmedel ska följande anvisningar följas:

- Om dörren är öppen under en längre tid kan temperaturen i apparatens utrymmen stiga avsevärt.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avloppssystem.
- Rengör vattenbehållarna om de inte har använts på 48 timmar. Spola ur vattensystemet som är anslutet till vattenanslutningen om inget vatten serverats på fem dagar.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar på dem.
- Tvåstjärniga frysack är lämpliga för förvaring av djupfrysade livsmedel, för förvaring eller tillverkning av glass och för tillverkning av isbitar.
- En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färskvaror.
- Om kylskåpet inte ska användas under en längre tid, stäng av det, avfrost det, rengör det, torka det och låt dörren stå öppen för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.

8. Dra ut stickproppen ur uttaget då du inte använder produkten, innan du monterar eller demonterar delar och innan rengöring.

9. Se till att stickproppen är helt inkopplad i uttaget när du ansluter din apparat.

10. Sätt i stickproppen i ett jordat uttag.

11. Använd aldrig apparaten på platser där lättantändliga och brännbara material förvaras.

12. Av säkerhetsskäl får reparationer eller byte av delar endast utföras av en auktoriserad återförsäljare.

13. Motorn är permanent smord och behöver inte olja.

14. Apparaten måste placeras så att stickproppen är åtkomlig.

15. Beakta lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten, eftersom det är en brandfarlig gas. Innan du skrotar apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn fastnar inuti.

16. Se till att kylskåpet är fränkopplat från strömförsörjningen före rengöring eller när apparaten inte används.

17. Använd endast milda rengöringsmedel eller glasrengöringsmedel för att rengöra apparaten. Använd aldrig starka rengörings- eller lösningsmedel.

18. Det är inte rekommenderat att använda kylskåpet med förlängningssladd eller nätaggregat.

Se till att apparaten är ansluten direkt till uttaget.

19. Ställ inte in varm mat eller varma drycker i kylskåpet förrän de har svalnat till rumstemperatur.

20. Stäng dörren omedelbart efter att du har stoppat in något för att förhindra att den inre temperaturen stiger för högt.

21. Håll apparaten borta från alla värmekällor och direkt solljus.

22. För att fästa apparaten ordentligt måste den placeras på en plan yta och ett stadigt underlag. Den ska inte läggas på mjukt material.

23. Placera inga andra apparater ovanpå kylskåpet och skydda det mot fukt.

24. För att undvika personskador eller dödsfall på grund av elstötar, använd inte apparaten med våta händer, på våta golv eller när du står i vatten.

25. Använd inte utomhus eller i våta förhållanden.

26. Dra aldrig i kabeln för att koppla bort kylskåpet från uttaget. Ta tag i stickproppen och dra ut den ur uttaget.

27. Håll kabeln borta från varma ytor.

28. Kontrollera att spänningen i elnätet i ditt hem överensstämmer med den spänning som anges på produktens märkskylt.

29. Anslut ditt kylskåp till ett oberoende

uttag och använd en säker jordkabel.

30. När frosten i frysen har tagits bort, när det inte finns någon el eller när kylskåpet inte längre används, bör det rengöras så att det inte luktar.

31. Avfrosta frysen minst en gång i månaden, eftersom för mycket frost kan försämra kylningen.

32. Slå inte på strömmen förrän 5 minuter efter att strömmen har stängts av. I annat fall kan kompressorn skadas.

33. Barn måste alltid hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

34. Apparaten är inte lämplig för användning med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

35. Denna apparat är utrustad med en jordad stickpropp. Se till att uttaget i ditt hem är jordat.

36. Vi rekommenderar att kabeln kontrolleras regelbundet för tecken på eventuella skador; apparaten får inte användas om kabeln är skadad.

37. Information om byte av lampor finns i avsnittet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL" i bruksanvisningen.

38. Information om installation, hantering, underhåll och återvinning av apparaten,

se avsnitten "TRANSPORT OCH HANTERING", "MONTERINGSANVISNINGAR", "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL", "FELSÖKNING" i bruksanvisningen.

39. Avlägsnande av apparaten: För att undvika eventuella skador på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna apparaten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Dessutom ska avfallshantering endast ske via offentliga återvinningscentraler. Kontakta närmaste avfallsanläggning för mer information om korrekt avfallshantering.

40. Beakta lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten, eftersom den innehåller en brandfarlig drivgas. Innan du skrotar apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn fastnar inuti.

41. Mer information om säker förvaring av livsmedel finns i avsnittet "FÖRVARING AV LIVSMEDEL".

42. Om kylmedelkretsen är skadad:

- Undvik öppna lågor och antändningskällor
- Ventilera noga det rum där apparaten är placerad.

43. Om du gör dig av med en gammal frys eller ett kylskåp med lås på dörren, se till att det lämnas i avaktiverat läge för att förhindra att små barn fastnar när de leker.

44. Kylmedlet i denna apparat är isobutan (R600a); som har minimal miljöpåverkan men är brandfarligt. Vänligen kontakta din lokala avfallshanteringscentral för information om korrekt avfallshantering.

45. Lägg inte i för stora livsmedelsprodukter, eftersom det kan leda till funktionsstörningar.

46. Var ytterst försiktig när du flyttar apparaten.

47. Ge inte barn glass eller vattenglass direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka "frysbränna" på läpparna.

48. Det kan vara farligt att byta ut vissa delar av din vitvara. Se till att du har den kunskap som krävs och att du har alla verktyg som krävs för att utföra reparationen på ett säkert sätt. I annat fall kontakta en kvalificerad specialist.



VIKTIGT / KOMMENTAR

- **WARNING:** Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
- **WARNING:** För att påskynda avfrostningen ska du inte använda mekaniska anordningar eller andra medel än de som rekommenderas av tillverkaren.
- **WARNING:** Skada inte kylkretsen.
- **WARNING:** Använd inga elektriska apparater i förvaringsutrymmet för livsmedel som inte har godkänts av tillverkaren.
- **WARNING:** När du ställer upp apparaten se till att kabeln inte kläms eller skadas.

WARNING: Placera inte bärbara grenuttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten.



RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

- För att undvika skador eller dödsfall på grund av elektriska stötar ska du inte använda apparaten med våta händer när du står på en våt yta eller i vatten.



BRANDRISK

- **WARNING:**

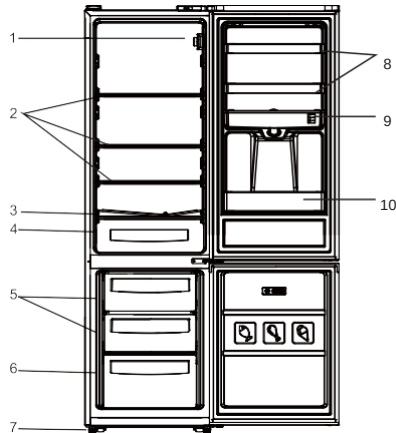
brandrisk/brandfarliga material
Håll apparaten borta från
brandkällor under användning
och underhåll.

Återvinning: Det finns brännbara
material på apparatens baksida.

Produktbeskrivning

Se till att alla delar finns med i apparatens förpackning. Om du har problem med din apparat eller delar av den, kontakta ett lokalt servicecenter eller den butik där du köpte produkten.

• **Framsida**



- 1. Vred för temperaturreglering
- 2. Kylskåpshylla
- 3. Lock för salladskylare
- 4. Salladslåda
- 5. Fällbar låda

- 6. Nedre låda
- 7. Justerbar fot
- 8. Dörrfack
- 9. Vattentank
- 10. Flaskhylla

Tillbehör

Energimärkning
Bruksanvisning
Övre gångjärnslock
Övre gångjärn
Ägghållare

Iskubsform
Höljets
begränsningsklämma
Låsmekanism
Justeringsmekanism

OBS! Apparatens design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Monteringsanvisningar

Läs alla anvisningar före installation. Följ dessa anvisningar noggrant under installationen för att säkerställa optimal säkerhet och prestanda.

Innan du installerar apparaten

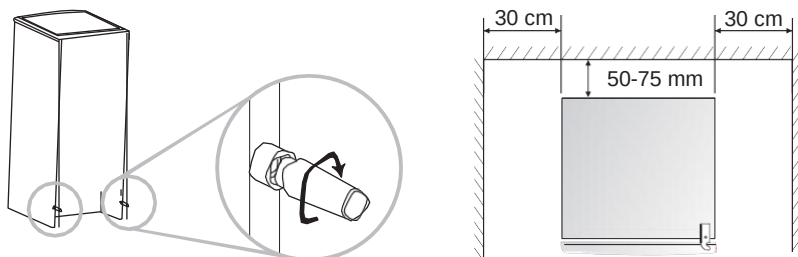
Innan du ansluter apparaten ska du kontrollera att den spänning som anges på märkskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

En annan spänning kan skada apparaten.

Stickproppen är det enda sättet att ta ut apparaten ur uttaget och ska därför alltid vara åtkomlig. Koppla bort apparaten från elnätet genom att stänga av den och dra ut stickproppen ur uttaget. Apparaten måste vara jordad. Tillverkaren ansvarar inte för skador som kan uppstå till följd av användning utan jordning.

Montering

Detta kylskåp är inte avsett att användas som inbyggnadsapparat. Placera apparaten i ett torrt, väl ventilerat rum.. Installationsplatsen får inte utsättas för direkt solljus eller ligga nära en värmekälla som t.ex. spis, värmeelement osv. För att säkerställa tillräcklig ventilation av apparaten ska du lämna en öppning på ca 50-75 mm på baksidan och en öppning på minst 300 mm på sidorna. De främre fötterna kan ställas i nivå för ojämna ytor. Justera de främre fötterna tills apparaten står plant och stabilt.



Vändning av dörren

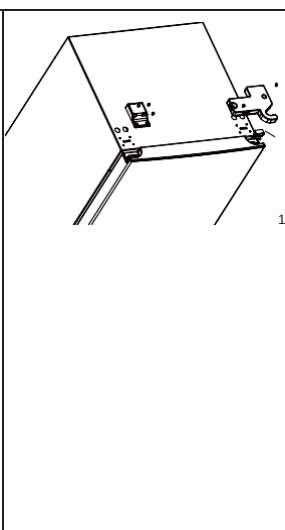
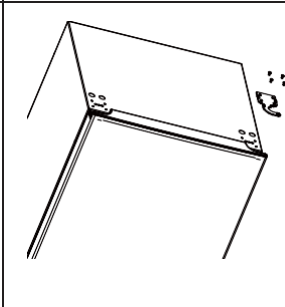
Den sida som dörren öppnas på kan ändras från vänster sida (enligt leveransen) till höger sida om installationsplatsen kräver detta.

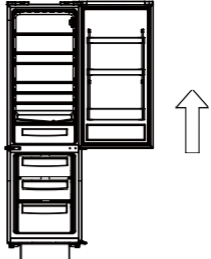
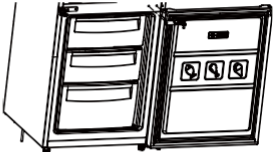
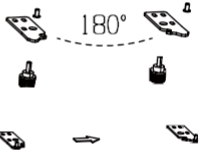
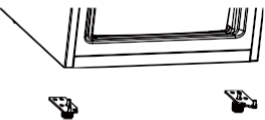
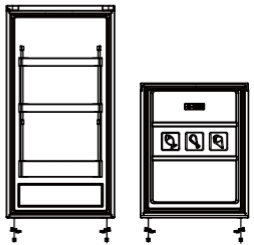
VARNING! När du vänder på dörren får apparaten inte vara ansluten till strömförsörjningen. Dra ut stickproppen ur uttaget innan du gör det.

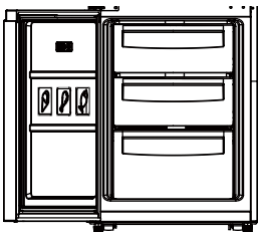
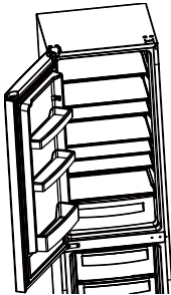
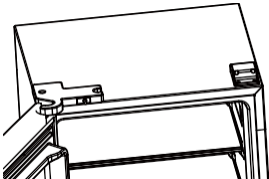
OBS! Lägg först apparaten med baksidan mot golvet så att du kommer åt undersidan.

Placera den på en mjuk skumplastförpackning eller liknande material för att förhindra skador på baksidan. Placera apparaten i upprätt läge. Öppna dörren för att ta bort alla dörrhyllor (så att hyllorna inte skadas) och stäng sedan dörren.

För att vända dörren rekommenderas i allmänhet följande steg:

1. Skruva loss de fyra skruvarna längst upp till vänster med en stjärnskruvmejsel och ta bort höljet. 2. Lossa en skruv på det högra gångjärnslocket med en Phillipsskruvmejsel och ta bort den. 3. Dra av ljusströmbrytaren (1) och ta bort den.	
4. Ta bort det övre högra gångjärnet med en skruvmejsel.	

5. Lyft dörren uppåt för att lossa den från det mittersta gångjärnet. Lägg dörren på sidan och placera den försiktigt på ett vadderat underlag.	
6. Ta bort det mellersta gångjärnet med en skruvmejsel. Lyft dörren uppåt för att lossa den från det nedre gångjärnet. Lägg dörren på sidan och placera den försiktigt på ett vadderat underlag.	
7. Ta bort det nedre gångjärnet, vrid det 180 grader och flytta det till önskad position	
Flytta den nedre gångjärnsaxeln från det högra gångjärnshålet till det vänstra gångjärnshålet och sätt tillbaka den på vänster sida.	
8. Byt position på utjämningsfötterna till vänster och höger. 9. Ta bort gångjärnsstiftet som sitter på undersidan av kyl- och frysdörren. Sätt i den nya gångjärnsstiftet på andra sidan av kyl- och frysdörren som medföljde apparaten.	

10. Placera frysdörren på det nedre gångjärnet och se till att gångjärnsstifter är infört i hålet på frysdörrens undersida. Sätt tillbaka det omvända mellersta gångjärnet på höljet och se till att det hamnar på motsatt sida i förhållande till sitt ursprungliga läge.	
11. Placera kylskåpsdörren på det mellersta gångjärnet och se till att gångjärnsstiftet är infört i hålet på undersidan av kylskåpsdörren.	
12. Ta ut det vänstra gångjärnet och locket till det övre vänstra gångjärnet ur förpackningen och fäst det övre vänstra gångjärnet med skruvar. 13. Anslut ljusströmbrytaren och skruva fast det övre vänstra gångjärnslocket med skruvar. 14. Fäst det tidigare borttagna höljet uppe till höger med skruvar.	

Bruksanvisning

Omgivningstemperatur

d. h. wenn es kälter oder wärmer ist.

Denna apparat är konstruerad för drift vid omgivningstemperaturer mellan 16°C och 38°C. Om dessa temperaturer överskrids, Fungerar inte apparaten som den ska. Om omgivningstemperaturen överskrids under en längre tid kommer temperaturen i frysfacket att stiga till över -18°C och maten kan förstöras.

Innan du lägger in mat i apparaten

- Ta bort alla förpackningar.
- Låt apparaten gå tom i 2 - 3 timmar så att facket kan svalna till rätt temperatur.
- Rengör apparatens insida med varmt vatten och lite flytande rengöringsmedel för att avlägsna tillverknings- och transportdamm.

Ställa in temperaturen



Anslut apparaten.

Ställ in temperaturreglaget på önskat läge från "1" (kallt) till "7" (kallast). Ställ in temperaturreglaget på "7"

och låt den gå i minst 2 timmar innan du lägger in mat. Ställ in temperaturreglaget på önskat läge från "1" (kallt) till "7" (kallast). När du slår på apparaten för första gången ska du ställa in temperaturreglaget på "7" och låta den gå i minst 2 timmar innan du lägger i mat i den.

Temperaturreglaget har 7 temperaturinställningar och en 0-inställning (AV). "1" är den kallaste inställningen och "7" är den kallaste inställningen.

Inställningen "3-4" rekommenderas för normal användning. För att stoppa kylningen av apparaten, vrid temperaturreglaget till "0".

Förvaring av livsmedel

Information om kylning av fräscha livsmedel

- En bra temperaturinställning för att säkerställa att fräscha livsmedel bevaras är en maximal temperatur på +4°C.
- Högre temperaturinställningar i apparaten kan leda till kortare hållbarhet för livsmedlet.
- Täck över livsmedlen med förpackningar så att den håller sig fräsch och smakrik.

-
- Använd alltid slutna behållare för vätskor och livsmedel för att undvika obehaglig smak eller lukt i utrymmet.
 - För att undvika korskontaminering mellan tillagad och rå mat, täck över den tillagade maten och separera den från den råa maten.
 - Vi rekommenderar att du tinar livsmedlen i kylskåpet.

Lägg inte in varm mat i apparaten. Se till att de har svalnat till rumstemperatur innan du lägger i dem.

Information om kylning

- Kött (alla typer): Packa in i lämplig förpackning och ställ i kylan. Förvara köttet i högst 1-2 dagar.
- Fukt och grönsaker: Rengör noggrant (ta bort jord) och placera i kylskåpet.
- Det är lämpligt att inte förvara exotiska frukter som bananer, mango, papaya osv. i kylskåpet.
- Grönsaker som tomater, potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåp.

- Smör och ost: Lägg i en lufttät behållare eller linda in i aluminiumfolie eller en plastpåse för att stänga ute så mycket luft som möjligt.
- Flaskor: Förslut dem med ett lock och ställ dem på flaskhyllan i dörren.
- Kontrollera alltid utgångsdatumet på produkterna så att du vet hur länge du behöver förvara dem. För optimal förvaring, observera den förvaringstid som anges i tabellen nedan.

Utbud av kylskåp	Typ av livsmedel	Lagringstid
Dörr eller fack till kylskåpet.	• Livsmedel med naturliga konserveringsmedel, t.ex. sylt, juice, drycker och kryddor. • Förvara inte bananer, lök, potatis eller vitlök i kylskåpet.	3 dagar
Låda för färskvaror	• Frukt, örter och grönsaker ska förvaras separat i grönsaksfacket. • Förvara inte bananer, lök, potatis och vitlök i kylskåpet.	1 vecka.
Kylskåpshylla - mitten.	• Mejeriprodukter, färdigmat och desserter.	1 vecka.
Kylskåpets hylla.	• Livsmedel som inte behöver tillagas, t.ex. färdigrätter, korvprodukter och rmatrester.	1 vecka.

Frysning och förvaring av livsmedel i frysfacket

Användning av frysfacket

- Förvaring av frysta livsmedel
- För framställning av isbitar
- För infrysning av livsmedel

OBS! Kontrollera att dörren till frysfacket är ordentligt stängd.

Köpa frysta livsmedel

- Förpackningen får inte vara skadad.
- Använd fram till "bäst före-datum".
- Transportera om möjligt frysta livsmedel i en isolerad påse och placera dem snabbt i frysfacket.

Förvaring av frysta livsmedel

Förvaras vid -18°C eller kallare. Undvik att öppna frysfacksluckan i onödan.

Frysning av fräscha livsmedel

Frys bara in fräscha livsmedel utan skador. För att bevara bästa möjliga smak och färg, bör grönsakerna blancheras före infrysning.

Auberginer, paprika, zucchini och sparris behöver inte blancheras. **Obs!** Håll den mat som ska frysas borta från mat som redan är fryst.

- Livsmedel som är lämpliga för infrysning :
Tårtor och bakverk, fisk och skaldjur, kött, vilt, fågel, grönsaker, frukt, örter, ägg utan skal, mejeriprodukter som ost och smör, färdigrätter och matrester som soppor, grytor, kokt kött och fisk, potatisrätter, souffléer och desserter.

- Följande livsmedel är inte avsedda för infrysning:
Grönsaker som vanligtvis äts råa, t.ex. sallad eller rädisor, ägg med skal, vindruvor, hela äpplen, päron och persikor, hårdkokta ägg, yoghurt, surmjölk, gräddfil och majonnäs.

Förpackning av frysta livsmedel

För att förhindra att maten förlorar sin smak eller förstörs bör den förpackas lufttätt.

1. Lägg livsmedlet i förpackningen.
2. Ta bort luften.

3. Försegla förpackningen.
4. Märk förpackningen med innehåll och frysdatum.

Lämplig förpackning:

Plastfilm, tubformad film av polyeten eller aluminiumfolie. Dessa produkter finns tillgängliga i specialiserade butiker.

Rekommenderade förvaringstider för frysta livsmedel i Frysack:

Dessa tider varierar beroende på typ av livsmedel. Frysta livsmedel kan förvaras i 1 till 12 månader (minst vid -18°C).

Livsmedel	Lagringstid
Fläsk, gratänger, mjölk	1 månad
Bröd, glass, korvprodukter, patéer, tillagade skaldjur, fet fisk	2 månader
Fettfri fisk, skaldjur, pizza, bakverk och muffins	3 månader
Skinka, kakor, kex, kotletter av nöt och lamm, bitar av fågel	4 månader
Smör, grönsaker (blancherade), hela ägg och äggulor, kokta kräfter, köttfärs (rå), fläsk (rått)	6 månader
Frukt (torkad eller i sirap), äggvita, nötkött (rått), hel kyckling, lamm (rått), fruktkaka	12 månader

Glöm aldrig:

- Om du fryser in färsk mat med ett bäst föredatum måste du frysa in den innan detta datum går ut.
- Se till att maten inte redan har varit fryst. Frysta livsmedel som har tinats upp helt får inte frysas in på nytt.
- När maten är upptinad ska den ätas snabbt.

Tips för att spara energi

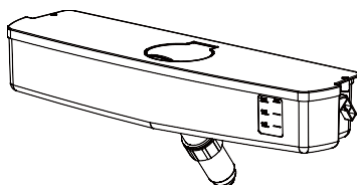
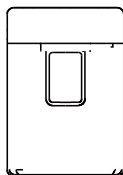
För den mest energieffektiva användningen av din apparat:

- Se till att kylskåpet/frysen har tillräcklig ventilation enligt rekommendationerna i installationsanvisningarna.
- Låt varm mat och varma drycker svalna innan du ställer in dem i kylskåpet.
- Tina upp frysta livsmedel i kylskåpet och använd den låga temperaturen i de frysta livsmedlen för att kyla kyllda livsmedel.
- Minimera antalet dörröppningar.
- Öppna apparaten så kortvarigt som möjligt.
- Avfrosta frysen regelbundet för att få bort frostlagret.
- Se till att kyl- och frysdörrarna alltid är

ordentligt stängda.

VATTENDISPENSER

Vattendispensern ger tillgång till kylt vatten utan att du behöver öppna kylskåpsdörren. Detta minskar antalet dörröppningar, minimerar förlusten av kall luft från kylskåpet och bidrar till att sänka elkostnaderna.



Fylla vattentanken

- Öppna locket till vattentanken.
- Fyll den med rent dricksvatten.
- Fyll inte tanken för fullt. Kapaciteten är 2 liter.
- Stäng locket.

Obs! Fyll inte vattentanken med andra vätskor än dricksvatten. Drycker som fruktjuicer, kolsyrade läskedrycker och alkohol är inte lämpliga att använda med vattendispensern. Användning av sådana vätskor kan leda till funktionsstörningar och irreparabla skador på vattendispensern. Vissa kemiska ingredienser
Ingredienser och dryckestillsatser kan angripa och skada vattentankens material. Garantin gäller inte i sådana fall.

Användning av dispensern

- Tryck på vattendispenserns spak med ditt glas.
- När du släpper spaken stoppas ytterligare vattenflöde.
- Flödes hastigheten beror på hur långt bakåt spaken trycks in. Helt bakåt = fullt flöde, försiktigt bakåt = sipprande
- Om vattennivån i koppen/glaset stiger, minska försiktigt trycket på spaken för att förhindra att det rinner över.

Låsningssfunktion: Det finns en ikon i det nedre högra hörnet på displaypanelen. Flytta den åt vänster för att låsa plattan och stoppa vattenflödet.

Information: Tryck på vattenautomatens spak med en fast kopp/glas. Om du använder en plastmugg för engångsbruk trycker du med fingrarna på spaken på baksidan av muggen.

Rengör vattentanken

- Ta bort locket från vattentanken. Rengör den med varmt, rent vatten och torka den med en ren, mjuk trasa. Sätt tillbaka locket genom att följa stegen för borttagning i omvänd ordning. För att undvika eventuellt läckage, se till att alla delar som tas bort under rengöringen sätts tillbaka på rätt sätt i sitt ursprungliga läge.

Anteckningar: Vattentanken och dispenserkomponenterna tål inte maskindisk.

AVFROSTA

Kylskåpsfacket avfrostas automatiskt. Det avfrostade vattnet rinner ner i en droppskål på apparatens baksida och avdunstar automatiskt.

Avfrostning av frysacket

Frysacket bör avfrostas regelbundet. Avfrosta frysacket när islagret når en tjocklek på 10 mm.

1. Ställ temperaturreglaget i läge 0 och dra ut stickproppen innan du avfrostar apparaten.
2. Ta ut livsmedlen och glashyllan ur frysacket och förvara livsmedlen på en sval plats.
3. Använd en plastskrapa (medföljer ej) för att ta bort isen.
4. För att påskynda processen kan du placera en skål med varmt vatten i frysacket.
5. Rengör frysacket efter avfrostning och fyll på det igen.
6. Anslut apparaten och ställ in temperaturreglaget efter behov.
7. Lägg tillbaka frysgodset och glashyllan i frysacket.

Rengöring och underhåll

Håll apparaten ren för att förhindra försämrad prestanda och för att bibehålla dess livslängd.

Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du påbörjar rengöringen.

1. Ta bort livsmedlen och förvara dem på en sval plats.
2. Ta bort alla löstagbara delar, t.ex. hyllor, grönsaksbehållare, lådor osv.
3. Använd en mjuk, fuktig trasa eller en pappershandduk för att rengöra insidan och utsidan, inklusive alla dräneringsområden och vattenavloppsöppningen.
4. Torka omedelbart upp eventuella spillda vätskor i kyl- och frysfacken med en fuktig trasa.
 - Använd ett mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel, bakpulver eller vinäger, för att rengöra sprutområdet.
 - Lägg en liten mängd diskmedel, vinäger eller bakpulver i en skål och tillsätt varmt vatten. Doppa en handduk eller trasa i rengöringslösningen och tvätta insidan av apparaten.
- 5.. Rengör de löstagbara delarna med en ren

kökssvamp eller en mjuk trasa i varmt tvålvatten. Skölj dem och torka dem noga innan du sätter tillbaka dem.

- Använd inte skurande eller kemiska rengöringsmedel

6. Rengör dörrpanelerna och tätningarna med en ren svamp eller mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel i varmt vatten.

- Använd inte rengöringsvax, koncentrerade rengöringsmedel, blekmedel eller rengöringsmedel som innehåller petroleum på kylskåpets plastdelar.

7. Torka alla ytor noggrant, anslut sedan apparaten och ställ in temperaturerna.

8. Lägg tillbaka livsmedlet i apparaten.

Byte av LED-lampa

OBS! LED-lampan får inte bytas ut av användaren! Om LED-lampan är skadad, vänligen kontakta kundtjänst för hjälp.

FELSÖKNING

Om problem uppstår med din apparat, läs först följande tabell för att lösa problemet.

Följande symtom är inte haverier:

- Ljudet av kylvätskan som cirkulerar i rören är normalt.
- Fukt på ytan utanför apparaten under den våta årstiden är inget problem, torka bara av den med en torr, mjuk trasa.
- Kompressorn och kondensorn kan värmas upp under perioder med intensiv värme.
- Om dörrkarmen är något varm betyder det att kondensorn arbetar med att avlägsna fukt från luften.

Problem	Orsak	Lösning
Apparat en fungerar ej.	Det finns ingen strömförsörjning.	Kontrollera anslutningen till andra apparater eller om apparaten är korrekt ansluten.
	Säkringen fungerar inte.	Byt ut säkringen.
Appara ten gör en massa oväsen.	Apparaten står för nära väggen eller är inte stabil, eller tillbehören i kylskåpet är felaktigt placerade.	Stabilisera kylskåpets bas genom att justera fötternas position. Placera apparaten en bit från väggen och placera tillbehören korrekt inuti kylskåpet.

Problem	Orsak	Lösning
Apparaten kyler inte tillräckligt.	Dörren öppnas för ofta eller har stått öppen under en längre tid.	Stäng dörren och öppna den inte för ofta.
	Kylskåpet står för nära väggen.	Placera apparaten en bit från väggen för att främja ventilationen.
	Kylskåpet är för fullt.	Ta bort livsmedlen från apparaten.
Apparaten kyler inte tillräckligt.	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Vrid temperaturreglaget till "3" eller högre.
Det luktar illa i apparaten.	Livsmedlen har gått ut.	Kasta bort onödiga livsmedel och packa ner den övriga.
	Apparatens insida måste rengöras.	Rengör kylskåpet invändigt.

Tekniska specifikationer:

Skanna QR-koden på energimärkningen med din bruksanvisning för att få tillgång till den viktigaste informationen.

Modell	Webbplats	QR-kod
SKHABMFDI WSE	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2343969	

Referens:	SKHABMFDIWSE
Märkspänning:	220-240 V~
Strömstyrka:	2.0A
Frekvens:	50 Hz
Klimatklass:	N/ST
Kylmedel:	R600a (80g)
Skydd mot elektrisk ström:	I
Isolerande skum:	CYKLOPENTAN

- Normal klimatklass (N): Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 32 °C.
- Subtropisk klimatklass (ST): Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 38 °C.

Avfallshantering av din använda apparat



Symbolen anger att produkten inte ska hanteras som vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en återvinningscentral för elektriska och elektroniska apparater. Genom att bidra till att denna produkt återvinns på rätt sätt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. Miljö och hälsa äventyras vid felaktig avfallshantering. Materialåtervinning bidrar till att minska förbrukningen av råvaror. För mer information om återvinning av denna produkt, kontakta din lokala myndighet, kommunala avfallshanteringstjänst eller butiken där du köpte produkten.

Information om lagen om elektrisk och elektronisk utrustning 3 (ElektroG3)

Förklaring av symboler



Symbolen med den överstrukna soptunnan anger att denna elektriska eller elektroniska apparat inte får slängas i hushållsavfallet när den är uttjänt, utan måste samlas in separat av slutanvändaren.

Separat insamling av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare till gamla apparater måste slänga dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet bör gamla apparater inte slängas med hushållsavfallet, utan i stället i särskilda insamlings- och retursystem.

Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor

Ägare till uttjänta apparater måste i regel separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den uttjänta apparaten, samt lampor som kan avlägsnas från den uttjänta apparaten utan att förstöras, från den uttjänta apparaten innan de lämnas in på en samlingsplats. Detta gäller inte om gamla apparater förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig organisation för avfallshantering.

Alternativ för retur av gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in dem kostnadsfritt vid de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas samlingsställen eller vid de återvinningscentraler som inrättats av tillverkare eller distributörer i enlighet med den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning. Gratis samlingsställen för retur av gamla elektriska apparater finns i ditt bostadsområde, liksom andra samlingsställen för återanvändning av apparater. Adresserna kan du få från din stads- eller kommunstyrelse. Återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 kvadratmeter och livsmedelsåterförsäljare med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder elektriska och elektroniska apparater och gör dem tillgängliga på marknaden är också skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka gamla elektriska

och elektroniska apparater. Vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till en slutanvändare måste de på leveransplatsen eller i omedelbar närhet kostnadsfritt ta tillbaka en gammal apparat av samma typ som slutanvändaren som i huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten och, utan köp av en elektrisk eller elektronisk apparat, på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt ta tillbaka upp till tre gamla apparater per typ som inte är större än 25 centimeter i något yttre mått i detaljhandelsbutiken eller i omedelbar närhet. Vid distribution som sker med hjälp av medel för distanskommunikation anses alla lager- och leveransområden vara distributörens försäljningsområden.

Dataskyddsråd

Om den gamla elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personuppgifter är du själv ansvarig för att radera dem innan du lämnar tillbaka den. Om det är möjligt utan att förstöra den gamla elektriska eller elektroniska apparaten, ta ur gamla batterier eller uppladdningsbara batterier och gamla glödlampor innan du lämnar in den för avfallshantering och skicka dem till separat insamling.

Ytterligare information

Ytterligare information om lagen om elektrisk och elektronisk utrustning finns på www.elektrogesetz.de. Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen i enlighet med § 10.3 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (insamlingsgrad) och § 22.1 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (återvinningsgrad): Förbundsministeriet för

miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd publicerar varje år på sin webbplats detaljerade uppgifter om elektriska och elektroniska apparater samt de kvantitativa mål som uppnåtts i Tyskland, vilka ska överlämnas till Europeiska kommissionen:
<https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Tips för att undvika avfall

Enligt bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess införlivande i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater har åtgärder för att förebygga avfall företräde framför åtgärder för att hantera avfall. Åtgärder för att förebygga avfall från elektriska och elektroniska apparater omfattar framför allt att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja fungerande begagnade apparater i stället för att lämna in dem för avfallshantering. Ytterligare information finns i den federala regeringens program för förebyggande av avfall med deltagande av de federala staterna:

<https://www.bmu.de/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-registreringsnummer och kontaktuppgifter

Under WEEE-registreringsnummer DE 76956000 är vi registrerade hos BDSK Handels GmbH & Co. Kg, Mergentheimer Straße 59, D97084 Würzburg, är registrerad som återförsäljare och distributör av elektrisk och elektronisk utrustning.

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Österreich
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

—

SV-