


MICAN

electrify your spirit!




CIKKSZÁM	26040014/01	MODELLSZÁM	THA300TMFSA+
----------	-------------	------------	--------------

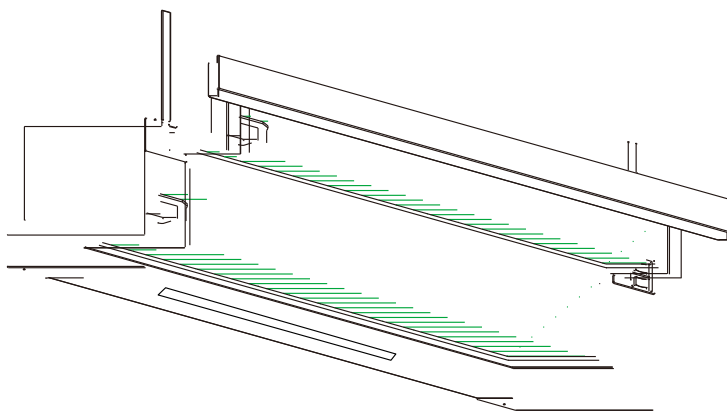

Páraelszívó

Telepítési, használati és biztonsági tudnivalók.....HU 2-33

Az alábbi nyelveken elérhető használati útmutatókért keresse fel a weboldalt vagy olvassa be a QR-kódot.

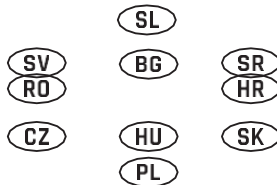

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a MICAN minőséget választotta. Ezt a terméket szakértőink fejlesztették ki, és megfelel a hatályos európai előírásoknak. A készülék optimális használata érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

TARTALOM

Fontos biztonsági tudnivalók.....	HU-2
Működés és jellemzők.....	HU-9
Termékáttekintés.....	HU-10
Felszerelés.....	HU-12
Használati útmutató.....	HU-18
Tisztítás és karbantartás.....	HU-19
Hibaelhárítás.....	HU-25
Műszaki adatok.....	HU-26
A használt készülék ártalmatlanítása.....	HU-29

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Ez a készülék magánháztartásokban történő használatra készült.
2. A készüléket 8 éven felüli gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve hiányos tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha egy biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy ha előzetes tájékoztatást kaptak arra vonatkozólag, hogy hogyan kell biztonságosan használni a készüléket, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül.
3. Ha a hálózati kábel megsérült, azt kizárólag a gyártó, annak ügyfélszolgálat, vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki az esetleges sérülések elkerülése érdekében.

4. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről, ha a páraelszívót gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő készülékekkel egyidejűleg használja.
5. Tűzveszély áll fenn, ha a tisztítást nem az utasításoknak megfelelően végzi.
6. Ne flambírozzon ételt a páraelszívó alatt.
7. FIGYELEM! A készülék hozzáférhető részei felforrósodhatnak, ha a készüléket tűzhellyel együtt használja.
8. Az elszívott levegő nem vezethető olyan csatornába, amely gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő készülékek gőzeinek elvezetésére szolgál.
9. Az elszívott levegőre vonatkozó előírásokat be kell tartani.
10. A készülék telepítésével, kezelésével, tisztításával, karbantartásával és


ártalmatlanításával kapcsolatos információk a következő szakaszokban található.

11. A háztartási készülék egyes részeinek módosítása kockázatokat rejt magában. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a szükséges ismeretekkel és szerszámokkal a javítás biztonságos elvégzéséhez. Ellenkező esetben hívjon egy erre felhatalmazott szakembert.
12. A telepítés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a páraelszívón megadott feszültség (V) és frekvencia (Hz) pontosan megfelel a háztartási hálózathoz.
13. Kerülje el, hogy a gyermekek használják a páraelszívót.
14. Ez a páraelszívó kizárólag háztartási használatra készült, és nem alkalmas kereskedelmi célokra, például grill vagy BBQ éttermekben.
15. Az elektromos munkálatokat szakképzett villanyszerelőnek vagy hozzáértő személynek kell elvégeznie.
16. Zavar esetén forduljon

a kereskedő által engedélyezett ügyfélszolgálathoz.

17. Ez a készülék földelt csatlakozóval rendelkezik. Győződjön meg róla, hogy a használt fali aljzat földelve van.
18. 8 év alatti gyermekektől tartsa távol a készüléket és a vezetéket.
19. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről, amikor a páraelszívót és a gáztűzhelyt használja.
20. Rendszeresen tisztítsa meg a páraelszívót és a szűrőt a megfelelő működés biztosítása érdekében.
21. Tisztítás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a páraelszívó ki van kapcsolva.
22. Tisztítsa meg a páraelszívót a használati utasításnak megfelelően, és kerülje el a tűzveszélyt.
23. Kérjük, a telepítés és az első használat előtt olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
24. A készülék nem működtethető külső időzítővel vagy távirányítóval.
25. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e megsérülve a hálózati kábel. Sérülés esetén ne használja a készüléket.

26. Csak a jelen útmutatóban ajánlott rögzítőcsavarokat használja.
27. Vigyázat: A csavarok helytelen felszerelése áramütéshez vezethet.
28. Az izzó ILCOS D-kódja: DBS-2/65-H-120/33.
29. A főzőlap és a páraelszívó közötti legkisebb távolság:
- gáztűzhely: > 75 cm
 - elektromos tűzhely: > 65 cm
 - szénnel/olajjal üzemeltetett tűzhely: > 75 cm
30. Vigyázat: A nem megfelelő tisztítás tűzveszélyes.
31. LED izzócsere:
Vigyázat: A LED izzókat a felhasználó nem cserélheti ki. Hiba esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.

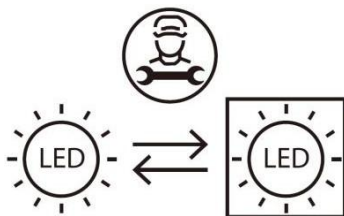

32. A készülék a következő energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz:

G energiasztály.

33. Ha a páraelszívót elszívó üzemmódban használja, és egyidejűleg kandallót is használ, biztosítani kell, hogy a kandalló működése közben a helyiségben ne keletkezzen 4 Pa -nál ($4 \times 10^{-5} \text{ bar}$) nagyobb veszélyes negatív nyomás.
34. Ha egy helyhez kötött készülék nincs felszerelve hálózati kábelrel és csatlakozóval vagy más, a hálózatról való leválasztásra szolgáló eszközzel, amely minden póluson a III. túlfeszültségi kategória feltételeinek megfelelő érintkezőnyílás-szélességgel rendelkezik a teljes leválasztáshoz, akkor a helyhez kötött elektromos készülékhez az előírásoknak megfelelően ilyen leválasztó eszközt kell csatlakoztatni.
35. A készülék a telepítés után leválasztható a hálózatról, ha a csatlakozó könnyen hozzáférhető, vagy ha egy kapcsolót szerelnek fel a fix telepítésbe a telepítési előírásoknak megfelelően.

36. Vigyázat: A csavarok vagy rögzítőelemek beszerelésére vonatkozó utasítások be nem tartása áramütéshez vezethet.
37. Leválasztás: A helyhez kötött elektromos készülékben a telepítési előírásoknak megfelelően megszakító berendezést kell elhelyezni.
38. Tisztítási útmutató: Kérjük, olvassa el a használati útmutató következő részét a tisztítás módszereiről és gyakoriságáról.


Funkció és jellemzők

1. A páraelszívó kiváló minőségű anyagokból készült, a műszaki és fizikai mérnöki elveknek megfelelően áramvonalas kialakítású, csúcsminőségű és luxus kivitelű, időtálló esztétikai megjelenésű, és többféle stílusban kapható, hogy Ön a konyháját tökéletesen berendezhesse. Nagy teljesítményű, csendes elektromos motorral és ventilátorral ellátva, erős szívóerőt biztosít, csendes, tapadásmentes zsírszűrővel rendelkezik és könnyen tisztítható.
2. A szigetelt alacsony feszültségű vezérlőpanel DC 12 V bemenetének köszönhetően a fény koncentráltabb és a használat sokkal biztonságosabb.
3. A zsírszűrő könnyen eltávolítható és tisztítható, a páraelszívót és más belső részeket pedig csak finoman át kell törölni.
4. A páraelszívó egy speciális légcsatorna-kialakítással és olajgyűjtővel rendelkezik, amellyel megakadályozza a kürtőben összegyülemlő, felesleges zsiradékot.





Termékáttekintés

Győződjön meg arról, hogy a készülécsomagolás minden alkatrészt tartalmaz. Ha gond van a készülékkel vagy alkatrészeivel, forduljon a helyi szervizközponthoz vagy ahhoz az áruházhoz, ahol a terméket vásárolta.

Előlnézet

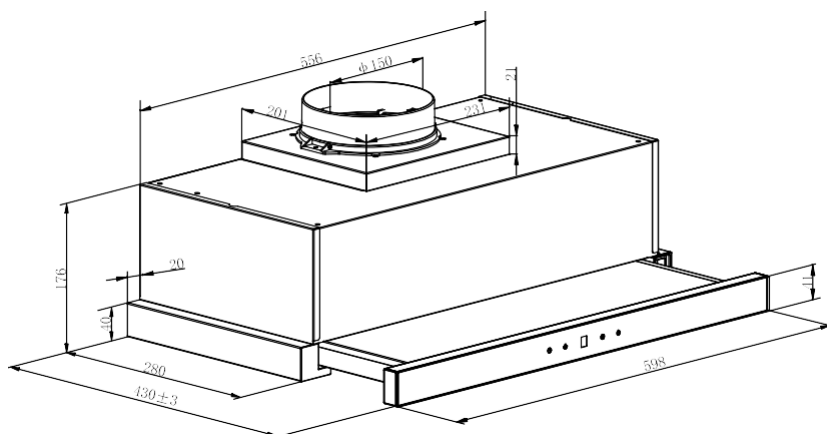

A termék részei

Leírás	Kép	Mennyiség
Motorháztető		1
Tartólemez		1
L alakú konzol		2
M4×10 mm		2
ST3×12 mm		1
Fali tipli		4
M4×35 mm		6
ST4×30 mm		4
ST4×8 mm		2
Csavaralátétek φ 4×20×1 mm		6
Visszacsapószelep		1 szett
Kimenet 150 mm		1
Szénszűrő		2

Felszerelési Útmutató

A készülék megfelelő felszereléséhez és használatához kövesse ezeket az utasításokat.

FELSZERELÉS (KÜLSŐ ELSZÍVÓ)


A VISSZACSAPÓSZELEP

FELSZERELÉSE

Ha a páraelszívó nem rendelkezik beépített visszacsapószeleppel (1), szerelje a csappantyú két felét a kivezetőnyílásra. Mivel különböző típusú visszacsapószelepek léteznek, a felszerelésére vonatkozó ábrák csak példaként szolgálnak.


Szerelje fel a visszacsapószelepet (1) az alábbiak szerint:

- Helyezze a két felet (2) a házba (6).
- A csapnak (3) felfelé kell néznie.
- Helyezze a tengelyt (4) a házban lévő nyílásokba (5).

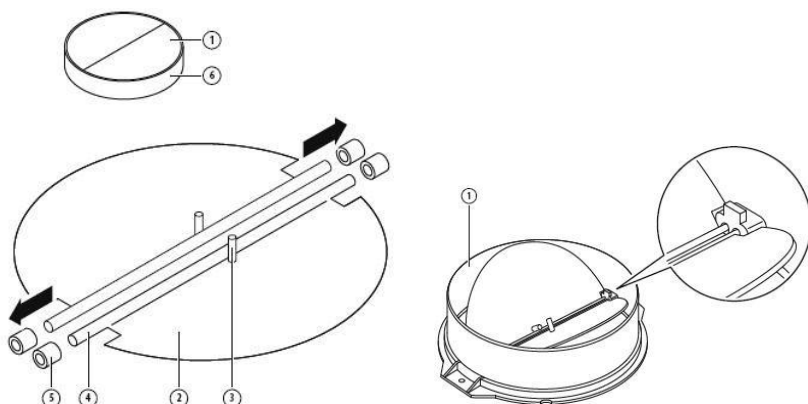


TELEPÍTÉS (falra szerelés)



1. Döntse el, hogy hol lesznek a páraelszívó rögzítésére szolgáló lyukak.

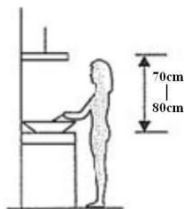


2. Rögzítse az L alakú konzolt a páraelszívó tetejéhez két csavarral (4 mm × 10 mm)

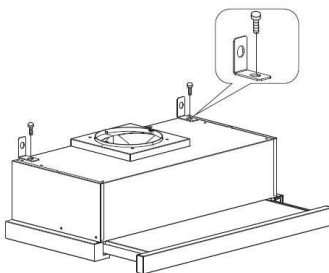

3. A páraelszívó 4 csavarral (4 mm × 30 mm) és tiplivel rögzíthető a falhoz. Rögzítse a páraelszívót a falhoz a páraelszívó hátulján 2 csavarral (4 mm × 30 mm) és tiplivel. Ezután rögzítse a páraelszívót a falhoz 2 csavarral (4 mm × 30 mm) és tiplivel a kis L alakú konzolon keresztül.

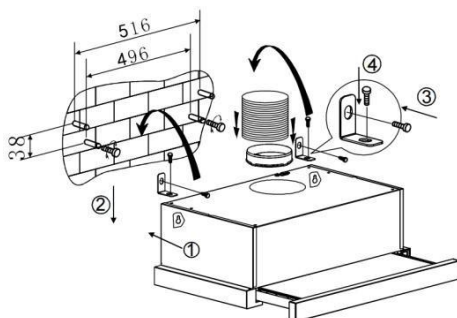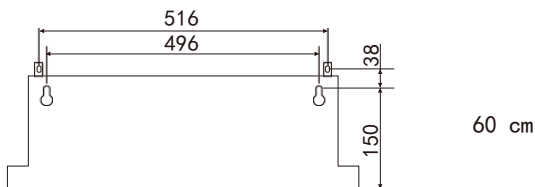


4. Csatlakoztassa a kimenetet a páraelszívóhoz.


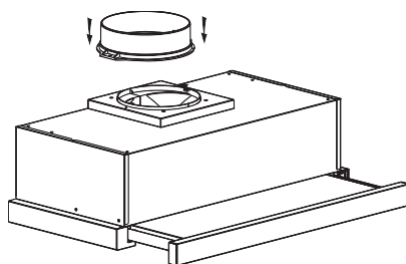




TELEPÍTÉS (kapcsolószekrény rögzítése)


1. Csatlakoztassa a kimenetet a páraelszívóhoz.

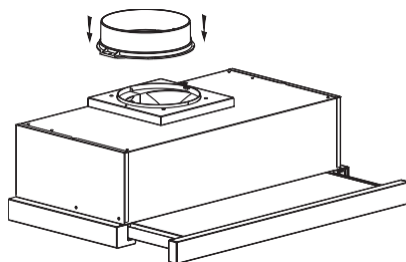

2. Rögzítse a páraelszívót a szekrényhez 6 csavarral (4×35 mm) és alátétekkel.

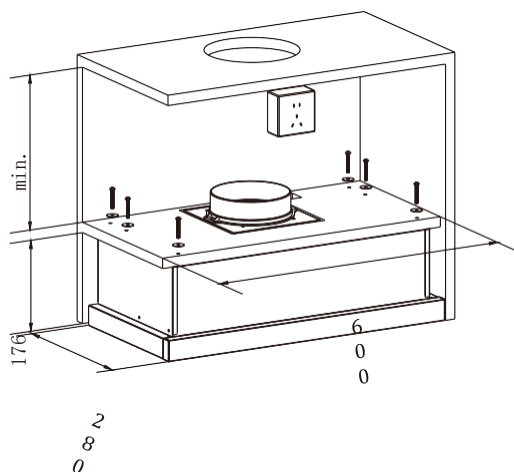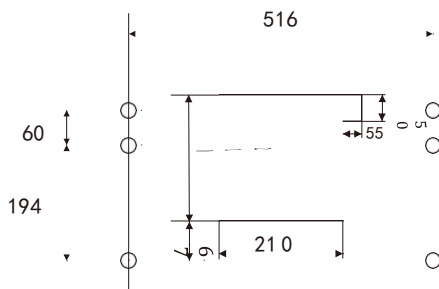

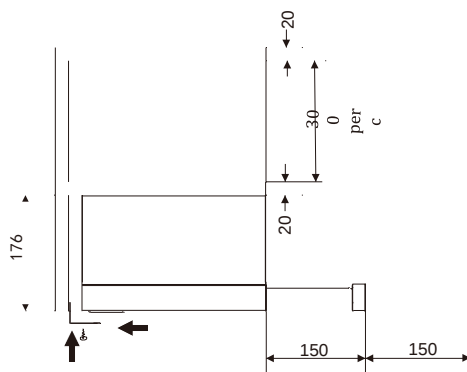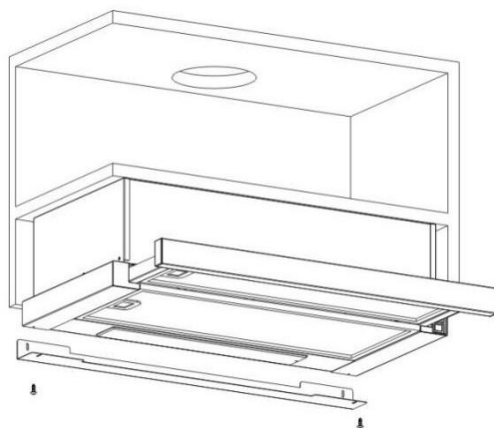

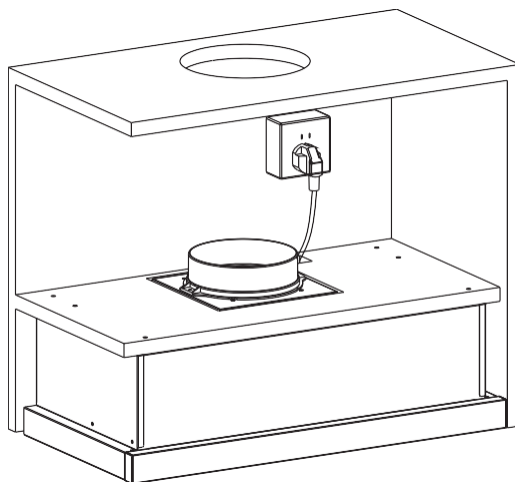

Ha rés van a fal és a páraelszívó között, a rögzítőlemezt két csavarral (3×12 mm) rögzítheti a páraelszívó aljához.

A tartólemez felszerelése opcionális.

VIGYÁZAT!



Biztonsági okokból csak a jelen használati útmutatóban ajánlott méretű rögzítőcsavarokat vagy szerelvényeket használjon.



Ha a csavarokat vagy a szerelvényeket nem a jelen utasításoknak megfelelően rögzíti, az áramütéshez vezethet.

Használati útmutató

Érintésvezérlés LED kijelzővel

1.  Bekapcsoló gomb:

Nyomja meg a bekapcsoló  gombot a páraelszívó be- és kikapcsolásához.

2.  Sebesség gomb:

Nyomja meg újra és újra a sebesség gombot, ekkor a motor a következő fokozatokban forog: alacsony / közepes / magas / alacsony / közepes..., a sebesség körkörösén változik; és a LED kijelzőn körkörösén 1-2-3-1-2... jelenik meg.

3.  Lámpa gomb:

Nyomja meg a lámpa  gombot a világítás bekapcsolásához, nyomja meg újra ezt a gombot a világítás kikapcsolásához. Felhívjuk figyelmét, hogy a lámpa nem a be-/kikapcsoló gombbal vezérelhető.

4.  Időzítő gomb:
- 4.1 Az időzítő funkció aktiválásához nyomja meg egyszer az időzítő gombot. Az időzítő beállítása 9 perc, és a kijelzőn a „9” jelenik meg.
- 4.2 Az időzítő funkció bekapcsolása után a LED kijelzőn megjelenik 9.8.7.... amely percenként csökken. Amikor lejár az idő, a páraelszívó automatikusan kikapcsol, a kijelző kialszik, miközben a lámpa is kialszik.
- 4.3 Nyomja meg egyszer az időzítő gombot a páraelszívó időzítő funkcióba kapcsolásához. A fenti lépések megismételhetők. Ha megnyomja a sebesség gombot, amikor a páraelszívó időzítő üzemmódban van, a készülék automatikusan kilép az időzítő funkcióból.

Tisztítás és karbantartás

Figyelem!

- Karbantartás vagy tisztítás előtt a páraelszívót le kell választani a hálózatról. Győződjön meg arról, hogy a páraelszívó ki van húzva a konnektorból.
- A külső felületek hajlamosak karcra és kopásra. Ezért kövesse a tisztítási utasításokat



a lehető legjobb, sérülésmentes eredmény
elérése érdekében

ÁLTALÁNOS

A karbantartást és különösen a tisztítást a hideg készüléken kell elvégezni. Ne hagyja, hogy lúgos vagy savas szerek (citromlé, ecet stb.) maradjanak a felületeken.

NEMESACÉL

A nemesacélt rendszeresen (pl. hetente) tisztítsa a hosszú élettartam érdekében. A nemesacélhoz speciális tisztítószer használjon.

MEGJEGYZÉS:

Ügyeljen arra, hogy mindig a nemesacél mintájának irányában törölje le, hogy elkerülje a csúnya, egymást keresztező karcolásnyomokat.

KEZELŐFELÜLET

A kezelőfelület meleg szappanos vízzel tisztítható. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a rongy tiszta és jól kicsavart.

Tisztítás után száraz, puha ronggyal távolítsa el a felesleges nedvességet.

Fontos:

Használjon semleges tisztítószeret, és kerülje a durva tisztítószeret, erős háztartási tisztítószeret vagy súrolószereket tartalmazó termékek használatát, mivel ezek befolyásolják a készülék megjelenését, és eltávolíthatják a kezelőfelületen lévő feliratot, valamint a gyártó garanciája érvényét veszti.

ZSÍRSZŰRŐ

Tisztítási utasítások: kézi

tisztítás

- Merítse a szűrőt kb. 40-50 °C-os vízbe.
- Adjon hozzá tisztítószert, és hagyja körülbelül 2-3 percig ázni.
- Egy puha kefével óvatosan tisztítsa meg a szűrőt. A sérülések elkerülése érdekében csak enyhe nyomást alkalmazzon.

Vigyázat!


- Minden szűrő fémből készült. Kerülje az olyan tisztítószeret használatát, amelyek a fémen rozsdásodást okoznak.
- Ne mossa a zsírszűrőt mosogatógépben.

Biztonsági tudnivaló:

- A készülék tisztításakor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

Szerelési útmutató:

- A szűrő eltávolításának lépései az alábbi ábrán láthatók:

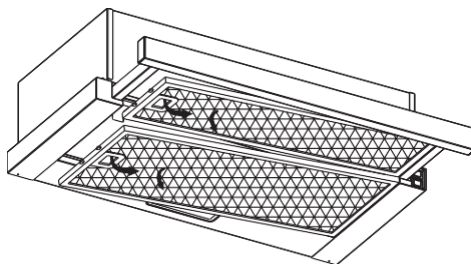

AKTÍVSZÉNSZŰRŐ


A szagok megkötése érdekében aktívszénszűrők használhatók. Az aktívszénszűrőt általában 3-6 havonta kell cserélni, a főzési szokásoktól függően. Az aktívszénszűrő behelyezéséhez a következő lépéseket kövesse:

Igazítsa az aktívszénszűrő furatát az

elszívó mindkét oldalán lévő rögzítőcsathoz.

Forgassa el a szénszűrőt, amíg érezhetően a helyére nem kattan.

A szűrő cseréjéhez forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ki nem jön.

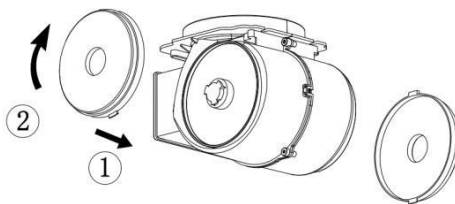

MEGJEGYZÉS:

- Győződjön meg arról, hogy a szűrő biztonságosan van reteszelve.

Ellenkező esetben meglazulna, és veszélyt jelentene.

- Az aktívszénszűrő felszerelésekor a szívóerő csökken.

Izzócsere

Fontos



- ☞ Az izzót a gyártó, az ügyfélszolgálat, illetve hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- ☞ Mindig kapcsolja ki a tápegységet, mielőtt bármilyen munkát végez a készüléken. Az izzó kezelésekor győződjön meg arról, hogy teljesen lehűlt, mielőtt közvetlenül kézzel megérinti.
- ☞ Ne pusztá kézzel fogja meg az izzót, hanem ronggyal vagy kesztyűvel.

Megjegyzés:



- Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és le van választva a hálózatról.
- Védje magát az izzócsere okozta veszélyektől, pl. kesztyű viselésével.

Izzócsere

- Nyissa ki a belső üvegegységet, és vegye ki

a zsírszűrőt.

- Keresse meg a lámpát, egy csillagcsavarhúzóval lazítsa meg a lámpa csavarjait, megfelelő erővel húzza le a burkolatot, vegye le a lámpafoglalatot, és szerelje le a lámpa csatlakozókábelének csatlakozóját.
- Az izzó behelyezésekor fordított sorrendben járjon el.
- Az izzó ILCOS D-kódja: DSS-5/65-S-320/45.2
 - LED modulok, téglalap alakú izzó
 - Max. watt: 1×3,5 W
 - Feszültségtartomány: DC 12 V
- Méret:

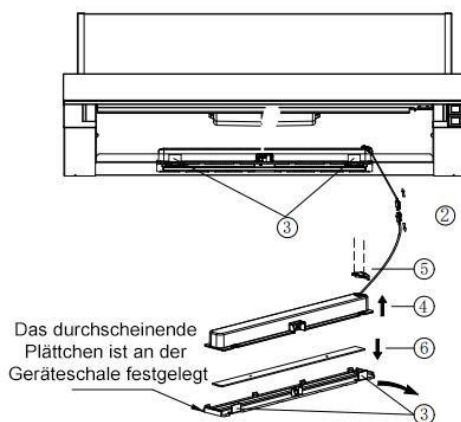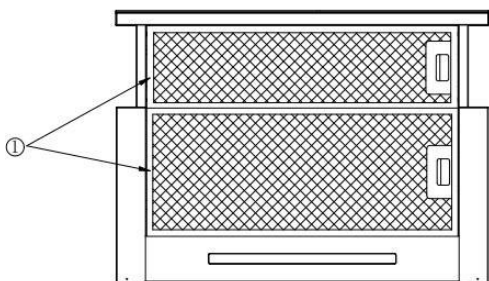

Zavarelhárítás

Ha problémája van a készülékével, először nézze meg az alábbi táblázatot, és próbálja meg végrehajtani a benne szereplő javaslatokat.

Probléma	Ok	Megoldás
A lámpa világít, de a motor nem jár.	Az elszívó ki van kapcsolva.	Állítson be egy elszívó fokozatot.
	Kiesett az elszívó-kapcsoló.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
	A motor meghibásodott.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A lámpa és a motor sem működik.	A biztosíték kiégett.	Cserélje ki a biztosítékot.
	A hálózati csatlakozó meglazult vagy nincs csatlakoztatva.	Dugja vissza a hálózati csatlakozót a konnektorba. Kapcsolja be az aljzatot.
Csöpög a zsír.	A visszacsapószelep és a kimenet nem szigetel jól.	Vegye le a visszacsapószelepet, és szigetelje szigetelőanyaggal.
	A kürtő és a páraelszívó közötti csatlakozási pont nem szigetel jól.	Vegye le a kürtőt és szigetelje.
A világítás nem működik.	Az izzó tönkrement vagy hibás.	Cserélje ki az izzót a használati útmutatóban leírtak szerint.
A szívóerő túl gyenge.	Túl nagy a távolság a páraelszívó és a tűzhely között.	Szerelje vissza a páraelszívót a megfelelő távolságra.
A páraelszívó nem egyenes.	A rögzítőcsavar túl laza.	Húzza meg a csavart, és állítsa vízszintes.

MEGJEGYZÉS:



A készüléken végzett minden elektromos javításnak meg kell felelnie a helyi, nemzeti és szövetségi jogszabályoknak. Kétség esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz, mielőtt a fenti intézkedéseket végrehajtaná. A készüléket mindig válassza le az hálózatról, mielőtt felnyitná.

Műszaki adatok

Modell	THA300TMFSA+
Feszültség/frekvencia	220-240 V ~ 50/60 Hz
Névleges bemeneti teljesítmény	33 W
Világítás	≤1 x 3,5 W
Névleges teljesítmény	36,5 W

A fenti táblázat a páraelszívóra vonatkozó információkat tartalmazza. A vizsgálati eredményeket a 65/2014/EU és 66/2014/EU rendeletének vonatkozó követelményei szerint végezték el.

A fenti táblázat a páraelszívóra vonatkozó információkat tartalmazza. A vizsgálati eredmények a 65/2014/EU és 66/2014/EU rendeletének vonatkozó követelményei szerint végezték el.

	Szimbólum	Érték	Egység
Modellszám	THA300TMFSA+		
Éves energiafogyasztás	AEC páraelszívó	13,2	kWh/a
Idő növekedési szorzó	f	1,3	-
Folyadékdinamikai hatékonyság	FDE páraelszívó	19,8	-
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	-	C osztály	-
Energiahatékonysági index	EEL páraelszívó	44,9	-
Energiahatékonysági osztály	-	A+ osztály	-
Maximális légáramlás a „boost” beállításban	$Q_{\max}$		m/h
Maximális légáramlás	$Q_{\max}$	Legmagasabb beállítás: 345,2 Legalacsonyabb beállítás: 169,62	m ³ /h
Légáramlás működés közben (normál használat esetén)	-	Legmagasabb beállítás: 334,5 Legalacsonyabb beállítás: 163,5	m ³ /h
A legjobb hatékonysági ponton mért légáramlás	Q_{BEP}	154,8	m ³ /h
A legjobb hatékonysági ponton mért légnyomás	P_{BEP}	99	Pa
A legjobb hatékonysági ponton mért elektromos teljesítményfelvétel	W_{BEP}	21,5	W

A lámpa névleges teljesítménye	W_L	4.1	W
A főzőfelület átlagos megvilágítása a lámpa által	$E_{\text{közepes}}$	120	lx
Világítási hatékonyság	$LE_{\text{páraelszívó}}$	29	lx/W
Világítás hatékonysági osztálya	-	A osztály	-
Zsírszűrő hatékonysági osztálya	$GFE_{\text{páraelszívó}}$	75,2	-
Zsírleválasztási hatékonysági osztály (GFE páraelszívó)	-	C osztály	-
Készzenléti állapotban mért energiafogyasztás	P_s	-	W
Mért teljesítményfelvétel készzenléti	P_o	0,5	W
Hangteljesítményszint	L_{WA}	Legmagasabb beállítás: 60 Legalacsonyabb beállítás: 42	dB

A használt készülék ártalmatlanítása



Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási szimbólumával (WEEE) van ellátva. Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket a 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően kell feldolgozni, hogy újrahasznosítható vagy eltávolítható legyen környezetre gyakorolt hatásainak csökkentése érdekében. A felhasználó új elektromos vagy elektronikus készülék vásárlásakor visszaviheti a régi terméket egy illetékes újrahasznosító céghez vagy forgalmazóhoz ártalmatlanítás céljából.

Tájékoztatás a német elektromos és elektronikus készülékekről szóló törvényről (Elektrogesetz3)

A szimbólumok magyarázata



Az áthúzott kuka szimbóluma azt jelzi, hogy ezt az elektromos vagy elektronikus készüléket élettartamának végén nem szabad a háztartási hulladékba dobni, hanem a végfelhasználónak egy külön gyűjtőhelyen kell ártalmatlanítania.

Használt készülékek szelektív gyűjtése

A hulladékká vált elektromos és elektronikus készülékeket használt készülékeknek nevezzük. A használt készülékeket tulajdonosaiknak

a települési hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítaniuk. Különösen a régi készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem inkább speciális gyűjtő- és visszavételi helyekre kell elvinni.

Elemek, akkumulátorok és izzók

A régi készülékek tulajdonosai általában kötelesek eltávolítani a régi elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek a készülékbe beépítve, valamint az izzókat, ha azok kivehetők a régi készülékből, anélkül, hogy tönkre tennék. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a régi készülékeket hulladékgazdálkodási közszolgáltató szervezet bevonásával készítik elő újrahasznosításra.

A régi készülékek leadásának lehetőségei

A magánháztartásokból származó használt készülékek tulajdonosai ingyenesen leadhatják azokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy az elektromos és elektronikus készülékekről szóló törvény (ElektroG) értelmében a gyártók vagy forgalmazók által létrehozott gyűjtőhelyeken. Az Ön közelében található a régi elektromos készülékek ingyenes gyűjtőhelyei, valamint egyéb gyűjtőhelyek a készülékek újrahasznosítására. A címetek a városi vagy a helyi önkormányzattól szerezheti be. A legalább 400 négyzetméteres eladótérrel rendelkező elektromos és elektronikus készülékeket értékesítő üzletek

és a legalább 800 négyzetméteres eladótérrel rendelkező élelmiszerboltok, akik rendszeresen értékesítenek elektromos és elektronikus készülékeket, szintén kötelesek a régi elektromos és elektronikus készülékeket ingyenesen visszavenni. Új elektromos vagy elektronikus készülék végfelhasználónak történő átadásakor e forgalmazóknak az átadás helyén vagy annak közvetlen közelében a végfelhasználó azonos típusú, az új készülékkel lényegében azonos funkciókat ellátó régi készülékét ingyenesen vissza kell venniük, valamint elektromos vagy elektronikus készülék vásárlása nélkül a végfelhasználó kérésére készüléktípusonként legfeljebb három, külső méretben 25 centiméternél nem nagyobb régi készüléket ingyenesen vissza kell venniük a kiskereskedelmi üzletben vagy annak közvetlen közelében. Távközlő eszközökkel történő forgalmazás esetén valamennyi raktározási és csomagküldő terület a forgalmazó értékesítési területének minősül.

Adatvédelmi tájékoztatás

Ha a régi készüléke személyes adatokat tartalmaz, Ön felelős azok törléséért, mielőtt visszaviszi. Ha ez a régi készülék megsemmisítése nélkül lehetséges, a régi készülék ártalmatlanítása előtt távolítsa el a régi elemeket vagy akkumulátorokat, valamint izzókat, és külön-külön ártalmatlanítsa őket.

További információk

A német elektromos és elektronikus készülékekről szóló törvénnyel kapcsolatos további információk a www.elektrogesetz.de oldalon található. Tájékoztatás az ElektroG 10. § (3) bekezdése (begyűjtési arány) és az ElektroG 22. § (1) bekezdése (újrahasznosítási arány) szerinti mennyiségi célok teljesítéséről:

A német Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Nukleáris Biztonsági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium évente közzéteszi a honlapján az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó részletes adatokat, valamint a Németországban elért és az Európai Bizottságnak benyújtandó mennyiségi célértékeket:

<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Tippek a hulladék elkerülésére

A hulladékokról szóló 2008/98/EU irányelv rendelkezései és annak az Európai Unió tagállamainak jogszabályaiba történő átültetése szerint a hulladékkezelés megelőzésére irányuló intézkedések elsőbbséget élveznek a hulladékgazdálkodási intézkedésekkel szemben. Az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hulladékmegelőzési intézkedések közé tartozik különösen a berendezés élettartamának meghosszabbítása a hibás berendezések javításával és

a működőképes használt berendezések értékesítésével, ahelyett, hogy azokat ártalmatlanításra küldenék. További információk a német szövetségi kormány hulladékmegelőzési programjában találhatók: <https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/beteiligung-der-laender/>

WEEE regisztrációs szám és elérhetőségek

A DE 76956000 WEEE regisztrációs szám alatt szerepel a BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg, mint elektromos és elektronikus készülékek kereskedője és forgalmazója.

E-mail-cím: info@xxxlutz.at vagy info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Ausztria
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

