


MICAN

electrify your spirit!




Artikelnummer	26040014/01	MODELLNR	THA300TMFSA+
---------------	-------------	----------	--------------

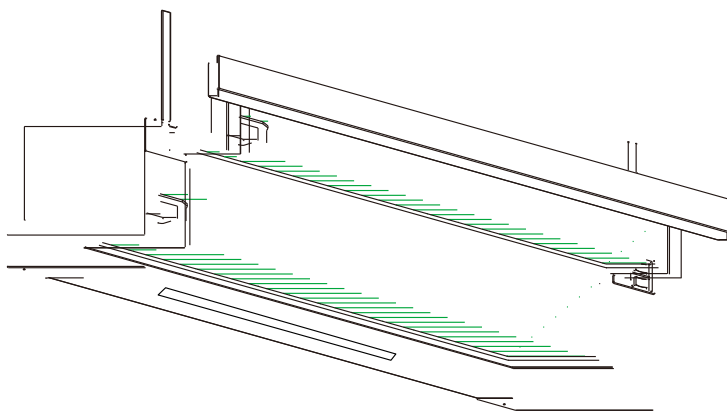

Fläktkåpa

Monterings-, drifts- och säkerhetsinstruktioner.....SV 2-33

Besök webbplatsen manuellt eller via QR-kod för att få
bruksanvisningen på de språk som anges nedan.

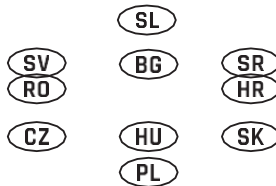

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

BRUKSANVISNING

Tack för att du väljer MICAN-kvalitet, denna produkt har utvecklats av våra experter och överensstämmer med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut mesta möjliga av din nya enhet rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och sparar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktiga säkerhetsråd.....	SV-2
Funktion och egenskaper.....	SV-9
Produktöversikt.....	SV-10
Monteringsanvisning.....	SV-12
Bruksanvisning.....	SV-18
Rengöring och underhåll.....	SV-19
Felsökning.....	DE-25
Tekniska data.....	SV-26
Avfallshantering av din uttjänta apparat.....	SV-29

Viktiga säkerhetsråd

1. Denna enhet är avsedd för hushållsbruk.
2. Denna enhet får användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och/eller kunskap, om de är under uppsikt eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och de förstår de faror som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
3. Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller annan kvalificerad personal för att undvika faror.

4. Om en fläktkåpa används samtidigt med apparater som använder gas eller annat bränsle, måste tillräcklig ventilation av rummet säkerställas.
5. Det finns risk för brand om rengöringen inte utförs i enlighet med anvisningarna.
6. Flambera inte mat under fläktkåpan.
7. OBS: De åtkomliga delarna på denna apparat kan bli heta när den används med matlagningsapparater.
8. Frånluften får inte ledas in i en kanal som används för att leda ut ångor från apparater som använder gas eller annat bränsle.
9. Föreskrifterna om utsläpp av luft måste följas.
10. För information om installation, hantering, rengöring, underhåll och


avfallshantering av enheten samt för information om lamporna, se följande avsnitt i bruksanvisningen.

11. Att modifiera vissa delar av din hushållsapparat är förenat med risker. Se till att du har alla nödvändiga kunskaper och verktyg för att själv kunna utföra reparationer på ett säkert sätt. I annat fall ska du rådfråga en auktoriserad specialist.
12. Före installation och användning ska du kontrollera att spänningen (V) och frekvensen (Hz) som anges på flätkåpan exakt motsvarar hushållets strömförsörjning.
13. Hindra barn från att använda flätkåpan.
14. Denna flätkåpa är endast avsedd för hushållsbruk och är inte lämplig för kommersiella ändamål som t.ex. grillning eller stekning.
15. Installationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker eller en kompetent person.
16. Vid fel, kontakta

återförsäljarens auktoriserade kundtjänst.

17. Enheten har en jordad kontakt. Se till att uttaget i ditt hem är korrekt jordat.
18. Håll enheten och kabeln utom räckhåll för barn under 8 år.
19. Säkerställ tillräcklig ventilation när flätkåpan och gasspisen används.
20. Rengör flätkåpan och filtret regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt.
21. Se alltid till att flätkåpan är avstängd före rengöring.
22. Rengör flätkåpan enligt bruksanvisningen för att undvika brandrisk.
23. Läs denna bruksanvisning noggrant före första användning och förvara den säkert.
24. Denna enhet får ej användas tillsammans med en automatisk timer eller separat fjärrkontroll.
25. Kontrollera regelbundet att kabeln inte är skadad. En defekt enhet får inte användas.

26. Använd endast fästskruvar som rekommenderas i denna bruksanvisning.
27. Varning: Felaktig skruvmontering kan orsaka fara.
28. ILCOS D-Code för denna lampa: DBS-2/65-H- 120/33.
29. Det minsta avståndet mellan spishällens yta och flätkåpan är:
 - Gasspis: >75 cm
 - Elspis: >65 cm
 - Kol-/oljespis: >75 cm
30. Varning: Felaktig rengöring medför brandrisker.
31. Byte av LED-lampa:
Varning: LED-belysningen får inte bytas ut av användaren. Kontakta oss vid felaktigheter.

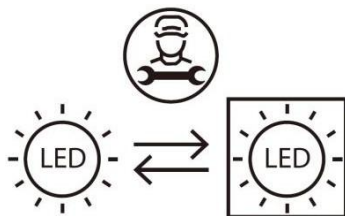

32. Denna enhet innehåller en ljuskälla i

energieffektivitetsklass G.

33. Vid samtidig användning av fläktkåpan i frånluftsläge och eldstäder måste man se till att det inte kan uppstå ett farligt undertryck på mer än 4 Pa (4×10^{-5} bar) i installationsutrymmet när eldstaden används.
34. Om en fast apparat inte är utrustad med en nätanslutningskabel och en stickpropp eller annan anordning för fränkoppling från elnätet, som har en kontaktöppningsbredd vid varje pol som motsvarar villkoren för överspänningskategori III för fullständig fränkoppling, måste en sådan fränkopplingsanordning installeras i den fasta elinstallationen i enlighet med installationsföreskrifterna.
35. För att koppla bort apparaten från elnätet efter monteringen kan stickproppen göras åtkomlig eller en strömbrytare monteras i den fasta installationen i enlighet med installationsföreskrifterna.

36. Varning: Om anvisningarna för montering av skruvar eller fästanordningar inte följs kan det uppstå elektriska risker.
37. Frånskiljningsmöjlighet: En frånskiljare måste finnas i den fasta elinstallationen i enlighet med installationsföreskrifterna.
38. Rengöringsanvisningar: Läs följande avsnitt i bruksanvisningen om rengöringsmetoder och -frekvens.


Funktion och egenskaper

1. Fläktkåpan är tillverkad av högkvalitativa material med strömlinjeformad design enligt den tekniska och fysiska teorin. Det är en högklassig, tidlös apparat med lyxig finish som finns i olika stilar för att passa alla kök. Den är utrustad med en tyst, kraftfull elmotor och en rotorfläkt som ger hög sugkraft och låg ljudnivå. Fettfilter med non-stick-beläggning underlättar rengöringen.
2. Med den isolerade lågspänningskortkontrollen, DC 12V-ingång, är lamporna mer koncentrerade och användningen är mycket säkrare.
3. Fettfiltret är lätt att ta bort och rengöra, och motorn och andra inre delar behöver bara torkas av lätt.
4. Speciell vindkanalkonstruktion och konstruktion för oljeuppsamling för att förhindra överflödigt fett i skorstenen.




Produktöversikt

Se till att alla delar finns med i enhetens förpackning. Om du har problem med din enhet eller delar av den, kontakta ett lokalt servicecenter eller den butik där du köpte produkten.

Frontvy

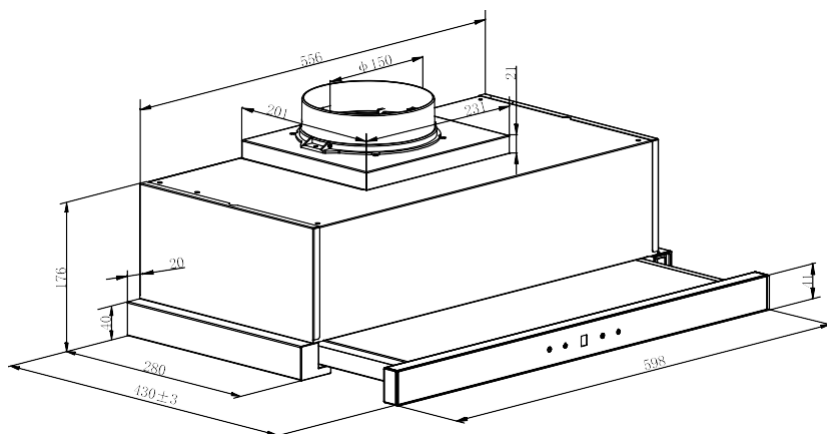

Komponenter

Beskrivning	Bild	Antal
Huv		1
Fästplatta		1
L-formad bygel		2
M4×10 mm		2
ST3×12 mm		1
Väggpluggar		4
M4×35 mm		6
ST4×30 mm		4
ST4×8 mm		2
Brickor φ 4×20×1 mm		6
V-klaff		1 sats
Utlopp 150 mm		1
kolfilter		2

Monteringsanvisning

Följ dessa anvisningar noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning av apparaten.


INBYGGNAD (EXTERN VENTILATION) MONTERING

AV V-KLAFFEN

Om fläktkåpan inte har någon monterad V-klaff (1), måste halvorna monteras på utloppet. Bilderna visar endast ett exempel på montering av V-klaff, utloppet kan variera beroende på modell och konfiguration.


För att montera V-klaff 1 måste du:

- Sätta in de båda halvorna (markering 2) i huset (markering 6).
- Rikta handtaget (markering 3) uppåt.
- För in axeln (4) i öppningarna (5) i huset.

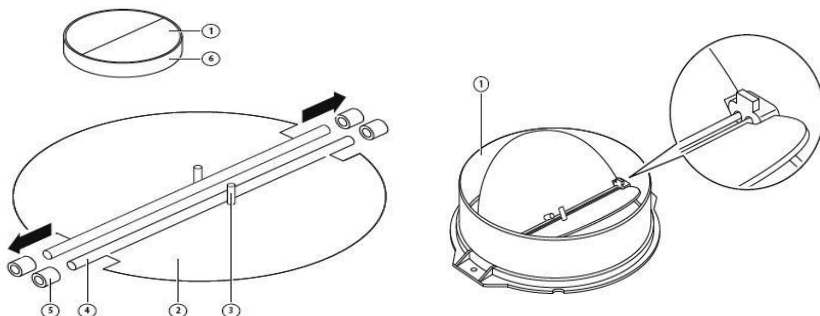


INSTALLATION (väggmontering)



1. Bestäm var hålen för fastsättning av flätkåpan ska placeras.

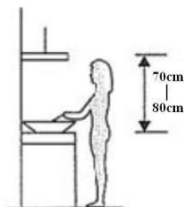


2. Fäst det L-formade fästet på ovansidan av huven med 2 skruvar (4 mmx10 mm).

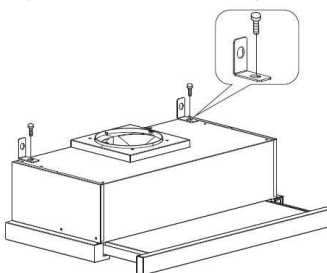

3. Flätkåpan fästs på väggen med 4 skruvar (4 mmx30 mm) och pluggar. Fäst flätkåpan med 2 skruvar (4 mmx0 mm) och pluggar på väggen bakom flätkåpan. Fäst sedan flätkåpan med 2 skruvar (4 mmx30 mm) och pluggar genom den lilla L-formade hållaren på väggen.

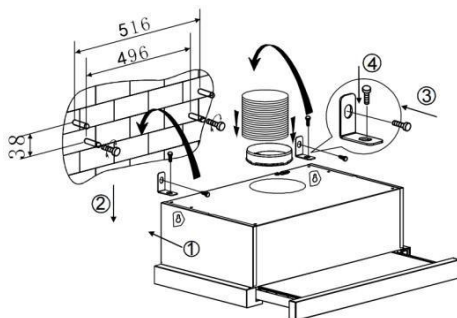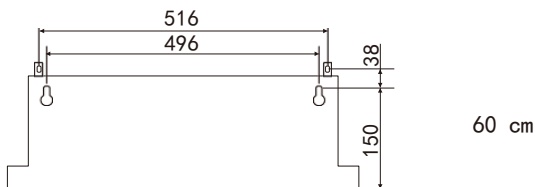


4. Fäst utloppet på fläktkåpan.


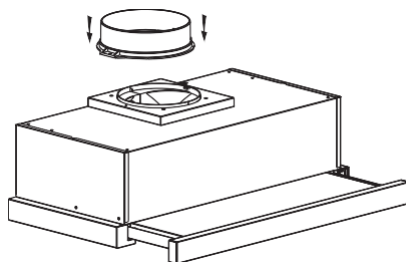




INSTALLATION (montering i skåp)


1. Fäst utloppet på fläktkåpan.

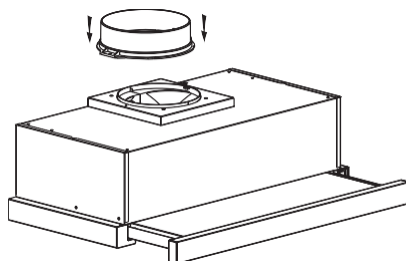

2. Fäst fläktkåpan i skåpet med 6 skruvar (4×35 mm) och brickor.

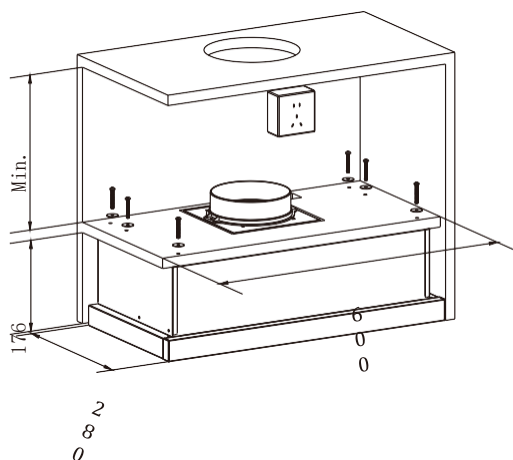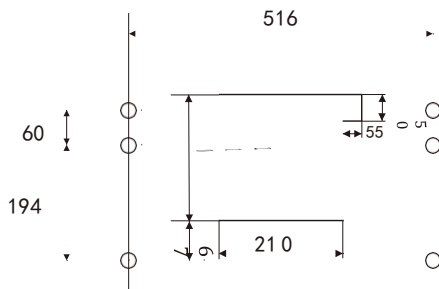

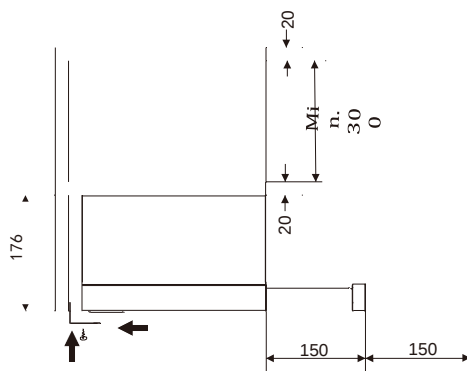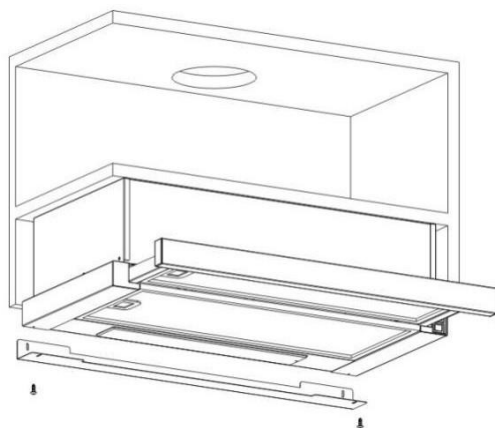

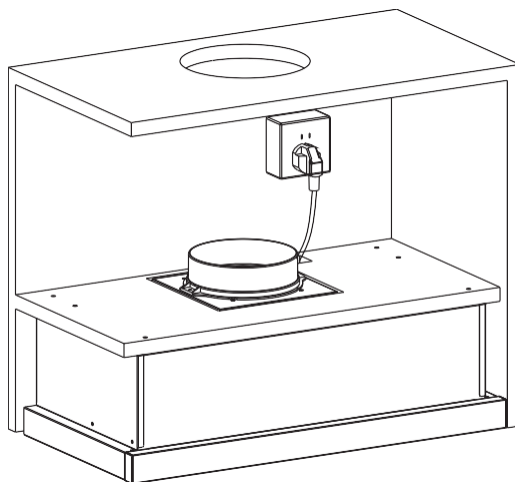

Om det finns ett mellanrum mellan väggen och flätkåpan kan du fästa fästplattan med två skruvar (3×12 mm) på undersidan av kåpan. Montering av hållarplattan är valfri.

VARNING:

- Använd av säkerhetsskäl endast fäst- eller monteringskruvar av den storlek som rekommenderas i denna bruksanvisning.
- Om du tar bort skruvarna eller om fästordningen inte monteras i enlighet med dessa anvisningar kan det leda till elektriska faror.

Bruksanvisning

Touch-kontroll med LED-display

1.  (Ström)-knappen:

Tryck på knappen "  " för att slå på eller

Timer	Lampa	Hastighet	Ström
-------	-------	-----------	-------

stänga av kåpan.

2.  Tryck på (hastighet):

Tryck på knappen "Hastighet" flera gånger.

Motorn kommer att gå och hastigheten kommer att växla mellan låg/medel/hög/låg/medel... På LED-displayen kommer 1-2-3-1-2 osv. att visas.

3.  Tryck på (lampa):

Tryck på knappen "  " för att tända lampan; tryck på den igen för att stänga av den. Vänligen observera att lampan inte styrs med på/av-knappen.

4.  (Timer)-knapp
- 4.1 Tryck på timer-knappen en gång till för att aktivera nästa funktion. Timern är inställd på 9 minuter, "9" visas på displayen.
- 4.2 När timerfunktionen har slagits på visar LED-displayen 9.8.7.... som minskar för varje minut. När tiden har löpt ut stängs köksfläkten av automatiskt och displayen slocknar medan lampan slocknar.
- 4.3 Tryck en gång på timerknappen för att ställa in köksfläkten på timer-funktionen. Ovanstående steg kan upprepas. Om du trycker på hastighetsknappen när fläktkåpan är i timer-läge avslutas timer-funktionen automatiskt.

Rengöring och underhåll

Försiktighet

- Fläktkåpan måste kopplas bort från strömförsörjningen innan underhålls- eller rengöringsarbeten utförs.



Kontrollera

- Se till att fläktkåpan är avstängd och urkopplad ur vägguttaget.
- Utvändiga ytor är känsliga för repor och nötning. Följ därför rengöringsanvisningarna

för att uppnå bästa möjliga resultat utan skador.

ALLMÄNT

Rengörings- och underhållsarbeten bör utföras när enheten är kall, särskilt vid rengöring. Undvik att lämna alkaliska eller sura ämnen (citronsaft, vinäger osv.) på ytorna.

ROSTFRITT STÅL

Det rostfria stålet måste rengöras regelbundet (t.ex. varje vecka) för att säkerställa en lång livslängd. En speciell rengöringsvätska för rostfritt stål kan användas.

ANVISNING:

Se till att du alltid torkar i riktning med det rostfria stålets ådring för att undvika fula repor kors och tvärs.

GRÄNSSNITT FÖR KONTROLLPANEL

Inlay-kontrollpanelen kan rengöras med varmt vatten med rengöringsmedel. Se till att trasan är ren och väl urviden inför rengöringen.

Använd en mjuk, fuktig trasa för att avlägsna överflödigt fukt efter rengöring.

Viktigt!

Använd neutrala rengöringsmedel och undvik att använda starka rengöringskemikalier, starka hushållsrengöringsmedel eller produkter som innehåller slipmedel eftersom detta påverkar apparatens utseende och kan ta bort avtryck på kontrollpanelen och göra tillverkarens garanti ogiltig.

FETTFILTER

Rengöringsanvisningar:

Manuell tvätt:

- Sänk ner filtret i vatten med en temperatur på ca 40-50 °C.
- Tillsätt rengöringsmedel och låt verka i ca 2-3 minuter.
- Använd en mjuk borste för att försiktigt rengöra filtret. Applicera ett minimalt tryck för att förhindra skador.

Försiktighet!


- Alla filter är tillverkade av metall. Undvik att använda rengöringsmedel som korroderar metallprodukter.
- Fettfiltret ska inte maskindiskas.

Säkerhetsråd:

- Se till att strömmen är avstängd när du rengör enheten.

Monteringsanvisning:

- Ordningsföljden för demontering av filtret visas i bilden nedan:

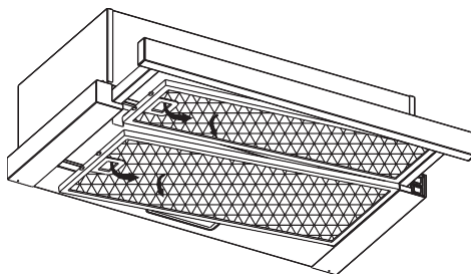


KOLFILTER

Aktivt kolfilter kan användas för att binda lukter. Det aktiva kolfiltret bör normalt bytas ut var 3:e till 6:e månad, beroende på dina matlagingsvanor.

Installationsproceduren för aktivt kolfilter är som följer:

- ☞ Anpassa kolfilterhålet till installationsspännen på båda sidor av fläkten.
- ☞ Vrid kolfiltret tills du känner att det klickar på plats.
- ☞ Om du vill byta ut filtret vrider du det moturs tills det lossnar.

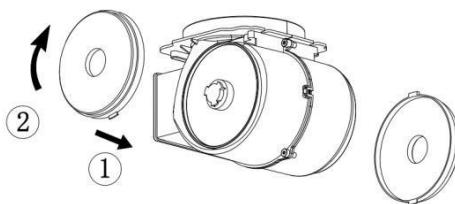

ANVISNING:

- Säkerställ att filtret låsts säkert.

Annars kan den lossna och utgöra en fara.

- När det aktiva kolfiltret monterats minskar sugkraften.

Byte av lampa

Viktigt!



- ☞ Glödlampan måste levereras av tillverkaren, av kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer.
- ☞ Stäng alltid av strömförsörjningen, innan du utför något arbete på enheten. När du hanterar glödlampan ska du se till att den har svalnat helt innan du rör den direkt med händerna.
- ☞ Håll glödlamporna på plats med en trasa eller handskar för att säkerställa att svett inte kommer i kontakt med glödlampan, eftersom detta kan förkorta glödlampans livslängd.

Anmärkning:

- Innan du byter ut belysningen ska du se till att enheten är avstängd och att stickproppen dragits ut.
- Skydda dig mot risker när du byter lampor, t.ex. genom att använda handskar.




Byte av belysning:

- Öppna den inre glasenheten och ta bort

fettfiltret.

- Leta reda på lampan, lossa skruvarna på lampan med en stjärnskruvmejsel, dra av locket med lämplig kraft, ta bort lampsockeln och demontera klämman på lampanslutningskabeln.
- Utför den omvända ordningsföljden när lampan sätts dit igen.
- ILCOS D-kod för denna lampa: DSS-5/65-S- 320/45.2
 - LED-moduler - Rektangulär lampa
 - Maximal kapacitet: 1×3,5 W
 - Spänningsintervall: DC12 V

— Mått:

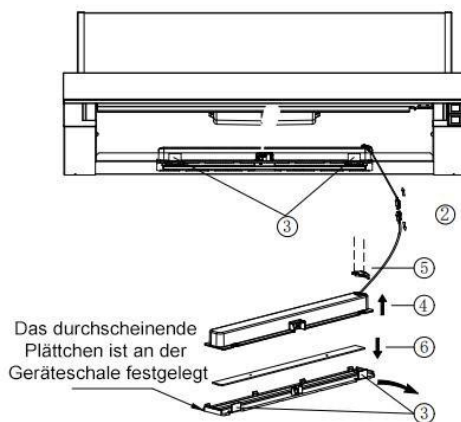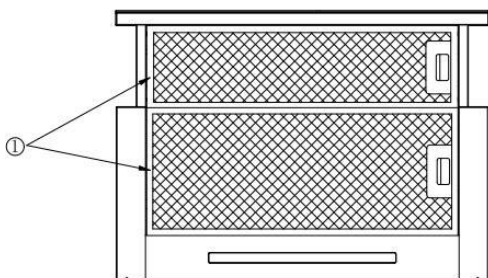

Felsökning

Om du har problem med din enhet, kontrollera först följande tabell och försök med de förslag som ges.

Problem	Orsak	Lösning
Lampan lyser, men motorn fungerar inte.	Fläktomkopplaren är avstängd	Välj en omkopplingsställning för fläkten.
	Fel på fläktomkopplaren	Kontakta servicecentret.
	Fel på motorn	Kontakta servicecentret
Lamporna fungerar inte, motorn fungerar inte	Säkringarna i huset har gått.	Säkringarna ska återställas/bytas ut.
	Kabeln är lös eller inte ansluten.	Sätt in nätkabeln i eluttaget igen Sätt i stickproppen. användning.
Oljeläckage	Backventilen och utloppet är inte tät tillslutet.	Ta bort backventilen och täta den med tätningsmedel.
	Läckage vid anslutningen mellan skorstenen och höljet.	Ta bort skorstenen och täta den
Lamporna fungerar inte.	Trasiga eller defekta glödlampor	Byt ut glödlamporna enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
Otillräcklig sugkraft	Avståndet mellan flätkåpan och gasplattan är för stort.	Montera tillbaka flätkåpan med rätt avstånd. här.
Fläktens Köksfläkten lutar.	Fästskruven har inte dragits åt ordentligt.	Dra åt upphängningsskruven och justera den i vågrätt läge.

ANVISNING:

Alla elektriska reparationer på denna enhet måste följa lokala, statliga och federala lagar. Kontakta kundtjänst om något är oklart innan en av ovan nämnda åtgärder utförs. Koppla alltid bort enheten från strömkällan innan den öppnas.

Tekniska data

Modell	THA300TMFSA+
Spänning/frekvens	220-240V ~50/60Hz
Nominell ingångseffekt hos motorn	33 W
Belysning	≤1x3,5 W
Nominell ingångseffekt	36,5 W

I tabellen ovan visas informationen för fläktkåpan. Testresultaten överensstämmer med de relevanta kraven i EU nr 65/2014 och EU nr 66/2014.

Tabellen ovan visar informationen för fläktkåpan, vars testresultat har utförts i enlighet med relevanta krav i EU nr 65/2014 och EU nr 66/2014.

	Symbol	Värde	Enhet
Modellnr	THA300TMFSA+		
Årlig energiförbrukning	AEC-kåpa	13.2	kWh/a
Faktor för tidsökning	f	1.3	-
Fluiddynamisk verkningsgrad	FDE-kåpa	19.8	-
Fluiddynamisk verkningsgradsklass	-	Klass C	-
Energieffektivitetsindex	EEl-kåpa	44.9	-
Energieffektivitetsklass	-	Klass A+	-
Maximalt luftflöde med boost-inställning	$Q_{\max}$		m/h
Maximalt luftflöde	$Q_{\max}$	Högsta inställning: 345.2 Lägst inställning: 169.62	m ³ /h
Luftflöde vid driftpunkt (vid normal användning)	-	Högsta inställning: 334.5 Lägst inställning: 163.5	m ³ /h
Uppmätt luftflöde vid den punkt som har den bästa verkningsgraden	Q_{BEP}	154.8	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid den punkt som har den bästa verkningsgraden	P_{BEP}	99	Pa
Uppmätt elektrisk effektförbrukning vid den punkt som har den bästa verkningsgraden	W_{BEP}	21.5	W

Belysningssystemets märkström	W_L	4.1	W
Genomsnittlig belysningsstyrka hos belysningssystemet på spisens yta	E_{medium}	120	lux
Belysningens effektivitet	LE_{hood}	29	lux/w
Klass för belysningseffektivitet	-	Klass A	-
Fettfiltreringens verkningsgrad	GFE_{hood}	75.2	-
Fettfiltreringseffektivitet (GFE-kåpa) klass	-	klass C	-
Uppmätt strömförbrukning i standby-läge	P_S	-	W
Uppmätt effektförbrukning i av-läge	P_O	0.5	W
Ljudeffektnivå	L_{WA}	Högsta inställning: 60 Lägsta inställning: 42	dB

Avfallshantering av din använda apparat



Denna produkt är försedd med återvinningssymbolen för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Detta innebär att denna produkt måste behandlas i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU så att den kan återvinnas eller avlägsnas för att begränsa dess inverkan på miljön. Användaren kan återvinna produkten från ett kompetent återvinningsföretag eller en distributör när denne köper en ny elektrisk eller elektronisk enhet.

Information om den tyska lagen om elektriska och elektroniska apparater 3 (Elektrogesetz 3)

Förklaring av symboler



Symbolen med den överstrukna soptunnan anger att denna elektriska eller elektroniska enhet inte får slängas i hushållsavfallet när den är uttjänt, utan måste samlas in separat av slutanvändaren.

Separat insamling av uttjänta apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för uttjänta apparater. Ägare till uttjänta apparater måste slänga dem separat från osorterad

separat insamling av kommunalt avfall. I synnerhet bör uttjänta apparater inte slängas med hushållsavfallet, utan i stället i särskilda insamlings- och retursystem.

Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor

Ägare till uttjänta apparater måste i regel separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den uttjänta apparaten, samt lampor som kan avlägsnas från den uttjänta apparaten utan att förstöras, från den uttjänta apparaten innan de lämnas in på en insamlingsplats. Detta gäller inte om uttjänta apparater förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig organisation för avfallshantering.

Alternativ för retur av uttjänta apparater

Ägare av uttjänta apparater från privata hushåll kan lämna in dem kostnadsfritt vid de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas insamlingsställen eller vid de återvinningscentraler som inrättats av tillverkare eller distributörer i enlighet med den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning. Gratis insamlingsställen för retur av uttjänta elektriska apparater finns i ditt bostadsområde, liksom andra insamlingsställen för återanvändning av apparater. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Även distributörer med ett försäljningsområde för elektrisk och elektronisk utrustning på minst 400 kvadratmeter och livsmedelsåterförsäljare

med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder elektriska och elektroniska apparater och gör dem tillgängliga på marknaden är också skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka uttjänta elektriska och elektroniska apparater. Vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till en slutanvändare måste de på leveransplatsen eller i omedelbar närhet kostnadsfritt ta tillbaka en gammal apparat av samma typ som slutanvändaren som i huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten och, utan köp av en elektrisk eller elektronisk apparat, på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt ta tillbaka upp till tre uttjänta apparater per typ som inte är större än 25 centimeter i något yttre mått i detaljhandelsbutiken eller i omedelbar närhet. Vid distribution som sker med hjälp av medel för distanskommunikation anses alla lager- och leveransområden vara distributörens försäljningsområden.

Dataskyddsråd

Om den uttjänta elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personuppgifter är du själv ansvarig för att radera dem innan du lämnar tillbaka den. Om detta är möjligt utan att förstöra den uttjänta elektriska eller elektroniska enheten, ta bort gamla batterier eller uppladdningsbara batterier samt gamla glödlampor och lämna dem till en separat insamlingsplats innan enheten lämnas till återvinning.

Ytterligare information

Ytterligare information om Elektrogesetz (lagen om elektrisk och elektronisk utrustning) finns på www.elektrogesetz.de. Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen i enlighet med § 10.3 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (insamlingsgrad) och § 22.1 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (återvinningsgrad):

Förbundsministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd publicerar varje år på sin webbplats detaljerade uppgifter om elektriska och elektroniska apparater samt de kvantitativa mål som uppnåtts i Tyskland, vilka ska överlämnas till Europeiska kommissionen: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Tips för att undvika avfall

Enligt bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess införlivande i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater har åtgärder för att förebygga avfall företräde framför åtgärder för att hantera avfall. Åtgärder för att förebygga avfall från elektriska och elektroniska apparater omfattar framför allt att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och

sälja fungerande begagnade apparater i stället för att lämna in dem för avfallshantering.

Ytterligare information finns i det avfallsförebyggande programmet från den federala regeringen med deltagande av de federala staterna:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-registreringsnummer och kontaktuppgifter

Vi är registrerade under WEEE-registreringsnummer DE 76956000 hos BDSK Handels GmbH & Co. KG Mergentheimer Straße 59, D97084 Würzburg, registrerad som återförsäljare och distributör av elektrisk och elektronisk utrustning.

E-postadress: info@xxxlutz.at
eller info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Österrike
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

