


MICAN

electrify your spirit!

BG Вградена фурна / Ръководство за употреба

000C0004-01

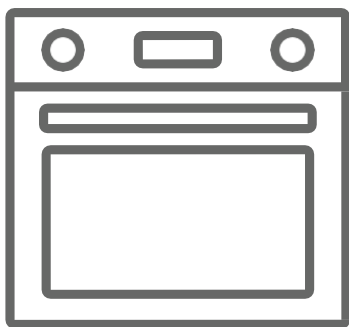

**BOAHSD65 - BOAHSD65 -
BOAHSD65**

Благодарим ви, че избрахте този продукт.

Това ръководство за употреба съдържа важни указания за безопасност и указания за употреба и за поддръжка на Вашия уред. Моля, прочетете внимателно настоящото ръководство за употреба, преди да използвате за първи път уреда, и ги съхранявайте внимателно.

Символ	Тип	Значение
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Опасност от сериозни наранявания или опасност за живота
	ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР	Опасно напрежение
	ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР	Предупреждение: Опасност от пожар / запалими материали
	ВНИМАНИЕ	Опасност от персонални и материални щети
	ВАЖНО / УКАЗАНИЕ	Предвидена употреба на уреда

СЪДЪРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	4
1.1 Общи указания за безопасност	4
1.2 Указания за поставяне и свързване	7
1.3 По време на работа.....	7
1.4 Предупреждения за почистване и поддръжка	9
2.Инсталиране и подготовка за използване	11
2.1 Бележки за инсталация.....	11
2.2 Монтаж на фурната	12
2.3 Електрическо свързване и указания за безопасност	13
3.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА.....	15
4.Използване на продукта	16
4.1 Копчета за настройка на фурната	16
4.2 Функции на фурната.....	16
4.3 Таблица за готвене	17
4.4 Използване на цифровия сензорен таймер	18
4.5 Аксесоари	19
5.ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	21
5.1 Почистване.....	21
5.2 Поддръжка.....	23
6.ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И ТРАНСПОРТ	24
6.1 Отстраняване на неизправности.....	24
6.2 Транспорт	24
7.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	25
7.1 Енергиен лист	25

1. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате уреда, и го съхранявайте на достъпно място, за да можете да потърсите важна информация при необходимост.
- Това ръководство за употреба е създадено за няколко модела. Поради това Вашият уред може да не разполага с някои от функциите, описани в този документ. Затова, моля, обърнете специално внимание на илюстрациите при четене на ръководството за употреба.

1.1 Общи указания за безопасност

- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, респ. без достатъчно опит или познания, акоте действат под надзор или са били инструктирани относно безопасната експлоатация на уреда и са наясно с възможните рискове.
Уредът не е детска играчка 3 пазете далеч от деца. Децата могат да извършват почистване и поддръжка на уреда само под надзор на възрастни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и достъпните части на уреда се нагриват по време на работа. Уверете се, че не докосвате нагревателни елементи. Дръжте децата под 8 години далеч от уреда, ако те не са под надзор през цялото време.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Опасност от пожар: Не поставяйте никакви обекти върху върху плота.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако повърхността има пукнатини, трябва незабавно да изключите уреда. Съществува опасност от токов удар.

- Не включвайте уреда чрез външен таймер или отделно дистанционно управление.
- Уредът се нагрява по време на работа. Бъдете внимателни и никога не докосвайте нагревателните елементи във вътрешността на фурната.
- Дръжките е възможно да станат горещи по време на работа след кратко време.
- Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или абразивна вата за почистване на стъклото на вратата на фурната или други повърхности. Това може да доведе до надраскване на повърхности, което може да доведе до спукване на стъклото на вратата или увреждане на повърхности.
- Не почиствайте уреда с пароструйка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се преди да ~~замени~~ лампата, че уредът е изключен, за да избегнете риска от токов удар.



ВНИМАНИЕ: Частите, достъпни от отвън, могат да се нагорещят по време на готвене или печене на грил. Дръжте малки деца далеч от уреда, когато той е включен.

- Уредът е произведен в съответствие с релевантните местни и международни стандарти и разпоредби.
- Поддръжката и ремонтните дейности могат да се извършват само от оторизирани сервизни техники. Монтаж или ремонтни дейности, които се извършват от неоторизирани техники,

могат да Ви застрашат. Не правете никакви промени по свойствата на готварската печка. Съществува риск от злополука поради използването на неподходящи защитни капаци за готварския плот.

- Уверете се преди свързването на уреда, че местните условия на снабдяване (тип газ и налягане на газа в газоснабдителната мрежа и/или напрежение и честота на електрическата мрежа) са съвместими с техническите данни на уреда. Техническите данни за този уред са посочени на табелката с технически данни.

 **ВНИМАНИЕ:** Този уред е предназначен единствено за готвене на храна, за употреба в домакинството, както и за употреба на закрито. Той не трябва да се използва за други цели или в друга област на приложение, например извън домакинството, в търговска среда или за отопление на стая.

- Не повдигайте фурната чрез теглене за дръжките на вратата.
- Всички необходими мерки са предприети, за да се гарантира Вашата сигурност. Тъй като стъклото може да се счупи, трябва да се почиства внимателно, за да се избегнат драскотини. Предотвратете удар или тропане с аксесоари върху стъклото.
- Уверете се, че мрежовият кабел не е захванат или повреден по време на инсталирането. Ако мрежовият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, оторизиран сервиз за обслужване на клиенти или квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.
- Не позволявайте на деца да се качват на вратичката на фурната или да седат върху нея, докато е отворена.

- Моля, пазете деца и животни далеч от това устройство.

1.2 Бележки за инсталиране и свързване

- Пускайте печката в експлоатация само след като е напълно инсталирана.
- Уредът може да бъде инсталиран само от оторизиран техник. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилен монтаж или поради монтаж от неоторизирани лица.
- Докато разопаковате уреда, трябва да проверите за транспортни повреди. Ако откриете повреда, не използвайте уреда, а, свържете се незабавно с свържете се с квалифициран сервиз за обслужване на клиенти в. Тъй като използваните за опаковката материали (найлон, скоби, полистирол и т.н.) могат да бъдат опасни за деца, трябва да ги събирате и изхвърляте незабавно.
- Защитавайте уреда от влияния на околната среда. Никога не го излагайте на влияния като слънце, дъжд, сняг, прах или висока влажност.
- Материалите, заобикалящи уреда (напр. шкаф), трябва да са в позиция, за да издържат на температура от поне 100°C.
- Уредът не трябва да се монтира зад декоративна врата, за да се избегне прегряване.

1.3 По време на работа

- Когато включите фурната за първи път, може да забележите слаба миризма. Това е напълно нормално. Миризмата произлиза от изолационните материали и нагревателните елементи. Следователно трябва да използвате фурната празна преди

първа употреба при максимална температура в продължение на 45 минути. Погрижете се за добро проветрение през това време там, където е инсталирана фурната.

- Процедирайте внимателно, ако отворите вратата на фурната по време на или след готвенето. Съществува риск от изгаряния поради горещата пара, която излиза от фурната при отваряне.
- Не поставяйте никакви запалими или горими материали в уреда или в близост до уреда по време на работата на.
- Винаги използвайте ръкавици за фурна, за да извадите или поставяте храната от или във фурната.
- Фурната не трябва в никакъв случай да се облицова на с алуминиево фолио, тъй като тя може да прегрее в резултат на това.
- Не поставяйте никакви съдове или тави за печене директно върху пода на фурната по време на процеса на готвене. Подът ще стане толкова горещ, че може да причини повреда на уреда.



Никога не оставяйте печката без надзор, когато готвите с твърди или течни мазнини. Те могат да се запалят при много високи температури. Никога не наливайте вода в горяща мазнина или масло. Изключете вместо това готварската печка, и покрийте тигана с неговия капак или противопожарно одеяло.

- Ако уредът не се използва за по-дълъг период от време, изключете главния ключ за хранване.
- Винаги се уверявайте, че копчетата за настройка са в позиция >0< (Изкл.), ако уредът не се използва.
- Тавите за печене се накланят надолу, когато ги

изтегляте. Ето защо внимавайте да не се разлее или капне гореща храна при изваждане от фурната.

- Не натоварвайте вратата на фурната, ако е отворена. В процеса на работа вратичката на фурната може да се изкриви или да се повреди.
- Не закачайте кърпи за ръце, посуда или текстилни изделия на уреда или на дръжките.

1.4 Предупреждения за почистване и поддръжка

- Уверете се, че захранването на уреда е изключено от електрическата мрежа, преди да се извърши почистване или работа по поддръжката.
- Не сваляйте копчетата за настройка, за да почистите контролния панел.
- За да се осигури правилна работа експлоатацията и възможно най-голяма безопасност за вашия уред, препоръчваме винаги да използвате оригинални резервни части и, ако е необходимо, винаги се обръщайте към оторизиран сервиз.

СЕ декларация за съответствие

 Нашите продукти отговарят на приложимите директиви, резолюции и регламенти на ЕО, както и на изискванията на стандартите, към които се прави препратка.

Този уред е проектиран изключително за готвене в дома. Всяка друга употреба, като например отопляването на стая, е неподходяща и опасна.

 Инструкциите за употреба се отнасят за няколко модела. Възможно е да има разлики между инструкциите за употреба и вашия модел.

Изхвърляне на стари уреди



Символът на зачеркнатия кош за отпадъци на колела върху продукта или на неговата опаковка

означава, че уредът не може да бъде изхвърлян при битови отпадъци, а изисква разделно изхвърляне. Можете да върнете стария уред безплатно в подходящ общински пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, напр. център за рециклиране. Адресите можете да получите от вашите градски или местни власти. Алтернативно можете да връщате малки отпадъци от електрическо и електронно оборудване с дължина на ръба до 25 см при търговци с търговска площ за електрическо и електронно оборудване от най-малко 400 m² или търговци на дребно на хранителни стоки с обща търговска площ от най-малко 800 m², които предлагат поне няколко пъти през годината електрически и електронни устройства, безплатно. По-големите стари уреди могат при закупуване на нов уред от същия тип, който по същество изпълнява същите функции като новия, да се върнат безплатно при съответния търговец. По отношение на модалностите за връщане на старо устройство в случай на доставка на новото устройство, моля, свържете се с вашия дилър.

Моля, отстранете 3 ако е възможно 3 преди изхвърлянето на продукта всички батерии и акумулаторни батерии както и всички лампи, които могат да бъдат отстранени без да бъдат повредени.

Ние указваме, че Вие сте отговорни за изтриването на личните данни на уреда, който трябва да бъде изхвърлен.

2. Инсталиране и подготовка за използване

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът трябва да бъде инсталиран от оторизиран служител на сервиза или квалифициран техник в съответствие с инструкциите в тези инструкции за експлоатация и в съответствие с приложимите местни разпоредби.

- Неправилната инсталация може да доведе до телесни повреди и материални щети, за които производителят не носи отговорност и които не са покрити от гаранцията.
- Проверете преди инсталирането на уреда, дали токът (електрическо напрежение и честота), подаван от доставчика на енергия, съответства на настройката на уреда. Стойностите на свързване за този уред са посочени на табелката с номиналните стойности.
- Валидните в страната на използване закони, наредби, директиви и стандарти трябва да се спазват (правила за безопасност, правилно и регулярно рециклиране и т.н.).
- Ако уредът има подвижни плъзгащи се водачи (за решетката на фурната) и съдържа инструкции за употреба за рецепти като кисело мляко, за тях решетките на фурната трябва да бъдат отстранени и фурната трябва да работи в режима на готвене, предвиден за това. Информация за сваляне на решетката на фурната ще намерите в раздела ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ.

2.1 Указания за инсталатора

Общи указания

- След като сте отстранили опаковката от уреда и аксесоарите, се уверете, че сте проверили дали няма повреда. Ако подозирате повреда, не използвайте уреда и незабавно се свържете с оторизиран сервизен техник или квалифициран техник.

- Уверете се, че няма запалими или горими материали в пряката близост до уреда

Материали като завеси, масло, дрехи и др, които могат да се запалят.

- Работният плот и мебелите, които ображдат уреда, трябва да са изработени от материали, които могат да издържат на температури от над 100°C.
- Уредът не трябва да се монтира директно над съдомиялна машина, хладилник, фризер, пералня или сушилня.


2.2 Инсталиране на фурната


Уредите се доставят с монтажни комплекти и могат да бъдат инсталирани в работен плот

с подходящи размери. Монтажните размери на плота и на фурната са посочени на таблицата по-долу.


A (мм)	557	мин./макс. F (мм)	560/580
B (мм)	550	мин. G (мм)	555
C (мм)	595	мин. H/I (мм)	600/590
D (мм)	575	мин. J/K (мм)	5/10
E (мм)	576		

Инсталация под работен плот

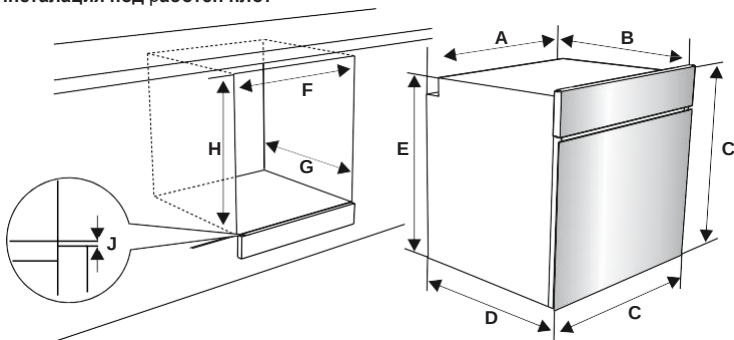

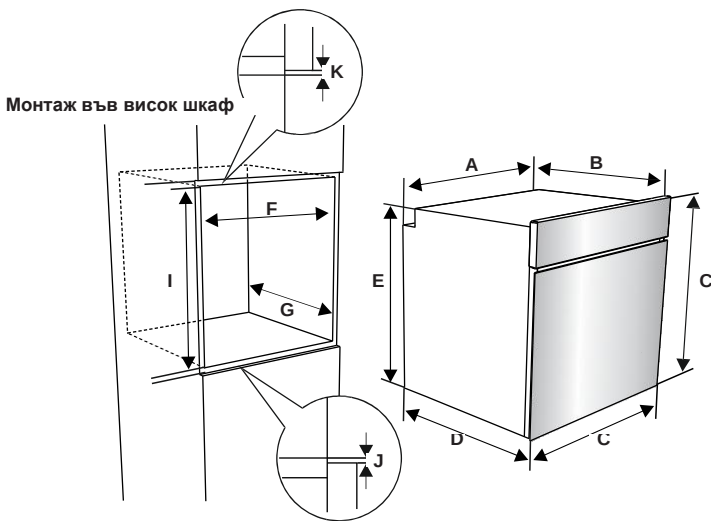

След като са направени всички електрически връзки, поставете фурната в шкафа за вграждане. Отворете вратата на фурната и завийте 2 винта в отворите в рамката на фурната. Затегнете винтовете, ако рамката на уреда е прикрепена към повърхността на шкафа.

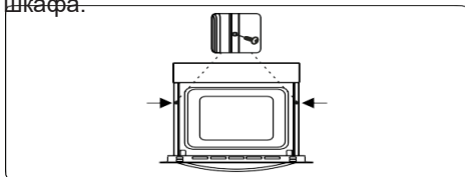

2.3 Електрическо свързване и инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Електрическото свързване на уреда трябва да бъде извършено от оторизиран сервизен техник или квалифициран електротехник в съответствие с инструкциите в това ръководство за употреба и в съответствие с приложимите местни разпоредби.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът трябва да е заземен.


Преди свързването на уреда към захранването, се уверете, че номиналното напрежение на

устройството (посочено на табелката с данни) съответства на подаваното мрежово напрежение, а мрежовото окабеляване трябва да е проектирано за консумацията на енергия на устройството (също посочено на табелката с данни).

- Уверете се, че, за връзката се използват изолирани кабели. Ако се осъществи неправилна връзка, уредът може да се повреди. Повреденият мрежов кабел може да бъде заменен само от квалифициран специалист.
- Не използвайте адаптери, разклонители и/или удължители.
- Мрежовият кабел трябва да се съхранява далеч от горещи части на уреда и не трябва да се огъва или смачква. В противен случай кабелът може да се повреди и може да се предизвика късо съединение.
- Ако уредът не е свързан към щепсел, между, и трябва да бъде свързан многополюсен прекъсвач (с най-малко 3 мм разстояние между контактите), за да изпълни разпоредбите за безопасност.
- Уредът е предназначен за захранване с

220-240 V. Ако в точката на свързване има различно захранване, се обърнете към оторизиран сервизен служител или към квалифициран електротехник.

- Мрежовият кабел (H05VV-F) трябва да бъде достатъчно дълъг, така че да може да се свърже и със стоящо пред шкафа за вграждане устройство.
- Уверете се, че всички свързвания са правилно затегнати.
- Облекчете напрежението върху свързващия кабел с кабелна скоба и затворете капака.
- Правилното свързване на клемите е показано на клемната кутия.

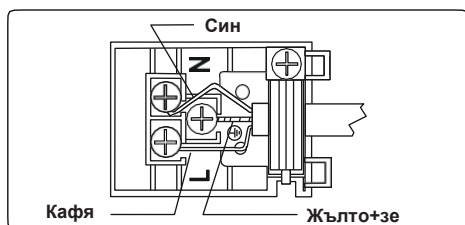


3. ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Важно: Функциите на на отделните продукти може да се различават и Вашето устройство може да изглежда различно от на илюстрациите.

Списък на компонентите

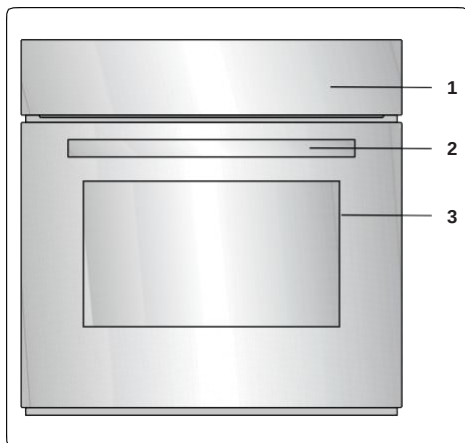

1. Контролен панел
2. Дръжка на вратата на фурната
3. Врата на фурната

Контролен панел

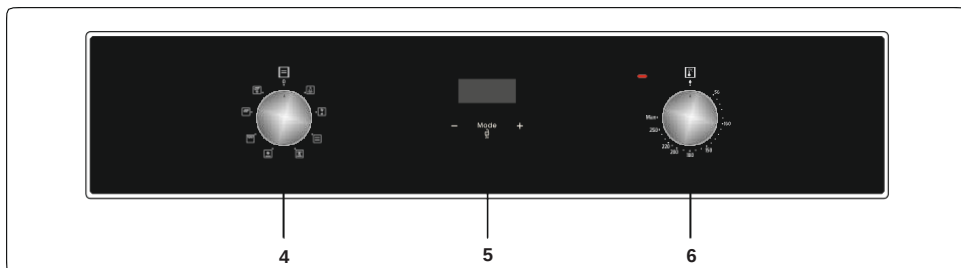

4. Копче за настройка за функцията фурна
5. Таймер
6. Копче за настройка на температурата за фурна

4. Използване на продукта

4.1 Копчета за настройка на фурната


Копче за регулиране за функция на фурната

Завъртете копчето за настройка до съответния символ за желаната функция за готвене. Повече информация за функциите ще откриете в раздела >Функции на фурната<.

Превключвател на температурата на фурната

Завъртете това копче 1, след като сте настроили функцията за готвене, за да настроите желаната температура. Тогава винаги светва лампичката на термостата на фурната, ако термостатът за загряване на фурната или за поддържане на температурата е включен.

4.2 Функции на фурната

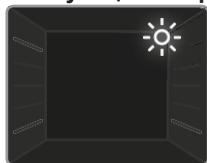

Лампа на фурната:


Само лампата на фурната е включена. Тя остава включена за цялото времетраене на функцията за готвене.



Функция за размразяване:

Предупредителните светлини на фурната са включени, и вентилаторът преминава в режим на работа. За функцията за размразяване поставете

замразената храна гледано от под третото ниво на рафта на фурната. Препоръчва се 1 да поставите тава под замразената храна, за да уловите водата, която се образува, когато ледът се разтопи. При тази функция храната не е сготвена или изпечена, а само размразена по-бързо.

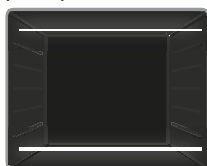

Горно и долно нагряване: Термостатът на фурната и предупредителните светлини са

включени и награвателните елементи за горно и долно нагряване започват да се

нагряват. С помощта на горно и долно загряване топлината се излъчва по такъв начин, че храната се приготвя равномерно. Това е подходящо за сладкиши, торти,

нудели, лазаня и пица.
Препоръчително е да загреете предварително фурната за 10 минути и с тази функция също да използвате само едно ниво на рафта.

Функция за рециркулация:

Термостатът на фурната и предупредителните светлини са включени и нагревателните елементи за горно и долно нагряване и

вентилаторите преминават към режим на работа. Тази функция е особено подходяща за печене на сладки. Храната се приготвя чрез нагревателните елементи за горно и долно нагряване във фурната и вентилаторът циркулира въздуха, така че се постига лек грил ефект. Препоръчително е да загреете предварително фурната за около 10 минути.

Долно нагряване с функция за рециркулация:

Термостатът на фурната и предупредителните светлини са включени и нагревателният елемент за долно нагряване и

вентилаторът преминават към режим на работа. Долното нагряване с рециркуляционна функция е идеално за бързо и равномерно нагряване на храна. Комбинацията от рециркулация и долно нагряване е идеална за бързо и равномерно печене на храни като пица. Докато вентилаторът осигурява равномерно разпределение на топлината във фурната, долното нагряване осигурява правилното изпичане на храната. Загрейте предварително за 10 минути.

Функция грил:


Термостатът на фурната и предупредителните светлини са

включени и нагревателният елемент на грила започва да загрева.

Тази функция се използва за печене на скара и печене на храни на горните нива




загреете предварително фурната за около 10 минути.

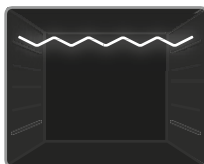



Предупреждение: Когато печете на грил, вратата на фурната трябва да остане затворена и температурата трябва да бъде настроена на 190°C.

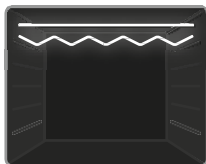


Функция за бърз грил: Термостатът на фурната и предупредителните светлини са включени и нагревателният елемент на грила и

нагревателният елемент за горно нагряване започват да нагряват. Тази функция се използва за бързо печене на грил и печене на грил на храни с по-голяма повърхност, като месо. Използвайте горните нива на фурната. Намажете с четка решетката леко с олио, за да не залепне храната за нея и поставете храната върху центъра на решетката. Винаги поставяйте тавичка за мазнина под храната, за да уловите капещото олио или мазнина. Препоръчително е да загреете предварително фурната за около 10 минути.



Предупреждение: Когато печете на грил, вратата на фурната трябва да остане затворена и температурата трябва да бъде настроена на 190°C.

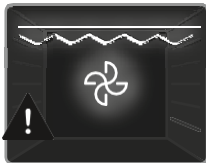

Функция двоен грил и рециркуляция: Термостатът на фурната и предупредителните светлини са включени и нагревателният елемент на грила,

нагревателният елемент за горно нагряване и вентилаторът преминават към режим на работа. Тази функция се използва за бързо изпичане на грил, за изпичане на грил на по-обемни храни и за изпичане на грил на храни с по-голяма повърхност. С нагревателния елемент за горно нагряване, нагревателния елемент за грил и вентилатора се осигурява равномерно готвене на храната. Използвайте горните нива на фурната. Намажете с четка решетката леко с олио, за да не залепне храната за нея и поставете храната върху центъра на решетката. Винаги поставяйте тавичка за мазнина под храната, за да уловите капещото

да се зададе.

4.3 Таблица за готвене

Функция	Ястия			
Горни и долно	Многолистово тесто	2 - 3 - 4	170-190	35-45
	Сладкиш	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Бисквити	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Задушено	2	175-200	40-50
	Пилешко	2 - 3 - 4	200	45-60
Рециркулация	Многолистово тесто	2 - 3 - 4	170-190	25-35
	Сладкиш	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Бисквити	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Задушено	2	175-200	40-50
	Пилешко	2 - 3 - 4	200	45-60
Грилове	Кюфтета на грил	5	200	10-15
	Пилешко	*	190	50-60
	Котлети	4 - 5	200	15-25

олио или мазнина. Препоръчително е да загреете предварително фурната за около 10 минути.

Предупреждение: Когато печете на грил, вратата на фурната трябва да остане затворена и температурата трябва да бъде настроена на 190°C.

*Ако има, гответе с шишче за пилешко.

4.4 Използване на цифровия сензорен таймер



Функционално описание	
A	Автоматично готвене
	Ръчно готвене
	Блокиране на бутоните
	Брояч на минутите
Mode	Функция на режима
	Намаляване на таймера
±	Увеличаване на таймера
	Дисплей на таймера

2359

Настройване на време

Времето трябва да бъде настроено, преди да поставите фурната в режим на работа. След свързване към на захранването символите <A= и <00:00=или < <12:00= мигат на дисплея.



1. Натиснете "MODE" за 2 секунди, за да деактивирате блокирането на бутоните и точката в центъра на екрана ще започне да мига.



2. Настройте времето с бутоните >+< и >-< докато точката мига.



3. След няколко секунди точката спира да мига и се показва постоянно.



Блокиране на бутоните

Блокирането на бутоните се активира автоматично, след като таймерът не е бил използван в продължение на 5 секунди. Символът >?< се появява и свети за постоянно. Натиснете и задръжте, за да освободите бутона за таймер за 2 секунди бутона >MODE<. Впоследствие може да желаният процес да бъде изпълнен.

Настройване на времето за акустично предупреждение

Акустичното напомняне може да бъде настроено на всяко време между <00:00= и 23:59= часа. Акустичното напомняне е чиста функция за напомняне. Фурната не се активира с тази функция



1. Натиснете >MODE<. Символът >?< започва да мига и се появява индикацията >000<.



2. Изберете желаната продължителност с бутоните <+= и <-=, докато >?< мига.



3. Символът >?< продължава да свети, времето е запазено и предупреждението е зададено.

Когато таймерът изтече, се чува акустичен предупредителен сигнал и символът "A" мига на дисплея. С

натискане на който и да е прекратете

акустичния предупредителен сигнал. Ако натиснете **"MODE"** за 2 секунди, символът **"A"** изчезва и часовникът се показва.

Полуавтоматична настройка на времето (време за готвене)

Тази функция позволява приготвянето на храна чрез определена продължителност. Времеви диапазон между 0 и 10 часа може да бъде зададен. Подгответе храната за готвене, преди да я поставите във фурната.

1. Изберете желаната функция за готвене и температурата с бутоните за управление.



2. Натиснете **>MODE<** докато не видите символа **>dur<** на дисплея. Символът **>A<** мига.



3. Изберете желаното време за готвене с бутоните **>+<** и **>-<**.



4. Текущото време се появява отново на дисплея и символите **<A=**, и **<u>=** продължават да светят.

Когато изтече времето, фурната се изключва и се чува акустичен предупредителен сигнал. Символът **>A<** мига. Чрез завъртане на копчето за настройка в позиция **>0<** и натискане на произволен бутон на таймера прекратявате предупредителния тон. Ако натиснете **"MODE"** за 2 секунди, символът **"A"** изчезва и таймерът превключва обратно към ръчната функция.

Настройка на тона

Натиснете и задръжте сензорния бутон **>-<**, докато чуete **>Бипкащ сигнал<**. След това звучи всеки път при натискане на

бутон **>-<** друг

>Бипкащ сигнал<. Съществуват четири различни типа сигнални тонове. Ако е избрано **>aus<**, всички тонове са изключени, с изключение на алармата и тоновете за грешки, когато се натискат бутоните


. След кратко време избраният звуков сигнал се запаметява.

4.5 Принадлежности

Решетка **EasyFix**

Почистете аксесоарите преди първата употреба старателно с топла вода, течност за измиване и мека, чиста кърпа.

- Поставете аксесоарите на правилното място в уреда.
- Между капака на вентилатора и аксесоарите трябва да оставите поне 1 см разстояние.
- Бъдете внимателни, когато изваждате съдовете за готвене и/или аксесоарите от фурната. Гореща храна или аксесоари могат да причинят изгаряния.
- Аксесоарът може да се деформира при нагряване. Веднага щом тя се охлади, тя възвръща своя първоначален вид и своята първоначална производителност.
- Отделенията и решетките могат да се използват на всяко ниво от 1 до 5.
- Телескопичните релси могат да се използват на нивата T1, T2, 3, 4 и 5.
- Ниво 3 се препоръчва за готвене на едно ниво.
- Ниво T2 се препоръчва за готвене на едно ниво с телескопични релси.

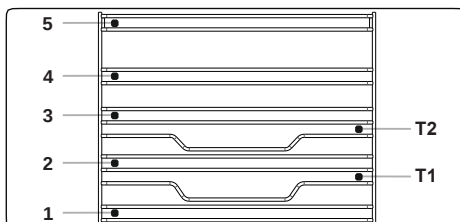


- Решетката за шиш трябва да се използва на ниво 3.
- Нивото T2 се използва за позиция на решетка за шиш с телескопични релси.

****Аксесоарът може да се различават в зависимост от модела.


Плоска тава за печене

Плоската тава за печене е особено подходяща за печене на сладкиши. Плъзнете тавичката за смазване в всяко ниво на плъзгане до докрай отзад, за да се уверите, че е правилно поставен.

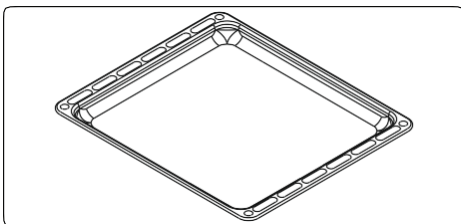


Поставка с мрежа наполовина изтегляща се телескопична релса Easyfix

Наполовина изтеглящата се телескопична релса може да бъде удължена до половината и предлага лесен достъп до вашите хранителни продукти.

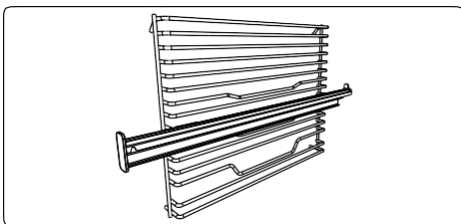


Телескопични релси

Почистете аксесоарите преди първата употреба старателно с топла вода, течност за измиване и мека, чиста кърпа.

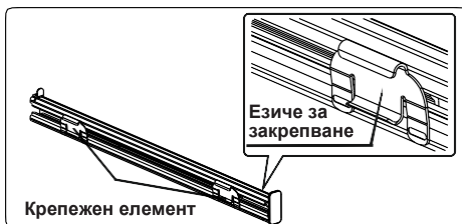


- Върху всяка телескопична релса има закрепвания, чрез които релсата може да се изважда за почистване и преместване.
- Премахнете страничната направляваща релса. За да направите това, прочетете раздела >Сваляне на теления рафт<.

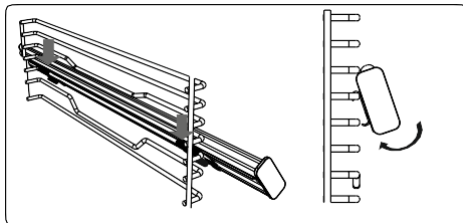

- Закачете горните крепежни елементи на телескопичната релса в референтната тел на страничното ниво и притиснете долните крепежни елементи докато крепежните елементи не се фиксират в крепежната тел на страничното ниво на вмъкване.
- При отстраняване дръжте предната страна на релсата и повторете стъпките на предишните инструкции в обратен ред.


Комбинирана решетка

Комбинираната мрежа е идеална за печене на скара или за приготвяне на храна в съдове, подходящи за фурни.

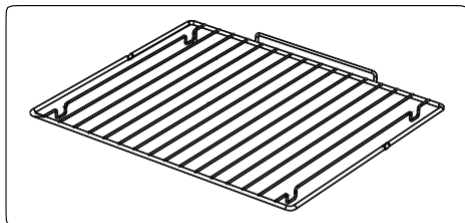

Предупреждение:


Поставете комбинираната решетка в съответстващото ниво за вкарване в камерата за готвене и я избутайте докрай назад.

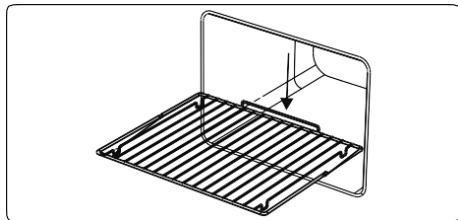

Източване на водата

При някои ситуации на готвене вода се кондензира върху вътрешното стъкло на вратата на фурната. Това не е неизправност на уреда.


Отворете вратата на фурната до позиция за грил и задръжте отворена за приблизително 20 секунди в тази позиция.

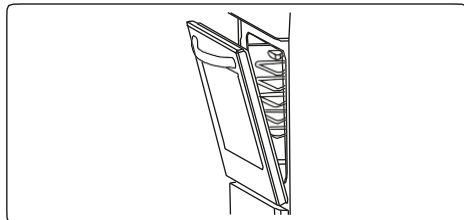

При това водата се оттича в източването на вода.

Оставете фурната да изстине, и избършете вътрешната страна на вратата на фурната с суха кърпа. Тази процедура трябва да се прилага редовно.

5.

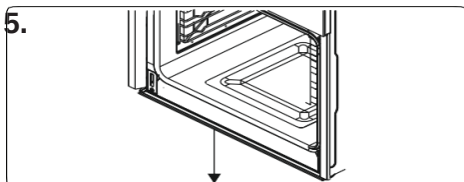

5. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

5.1 Почистване




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете уреда преди почистване и оставете да се охлади.

Общи указания

- Преди да използвате върху уреда проверете, дали използваните средства за почистване са подходящи и препоръчани от производителя.
- Използвайте само почистващ гел или течности, които не съдържат твърди частици. Не използвайте агресивни (разяждащи) гелове, прах за почистване, стоманена вълна или твърди предмети, тъй като те могат да повредят повърхността на плота.
- Не използвайте почистващи препарати с твърди частици, тъй като това може да повреди стъклени повърхности, емайлирани повърхности и/или боядисани повърхности на вашия уред.
- Ако течностите прелеят, ги отстранете незабавно, за да избегнете повреда на частите.
- Не почиствайте никакви части на уреда с пароструйка.

Почистване на камерата за готвене на фурната

- Камерата за готвене на емайлираните фурни може да се почиства най-добре, ако фурната е все още топла.
- Избърсвайте фурната след всяка употреба с мека и потопена в сапунена вода кърпа. След това избършете фурната отново с влажна кърпа и, след което избършете на сухо.



- Възможно е от време на време да е необходим течен почистващ препарат, за да се почисти напълно фурната.

Почистване на стъклените части

- Почиствайте редовно стъклените части на вашия уред.
- Почистете стъклените части отвътре и отвън с препарат за почистване на стъкла. След това изплакнете, и с суха кърпа старателно избършете до сухо.

Почистване на части от неръждаема стомана (ако има)

- Почиствайте редовно частите от неръждаема стомана на вашия уред.
- Почистете частите от неръждаема стомана само с мека и потопена във вода кърпа. След това със суха кърпа избършете до сухо.



Не почиствайте частите от неръждаема стомана, ако те са все още горещи от употреба.



Оцет, кафе, мляко, сол, вода, лимон или доматиен сок не оставяйте дълго върху части от неръждаема стомана.


Почистване на лакирани повърхности (ако са налични).

- Отстранете петна от домати, доматиено пюре, кетчуп, лимон, олио, мляко, сладки храни, сладки напитки и кафе незабавно с кърпа, натопена в топла вода. Ако такива петна са засъхнали върху повърхностите, вие не трябва да ги почиствате с твърди предмети (върхове на ножове, метални или пластмасови тампони за почистване, увреждащи повърхностите тампони за почистване) или със силни почистващи препарати на алкохолна основа, препарати за отстраняване на петна, обезмаслителни или химикали, които атакуват повърхностите. В противен случай може да доведе до корозия на прахово боядисаните повърхности, и може да причини трайни петна. Производителят не поема никаква отговорност за щети, причинени от използването на неподходящи почистващи продукти или методи.

Премахване на вратата на фурната

Трябва да преди почистване вътрешното стъкло на фурната вратата на фурната, както е показано на по-долу

1. Отворете вратата на фурната.


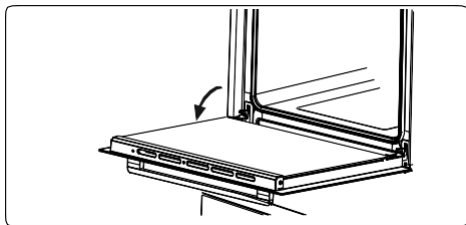


2. Отворете предпазната планка **a** с помощта на отвертка до до упор.

3. Затворете вратата на към за кратко преди на затворена позиция, в тази позиция в вашата посока издърпайте и извадете.

Премахване на страничната решетка

Издърпайте страничната решетка, както е показано на илюстрацията, за да отстраните нея. След като сте я освободили, от задържащите скоби **a**, натиснете, нагоре.

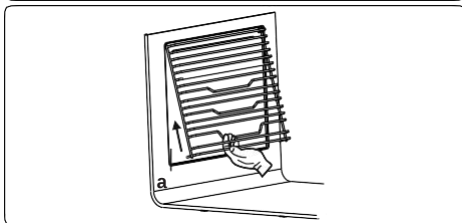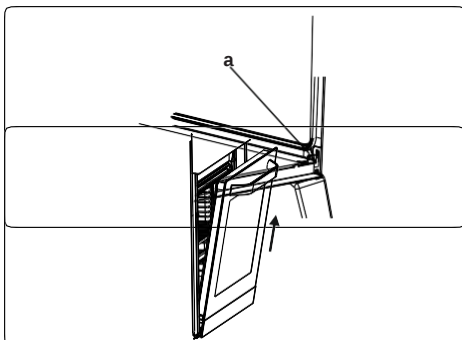


5.2 Поддръжка

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът трябва да се обслужва изключително от оторизиран служител на сервиз или квалифицирани техници.

Смяна на лампата във фурната

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Изключете уреда преди да подмените лампата на фурната, и оставете да се охлади.

- Свалете разсейващото стъкло, и извадете крушката.
- Използвайте новата крушка (термоустойчива до 300°C) вместо старата крушка (230 V, 15-25 W, тип E14/G9).
- Поставете отново разсейващото стъкло. Сега фурната е готова за употреба отново.
- Този уред съдържа светлинен източник от клас на енергийна ефективност G.
- Този източник на светлина не може да бъде заменен от крайния потребител. Това е задача на клиентската служба.
- Доставеният светлинен източник не е предназначен за други приложения.

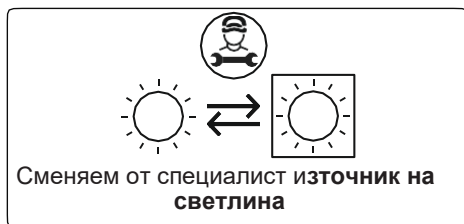

Лампата за фурна е специално проектирана за работа в домакински уреди за готвене. Тя не е подходяща за осветление на помещенията.

6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ И ТРАНСПОРТ

6.1 Отстраняване на грешки



Ако вашият уред все още има грешка, след като сте изпълнили основните стъпки, изброени по-долу за отстраняване на неизправности, се обърнете към оторизиран сервизен техник или квалифициран техник.

Грешка	Възможна причина	Решение
Фурната не може да бъде включена.	Захранването е изключено.	Уверете се, че захранването е налично. Уверете се, че другите кухненски уреди работят.
Няма топлина или фурната не загрева.	Превключвателят за избор на температура на фурната е настроен неправилно. Вратата на фурната е оставена отворена.	Уверете се, че превключвателят за избор на температура на фурната е настроен правилно.
Лампата на фурната не светва.	Лампата на фурната се е повредила. Захранването е изключено или е разкачено.	Сменете лампата на фурната съгласно инструкциите. Уверете се, че захранването е включено на съответните превключватели.
Процесът на готвене във фурната е неравномерен.	Използва се неправилното ниво на вмъкване.	Уверете се, че използвате препоръчаните температури и нива на вграждане. Не отваряйте вратичката на фурната твърде често, освен ако храната не трябва да се обърне. Ако отваряте вратата на фурната често, това ще доведе до по-ниски вътрешни температури и ще се отрази на резултатите от процеса на готвене.
Бутоните на таймера не могат да бъдат натиснати правилно.	Между бутоните на таймера са се натрупали чужди предмети. Сензорен контролен панел: твърде много влажност на контролния панел. Ключалката се активира.	Премахнете чуждите тела, и опитайте отново. Премахнете влагата, и опитайте отново. Проверете, дали ключалката е активирана.
Вентилаторът на фурната (ако има) е твърде силен.	Вкараните скари или тави вибрират.	Уверете се, че фурната е права. Уверете се, че поставените решетки или тави и съдовете за готвене не вибрират или не опират в задната стена на фурната.

6.2 Транспорт

Ако трябва да транспортирате уреда, носете го в оригиналната опаковка. Следвайте знаците за транспортиране на опаковката. Закрепете всички свободни части с самозалепваща се лента, за да предотвратите повреда на продукта по време на транспортиране.

Ако оригиналната опаковка вече не е на ваше разположение, подгответе транспортна кутия, в която уредът и по-специално неговите повърхности са защитени от повреждане от външни влияния.

7. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

7.1 Енергиен лист

Марка		
Модел		BOAHS65 - BOAHS65 - BOAHS65
Вид на фурната		Електрическа
Тегло	кг	29,2
Индекс на енергийната ефективност 3 конвенционално		103,6
Индекс на енергийната ефективност 3 Рециркулиращ въздух		94,0
Енергиен клас		A
Потребление на енергия (електроенергия) 3 конвенционално	kWh/цикъл	0,87
Консумация на енергия (електроенергия) 3 Рециркулиращ въздух	kWh/цикъл	0,79
Брой на кухините		1
Източник на топлина		Електрическа
Обем	l	69
Тази фурна отговаря на EN 60350-1		
Съвети за пестене на енергия		
Фурна		
- Пригответе ястия, ако е възможно по едно и също време.		
- Поддържайте времето за предварително загряване кратко.		
- Не удължавайте излишно времето за готвене.		
- Не забравяйте да изключите фурната в края на процеса на готвене.		
- Не отваряйте вратичката на фурната по време на процеса на готвене.		

Режим	Потребление на електроенергия	Време за смяна на режима
Режим на готовност	0,8 W	За попадане в режим готовност е нужно действие на потребителя. За попадане в режим на готовност потребителя, настройва функцията за готвене и температура на ИЗКЛ и всички настройки за готвене трябва да са на 0

**XXXLutz KG,
Römerstraße 39,
A-4600 Wels**

52553277

