

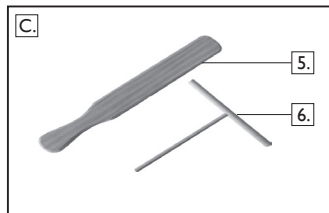


GOURMETMAXX

Palacsintasütő gép

Használati útmutató
I5620 készülékhez

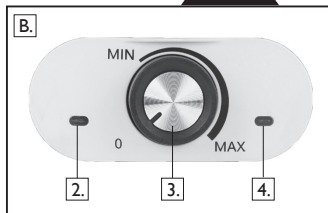

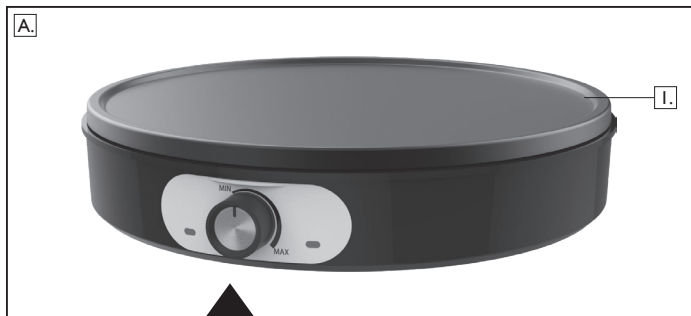

MŰSZAKI ADATOK:

Cikkszám:	I5620
Típuszám:	FS-003CR
Hálózati jellemzők:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Teljesítmény:	1200 W
Védelmi osztály:	I.
A használati útmutató azonosítója:	Z I5620 M DS VI 0225 as



Minden jog fenntartva

Tartalomjegyzék:

Műszaki adatok:	2.
A csomag tartalma:	3.
Áttekintés:	3.
Szimbólumok:	4.
Jelzőszavak:	4.
Rendeltetésszerű használat:	4.
Biztonsági figyelmeztetések:	4.
Az első használat előtt:	6.
Használat:	6.
Tisztítás:	7.
Ártalmatlanítás:	8.

A CSOMAG TARTALMA:

- Palacsintasütő gép: 1x
- Palacsintásütő kenő: 1x
- Spatula: 1x
- Használati útmutató: 1x

Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát és a tételek épségét. Ha bármilyen sérülést talál, ne használja a készüléket, hanem forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Vegye le a készülékről az esetleges fóliákat, matricákat vagy szállítási védőelemeket. **Soha ne távolítsa el az adattáblát és az esetleges figyelmeztetéseket!**

A használati útmutató tudnivalói:

A készülék első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, illetve őrizze meg későbbi használatra és más felhasználók számára. Az útmutató elengedhetetlen a készülék használatához. A gyártó és az importőr nem vállal semmiféle felelősséget a jelen használati útmutató be nem tartásából fakadó károkért.

ÁTTEKINTÉS:

(„A + B + C” ábra)

- 1). Sütőfelület
- 2). Működésjelző lámpa (piros)
- 3). 0 / MIN / MAX – szabályozó a be- és kikapcsoláshoz és a barnulási szint beállításához
- 4). Előmelegítés lámpa (zöld)
 - o Világít: előmelegítési fázis
 - o Nem világít: sütési hőmérséklet elérve
- 5). Spatula
- 6). Palacsintásütő kenő

SZIMBÓLUMOK:



Veszélyjelző szimbólumok: A lehetséges veszélyeket jelzik. Olvassa el figyelmesen és tartsa be a kapcsolódó biztonsági figyelmeztetéseket.



Vigyázat – Tűzveszély!



Figyelem, forró felületek!



Kiegészítő tudnivalók.



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót!



Élelmiszerekkel való használatra alkalmas.



Váltakozó áram

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

- A készülék palacsinta sütésére szolgál.
- A készülék kizárólag személyes használatra szolgál, nem kereskedelmi felhasználásra, pl. szállodákban, panziókban, irodákban, munkahelyi konyhában vagy hasonló helyeken.
- A készüléket csak a megadott célra és a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül.
- A jóállás nem terjed ki helytelen kezelés, sérülések vagy javítás késérletek miatti hibákra. Ugyanez vonatkozik a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra és elhasználódásra is.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:



VIGYÁZAT: Vegye figyelembe a készülékhez mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és műszaki adatot.

- A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy sérülést okozhat.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent

fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatáról és a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó veszélyekről való tájékoztatás után.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve a 8 évesnél idősebbek, felügyelet mellett.
- A 8 évnél fiatalabb gyermekeket és az állatokat távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozókábeltől.



FIGYELEM: Forró felület!

- A készülék használat közben nagyon felforrósodik. Ne érjen a fellegetett alkatrészekhez a készülék használatában közben vagy után! Csak a szabályozóhoz szabad hozzáérni a készülék működése során vagy közvetlenül a kikapcsolása után. Mozgítás, tisztítás vagy tárolás előtt várja meg, hogy a készülék teljesen lehűljön. Használjon sütőkesztyűt a forró készülék kezeléséhez.
- A készüléket mindig le kell választani a táphálózatról, amikor felügyelet nélkül marad, valamint a tisztítás előtt.
- A készülék nem alkalmas arra, hogy külső időzítő vagy külön távirányító vezérelje.

• Ha a készülék vagy a csatlakozókábel sérült, a veszélyek megelőzése érdekében végeztesse el a cserét a gyártóval, az ügyfélszolgálatával vagy aszakszervizzel.

• Kövesse a „Tisztítás” című fejezet utasításait!



VIGYÁZAT – Áramütés veszélye!

• Soha ne érintse nedves kézzel a készüléket és a csatlakozókábelt, amíg a készülék csatlakozik a táphálózatra.

• Soha ne merítse a készüléket vagy a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba, és ügyeljen arra, hogy ne essenek vízbe, és ne legyenek nedvesek.

• Ha a készülék vízbe esik, miközben csatlakozik a táphálózatra, húzza ki a csatlakozódugót a dugaljából azonnal. Csak ezután húzza ki a készüléket a vízből. Soha ne próbálja meg kihúzni a vízből, amíg csatlakozik a táphálózatra!

Újbóli használat előtt a veszélyek megelőzése érdekében ellenőriztesse a készülékét a gyártóval, az ügyfélszolgálatával vagy a szakszervizzel.



VIGYÁZAT – Tűzveszély!

• Tilos a készüléket éghető anyagok közelében működtetni.

- Ne tegyen éghető vagy könnyen olvadó anyagokat (pl. karton, papír, fa vagy műanyag) a készülékre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket más (nagyteljesítményű) fogyasztókkal együtt többes aljzatra, hogy elkerülje a túlterhelést és az esetleges rövidzárlatot (tüzet).
- Ne használja a készüléket hosszabítókábelrel.
- Ne takarja le a készüléket működés közben, nehogy tüzet okozzon.
- Tűz esetén: Tilos vízzel oltani! A lángokat pl. tűzálló takaróval kell elfojtani.



FIGYELMEZTETÉS – Anyagi és vagyoni károk veszélye!

- A készüléket csak a készülék műszaki adatainak megfelelő dugaljba csatlakoztassa. A dugaljnak a csatlakoztatás után is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozás gyorsan megszakítható legyen.
- Ügyeljen arra, hogy közvetlenül ne érje gőz az elektromos készülékeket és a berendezések elektromos részeit.
- Üzemzavar, áramszünet vagy vihar esetén kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a dugaljból.
- Óvja a készüléket lángoktól, más hőforrásoktól, tartós közvetlen napfénytől, tartós nedvességtől, vizes környezettől és ütésektől.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

Figyelem!

- A készüléket először úgy kell használni, hogy ne legyen benne étel, mivel a bevonatmaradványok miatt füst vagy kellemetlen szag képződhet.
- 1). Hagyja a készüléket MAX hőfokon kb. 10 percig melegedni. Ehhez kövesse a „Használat” című fejezet utasításait.
- 2). Hagyja a készüléket lehűlni.
- 3). Tisztítsa meg a sütőfelületet (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).

HASZNÁLAT:

Figyelem!

- Működtetés előtt ellenőrizze a készüléket és a csatlakozókábelt sérülések szempontjából. A készüléket csak ép és tökéletesen működőképes állapotában szabad használni.
 - A készüléket csak vízszintes helyzetben szabad üzemeltetni, soha nem szabad az oldalára fordítani vagy megdönteni.
 - A készülék működése során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
 - A tészta elosztatásához és a palacsinta kiszédéséhez mindig csak hőálló eszközöket használjon.
- Ne érjen fémtárgyakkal vagy más

éles tárgyakkal a készülékhez. Ezek a tárgyak károsíthatják a sütőfelület tapadásmentes bevonatát. Javasoljuk a fából vagy műanyagból készült hőálló konyhai eszközök használatát.



Bár a sütőfelületnek tapadásmentes bevonata van, mégis érdemes enyhén bekenni az étellel érintkező felületét zsírral vagy olajjal. Annak érdekében, hogy a tészta ne ragadjon a palacsintászta kenőhöz, használat előtt mártsa vízbe.

- 1). A készüléket úgy állítsa fel, hogy maradjon mellette (legalább 20 cm) és fölötte (legalább 30 cm) szabad hely a konyhapulton vagy más sima és hőálló felületen.
- 2). Tekercselje le teljesen a csatlakozókábelt, és csatlakoztassa a csatlakozódugót egy dugaljba.
- A piros működésjelző lámpa (2.) világít.
- 3). **Előmelegítés:** Fordítsa el a szabályozót (3.) az óramutató járásával megegyező irányba, és állítsa be a kívánt barnulási szintet. Az előmelegítés lámpa (4.) világít. A készülék-felmelegszik.
- Amint a zöld előmelegítés lámpa kialszik, a készülék elérte a sütési hőmérsékletet.
- 4). A sütőfelületet (1.) kenje meg egy kevés zsiradékkal, például egy összegyúrt papírtörölő segítségével.

- 5). Egy merőkanállal öntsön egy kevés palacsintaszót a sütőfelület közepére, majd a palacsintaszta kenővel (6.) azonnal egy körkörös mozdulattal terítse szét.
- 6). Ha a palacsinta már elmozdítható, csúsztassa spatulát (5.) a palacsinta alá, emelje fel és fordítsa meg.
- 7). Vegye ki a palacsintát, amint az megfelelően átsült és megbarnult.
- 8). Töltse meg a palacsintát tetszés szerint, és hajtsa össze a spatula segítségével.
- 9). **Minden egyes palacsinta után:** Kenje ki újra a sütőfelületet (lásd a 4. lépést). Ezzel a tészta-
maradványokat is eltávolíthatja.
- 10). **Kikapcsolás:** Fordítsa a szabályozót 0állásba, és válassza le a készüléket atáphálózatról.
- 11). Tisztítsa meg a készüléket, miután lehült (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).

TISZTÍTÁS:

Figyelem!

- A készülék nem mosható mosogatógépben.
- Soha ne permetezzen hideg vizet forró sütőfelületre. Máskülönben sérülhet a tapadásmentes bevonat!
- A készülék tisztításához ne használjon maró vagy kopotató hatású tisztítószert vagy törölőkendőt. Máskülönben károsodhat a felülete.

• Minden használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket, hogy megelőzze a baktériumok megtelepedését. Ne hagyja, hogy az ételmaradványok rászáradjanak.

1). Győződjön meg róla, hogy a készülék nem csatlakozik a táphálózatra, és hogy lehűlt.

2). Tisztítsa le a tésztamaradványokat a sütőfelületről. (1.)

3). Törölje le a készülék külsejét és a sütőfelületet nedves törölkendővel.

Ha szükséges, használjon egy kevés-tisztítószert a makacsabb szennyeződések eltávolításához.

4). Tisztítsa meg a spatulát (5.) és a palacsintateszta kenőt (6.) folyó hideg víz alatt. Ha szükséges, használjon egy kevés tisztítószert a makacsabb szennyeződések eltávolításához. Ne áztassa őket vízben!

5). Tárolás előtt törölje teljesen szárazra az összes tartozékot, vagy hagyja megszáradni.

ÁRTALMATLANÍTÁS:



A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, hogy újrahasznosítható legyen.



Ez a szimbólum (áthúzott, aláhúzott kuka) azt jelzi, hogy a használt készüléket nem szabad háztartási hulladékba dobni, hanem speciális gyűjtő- és hulladékkezelő rendszerbe kell elvinni.

A magánháztartásokból származó használt készülékeket a tulajdonosok díjmentesen leadhatják a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók és forgalmazók által az elektromos berendezésekről szóló törvény alapján létrehozott ártalmatlanító helyeken, hogy ott környezetbarát módon ártalmatlaníthatók legyenek, és értékes nyersanyagok váljanak visszanyerhetővé. Szakszerűtlen ártalmatlanítás következtében mérgező összetevők juthatnak a környezetbe, és károsíthatják az emberek, állatok és növények egészségét. Az elektromos és elektronikus készülékeket forgalmazó vállalatok is kötelesek visszavenni a használt készülékeket.

A hulladékkezelkezés megelőzése még inkább hozzájárul a környezetvédelemhez. Azaz, amennyiben lehetséges, a további használat vagy javítás mellett a készülék továbbadása más felhasználónak is ökológiailag előnyös választás az ártalmatlanítás helyett.