


MICAN

electricity your spirit!

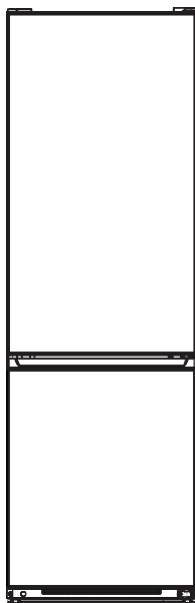

Artikelnummer	26040034/01	MODELLNUMMER	SKMBMF60NFD
---------------	-------------	--------------	-------------

Kyl-/fryskombination

Installations-, drifts- och säkerhetsinstruktioner.....

SV-39

Gå till webbplatsen manuellt eller via QR-kod för att få bruksanvisningen på de språk som anges nedan.

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

BRUKSANVISNING

Tack för att du väljer MICANs kvalitet. Denna produkt har utvecklats professionellt av vårt team och överensstämmer med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut mesta möjliga av din nya apparat rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och sparar den för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktiga säkerhetsråd.....	SV-3
Produktöversikt.....	SV-12
Installationsanvisningar.....	SV-13
Bruksanvisning	SV-19
Rengöring och underhåll	SV-28
Felsökning.....	SV-32
Tekniska specifikationer	SV-35
Återvinning av din gamla apparat	SV-36

Förklaring av symbolerna

Symbol	Typ	Betydelse
	VARNING	Varnar för risker som kan uppstå om varningen inte beaktas: livsfara, kroppsskada eller egendomsskada.
	Varning för elektrisk stöt	Varnar för risken för elektrisk stöt och skador som kan uppstå om varningen inte beaktas: livsfara och kroppsskador.
	BRANDRISK	Varnar för att bränder kan uppstå om varningen inte beaktas.
	VARNING	Risk för person- eller egendomsskada.
	VIKTIGT / INFORMATION	Information om korrekt användning av apparaten.

Viktiga säkerhetsanvisningar



VARNING

Detta kylskåp är inte avsett för inbyggd installation. För att minimera riskerna för explosion, brand, dödsfall, elektriska stötar, kroppsskador eller skållning vid användning av denna produkt är det viktigt att följa de grundläggande säkerhetsåtgärder som beskrivs nedan.

- Denna apparat är avsedd för användning i privata hushåll.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.



VARNING

- VARNING: Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i installationskonstruktionen fria från hinder.
- VARNING: Använd inte några mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen annat än de som rekommenderas av tillverkaren.
- VARNING: Skada inte kylkretsen.
- VARNING: I utrymmen avsedda för förvaring av livsmedel får endast elektriska apparater användas som motsvarar tillverkarens rekommendationer.
- Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.
- VARNING: Anslut endast till dricksvattenledningen.
- VARNING: Fyll endast på med dricksvatten.
- VARNING: För att undvika fara på grund av instabilitet hos apparaten måste den säkras i enlighet med anvisningarna.
- Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. aerosolburkar med brandfarliga drivgaser, i denna apparat.

- Apparaten måste anslutas till vattenledningen med hjälp av de nya medföljande slangsatserna; gamla slangsatser ska inte återanvändas.
- Information om installation, hantering, underhåll, service och avfallshantering av apparaten finns i avsnitten "INSTALLATIONSANVISNINGAR", "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL", "FELSÖKNING" i manualen.
- För information om hur du byter ut apparatens lampor, se avsnitt "INSTALLATIONSANVISNINGAR" i manualen.
- VARNING: Placera inte bärbara uttag eller bärbara strömkällor på baksidan av apparaten.
- VARNING: Se till att kabeln inte kläms eller skadas när du positionerar apparaten.
- Barn mellan 3 och 8 år får fylla på och tömma kylvätenheter.

För att undvika kontaminering av livsmedel ska följande anvisningar följas:

- Om dörren öppnas under längre tidsperioder kan det leda till att temperaturen ökar betydligt i apparatens fack.

- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avloppssystem.
- Tvåstjärniga frysack är lämpliga för förvaring av djupfrysade livsmedel, för förvaring eller tillverkning av is och för tillverkning av isbitar.
- En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för frysning av fräscha livsmedel.
- Om kylaggregatet lämnas tomt under en längre tid, stäng av det, avfrost det, rengör det, torka det och låt dörren stå öppen för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.



VARNING:

Brandfara / brandfarliga material. Om

kylkretsen är skadad:

- Undvik öppen eld och antändningskällor.
- Ventilera noga det rum där apparaten är placerad.
- Om du gör dig av med en gammal frys eller kyl med lås/spärr på dörren, se till att den lämnas i avaktiverat läge för att förhindra att små barn fastnar när de leker.
- Eftersom gamla kylskåp kan innehålla CFC,

som skadar ozonskiktet, ska du kontakta din lokala återvinningscentral för att ta reda på hur du ska göra dig av med dem på rätt sätt.

- Dra ut stickproppen ur uttaget när apparaten inte används och innan du rengör den.
- Lägg inte i för stora mängder livsmedel eftersom det kan leda till funktionsfel.
- Var ytterst försiktig när du flyttar apparaten.
- Ge inte barn glass eller vattenglass direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka frostsador på läpparna.
- Denna apparat måste installeras på golvet, på en plan, horisontell yta, och man ska se till att ventilationsöppningarna är helt fria.
- Att byta ut vissa delar av din hushållsapparat kan vara farligt. Se till att du har de kunskaper som krävs och att du har alla verktyg som behövs för att utföra reparationen på ett säkert sätt. I annat fall kontakta en kvalificerad specialist.
- Observera lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten på grund av dess brandfarliga gas. Innan du skrotar den Ta bort

Dörrarna innan du skrotar apparaten, för att förhindra att barn fastnar inuti.



VARNING FÖR ELEKTRISK STÖT

- Kabeln får inte förlängas.
- Se till att stickproppen inte är klämd eller skadad. En krossad eller skadad stickpropp kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan nå apparatens stickpropp.
- Dra inte i strömkabeln.
- Om eluttaget för stickproppen sitter löst ska du inte sätta i stickproppen. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.
- Frysens drivs endast med enfas växelström på 220 - 240V~50Hz. Om spänningsvariationen i användningsområdet är så stor att spänningen överskrider ovanstående intervall, se till att en automatisk AC-spänningsregulator på mer än 350 W används på frysen av säkerhetsskäl. Frysens måste använda ett särskilt uttag i stället för ett uttag som delas med andra elektriska apparater. Stickproppen måste vara ansluten till ett jordat uttag.



OBS!

Om säkerhetsinformationen och anvisningarna inte följs kan det leda till kroppsskador.

- Stoppa aldrig frysta livsmedel i munnen direkt efter att du tagit ut dem ur frysen.
- Undvik långvarig hudkontakt med frysta livsmedel, is och rören i frysacket.
- Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. aerosolburkar med brandfarliga drivgaser, i denna apparat. Placera inga brandfarliga produkter i närheten av apparaten.
- Förvara inte öl, drycker eller andra vätskor i flaskor eller tätt tillslutna behållare i frysacket!
- Apparaten är inte lämplig för förvaring och kylning av läkemedel, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen och produkter som omfattas av det medicintekniska direktivet 2007/47/EG.
- Plastdelar som kommer i kontakt med oljor/ syror (animaliska eller vegetabiliska) under en längre tid eller ofta åldras snabbare och kan spricka eller gå sönder.




VIKTIGT / ANMÄRKNING

- Packa upp apparaten och kontrollera om den är skadad. Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera omedelbart eventuella skador till det ställe där du köpte den. I sådana fall ska du behålla förpackningen.
- Det är lämpligt att vänta minst fyra timmar innan apparaten ansluts, så att oljan hinner rinna tillbaka in i kompressorn.
- Tillräcklig luftcirkulation bör tillåtas runt apparaten för att minimera risken för överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ relevanta installationsanvisningar.
- När det är möjligt ska produktens baksida inte vara nära en vägg för att undvika att röra vid eller klämma heta delar (kompressor, kondensor) för att förhindra brandrisk – följ de instruktioner som gäller för installationen.
- Apparaten får inte installeras i närheten av element eller spisar.
- Se till att stickproppen är åtkomlig efter att du har installerat apparaten.
- Allt elektriskt arbete som krävs för att underhålla apparaten måste utföras av en behörig elektriker eller en kompetent person. Denna produkt måste servas av en auktoriserad serviceverkstad och endast originalreservdelar får användas.

Produktöversikt

Se till att alla delar finns med i apparatens förpackning. Om du har problem med din apparat eller delar av den, kontakta ett lokalt servicecenter eller den butik där du köpte produkten.

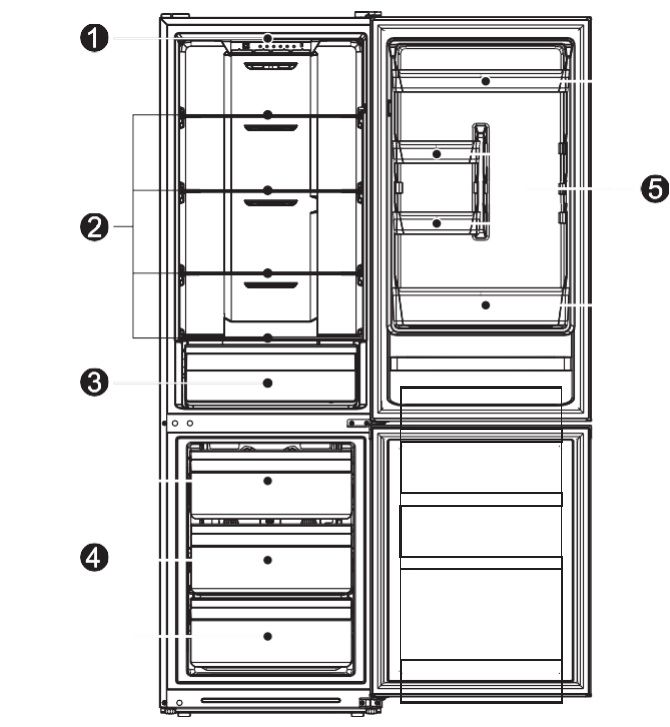

- 1 Kontrollpanel
- 2 Glashyllplan
- 3 Grönsakslåda

- 4 Fryslådor
- 5 Dörrfack

OBS! Apparats design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Installationsanvisningar

Före första användning


Ta bort både yttre- och innerförpackningen. Torka noga av utsidan med en mjuk, torr trasa och insidan med en fuktig, ljummen trasa.

Undvik att placera apparaten i en smal nisch eller i närheten av en värmekälla, direkt solljus eller fukt.

Låt luften cirkulera fritt runt apparaten. När du installerar apparaten ska du se till att hålla ett avstånd på minst 7,5 cm på båda sidor, på baksidan och ovanför apparaten.

Innan du ansluter ditt kylskåp till elnätet ska du kontrollera att den spänning som anges på apparatens märkskylt motsvarar spänningen i ditt hem. En annan spänning kan skada apparaten.

Apparaten måste vara jordad. Tillverkaren ansvarar inte för skador som kan uppstå till följd av användning utan jordning.

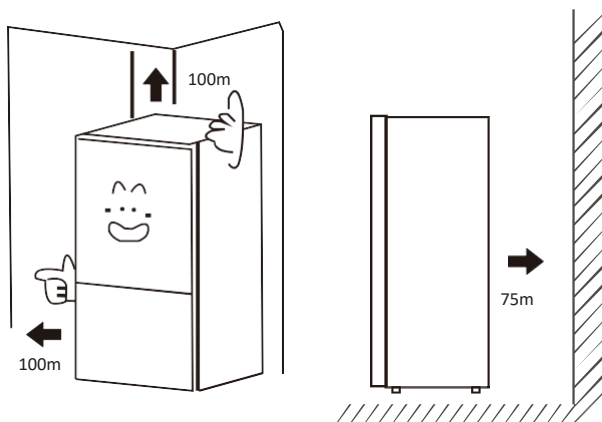

Ändra dörrens öppningsriktning (valfritt)

Beroende på var du vill använda ditt kylskåp kan det vara mer praktiskt att vända på dörrens öppningsriktning.



VARNING

För att undvika skador på dig själv eller din egendom rekommenderar vi att du får hjälp av en person med att vända dörren.


Förberedelse för att vända dörrens riktning

Du behöver: En standardskruvmejsel, en Philips-skruvmejsel och den medföljande insexnyckeln.


- Se till att kylskåpet är urkopplat och tomt.
- Har du någon som kan hjälpa dig med det?
- Spara alla borttagna delar för senare bruk.

Steg:


1. Stäng av kylskåpet och ta bort alla föremål från dörrfacken.
2. Demontera det övre locket till gångjärnet, det övre gångjärnet och täckproppen på motsatt sida, ta bort kylskåpsdörren.
3. Demontera det mellersta gångjärnet, skruvarna och skruvarnas täckpropparna och ta bort frysdörren.

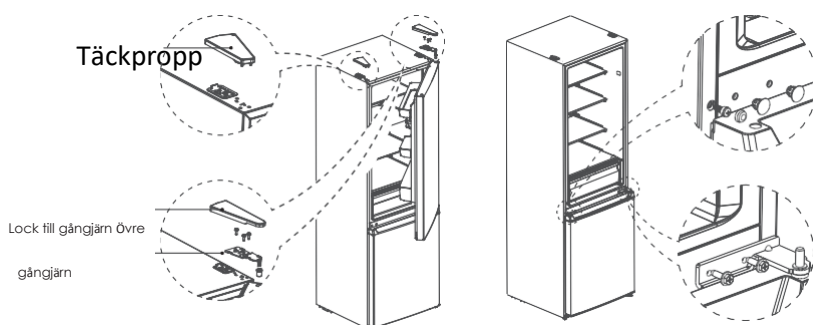

4. Ta bort det nedre gångjärnet, täckproppen och skruvarna på den motsatta sidan av det nedre gångjärnet och montera sedan gångjärnet på den andra sidan.
5. Ta bort skruven, hylsan och spärren från kylskåpsdörren och frysacksdörren. Lossa stödet från kylskåpsdörrens underdel och montera det på dörrens motsatta sida i rätt ordning. (Ta den nedre spärren från tillbehörspaketet.)
6. Byt plats på hylsan och täckproppen på kylskåpsdörrens övre hölje och montera den övre gångjärnshylsan på frysacksdörren i hålet på motsatt sida av axelhylsan.

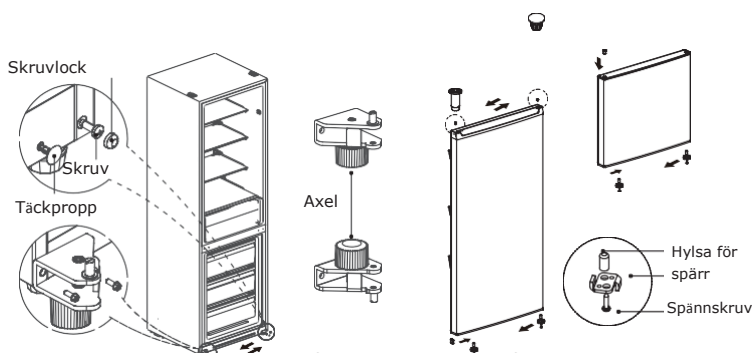

7. Placera frysdoorren på det nedre gångjärnet. Montera det mellersta gångjärnet, skruvarna och skruvarnas täckproppar.
8. Placera kylskåpsdörren på det mellersta gångjärnet, montera det övre gångjärnet, locket till gångjärnet och det täckproppen.

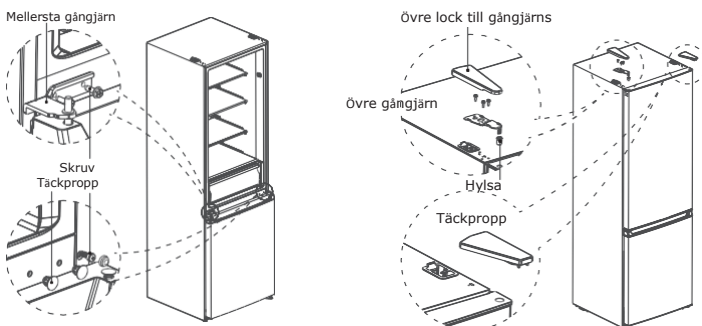

OBS! Skillnader: På grund av tekniska förändringar och olika modeller kan vissa av bilderna i den här bruksanvisningen skilja sig från din modell.

Nivelleringsfötter

För att undvika vibrationer måste apparaten vara korrekt inriktad.

Justera vid behov nivelleringsfötterna för att kompensera för eventuella ojämnheter.

Den främre delen bör vara något högre än den bakre för att göra det lättare att stänga dörren.

Nivelleringsfötterna kan enkelt vridas genom att luta apparaten något.

Vrid nivelleringsfötterna moturs för att höja apparaten och medurs för att sänka den.



Ansluta apparaten

När du har installerat apparaten ska du sätta i stickproppen i ett uttag.

Låt apparaten stå i mer än 2 timmar innan du slår på den, annars kan det leda till minskad kylkapacitet eller skador på produkten.

Låt apparaten gå tom i 24 timmar för att låta facket svalna till lämplig temperatur.

OBS!

När du har anslutit kabeln (eller stickproppen) till uttaget bör du vänta 2-3 timmar innan du lägger i mat i apparaten. Om du lägger i mat innan apparaten har svalnat helt finns det risk för att den förstörs.

Byta ut lampan



LED-lamporna får endast bytas ut eller servas av tillverkaren, en servicepartner eller en person med motsvarande kvalifikationer.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass F.

Flytta apparaten

1. Ta bort alla föremål från apparaten.
2. Dra ut stickproppen och sätt in den i eluttaget på apparatens baksida eller ovasida och sätt fast den.
3. Tejpa fast delar som hyllor och dörr för att förhindra att de faller ner när du flyttar apparaten.
4. Flytta apparaten försiktigt med hjälp av minst två personer.
5. Håll apparaten upprätt om den ska transporteras en längre sträcka.

Tips för att spara energi

Placera inte apparaten i närheten av spisar, element eller andra värmekällor. Om omgivningstemperaturen är hög kommer kompressorn att köras oftare och under längre tid, vilket leder till ökad energiförbrukning.

Se till att det finns tillräcklig ventilation på apparatens undersida, sidor och baksida.

Beakta avståndsmåtten i kapitlet "Installationsanvisningar".

Den placering av lådor, hyllor och brickor som visas i produktöversikten ger den mest effektiva energianvändningen och bör bibehållas där det är möjligt.

För att skapa ett större förvaringsutrymme (t.ex. för stora kyllda frysvaror) kan de mittersta lådorna och hyllorna tas bort. De översta och nedersta lådorna och hyllorna bör tas bort sist om det behövs.

Ett jämnt fyllt kyl- eller frysack bidrar till optimal energiförbrukning. Låt varm mat svalna innan du placerar den i kylskåpet eller frysfacket. Mat som redan har svalnat bidrar till att öka apparatens energieffektivitet.

Låt frysta livsmedel tina i kylskåpsfacket. Kylan i de frysta livsmedlen minskar energiförbrukningen i kylskåpet och ökar därmed energieffektiviteten.

Öppna endast dörren så kort tid som behövs för att minimera kylförlusten.

Att öppna dörren en kort stund och stänga den ordentligt minskar energiförbrukningen.


Att inte ställa in temperaturen kallare än nödvändigt bidrar till att optimera energiförbrukningen.

Dörrtätningarna på din apparat måste vara helt intakta så att dörrarna stängs ordentligt och energiförbrukningen inte ökar i onödan.

Bruksanvisning

Användning och funktioner

Funktioner

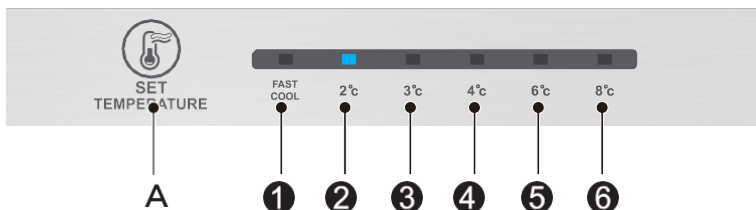

Knapp

A En temperaturinställningsknapp på kylskåpet

Displayskärm

- 1 Inställning 1: Den inställda temperaturen är 2 °C.
- 2 Inställning 1: Den inställda temperaturen är 3 °C.
- 3 Inställning 1: Den inställda temperaturen är 4 °C.
- 4 Inställning 1: Den inställda temperaturen är 6 °C.
- 5 Inställning 1: Den inställda temperaturen är 8 °C.
- 6 Inställning 6: snabbkylningsläge

OBS! Den faktiska kontrollpanelen kan variera beroende på modell.


När kylskåpet slås på tänds displayen helt i 3 sekunder, därefter körs kylskåpet enligt temperaturinställningen 4.

Om ett fel inträffar visar motsvarande LED-lampa en felkod i en återkommande sekvens.

Om inget fel inträffar visar LED-lampan den aktuella temperaturinställningen.

Inställning av läge

Temperaturinställningen ändras så snart du trycker på "Set"-knappen. Kylskåpet går sedan under det nya inställningsvärdet efter 15 sekunder.



Snabbkylningsläge:

Aktivering: Gå till cirkulationsmodulerande snabbkylningsläge.

Användning: Indikatorn för snabbkylning tänds. Efter 40 timmars kontinuerlig drift vid låga temperaturer går kylskåpet automatiskt ur snabbkylningsläget.

Tryck på knappen för att välja en annan lägesinställning och avaktivera snabbkylningsläget. Om du lägger in en stor mängd mat i frysfacket på en gång rekommenderas att du öppnar snabbfrysningensläget 12 timmar i förväg för att frysa maten snabbt och förhindra att maten försämrats.

Felkod

Följande varningar som visas på displayen indikerar motsvarande fel i kylskåpet.

Även om kylskåpet kan fortsätta att tillhandahålla en frysfunction med följande fel, bör användaren kontakta en kvalificerad underhållsspecialist för att säkerställa underhåll och säkerställa normal användning av kylskåpet.

Felkod	Felbeskrivning
LED "1" och LED "2" tänds	Kylskåpets temperaturgivarkrets
LED "1" och LED "3" tänds	Sensor för avfrostning
LED "1" och LED "4" tänds	Sensor för omgivande temperatur

FÖRVARING AV LIVSMEDEL

Din apparat har de tillbehör som visas i "Produktöversikt". I den här delen av guiden får du veta hur du förvarar dina livsmedel på rätt sätt. Glashyllorna och grönsakslådan kan tas bort om det behövs för att förvara livsmedel i köket.

OBS! Livsmedel får inte komma i direkt kontakt med apparatens yta och ska förvaras i lämpliga behållare.

Förvaring av livsmedel i kylskåpsfacket

Kyl- och frysfacket förlänger förvaringstiden för färsk, lättfördärlig mat. För optimala resultat:

- Förvara endast livsmedel som är mycket färska och av hög kvalitet.
- Se till att maten är väl förpackad eller täckt innan den förvaras. Detta förhindrar att maten torkar ut, förlorar färg eller smak och bevarar sin färskhet. Det förhindrar också att lukt överförs. Frukt och grönsaker behöver inte förpackas om de förvaras i kylskåpets grönsaksfack.
- Se till att livsmedel som luktar starkt är väl förpackade eller lämnas framme, och håll dem borta från livsmedel som smör, mjölk och grädde, som kan påverkas av starka lukter.
- Kyl ner varm mat innan du placerar den i kylskåpsfacket.

Mjölksprodukter och ägg

- De flesta färdigförpackade mejeriprodukter har ett rekommenderat bäst före-datum/förbrukningsdatum tryckt på förpackningen. Förvara dessa produkter i kylskåpet och konsumera dem inom rekommenderad tid.
- Smör kan påverkas av starkt luktande livsmedel; det är därför rekommenderat att förvara det i en lufttät behållare.
- Ägg ska alltid förvaras i kylskåpsfacket.

Rött kött

- Lägg upp det färska röda köttet på en tallrik och täck löst med plastfolie eller aluminiumfolie.
- Tillagat och rått kött ska förvaras separat. Detta förhindrar att saften från det råa köttet kontaminerar den tillagade produkten.

Fisk och skaldjur

- Förvara maten på en tallrik i kylan tills den ska användas och täck den löst med plastfolie, vaxpapper eller aluminiumfolie.
- Skölj hela fisken under kallt vatten för att avlägsna lösa fjäll och smuts och torka den sedan med hushållspapper. Förvara hela fiskar eller filéer i en försluten plastpåse.
- Förvara alltid fisk och skaldjur i kylskåp och använd dem inom 1-2 dagar.

Tillagade rätter

- Dessa bör förvaras i lämpliga täckta behållare så att maten inte torkar ut.
- Förvaras endast i 1-2 dagar.

Grönsaksfack

- Grönsaksfacket i kylskåpet är den perfekta platsen att förvara färsk frukt och färska grönsaker.
- Förvara inte följande livsmedel i temperaturer under 7° C under längre tidsperioder: Citrusfrukter, meloner, auberginer, ananas, papaya, gurkor, passionsfrukter, gurkor, paprika, tomater.
- Vid låga temperaturer uppstår oönskade förändringar, t.ex. att köttet blir mjukt, brunfärgat och/eller snabbare förstörs.
- Förvara inte avokador (förrän de är mogna), bananer och mangor i kylskåp.

Kyld mat

För optimal förvaring, observera förvaringstiden i tabellen nedan.

Livsmedel	Ort	Lagringstid
Smör, ost	Övre dörrfack	1 månad
Ägg	Dörrfack	2-4 veckor
Frukt, grönsaker, sallad	Grönsakslåda	3-5 dagar
Kött, korv, ost, mjölk	Nedre område (bottenhylla / lock till grönsaksfack)	1-4 dagar
Mejeriprodukter, burkar med livsmedel, burkar	Övre område eller dörrhylla	1 vecka
Drycker, flaskor, tuber	Dörrfack	3 dagar

Frysning och förvaring av livsmedel i frysfacket

- För förvaring av frysta livsmedel.
- För att göra isbitar.
- För att frysa in livsmedel.

Köpa frysta livsmedel

- Förpackningen får inte vara skadad.
- Observera bäst före-datum eller sista förbrukningsdag.
- Transportera om möjligt frysta livsmedel i en isolerad påse och placera dem snabbt i frysfacket.

Förvaring av frysta livsmedel

Förvaras vid -18°C eller kallare. Undvik att öppna frysfacksluckan i onödan.

Frysning av fräscha livsmedel

Frys bara in fräscha livsmedel utan skador.

För att bevara bästa möjliga näringsvärde, smak och färg bör grönsakerna blancheras före infrysningen. Aubergine, paprika, zucchini och sparris behöver inte blancheras.

Obs! Håll livsmedel som ska frysas borta från mat som redan är fryst.

Följande livsmedel är lämpliga att frysa in:

Kakor och bakverk, fisk och skaldjur, kött, vilt, fjäderfä, grönsaker, frukt, örter, ägg utan skal, mejeriprodukter som ost och smör, färdigrätter och rester som soppor, grytor, kokt kött

och fisk, potatisrätter, souffléer och desserter.

Följande livsmedel är inte lämpliga för infrysning:

Grönsakssorter som normalt äts råa, t.ex. sallad eller rädisor, ägg i skal, vindruvor, hela äpplen, päron och persikor, hårdkokta ägg, yoghurt, surmjölk, gräddfil och majonnäs.

Förpackning av frysta livsmedel

Förvara maten i lufttäta förpackningar så att den inte förlorar sin smak eller torkar ut.

1. Förpackningar för livsmedel.
2. Ta bort luft.
3. Förslut förpackningen.
4. Skriv innehåll och infrysningsdatum på förpackningen.

Lämpliga förpackningar: Plastfilm, tubformad film av polyeten eller aluminiumfolie.

Rekommenderade förvaringstider för frysta livsmedel i frysfacket

Dessa tider varierar beroende på typ av livsmedel. Den mat du fryser in är hållbar mellan 1 och 12 månader (åtminstone vid -18 °C).

Livsmedel	Lagringstid
Bacon, grytor, mjölk	1 månad
Bröd, glass, korv, patéer, beredda skaldjur, fet fisk	2 månader
Fisk, skaldjur, pizza, scones och muffins som inte är feta	3 månader
Skinka, kakor, kex, kotletter av nöt och lamm, bitar av fågel	4 månader
Smör, grönsaker (blancherade), hela ägg och äggulor, kokta kräfter, köttfärs (rå), fläsk (rått)	6 månader
Frukt (torr eller i sirap), äggvita, nötkött (rått), hel kyckling, lammkött (rått), fruktkaka	12 månader

Glöm aldrig:

- Om du köper färsk mat med ett bäst före-datum eller sista förbrukningsdag ska du alltid göra det innan detta datum går ut.
- Se till så att livsmedlen inte frusits in tidigare. Mat som har tinats upp helt får inte frysas in igen.
- När maten är upptinad ska den konsumeras snabbt.

Användbara tips

Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.

- Försök att inte lämna dörren öppen under längre tidsperioder.
- Placera apparaten på avstånd från värmekällor som direkt solljus, elektriska spisar eller ugnar.
- Ställ inte in temperaturen kallare än nödvändigt.
- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet.
- Placera apparaten i ett väl ventilerat, fuktfritt utrymme. Se kapitlet "Före första användning".

- I "Produktöversikt" hittar du den rätta kombinationen för lådor, grönsaksfack och hyllor.

Infrysningstips

Låt apparaten gå på de högre inställningarna i minst 2 timmar när den startas för första gången eller efter en period då den inte har använts innan du lägger in mat i facket.

Förbered maten i små portioner så att den kan frysas in snabbt och fullständigt och bara den mängd som behöver tinas upp.

Förpacka matvarorna i lufttät aluminiumfolie eller folie för livsmedel i polyeten.

Låt inte fräscha, ofrysta livsmedlen komma i kontakt med redan frysta livsmedel för att förhindra att den senare stiger i temperatur.

Glassvaror som konsumeras omedelbart efter att de tagits ut ur frysen kan orsaka frostsador på huden.

Vi rekommenderar att varje frysförpackning märks och dateras så att lagringstiden kan spåras.

Tips för förvaring av frysta livsmedel

Kontrollera att de frysta livsmedlen har förvarats på rätt sätt i livsmedelsbutiken. När matvarorna har tinats upp förstörs de snabbt och ska inte frysas in igen. Överskrid inte den förvaringstid som anges av livsmedelstillverkaren.

Stänga av din apparat

Om apparaten måste stängas av en längre tid, gör följande steg för att förhindra mögelbildning.

1. Ta bort alla livsmedel;
2. Dra ut stickproppen ur uttaget.
3. Rengör och torka insidan noggrant;
4. Se till att alla dörrar är något öppna så att luften kan cirkulera.

Temperaturindikator

För att hjälpa dig att ställa in apparaten korrekt är den utrustad med en temperaturmätare som är placerad i det kallaste området.

För korrekt förvaring av livsmedel i kylskåpet, särskilt i den kallaste delen, se till att "OK" visas i temperaturindikatorn.



Symbolen på vänster sida visar var det kallaste området i kylskåpet finns och definierar höjden på detta område.

Om "OK" inte visas betyder det att medeltemperaturen i området är för hög. Justera termostaten till en kallare inställning.

När du ändrar termostaten bör du vänta tills temperaturen i apparaten har stabiliserats innan du gör en ny inställning om det behövs. Ändra termostatsens läge gradvis och vänta minst 12 timmar innan du kontrollerar temperaturen igen.

OBS! Efter att ha fyllt apparaten med färska livsmedel eller efter att ha öppnat dörren upprepade gånger eller under en längre tid är det normalt att "OK" inte visas i temperaturindikatorn. Vänta minst 12 timmar innan du ställer in termostaten igen.

Rengöring och underhåll



OBS!

Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan du utför rutinarbeten. Vänta minst 5 minuter innan du startar apparaten igen, eftersom kompressorn kan skadas om den startas ofta.

Använd inte några mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen annat än de som rekommenderas av tillverkaren.

Försök inte att reparera, demontera eller modifiera apparaten själv. Vid reparation, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Avlägsna damm från apparatens baksida minst en gång om året för att undvika brandfara och ökad energiförbrukning.

Kontrollera regelbundet dörrtätningen för att se till att det inte finns några avlagringar.

Rengör dörrtätningen med en mjuk trasa fuktad med tvålatten eller utspätt rengöringsmedel.

Produktens insida måste rengöras regelbundet för att förhindra att lukt uppstår.

Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra insidan av produkten med två matskedar bakpulver och en liter varmt vatten. Skölj sedan med vatten och torka rent. Efter rengöringen ska du öppna dörren och låta den torka naturligt innan du sätter på apparaten.

Vi rekommenderar att du regelbundet torkar av springor eller hörn med en mjuk trasa, mjuk borste osv. och vid behov använder verktyg (t.ex. tunna pinnar) för att se till att ingen smuts eller bakterier samlas i dessa områden.

Torka av produktens yttre yta med en mjuk trasa fuktad med såpvatten och rengöringsmedel och torka sedan ytan.

Använd inte hårda borstar, stålull, stålborstar, slipande rengöringsmedel (t.ex. tandkräm), organiska lösningsmedel (t.ex. alkohol, aceton, bananolja osv.), kokande vatten eller sura eller alkaliska föremål, eftersom dessa kan skada produkten. Kylskåpets yta och interiör. Kokande vatten och organiska lösningsmedel som t.ex. bensen kan deformera eller skada plastdelar.

Skölj inte apparaten direkt med vatten eller andra vätskor under rengöringen för att undvika kortslutning och skador på den elektriska isoleringen



Avfrostning

Även om denna apparat avfrostar automatiskt kan det bildas ett frostlager på frysfackets innerväggar om frysdörren öppnas ofta eller lämnas öppen för länge. Om frosten är för tjock, välj en tidpunkt då livsmedelslagren är låga och fortsätt enligt följande:

Ta bort befintliga livsmedels- och tillbehörskorgar. Koppla bort apparaten från eluttaget och lämna dörarna öppna. Ventilera rummet ordentligt för att påskynda avfrostningsprocessen.

När avfrostningen är klar ska du rengöra frysen enligt beskrivningen ovan.


OBS! Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från frysen.

Först när insidan är helt torr får apparaten sättas på igen och anslutas till vägguttaget.

OBS! Apparaten ska gå kontinuerligt så snart den startas. I allmänhet bör apparatens drift inte avbrytas, eftersom detta kan påverka dess livslängd.


Rengöring av dörrfacket

Följ pilens riktning i bilden nedan och använd båda händerna för att trycka på facket och skjut det uppåt för att ta bort det. Efter tvätt kan du justera installationshöjden så att den passar dina behov.

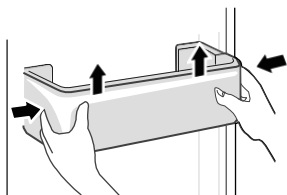


Rengöring av glashyllan

Eftersom det här är den innersta delen av kylskåpets innerfoder där glashyllan har ett stopp, drar du hyllorna uppåt för att ta bort dem. Anpassa hyllorna efter dina önskemål eller rengör dem vid behov.

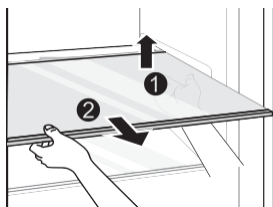

Rengöring av grönsakslådan

Ta bort innehållet i lådan. Håll i grönsakslådans handtag ordentligt och dra ut lådan helt och hållet tills den stannar. Lyft upp grönsakslådan och dra ut den för att ta bort den.

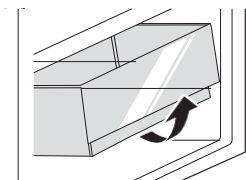

FELSÖKNING

Om du har problem med din enhet, kontrollera först följande tabell och försök med de förslag som ges.

Problem	Orsak	Lösning
Ej i drift.	Strömförsörjningen är inte påslagen och stickproppen är inte ordentligt isatt. Låg spänning, strömbrott eller en del av kretsen har löst ut.	Anslut apparatens stickpropp ordentligt. Kontrollera strömförsörjningen i ditt hushåll.
Kyl-/frys-kåpets fack	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Ställ in temperaturreglaget högre.
Kompressorn har varit igång för länge.	Dörren är blockerad med föremål. För mycket mat inuti. Dörrtätningen är deformerad.	Det är normalt. Lägg inte i för mycket mat på en gång. Vänta till dess att maten har svalnat innan du sätter in den i den. Öppna inte dörren för ofta Isen måste tina.

Dörren stängs inte ordentligt.	Dörren är blockerad med föremål. För mycket mat inuti. Dörrtätningen deformerad.	Fyll inte på med för mycket mat. Ställ upp apparaten i ett stabilt läge. Värm upp dörrtätningen och kyl sedan ner den för att återställa den (använd en elektrisk torktumlare eller varmt vatten för att värma upp den).
Ytterväggen är varm.	Det finns metallrör i stängerna som avger värme. Denna värme hjälper till att förhindra kondens.	En högre temperatur på ytterväggen är normalt. Öka utrymmet för värmeavledning eller placera apparaten på en ventilerad plats för att förbättra effektiviteten.
Kors eller vertikala stänger är varma.	Det finns metallrör i balkarna, och värmen som avges från rören förhindrar kondens.	Det är normalt.
Dofter	Fördärvad mat Mat med stark lukt Det inre facket är smutsigt.	Rengör och avlägsna alla fördärvade livsmedel. Se till att starkt luktande livsmedel är lufttätt förpackade. Rengör kylskåpet inre fack noggrant.

Den faktiska temperaturen skiljer sig från den inställda temperaturen.	När varm mat placeras inuti stiger temperaturen tillfälligt. När du har ställt in en ny temperatur tar det en viss tid innan temperaturen i facket når det inställda värdet. När temperaturen har stabiliserats kan de faktiska temperaturerna avvika med cirka $\pm 3^{\circ}\text{C}$ på olika ställen i kupén.	Det är normalt. Vänta en stund innan du mäter den faktiska temperaturen.
Kondens bildas på utsidan.	Kondens kan uppstå om luftfuktigheten i rummet är hög.	Det är normalt. Torka bort kondensvattnet med en torr trasa.
Det bildas kondens i kylskåpsfacket och i lådorna.	Kylskåpet upprätthåller en hög luftfuktighet och håller andra livsmedel fräscha. Om luftfuktigheten i rummet är för hög eller om dörrarna öppnas ofta. Dörrtätningen är inte tät.	Torka bort kondensvattnet med en torr trasa. Öppna dörrarna mer sällan och låt dem inte stå öppna för länge. Kontrollera dörrtätningen noggrant, rengör den vid behov eller korrigera dess position.

Om problemet kvarstår ska du kontakta servicecentret.

Tekniska data

Skanna QR-koden på energimärkningen i din bruksanvisning för att få tillgång till den viktigaste informationen.

Modell	Webbplats Webb	QR-kod
26040034/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348371	

Total volym:	310L
Energiförbrukning:	188kWh/an
Energiförbrukning E32:	0.725kWh/24h
Fryskapacitet:	3.9kg/24 timmar
Klimatklass:	SN/N/ST
Kylmedel:	R600a (37g)
Skydd mot elektriska stötar:	I
Isolerande kylmedel:	CYKLOPENTAN

Utökad temperatur (SN): Denna kylutrustning är avsedd för användning vid utomhustemperaturer mellan 10 °C och 32 °C.

Normal klimatklass (N): Denna kylutrustning är avsedd för användning vid utomhustemperaturer mellan 16 °C och 32 °C.

Subtropisk klimatklass (ST): "Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 38 °C.

Återvinning av din gamla apparat



Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får begagnade hushållsapparater inte slängas i det vanliga kommunala avfallsflödet. Begagnade apparater måste samlas in separat för att optimera återvinningen och återvinningsgraden av de material som de består av och minska påverkan på människors hälsa och miljön. Symbolen med den överstrukna soptunnan är fäst på alla produkter för att påminna dig om dina skyldigheter om separat insamling.

Information om den tyska lagen om elektriska och elektroniska apparater 3 (Elektrogesetz 3)

Förklaring av symboler



Symbolen med den överstrukna soptunnan anger att denna elektriska eller elektroniska apparat inte får slängas i hushållsavfallet när den är uttjänt, utan måste samlas in separat av slutanvändaren.

Separat insamling av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare till gamla apparater måste slänga dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet bör gamla apparater inte slängas med hushållsavfallet, utan i stället i särskilda insamlings- och retursystem.

Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor

Ägare till uttjänta apparater måste i regel separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den uttjänta apparaten, samt lampor som kan avlägsnas från den uttjänta apparaten utan att förstöras, från den uttjänta apparaten innan de lämnas in på en insamlingsplats. Detta gäller inte om gamla apparater förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig organisation för avfallshantering.

Alternativ för retur av gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in dem

kostnadsfritt vid de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas insamlingsställen eller vid de återvinningscentraler som inrättats av tillverkare eller distributörer i enlighet med den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning. Gratis insamlingsställen för retur av gamla elektriska apparater finns i ditt bostadsområde, liksom andra insamlingsställen för återanvändning av apparater. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Även distributörer med ett försäljningsområde för elektrisk och elektronisk utrustning på minst 400 kvadratmeter och livsmedelsåterförsäljare med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder elektriska och elektroniska apparater och gör dem tillgängliga på marknaden är också skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka gamla elektriska och elektroniska apparater. Vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till en slutanvändare måste de på leveransplatsen eller i omedelbar närhet kostnadsfritt ta tillbaka en gammal apparat av samma typ som slutanvändaren som i huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten och, utan köp av en elektrisk eller elektronisk apparat, på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt ta tillbaka upp till tre gamla apparater per typ som inte är större än 25 centimeter i något yttre mått i detaljhandelsbutiken eller i omedelbar närhet. Vid distribution som sker med hjälp av medel för distanskommunikation anses alla lager- och leveransområden vara distributörens försäljningsområden.

Dataskyddsråd

Om den gamla elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personuppgifter är du själv ansvarig för att radera dem innan du lämnar tillbaka den. Om det är möjligt utan att förstöra den gamla elektriska eller elektroniska apparaten, ta ur gamla batterier eller uppladdningsbara batterier och gamla glödlampor innan du lämnar in den för avfallshantering och skicka dem till separat insamling.

Ytterligare information

Ytterligare information om lagen om elektrisk och elektronisk utrustning finns på www.elektrogesetz.de. Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen i enlighet med § 10.3 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (insamlingsgrad) och § 22.1 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (återvinningsgrad): Förbundsministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd publicerar årligen detaljerade

uppgifter om elektriska och elektroniska produkter och de kvantitativa mål som uppnåtts i Tyskland och som lämnas in till EU-kommissionen på deras webbplats:

<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Tips för att undvika avfall

Enligt bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess införlivande i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater ska åtgärder för att förebygga avfall ha företräde framför åtgärder för avfallshantering. Åtgärder för att förebygga avfall från elektriska och elektroniska apparater omfattar framför allt att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja fungerande begagnade apparater i stället för att kassera dem.

Ytterligare information finns i det avfallsförebyggande programmet från den federala regeringen med deltagande av de federala staterna:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-registreringsnummer och kontaktuppgifter

Under WEEE-registreringsnummer DE 76956000 är vi registrerade hos BDSK Handels GmbH & Co. Kg, Mergentheimer Straße 59, D97084 Würzburg, registrerad som återförsäljare och distributör av elektrisk och elektronisk utrustning.

E-postadress: info@xxxlutz.at eller info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Österrike
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

