

AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS

AUSWAHL DES AUFSTELLUNGSPLATZES

- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum auf. Das Gerät funktioniert störungsfrei nur bei den in der Tabelle angeführten Umgebungstemperaturen. Die Klasse ist am Typenschild mit den Gerätedaten angegeben.

Beschreibung	Klasse	Umgebungstemperaturbereich °C	Relative Feuchtigkeit
Erweiterte gemäßigte Zone	SN	+10 bis +32	≤ 75%
Gemäßigte Zone	N	+16 bis +32	
Subtropische Zone	ST	+16 bis +38	
Tropische Zone	T	+16 bis +43	




- Stellen Sie Geräte mit der Klimaklasse SN nicht in Räumen auf, in welchen die Temperatur unter 5° C sinkt, da dies zu Funktionsstörungen oder Beschädigung des Geräts führen kann!

- Nach dem Einbau bzw. Aufstellung des Geräts muß der Gerätstecker frei zugänglich sein!
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Geräten auf, die Wärme strahlen wie z.B. Kochherd, Heizkörper, Wassererhitzer u. Ä. und setzen Sie es nicht direkter Sonnenbestrahlung aus. Das Gerät muss mindestens 3 cm von einem Elektro- oder Gasherd bzw. mindestens 30 cm von einem Ölofen oder einem Holzherd entfernt aufgestellt werden. Bei geringerem Abstand ist zu Isolationszwecken eine Wärmedämmplatte zu verwenden.

Hinweis: Stellen Sie das Gerät in einem ausreichend großen Raum auf. Auf 8 g Kühlmittel sollte mindestens 1 m³ Raum zur Verfügung stehen. Die Menge des Kühlmittels im Gerät ist auf dem Typenschild im Geräteinneren angeführt.



- Im Untergestell des Möbelementes, das zum Einbau des integrierten Gerätes bestimmt ist, muß mindestens 200 cm² große Öffnung vorhanden sein, damit das Eintreten von Kühlluft ermöglicht wird. Oben am Element tritt die Luft aus, deswegen müssen Sie aufpassen, daß die obere Öffnung des Belüftungskanals frei bleibt. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann eine Beschädigung des Geräts verursachen.

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

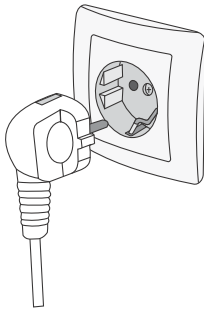

- Schließen Sie das Gerät mit dem eingebauten Netzkabel an das Stromnetz an. Die Steckdose muss über einen geerdeten Schutzkontakt verfügen (Sicherheitssteckdose). Die vorgeschriebene Nennspannung und Frequenz sind auf dem Typenschild mit den Gerätegrunddaten angegeben.
- Der Anschluss an das Stromnetz und die Erdung des Geräts sind gemäß den gültigen Normen und Vorschriften auszuführen. Das Gerät hält kurzfristige Spannungsschwankungen aus, jedoch max. zwischen -6 % und +6 %.

ERSTE ANWENDUNG UND INSTALLATION

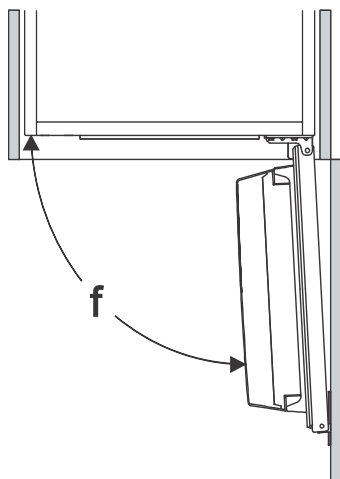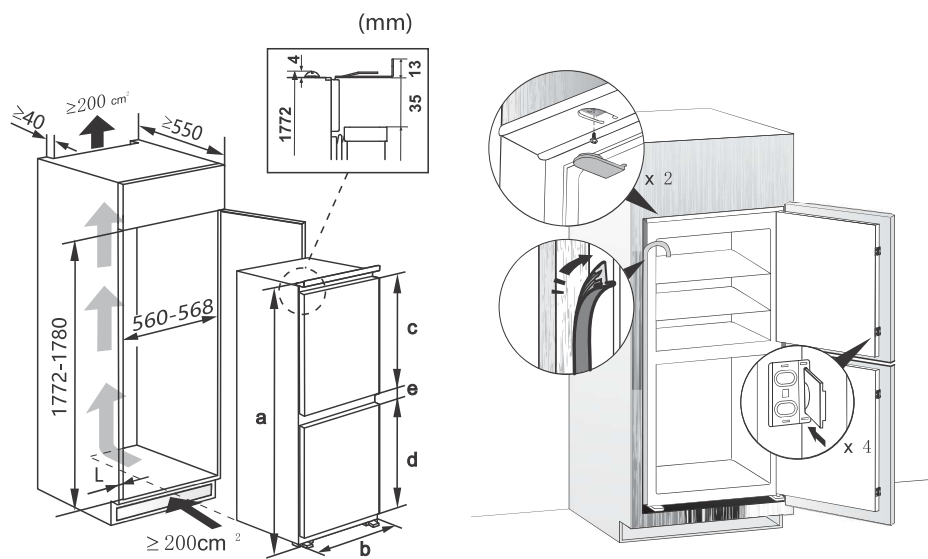

	Technische Eigenschaften
a	Höhe
b	Breite
c	Kühlschranktürhöhe
d	Gefrierschranktürhöhe
e	Tiefe
f	Türöffnungswinkel

Parameter des Gerätes	a	b	c	d	e	f
HZFI26282FD	1772	540	990	632	71	≤ 95°

Hinweis: Ihr Produkt ist nur für den Hausgebrauch konstruiert und gebaut. Das Produkt muss ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung installiert, plziert und bedient werden.

Hinweis: Die in der Tabelle angegebenen Parameter sind Designparameter. Aus und Designparameter. Die aufgeführten Daten dienen nur als Referenz. verschiedenen Gründen gibt es eine leichte Abweichung zwischen tatsächlicher Dimension.

SEITENWECHSEL DER TÜR

Sie können die Seite, an der die Tür geöffnet wird, wahlweise von rechts (wie ausgeliefert) nach links ändern, sollte es die Einbaustelle erfordern.

Warnung! Bei dem Seitenwechsel der Tür darf das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Stecker aus der Steckdose entfernt werden.

Benötigte Werkzeuge:


1. 8mm Steckschlüssel Inbusschlüssel



2. Kreuzschraubendreher





3. Spachtel oder Schlitzschraubendreher




Hinweis: Wenn nötig, kippen Sie die Kühlschrankseite, um den Zugriff auf den Boden zu erhalten. Sie sollten den Kühlschrank dabei auf weiches Schaumverpackungsmaterial oder ähnliches Material legen, um Schäden zu vermeiden.


1. Stellen Sie den Kühlschrank aufrecht. Öffnen Sie die obere Tür, um alle Türfächer herauszunehmen (um Schäden an Türfächer zu vermeiden) und schließen Sie dann die Tür.
2. Schrauben Sie das obere Türscharnier ab und entfernen Sie es. Entfernen Sie die obere Tür vom mittleren Scharnier, indem Sie die Tür vorsichtig nach oben heben. Dann legen Sie sie auf eine glatte Oberfläche mit der oberen Abdeckung nach oben.

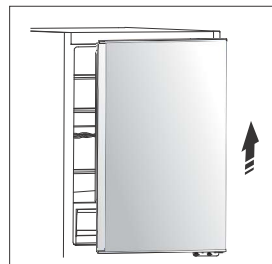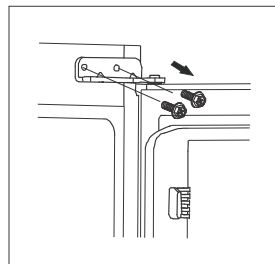

3. Lösen Sie die Schrauben zur Befestigung der mittleren Türscharniere und entfernen Sie sie. Dann entfernen Sie die untere Tür. Und schrauben Sie das untere Türscharnier ab.

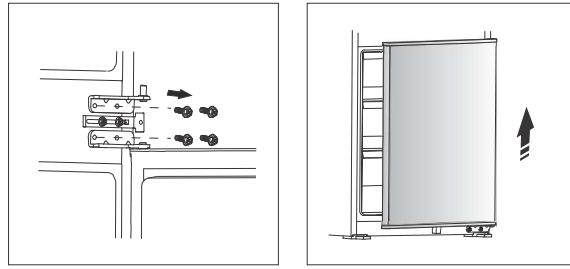

4. Wechseln Sie die Schraubenlochabdeckungen von links nach rechts, und wechseln Sie die Türscharniere auf die gegenüberliegende Seite (siehe Abbildung unten).

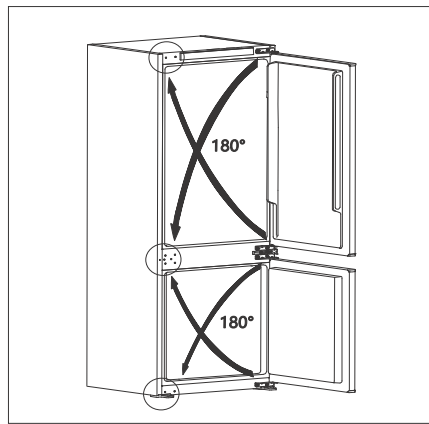

5. Befestigen Sie das untere Scharnier mit Schrauben und schieben Sie die untere Tür auf den unteren Scharnierbolzen und halten Sie sie in Position. Stellen Sie die mittleren Scharniere auf die Geräteposition ein und installieren Sie sie dann, um sicherzustellen, dass die untere Tür sicher befestigt ist.
6. Installieren Sie die obere Tür und das obere Scharnier auf die gleiche Weise.

Hinweis: Beim Seitenwechsel der Tür können Sie sich auf die Installationsanleitung für eingebauten Kühl-/Gefrierschrank für die Schrankinstallation beziehen.