

Dieter Knoll

Collection

DKK57303BK

BG Ръководство за употреба	2
Микровълнова фурна	
CS Návod k použití	20
Mikrovlnná trouba	
DE Benutzerinformation	37
Mikrowellenofen	
EN User Manual	56
Microwave Oven	
FR Notice d'utilisation	72
Four à micro-ondes	
HR Upute za uporabu	90
Mikrovalna pećnica	
HU Használati útmutató	107
Mikrohullámú sütő	
IT Istruzioni per l'uso	124
Forno a microonde	
PL Instrukcja obsługi	141
Kuchenka mikrofalowa	
RO Manual de utilizare	159
Cuptor cu microunde	
SK Návod na používanie	176
Mikrovlnná rúra	
SL Navodila za uporabo	193
Mikrovalovna pečica	
SR Упутство за употребу	210
Микроталасна пећница	
SV Bruksanvisning	228
Mikrovågsugn	

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	228
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	231
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	232
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	234
5. DAGLIG ANVÄNDNING.....	234
6. AUTOMATISKA PROGRAM.....	237
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.....	238
8. TILLVALSFUNKTIONER.....	239
9. RÅD OCH TIPS.....	239
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	240
11. FELSÖKNING.....	241
12. INSTALLATION.....	242
13. MILJÖSKYDD.....	244

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

⚠ VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- **WARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta från produkten när den används och när den svalnar.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- **WARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen.
- Använd alltid ugnsvantar vid iläggning eller urtagning av tillbehör eller ugnsformar.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Produkten är inte avsedd för användning med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- **WARNING!** Endast en behörig person får utföra service eller reparation som involverar borttagning av delar som skyddar mot mikrovågsenergi.
- **WARNING!** Värm inte vätskor och andra livsmedel i tillslutna behållare. De kan explodera.
- **WARNING!** Om luckan eller tätningarna är skadade får ugnen inte användas utan att repareras av en behörig person.

- Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för tillagning i mikrovågsugn.
- Använd endast kärl som är avsedda för mikrovågsugn.
- Håll ugnen under uppsikt vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare för att undvika risk för antändning.
- Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till skador, antändning eller brand.
- Om det kommer ut rök, stäng av eller dra ur kontakten till produkten och låt luckan vara stängd för att undvika lågor.
- Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan leda till fördröjd stötkokning. Var försiktig vid hantering av behållaren.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller blandas, och temperaturen kontrolleras ska före förtäring för att undvika brännskador.
- Ägg i skal och hela kokta ägg får inte värmas i produkten eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsugnens uppvärmning är klar.
- Rengör produkten regelbundet och ta bort eventuella matrester.
- Om inte produkten hålls ren kan det leda till att den invändiga ytan försämras, vilket kan påverka produktens livslängd och leda till farliga situationer.
- När produkten är i gång kan temperaturen bli hög hos åtkomliga ytor.
- Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp såvida den inte har testats för detta ändamål.
- Anordningens bakre yta ska placeras mot en vägg.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Starta inte produkten när den är tom. Metalldelar i ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.

- Var uppmärksam på skåpets minimimått (om tillämpligt). Se avsnittet "Installation".
- Produkten måste användas med den dekorativa luckan öppen (om tillämpligt).

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.

2.2 Elektrisk anslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Om ugnen ansluts till uttaget via en förlängningssladd måste även den vara jordad.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Använd

WARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

2.4 Skötsel och rengöring

WARNING!

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämrats.
- Låt inte rester av matspill eller rengöringsmedel ackumuleras på tätningarna runt luckan.
- Fett och matrester som lämnas kvar i produkten kan orsaka brand och elektriska ljusbågar när mikrovågsugnen är igång.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.

- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering


⚠ VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.


3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

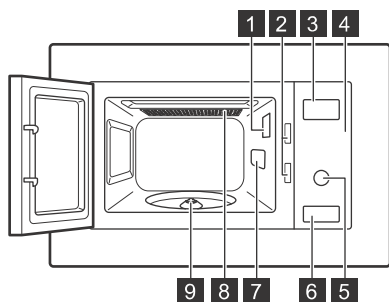

- 1 Ugnslampa
- 2 Säkerhetsspärrsystem
- 3 Display
- 4 Kontrollpanel
- 5 Vred
- 6 Lucköppnare
- 7 Vågledarkåpa
- 8 Grill
- 9 Tallrikens axel

3.2 Kontrollpanel

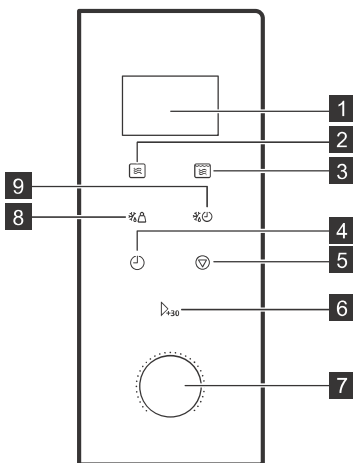


Displayelement	Funktionsbeskrivning
1 Display	Visar inställningarna och aktuell tid.
2 	För att ställa in mikrovågsfunktionen.
3 	För att ställa in grill- eller kombinationstillagningens funktionen.
4 	Ställa klockan och timern.
5 	För att inaktivera mikrovågsugnen eller ta bort tillagningsinställningarna.
6 	För att starta produkten eller öka tillagningstiden med 30 sekunder vid full effekt.
7 Inställningsvred 	Gör så här för att ställa in tillagningstid, vikt eller funktion.
8 	För upptining efter vikt.
9 	För upptining efter tid.

3.3 Tillbehör


Tallrikens tillhörande delar

 Använd alltid tallrikens tillhörande delar för tillagning av mat i mikrovågsugnen.

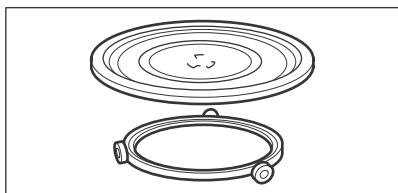

Tillagningstallrik i glas och rotationsring.

Grillgaller

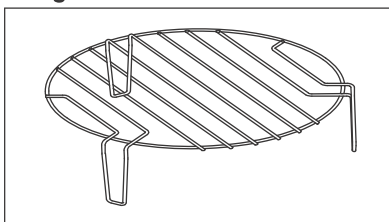

Använd för:

- grillning av mat
- kombinationsmatlagning

4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

4.1 Första rengöring

FÖRSIKTIGHET!

Se kapitlet "Underhåll och rengöring".

- Ta ut alla delarna och ytterligare förpackning från mikrovågsugnen.
- Rengör produkten innan du använder den första gången.

4.2 Inställning av klockan

Ställ in tiden för att använda mikrovågsugnen.

När produkten ansluts till elnätet eller efter ett strömavbrott visas 0:00 på displayen och en ljudsignal hörs.

 Du kan ställa in tiden i 24-timmars klocksystem.

1. Tryck på  två gånger.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in timmarna.
3. Tryck på  för att bekräfta.
4. Vrid inställningsvredet för att ställa in minuterna.
5. Tryck på  för att bekräfta.

5. DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Allmän information om hur man använder mikron

- Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att den har stängts av.
 - Avlägsna aluminiumfoliepacketering, metallbehållare, etc. innan du tillagar maten.
- Tillagning**
- Om möjligt, täck över maten med ett material som är lämpligt för användning i mikrovågsugn. Tillaga mat utan lock endast om du vill ha en knaprig skorpa
 - Tillaga inte rätter för länge genom att ställa in för stark effekt och för lång tid. Maten kan torka eller brännas vid på vissa ställen.
 - Använd inte produkten för att koka sniglar eller ägg med skalet på – de kan sprängas. För stekta ägg, stick först hål på äggulan.
 - Stick hål på livsmedel med "skal" såsom potatis, tomater, korvar eller liknande typer av mat flera gånger med en gaffel före tillagning så att maten inte sprängs.

- Nerkylda eller frysta livsmedel behöver längre tillagningstid.
- Rätter som innehåller sås behöver röras om med jämna mellanrum.
- Grönsaker som har en fast struktur såsom morötter, ärtor eller blomkål bör tillagas i vatten.
- Vänd på större bitar efter halva tillagningstiden.
- Om möjligt, skär grönsaker i bitar av liknande storlek.
- Använd platta, breda tallrikar.
- Använd inte kokkärl gjorda av porslin, keramik eller lergods med oglaserad botten eller som har små hål t.ex. på handtagen. Fukt som kommer in i hålen kan göra att kokkärlet spricker när det värms upp.
- Glasbrickan är nödvändig för att mikrougnen ska fungera. Lägg mat eller vätska på den.

Upptining av kött, fågel, fisk

- Lägg den frysta maten utan förpackning på en liten tallrik med en behållare under så att vätskan rinner ner i behållaren.
- Vänd på maten efter halva upptiningstiden. Om möjligt, skär bort och avlägsna delar som har tinats upp.

Upptining av smör, portioner av bakelser, kvarg

- Tina inte upp maten helt och hållet i ugnen, utan lämna den framme en stund för att tinas upp i rumstemperatur. Det ger ett jämnare resultat. Avlägsna all metall- och aluminiumpaketering före upptining.

Upptining av frukt, grönsaker

- Om frukt och grönsaker ska vara råa ska de inte tinas helt och hållet i mikrougnen. Låt dem istället tina i rumstemperatur.
- Du kan använda högre effekt i mikrovågsugnen för att tillaga frukt och grönsaker utan att först behöva tina dem.

Färdiglagade maträtter

- Du kan värma färdiglagade rätter i ugnen bara om förpackningen är lämplig för användning i mikrovågsugn.
- Du måste följa tillverkarens instruktioner på förpackningen (t.ex. avlägsna metallocket och sticka hål på ett plastöverdrag).

Lämpliga kokkärl och material

Kokkärl/material	Mikrovågsugn			Grilla
	Avfrostning	Uppvärmning	Tillagning	
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar, t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas	✓	✓	✓	✓
Ej ugnsfast glas och porslin 1)	✓	X	X	X
Glas- och vitrokeramik av ugn-/fryssäkert material (t.ex. Arcoflam), grillgaller	✓	✓	✓	✓
Keramik 2) , stengods 2)	✓	✓	✓	X
Värmetålig plast upp till 200 °C 3)	✓	✓	✓	X
Kartong, papper	✓	X	X	X
Plastfolie	✓	X	X	X
Stekpåse med förslutning som är lämplig för mikrovågsugn 3)	✓	✓	✓	X
Stekpannor av metall, t.ex. av gjutjärn eller med emalj	X	X	X	✓
Bakformar, svart lack eller silikonbelagd 3)	X	X	X	✓
Bakplåt	X	X	X	✓
Kokkärl för bryning, t.ex. stek- eller krispplatta	X	✓	✓	X

Kokkärl/material	Mikrovågsugnen			Grilla
	Avfrostning	Uppvärmning	Tillagning	

Färdigmat i förpackning ³⁾	✓	✓	✓	✓
---------------------------------------	---	---	---	---

- 1) Utan dekor av silver, guld, platina eller metall
- 2) Utan kvarts- eller metalldelar eller glasyrer som innehåller metall
- 3) Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer.

✓ Lämpligt

X not lämpligt

5.2 Aktivera och avaktivera mikrovågsugnen



FÖRSIKTIGHET!

Låt inte mikrovågsugnen vara på om den är tom.

1. Tryck på  en gång.
2. Tryck flera gånger på  eller vrid på inställningsvredet till önskad funktion.

3. Tryck på  för att bekräfta.
4. Vrid inställningsvredet för att ställa in tiden.
5. Tryck på  för att bekräfta och aktivera mikrovågsugnen.
6. Mikrovågsugnen stängs av automatiskt när tiden tar slut. En ljudsignal hörs. Stänga av mikrovågsugnen tidigare:
 - tryck på .
 - öppna luckan. Mikrovågsugnen stannar automatiskt. Stäng luckan och tryck på  för att fortsätta tillagningen. Använd den här funktionen för att inspektera maten.

5.3 Effekteställningstabell

Tryck på 	Effektläge	Ungefärlig effekt i procent
1 gång	P100	100 %
2 gånger	P 80	80 %
3 gånger	P 50	50 %
4 gånger	P 30	30 %
5 gånger	P 10	10 %

Grillning och Kombinationsmatlagning

Tryck på 	Effektläge	Funktionsläge
Grill		
1 gång	G	Max grill
Kombinationsmatlagning		
2 gånger	C – 1	55 % mikrovågor, 45 % grill
3 gånger	C – 2	36 % mikrovågor, 64 % grill

5.4 Snabbstart

 Den maximala tillagningstiden är 95 minuter.

Tryck på Δ_{30} för att aktivera mikrovågsugnen i 30 sekunder vid full effekt.

Tillagningstiden ökas med 30 sekunder för varje tryck på knappen.

I standby-läge vrider du inställningsvredet moturs och ställer in tillagningstiden och trycker sedan på Δ_{30} för att aktivera mikrovågsugnen vid full effekt.

5.5 Upptining

Du kan välja mellan två upptiningsmetoder:

- Viktupptining 
- Upptiningstid 

 Använd inte viktupptining för mat som varit utanför frysen längre än 20 minuter eller för djupfrysade färdigrätter.

 För att aktivera viktupptining måste du använda mer än 100 g mat och mindre än 2 000 g.

 För att tina upp mindre än 200 g mat ska den placeras på kanten av tallriken.

1. Tryck på  för viktupptining eller  tidsupptining.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in vikten eller tiden.
För viktupptining ställs tiden in automatiskt.

3. Tryck på Δ_{30} för att bekräfta och aktivera mikrovågsugnen.

5.6 Flerstegstillagning

 Om ett steg är upptining ska det ställas in som första steg.

Du kan laga mat i högst 2 steg.

1. Tryck på  för viktupptining eller  tidsupptining.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in upptiningstiden eller vikten.
3. Tryck på  för att bekräfta.
4. Tryck på  upprepade gånger för att välja en effektnivå.
5. Vrid inställningsvredet för att ställa in tiden.
6. Tryck på Δ_{30} för att bekräfta och aktivera mikrovågsugnen.
Efter varje steg hörs en ljudsignal.

5.7 Grillning och Kombinationsmatlagning

1. Tryck på  för att ställa in önskad funktion.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in tiden.
3. Tryck på Δ_{30} för att bekräfta och aktivera mikrovågsugnen.
Du kan ändra effektnställningen eller tiden medan grillningen eller kombinationsmatlagningen pågår.

6. AUTOMATISKA PROGRAM

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Automatisk tillagning

Använd den här funktionen för att enkelt tillaga din favoritmat. Mikrovågsugnen ställer automatiskt in de bästa inställningarna.

1. Vrid inställningsvredet medurs för att välja önskad meny.
2. Tryck på Δ_{30} för att bekräfta.

3. Vrid inställningsvredet för att ställa in vikten på menyn.
4. Tryck på ₄₋₃₀ för att bekräfta och aktivera mikrovågsugnen.

Meny	Mängd
A - 1	200 g
Pizza	400 g
A - 2	250 g
Kött	350 g
	450 g
A - 3	200 g
Grönsaker	300 g
	400 g
A - 4	50 g (tillsätt 450 ml vatten)
Pasta	100 g (tillsätt 800 ml vatten)
A - 5	200 g
Potatis	400 g
	600 g
A - 6	250 g
Fisk	350 g
	450 g
A - 7	1 kopp (120 ml)
Drycker	2 koppar (240 ml)
	3 koppar (360 ml)
A - 8	50 g
Popcorn	100 g

7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR



VARNING!
 Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Sätta in den roterande plattan


FÖRSIKTIGHET!
 Tillaga aldrig mat utan den roterande tallriken. Använd bara setet med roterande tallrik som levereras med mikrovågsugnen.



 Tillaga aldrig mat direkt på glastallriken.

1. Placera rotationsringen runt axeln.
2. Placera tillagningstallriken på rotationsringen

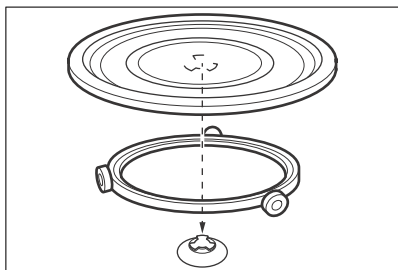

7.2 Sätta in grillgallret

Placera grillgallret på tallriken.

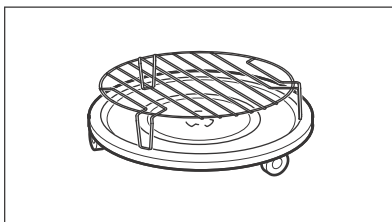

8. TILLVALSFUNKTIONER

8.1 Barnlås

Barnlåset förhindrar att mikrovågsugnen oavsiktligt slås på.

Tryck och håll in  i 3 sekunder.
En ljudsignal hörs.

När Barnlåset är aktivt visas  på displayen.

För att avaktivera Barnlås tryck och håll inne  i 3 sekunder.

8.2 Kökstimer

Du kan ställa in högst 95 minuter.

1. Tryck på .
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in tiden.
3. Tryck på  för att bekräfta. Timern fortsätter att räkna även om du öppnar luckan eller pausar mikrovågsugnen. Tryck på  för att avbryta. När den inställda tiden har nåtts, avges en ljudsignal.

9. RÅD OCH TIPS

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

9.1 Tips för mikrovågsugn

Problem	Lösning
Det finns inga angivelser för den tillagade mängden livsmedel.	Använd värden för ett liknande livsmedel. Öka eller minska tillagningstider enligt följande regel: Dubbla mängden = nästan dubbla tiden, Halva mängden = halva tiden
Maten blev för torr.	Ställ in kortare tillagningstid eller välj lägre effekt.

Problem	Lösning
Maten är fortfarande inte tinad, varm eller tillagad när tiden har förflutit.	Ställ in längre tillagningstid eller välj högre effekt. Observera att större portioner tar längre tid.
När tillagningstiden har förflutit är maten överhettad i kanterna men fortfarande inte klar i mitten.	Nästa gång, välj lägre effekt och längre koktid. Rör om vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.

Du får bättre resultat med ris om du använder platta, breda kärl.

9.2 Uppptining

Tina alltid mat med fettsidan nedåt.

Tina aldrig mat i förpackning eftersom detta kan göra att maten tillagas istället för att tinas.

Tina alltid hel kyckling med bröstsidan nedåt.

9.3 Tillagning

Ta alltid ut kött och kyckling från kylen en halvtimme före tillagning.

Låt kött, kyckling, fisk och grönsaker vara täckta efter tillagning.

Borsta lite olja eller smält smör över fisken.

Alla grönsaker ska kokas vid full mikrovågseffekt.

Tillsätt 30 - 45 ml kallt vatten för varje 250 g grönsaker.

Skär grönsakerna i jämna bitar före tillagning. Koka alla grönsaker med lock på behållaren.

9.4 Uppvärmning

När man värmer färdiglagat kött ska man alltid följa instruktionerna på förpackningen.

9.5 Min grill

Grilla tunna livsmedel i mitten av grillgallret.

Vänd maten efter halva den inställda tiden och fortsatt grilla.

9.6 Kombinationsmatlagning

Använd Kombinationsmatlagning för att behålla krispigheten hos vissa livsmedel.

Vänd på maten vid halva matlagningstiden och fortsatt sedan.

Varje läge kombinerar mikrovågs- och grillfunktionerna vid olika tidsperioder och effektnivåer.

10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Tips och anmärkningar om rengöring

- Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
- Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
- Rengör produkten efter varje användningstillfälle. Smutsen fastnar inte och kan enkelt tas bort.

- Ta bort envis smuts med ett speciellt rengöringsmedel.
- Rengör alla delar med jämna mellanrum och låt dem torka. Använd en mjuk duk med varmt vatten och ett rengöringsmedel.
- Koka ett glas vatten vid full mikrovågseffekt i 2 till 3 minuter för att mjuka upp det hårda och ta bort rester.
- Blanda ett glas vatten med teskedar citronjuice och koka vid full mikrovågseffekt i 5 minuter för att ta bort dålig lukt.

11. FELSÖKNING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Vad gör jag om...

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Produkten är avstängd.	Aktivera produkten.
Produkten fungerar inte.	Stickkontakten sitter inte i eluttaget.	Anslut produkten.
Produkten fungerar inte.	Säkringen i säkringsdosan har gått.	Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkringen går vid upprepade tillfällen.
Produkten fungerar inte.	Luckan är inte stängd ordentligt.	Se till att inget är i vägen.
Lampan fungerar inte.	Lampan är trasig.	Lampan måste bytas.
Displayen visar  .	Barnlåset är aktivt.	Stäng av Barnlåset. Håll in  i tre sekunder.
Det blir gnistor i ugnen.	Formar av metall eller metalldelar används.	Ta ur formen ur produkten.
Det blir gnistor i ugnen.	Grillspett av metall eller aluminiumfolie vidrör innerväggarna i ugnen.	Se till att grillspett eller folie inte vidrör innerväggarna.
Den roterande glastallriken låter och gnisslar.	Det kan vara smuts eller något som tar emot under tallriken.	Rengör under den roterande glastallriken.
Ugnen stängs av utan någon anledning.	Ett fel har uppstått.	Ring en auktoriserad serviceverkstad om det händer vid upprepade tillfällen.

11.2 Serviceinformation

Kontakta försäljaren eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Märkplåten sitter på produkten. Ta inte bort märkplåten från produkten.

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.)

PNC (produktnummer)

Serienummer (S.N.)

12. INSTALLATION

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Elektrisk installation

VARNING!

Endast en kvalificerad person får utföra den elektriska installationen.



 Tillverkaren är inte ansvarig om du inte följer säkerhetsföreskrifterna i avsnittet "Säkerhetsinformation".

Denna mikrovågsugn levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel.

Kabeln har en jordledning med jordad kontakt. Stickkontakten måste anslutas till ett uttag som är ordentligt installerat och jordat. Vid kortslutning minskar jordning risken för elstötar.


12.2 Installation - förberedelse

För att installera mikrovågsugnen i ett skåp med måtten som anges nedan, ta bort de 4 skruvarna och konsolen från botten av produkten.

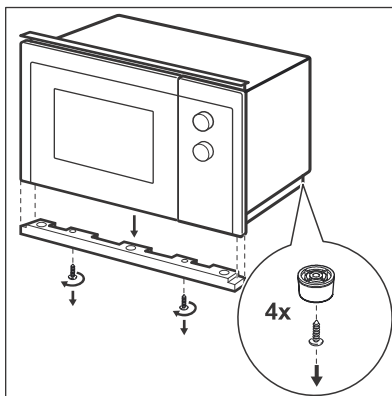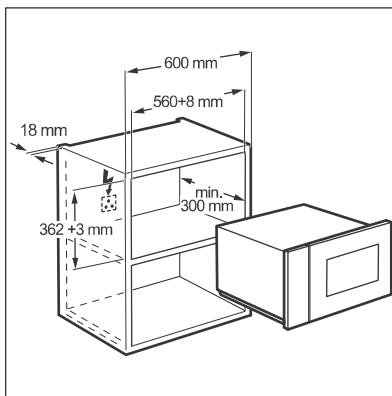


Följ stegen nedan med början från nummer 1.

För att installera mikrovågsugnen i ett skåp med måtten som anges nedan behöver du inte ändra något.

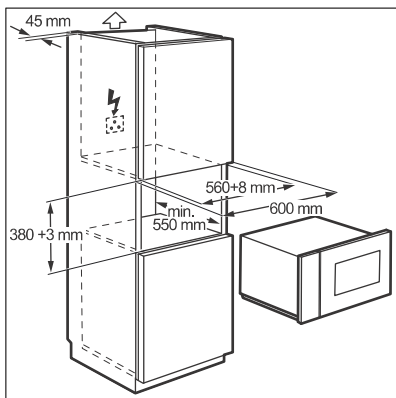


12.3 Installation


1. Den elektriska kabeln får inte fastna på något sätt.

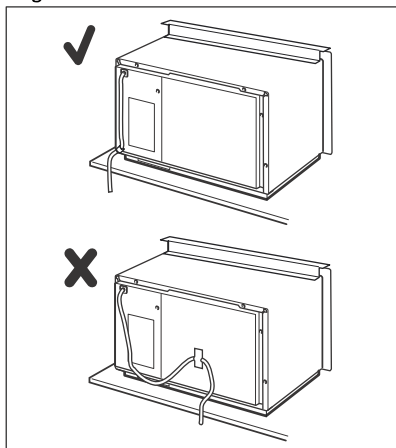


2. Sätt i mikrovågsugn i skåpet.

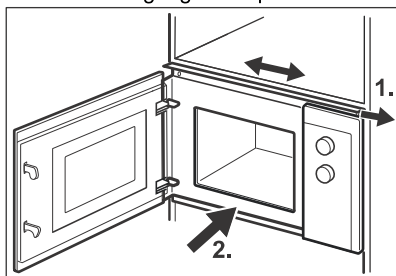

3. Skruva fast den övre konsolen med 2 skruvar.

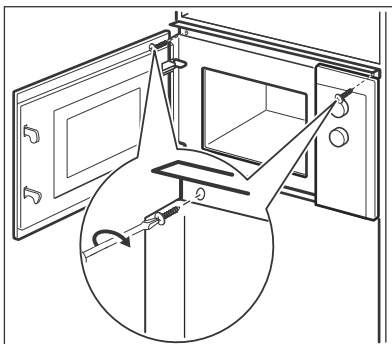

4. Se till att hålla minsta avståndet mellan mikrovågsugnen och den intilliggande möblern.

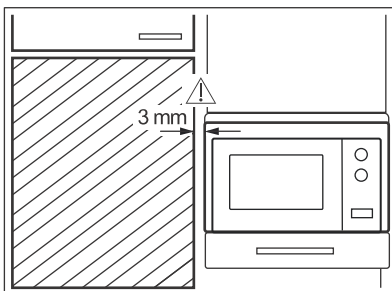

13. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

