

based

Bedienungsanleitung



Multiküchenmaschine TC-2000.1

AC 220-240V~50/60Hz


Mixer: 600W

Mixer und Kocher: 1200W

Beladekapazität: 5000g



Alle Anweisungen vor Gebrauch des Geräts sorgfältig durchlesen.

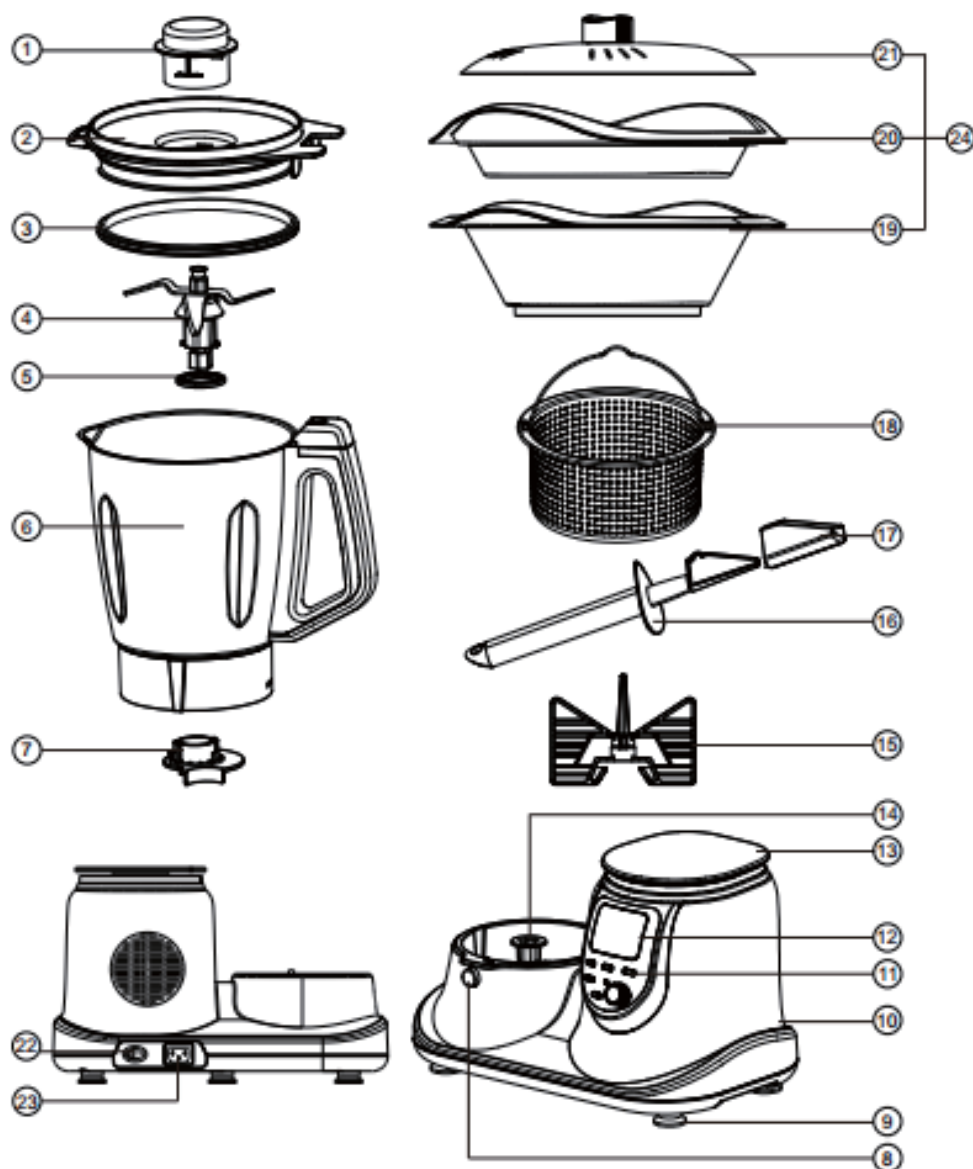

(Können folgende Teile in der Spülmaschine gereinigt werden) J/N)

1.Messbecher (80 ml) (J)	2.Behälterdeckel (J)
3.Dichtung (J)	4.Klinge (J)
5.Dichtungsring (J)	6.Schüssel (N)
7.Schraubfixierung (J)	8.Entriegelungstaste (N)
9.Gerätefuß (N)	10.Hauptgerät (N)
11.Bedienfeld (N)	12.Display (N)
13.Glasplatte/Wiegefläche (N)	14.Oberes Verbindungsstück (J)
15.Rührwerkzeug (J)	16.Teigschaber (J)
17.Teigschaber-Silikonaufsatz (Y)	18.Dampfeinsatz (J)
19.Dampfbasis (J)	20.Dampfbehälteroberteil (J)
21.Dampfbehälterdeckel (J)	22.Netzschalter (N)
23.AC-Netzkabelbuchse (N)	24.Dampfschale (J)

Sicherheitshinweise:**Allgemeine Informationen**

- Die Bedienungsanleitung vor Gebrauch bitte aufmerksam lesen. Sie ist Teil des Geräts und muss jederzeit verfügbar sein.
 - Nutzen Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
 - Überprüfen Sie, ob die erforderliche Spannung (siehe Typenschild des Geräts) mit Ihrer Netzspannung kompatibel ist.
 - Ohne Beaufsichtigung sowie vor der Montage, Demontage oder Reinigung muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
 - Vor dem Anbringen oder Austauschen von Zubehörteilen muss das Gerät immer von der Stromversorgung getrennt werden.
 - Bedenken Sie, dass die Klingen der Klingenbaugruppe äußerst scharf sind.
- Zur Vermeidung von Schnittverletzungen niemals mit den

bloßen Händen berühren.

- Zur Vermeidung von Schnittverletzungen beim Spülen, muss das Wasser klar genug sein, dass Sie die Klingenbaugruppe gut sehen können.
- Beim Leeren des Mixbehälters darauf achten, die Klingenbaugruppe nicht zu berühren.
- Beim Abnehmen und Anbringen der Klingenbaugruppe, auf keinen Fall die Klinge selbst berühren.
- Wenn Sie die Turbo-Funktion verwenden, dürfen sich keine heißen Zutaten im Mixkrug befinden. Diese könnten herauspritzen und zu Verbrennungen führen.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitschaltuhr oder separate Fernbedienung gesteuert zu werden, wie eine Funk gesteuerte Steckdose.
- Tauchen Sie die Gerätebasis keinesfalls in Wasser.
- Verwenden Sie keinesfalls ätzende, korrosive oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen könnten. Das Rührwerkzeug darf nur bis zur Stufe 4 verwendet werden; andernfalls löst es sich und wird von den Klingen zerstört.

Stromschlaggefahr vermeiden Warnung!

Die folgenden Sicherheitshinweise sollen Sie vor Stromschlägen schützen.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an, da diese Schutz vor Stromschlägen bietet.
- Ein beschädigtes Gerät darf keinesfalls verwendet werden. Lassen Sie das Gerät in solchen Fällen von einem Fachmann reparieren.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,

dessen Kundendienstmitarbeiten oder einer ähnlich qualifizierten Person zur Vermeidung von Gefahren ausgetauscht werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit dem Wert auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Unter keinen Umständen dürfen Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Gerätebasis eindringen. Daher:
 - nutzen Sie es nicht im Freien
 - tauchen Sie die Gerätebasis keinesfalls in Wasser
 - mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, wie Gläser oder Vasen etc. keinesfalls auf das Gerät stellen
 - keinesfalls in sehr feuchter Umgebung verwenden
 - niemals in unmittelbarer Nähe von Spülbecken, Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken verwenden, da Wasser auf das Gerät spritzen könnte. Falls Flüssigkeit ins Gehäuse eingedrungen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät von einem qualifizierten Techniker reparieren lassen.
- Das Gerät, das Netzkabel und der Stecker dürfen nicht mit nassen Händen berührt werden.
- Greifen Sie beim Trennen von der Stromversorgung den Stecker. Ziehen Sie keinesfalls am Kabel.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht gebogen oder zusammengedrückt wird.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Nur so ist es vollständig vom Netzstrom getrennt.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln. Diese dürfen nur unter bestimmten Bedingungen verwendet

werden:

- Das Verlängerungskabel muss die vom Gerät gezogene Stromlast aushalten können.
- Das Verlängerungskabel darf nicht lose herabhängen: halten Sie Kinder fern und stellen Sie sicher, dass es für niemanden eine Stolperfalle werden kann.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen ein beschädigtes Verlängerungskabel.
- Schließen Sie neben diesem Gerät kein weiteres Gerät an die gleiche Netzsteckdose an. Dies könnte zur Überlastung führen (verwenden Sie keinerlei Mehrwegverteiler).

Vermeidung der Brandgefahr

Warnung! Da das Gerät mit hohen Temperaturen arbeitet, müssen die folgenden Sicherheitsanweisungen zur Brandverhütung immer beachtet werden.

- Zur Vermeidung einer Überhitzung darf das Gerät keinesfalls abgedeckt werden. Stellen Sie immer sicher, dass Luft frei ein- und ausgeleitet werden kann, damit kein Hitzestau im Gerät entsteht.

Vermeidung von Verletzungen

Warnung! Beachten Sie zur Vermeidung von Verletzungen die folgenden Hinweise.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel niemals eine Stolperfalle wird.
- Vermeiden Sie während des Betriebs jeglichen Kontakt mit den sich bewegenden Teilen, wie der Klingenbaugruppe oder dem Rührwerk (Schmetterling). Hände oder Haare könnten in das

Gerät gebracht werden, was zu Verletzungen führen würde.

- Vor der Reinigung oder dem Wechseln von Zubehörteilen muss das Gerät immer von der Stromversorgung getrennt werden.
- Bedenken Sie, dass die Geräteaußenflächen während des Betriebs sehr heiß werden können.
- Während des Gerätebetriebs dürfen Dampfeinsatz und Dampfschale sowie deren Deckel ausschließlich mit einem Geschirrtuch oder Ofenhandschuh berührt werden.
- Lassen Sie das Gerät vor einem Standortwechsel abkühlen.
- Das Gerät arbeitet mit heißem Dampf. So vermeiden Sie Verbrühungen:
 - vermeiden Sie, falls immer möglich, während des Kochens den Deckel des Dampfeinsatzes anzuheben, da heißer Dampf entweicht;
 - Bedenken Sie auch, dass Dampf aus den Luftöffnungen des Deckels entweicht.
Die Luftöffnungen dürfen keinesfalls abgedeckt werden. Andernfalls staut sich der Dampf im Gerät und entweicht als Entladung, sobald das Gerät geöffnet wird:
- Wenn Sie den Deckel anheben müssen, tun Sie das nur leicht an der von Ihnen abgewandten Geräteseite, damit der Dampf von Ihnen weggerichtet wird.

Kindersicherheit

Warnung! Kinder verletzen sich häufig, weil Sie Gefahren nicht einschätzen können. Beachten Sie daher folgende Hinweise:

- Dieses Gerät darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden, damit Kinder keinesfalls damit spielen.
- Halten Sie das Gerät in jedem Fall außerhalb der Reichweite von Kindern, damit diese nicht damit spielen oder es am

Netzkabel herunterziehen können.

- Stellen Sie sicher, dass die Verpackungsfolie für kein Kind zur Todesfalle werden kann.

Die Verpackungsfolie ist kein Spielzeug.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie zuvor in der sicheren Benutzung des Geräts unterwiesen worden sind und die einhergehenden Gefahren verstehen.
- Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.

Materialdefekte


Vorsicht! Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um Materialschäden zu vermeiden.

- Stellen Sie das Gerät immer auf einen ebenen, trocknen, rutschfesten Untergrund, damit es nicht umkippen oder wegrutschen kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Herdplatte.
- Verwenden Sie Rührwerkzeug und Mixbehälter keinesfalls ohne Inhalt. Dies könnte zur Überhitzung des Motors führen.
- Das Rührwerkzeug darf nur für die Stufen 1 bis 4 verwendet werden.
- Die Turbo-Taste darf mit angebrachtem Rührwerkzeug nicht verwendet werden.
- Der Mixbehälter darf keinesfalls ohne angebrachten Deckel verwendet werden. Andernfalls könnte Flüssigkeit

herausspritzen.

- Befinden sich Teig oder Lebensmittel im Gerät, darf es nicht bewegt werden.
- Der Mixbehälter darf nicht überfüllt werden, damit die Zutaten nicht herausspritzen. Überfließende Flüssigkeit läuft dann auf die Unterlage, weshalb diese wasserfest sein muss.
- Während des Dämpfens darf sich weder zu viel noch zu wenig Wasser im Gerät befinden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter einen Hängeschränk, da der austretende Dampf nach oben steigt und Ihr Möbel beschädigen könnte.
- Zur Dampferzeugung darf nur sauberes Trinkwasser verwendet werden.
- Der Hersteller und Importeur übernimmt für Schäden aus nicht ordnungsgemäßer Stromversorgung bzw. unsachgemäßer Elektroinstallation Ihres Gebäudes keine Haftung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an einen qualifizierten Elektriker.werden.

Digitales Bedienfeld

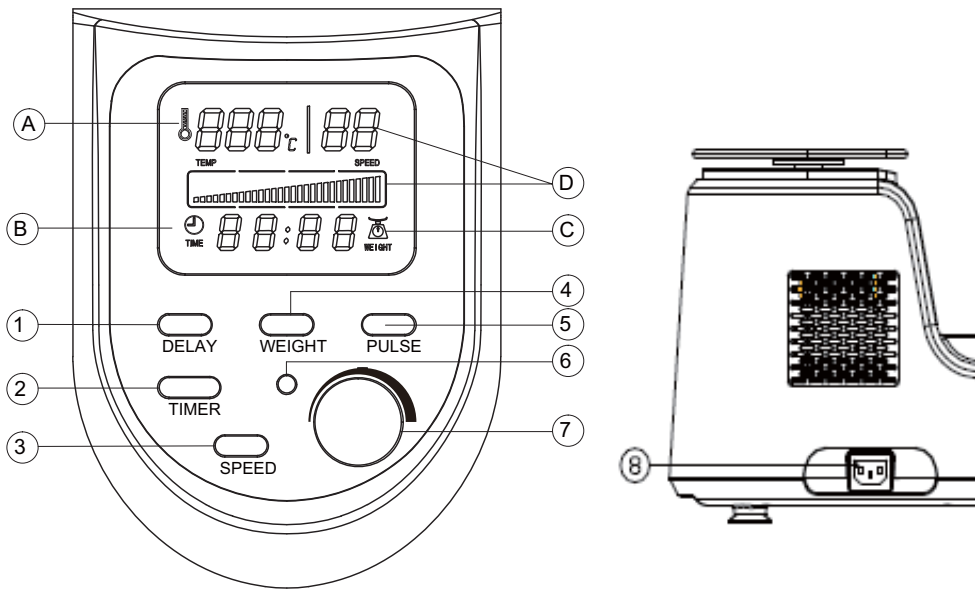

TEILEBEZEICHNUNG:

1. "Timer"-Taste – Zeit einstellen
2. "Temp"-Taste – Temperatur einstellen
3. "Speed"-Taste – Geschwindigkeit einstellen
4. "weight"-Taste – Wiegefunktion aktivieren
5. "Turbo"-Taste – kurzfristiger Betrieb in Höchstgeschwindigkeit
6. Anzeigeleuchte (rot)
7. "Regler"-Knopf
8. AC-Netzkabelbuchse

LCD

Ihre Maschine über das Bedienfeld programmieren

A: Die Temperatur einstellen (Temperaturbereich:

30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120).

Drücken Sie zuerst auf die Temperatur-Taste und passen Sie den Wert durch Drehen am "Regler" (Abb. 7) an.

Die Temperatur kann in Schritten von jeweils 10 °C erhöht oder verringert werden.

Anmerkung 1: Auf dem LCD-Bildschirm wird immer die tatsächliche Temperatur des Innenbehälters angezeigt, auch wenn Sie keine Temperatur eingestellt haben.

Anmerkung 2: Bei einer Temperatur von über 60 °C können die TURBO-Funktion und Stufen über 4 nicht verwendet werden

B: Den Timer einstellen (Timer-Bereich: 1 Sekunde – 60 Minuten)

Drücken Sie zuerst auf die Timer-Taste und passen Sie den Wert nun durch Drehen am "Regler" (Abb. 7) an. Der Countdown beginnt. Verbleiben nur noch fünf Sekunden Restbetriebszeit, ertönt ein Signalton. Dann blinkt der LCD-Bildschirm und nach fünf Minuten erlöschen alle Lichter.

1 – 60 Sekunden: Von “-” zu “+” erhöht sich die Zeit jeweils um 1 Sekunde. 1 – 10 Minuten: Von “-” zu “+” erhöht sich die Zeit jeweils um 30 Sekunde.

Über 10 Minuten: Von “-” zu “+” erhöht sich die Zeit jeweils um 1 Minute.

C: Das Gewicht einstellen..

Nachdem Sie die Gewichtstaste gedrückt haben, zeigt der LCD "0000" an. Das Gerät ist betriebsbereit. Geben Sie die Speisen auf die elektronische Waage und lesen Sie den Wert (Einheit: g) auf dem LCD ab.

VORSICHT:

1. Das LCD-Display zeigt “----” an, wenn das Gewicht das maximale Beladevermögen (5000 g) überschreitet.
2. Verwenden Sie die Waage nur auf Stufe 0. Während des Gerätebetriebs kann die Waage nicht genutzt werden. Die kleinste Einheit ist Gramm. Die größte Gewichtseinheit ist 5000 kg.

D: Die Geschwindigkeitsstufe in Ziffern einstellen (von 01 – 10). Wird das Gerät eingeschaltet, aktiviert es den Ruhemodus und damit das voreingestellte Programm der Stufenfunktion. Sie können nun eine Stufe zwischen 01 bis 10 direkt über den Regler (Abb. 7) wählen. Nach der Stufenwahl wird die Zeit entsprechend auf 60 Minuten angezeigt. Verbleiben noch fünf Sekunden Restbetriebszeit, ertönt ein Signalton, die Anzeigen auf dem LCD-Display blinken und erlöschen nach fünf Minuten. Soll der Betrieb unterbrochen und der Ruhemodus aufgerufen werden, können Sie auf die Stufentaste auf dem Bedienfeld drücken und am Regler (Abb. 7) drehen. Nun können Sie auch andere Funktionseinstellungen rücksetzen. Während das Gerät in Betrieb ist, können Timer und Turbo-Funktion verwendet werden.

Anmerkung 1: Im Rührmodus kann eine Stufe von 1 bis 10 direkt über die Stufentaste auf dem Bedienfeld ausgewählt werden.

Anmerkung 2: Bei einer Temperatur von über 60 °C können Stufen über 4 nicht verwendet werden.

Anmerkung 3: Das Rührwerk kann bei Stufen über 4 nicht verwendet werden.

Bemerkungen: Erscheint im Bereitschaftsmodus oder nach 5 Minuten nach Beendigung eines Bedienvorgangs eine leere LCD-Anzeige, drehen Sie den "Regler" zurück auf 0. Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit.

Turbo-Taste:

Durch Drücken der Turbo-Taste wird die Geschwindigkeit sofort auf Stufe 10 erhöht.

Anmerkung 1: Wenn Sie diese Funktion verwenden, muss der Deckel auf dem Behälter angebracht sein, insbesondere wenn Sie heiße Speisen verarbeiten.

Anmerkung 2: Die Verwendung ist nur möglich, wenn die Temperatur auf einen Wert unter 60 °C eingestellt ist.

Beschreibung des Produktzubehörs***Der Messbecher***

Er erfüllt mehrere Funktionen:

Er verschließt den Deckel, damit die Hitze nicht entweichen und/oder die Speisen geschützt werden.

Sie können ihn auch zum Abmessen von flüssigen Zutaten zwischen 60 ml und 80 ml verwenden.

***Die Klingen***

Abnehmbare Klingenmesser



Hitzebeständiger Spatel

Mit dem Spatel können Speisen umgerührt werden, während diese garen. Auch können Speisen aus dem Behälter entnommen werden.

Das Ende des Spatels ist so gefertigt, dass es zwischen die Klingen und den Behälter passt. Mit dem Spatel lässt sich auch leichter der innere Edelstahldampfeinsatz entnehmen.



Das Rührwerkzeug

Das Rührwerkzeug erzielt für Sie optimale Ergebnisse beim Sahne Schlagen, Zubereiten von Mayonnaise, Eischnee sowie beim Langsamkochen.




Dampfbasis, Dampfbehälteroberteil und Dampfbehälterdeckel.

Dieses Zubehör eignet sich ideal zum schnellen und schonenden Zubereiten von Gemüse, Fleisch, Würstchen und gedämpftem Fisch etc.



Der Edelstahldampfeinsatz

Er eignet sich ideal zum Garen delikater Speisen, die nicht direkt im Behälter zubereitet werden können oder die zusammen mit Reis, Nudeln oder Kartoffeln gegart werden sollen.

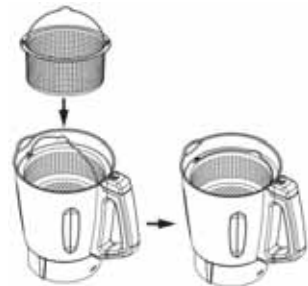

Beachten Sie folgende Verwendungsschritte:

1. Bringen Sie den Deckel auf der Edelstahlschüssel an.
2. Setzen Sie den Dampfeinsatz in den Behälter ein
3. Geben Sie das Wasser ($0,5 \text{ L} \leq \text{Wasser} \leq 2 \text{ L}$) in den Behälter.
Vorsicht: Die Wassermenge im Mixbehälter sollte 0,5 Liter überschreiten. 0,5 L Wasser dämpfen Speisen für 30 Minuten.
4. Setzen Sie nun den Dampfeinsatz in den Behälter ein.
5. Bringen Sie den Deckel an.
6. Setzen Sie den Messbecher ein und lassen Sie ihn im Behälterdeckel durch Drehen einrasten (gegen den Uhrzeigersinn zum einrasten und im Uhrzeigersinn zum entnehmen)
7. Wählen Sie einen Betriebsmodus aus (zum Dämpfen nur einen Heizmodus)
8. Nehmen Sie nach dem Dämpfen den Dampfeinsatz mithilfe des Spatels heraus und nicht mit den Händen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Vorsicht:


- Es besteht durch heißen Dampf und kondensiertes Wasser Verbrühungsgefahr.
- Dampfbasis und Dampfbehälteroberseite dürfen nicht ohne Deckel verwendet werden.
- Ist der Deckel nicht ordnungsgemäß angebracht, kann der Dampf entweichen und Speisen im Dampfeinsatz werden nicht gleichmäßig gegart.

Den Dampfeinsatz entnehmen

Sie können den Haken oben am Spatel nutzen, um den heißen Dampfeinsatz, ohne ihn zu berühren, zu entnehmen.

**Die Gerätewaage**

Das maximale Fassungsvermögen des Mixbehälters beträgt 2 Liter. Verarbeiten Sie nicht mehr als 2 Liter Lebensmittel.

**Vorsicht:****Die elektronische Waage verwenden**

1. Schließen Sie das abnehmbare Netzkabel an eine Steckdose an und schalten Sie es ein.
2. Das LCD zeigt "0000" an. Das Gerät ist betriebsbereit.
3. Legen Sie die Lebensmittel auf die elektronische Waage.
4. Lesen Sie die Ziffern vom LCD an. Hierbei handelt es sich um das Gewicht (Einheit: g) der Lebensmittel.

Wenn Sie einige feste Zutaten abwiegen, z. B. verschiedene Gemüse- und Obstsorten (Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln, Äpfel, Zitronen, Nüsse, Eier etc.), werden diese direkt auf die Oberfläche der Waage gelegt. Das Gewicht wird direkt auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Nach dem Wiegen die Zutaten vorsichtig von der Waage herunternehmen.


Sollen Zutaten, die sich in einem Behälter befinden, gewogen werden, wie z. B. Mehl, Öl, Fleisch, Milch, Wasser, Eiswürfel etc., wird zuerst der Behälter auf die Oberfläche der Waage gestellt,

um dessen Gewicht festzuhalten. Geben Sie nun die Zutaten in den Behälter, um das Gesamtgewicht zu erfassen. Ziehen Sie nun das Gewicht des Behälters vom Gesamtgewicht ab.



**Vorsicht: Auf dem Behälter aufgebrachtes Logo
"Heiße Oberfläche"**

Dies ist ein Hinweis darauf, dass das markierte Element heiß sein könnte und daher nur mit Vorsicht berührt werden darf! Vorsicht! Werden Flüssigkeiten auf Stufe 10 gemixt oder wird die Turbo-Taste genutzt, darf eine Höchstmenge von 1 Liter im Behälter nicht überschritten werden, damit die Flüssigkeit nicht herauspritzt. Bei Geschwindigkeiten unter Stufe 10 kann der Mixbehälter mit bis zu 2 L befüllt werden.

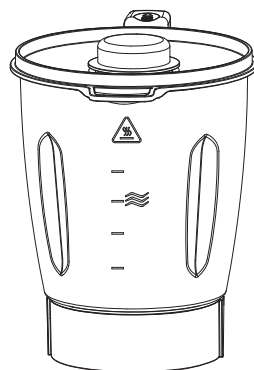


Installation des Dichtungsringes


Wurde der Dichtungsring noch nicht angebracht, bitte entsprechend der obigen Abbildung zum "Dichtungsring" anbringen. 2 Liter. Verarbeiten Sie nicht mehr als 2 Liter Lebensmittel.

Anmerkung 1: Stellen Sie bitte sicher, dass der Dichtungsring fest am Behälterdeckel angebracht ist. Ein nicht fkorrekt angebrachter oder beschädigter fDichtungsring kann verursachen, dass Speisen foder Flüssigkeiten auslaufen und das Gerät fbeschädigen.

Anmerkung 2: Ein beschädigter Dichtungsring muss umgehend ersetzt werden.

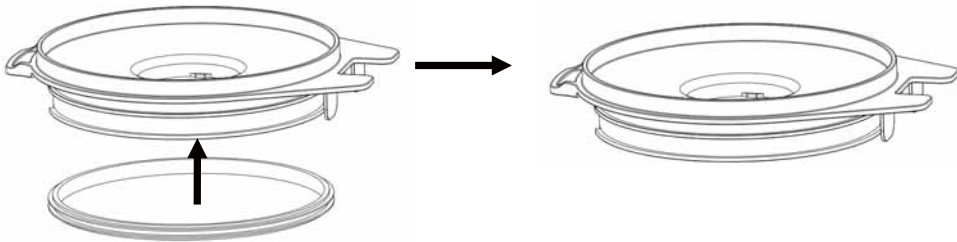

Einsetzen/Abnehmen des Mixbehälters

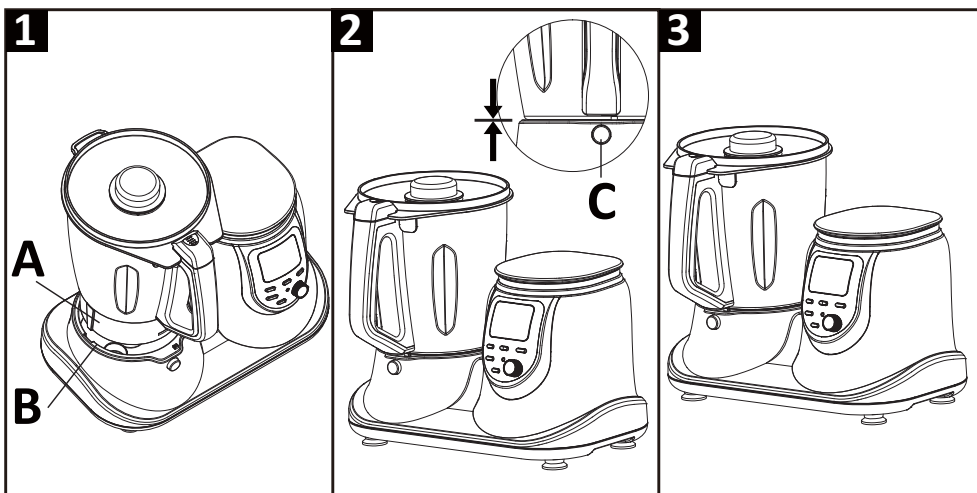


Setzen Sie den Behälter zuerst auf den Behälteranschluss. Achten Sie beim Aufsetzen des Behälters darauf, dass die Punkte A und B übereinander liegen und der Griff sowie die Taste „C“ eine Linie bilden. Sie hören ein „Klicken“. Üben Sie beim Anbringen des Behälters einen leichten Druck aus. (Siehe obige Abbildung.) Gehen Sie zum Abnehmen des Behälters vom Hauptgerät wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf die Taste „C“.
2. Heben Sie den Behälter vom Hauptgerät ab.

Installation der Klinge

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Behälter von der Basis nehmen

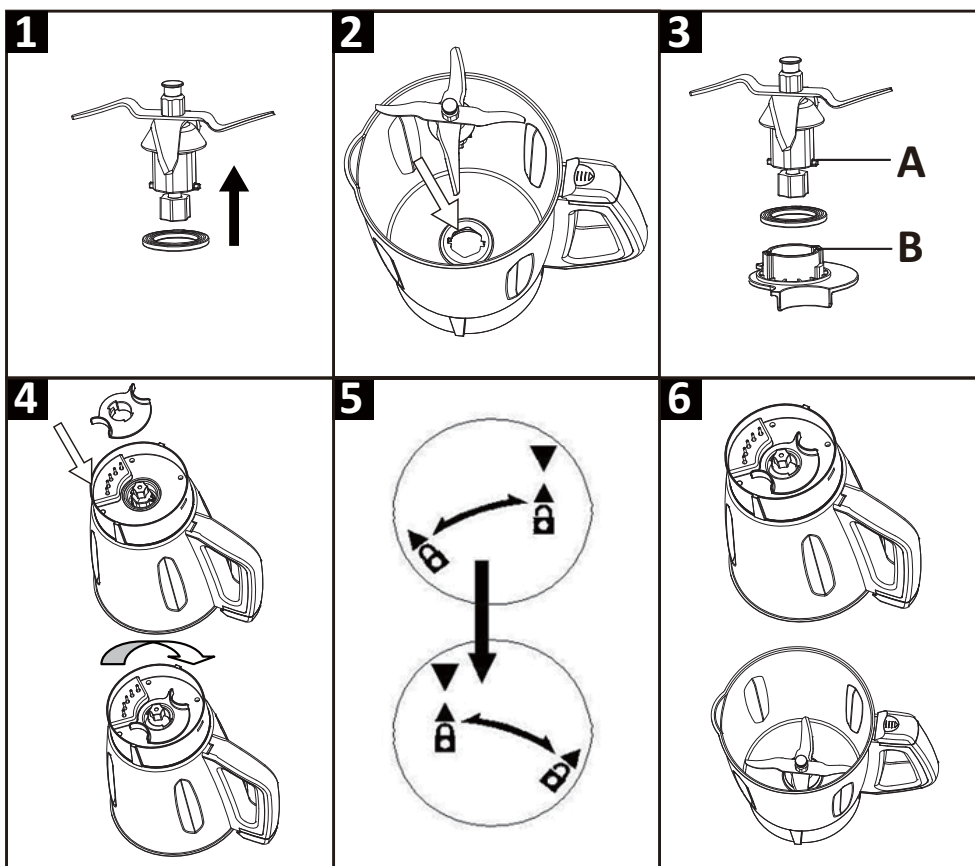

1. Legen Sie den Dichtungsring (Abb. 5) auf die Klinge. Schieben Sie die Klinge durch die Öffnung im Behälterboden. (Siehe obige Abbildung.)
2. Führen Sie den Schraubenschlüssel in den Boden der Klinge ein. Richten Sie den „Punkt A“ am „Punkt B“ aus. Drehen Sie den Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn in die Klinge und den Behälterboden.

Vorsicht:

1. Die Klinge ist äußerst scharf. Mit Vorsicht handhaben. Greifen Sie immer nur den oberen Klingenteil!
2. Der Dichtungsring muss auf der Klinge installiert sein. Ohne Dichtungsring könnte Mix- oder Gargut auslaufen und das Gerät beschädigen.
3. Wenn Sie die Klinge vom Behälter abnehmen, greifen Sie diese bitte mit einer Hand am oberen Klingenteil und lösen Sie die Mutter mit der anderen Hand gegen den Uhrzeigersinn. Die Klinge ist äußerst scharf. Mit Vorsicht handhaben!
4. Stellen Sie bitte sicher, dass Befestigung und Dichtungsring fest an der Klingenbaugruppe angebracht sind. Ein nicht korrekt angebrachter oder beschädigter Dichtungsring kann verursachen, dass Speisen oder Flüssigkeiten auslaufen und das Gerät beschädigen.

Lebensmittel mixen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Bringen Sie den Behälter auf dem Hauptgerät an.
2. Geben Sie das Mixgut in den Behälter.
3. Bringen Sie nun den Behälterdeckel an.

4. Drehen Sie den Behälterdeckel, bis dieser einrastet. Bringen Sie den Messbecher ebenfalls im Behälterdeckel an.
5. An die Stromversorgung anschließen und auf den Netzschalter drücken, um das Gerät einzuschalten.
6. Stellen Sie die benötigte Zeit (weniger als 1 Stunde) und die Geschwindigkeitsstufe (1 – 10) ein. Das Gerät nimmt den Betrieb auf und der Timer zählt rückwärts. Wenn Sie die Timer-Einstellung überspringen, zählt der Timer.
7. Zu Beginn der letzten 5 Sekunden Betriebszeit wird ein Signalton ausgegeben.
8. Nach Beendigung des Bedienvorgangs blinkt das LCD-Display. Die Leuchte erlischt nach 5 Minuten.
9. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. Nehmen Sie den Behälter vom Behälteranschluss und nehmen Sie den Deckel ab.
10. Nehmen Sie das verarbeitete Mixgut aus dem Behälter. Einzelheiten für besondere Bedienschritte bitte dem Kochbuch entnehmen.

Vorsicht:

1. Die Klinge ist äußerst scharf. Mit Vorsicht handhaben.
2. Greifen Sie immer nur den oberen Klingenteil!
3. Hartes Mixgut, wie Kaffeebohnen oder Mandeln, dürfen nicht länger als 40 Sekunden verarbeitet werden. Lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten ruhen, bevor Sie es erneut einsetzen.

Teig anrühren

Die Klinge eignet sich hervorragend zum Zubereiten von Biskuit- und luftigem Teig etc. Einzelheiten für besondere Bedienschritte bitte dem Kochbuch entnehmen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Bringen Sie den Behälter auf dem Hauptgerät an.
2. Geben Sie die Zutaten in den Behälter.
3. Bringen Sie nun den Behälterdeckel an.
4. Drehen Sie den Behälterdeckel, bis dieser einrastet. Bringen Sie den Messbecher ebenfalls im Behälterdeckel an.
5. An die Stromversorgung anschließen und auf den Netzschalter drücken, um das Gerät einzuschalten.
6. Stellen Sie die Zeit und die Geschwindigkeit (1 – 4) entsprechend der Angaben im Rezept ein. Das Gerät nimmt den Betrieb auf und der Timer zählt rückwärts. Wenn Sie die Timer-Einstellung überspringen, zählt der Timer.
7. Zu Beginn der letzten 5 Sekunden Betriebszeit wird ein Signalton ausgegeben.
8. Nach Beendigung des Bedienvorgangs blinkt das LCD-Display. Die Leuchte erlischt nach 5 Minuten.
9. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. Nehmen Sie den Deckel ab.
10. Nehmen Sie das verarbeitete Mixgut aus dem Behälter.

Vorsicht:

1. Die maximal knetbare Teigmenge beträgt 0,8 kg. Überschreiten Sie eine Teigmenge von 0,8 kg nicht.
2. Vorsicht: Die Klinge ist äußerst scharf! Entnehmen Sie den Teig nicht mit der Hand!

Lebensmittel erhitzen

Das Gerät eignet sich hervorragend zum Dämpfen von Speisen, wie z. B. Babynahrung, Risotto, Marmelade, Gemüsesuppe usw. Einzelheiten für besondere Bedienschritte bitte dem

Kochbuch entnehmen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Bringen Sie den Behälter auf dem Hauptgerät an.
2. Geben Sie die Zutaten in den Behälter.
3. Bringen Sie nun den Behälterdeckel an.
4. Drehen Sie den Behälterdeckel, bis dieser einrastet. Bringen Sie den Messbecher ebenfalls im Behälterdeckel an.
5. An die Stromversorgung anschließen und auf den Netzschalter drücken, um das Gerät einzuschalten.
6. Stellen Sie die benötigte Zeit (weniger als 1 Stunde) ein.
7. Stellen Sie die erforderliche Temperatur (30 °C – 120 °C) ein; die rote Leuchte wird aktiviert. Vorsicht: Die eingestellte Temperatur muss die Temperatur der Speisen in der Schüssel überschreiten.
8. Wählen Sie nun die Geschwindigkeit aus (1 – 4). Das Gerät nimmt den Betrieb auf und der Timer zählt rückwärts.
9. Zu Beginn der letzten 5 Sekunden Betriebszeit wird ein Signalton ausgegeben.
10. Nach Beendigung des Bedienvorgangs blinkt das LCD-Display. Die Leuchte erlischt nach 5 Minuten.
11. Schalten Sie das Hauptgerät aus. Nehmen Sie den Deckel ab.
12. Nehmen Sie das verarbeitete Mixgut aus dem Behälter.

Vorsicht:

1. Berühren Sie die Metallteile des Behälters nicht, während diese heiß sind.
2. Greifen Sie nur den Griff des Behälters, um diesen herunterzuheben.
3. Ein leerer Behälter darf keinesfalls erhitzt werden.
4. Wenn Speisen nur für ein paar Minuten erneut erhitzt

werden sollen, drehen Sie bitte den Geschwindigkeitsdrehknopf zurück auf „0“. Stellen Sie nun Zeit, Temperatur und Geschwindigkeit erneut ein. Das Gerät bleibt in Betrieb.

5. Erreicht die Temperatur im Behälter den eingestellten Wert, erlischt die rote Leuchte und wird erneut aktiviert, sobald die Temperatur den eingestellten Wert unterschreitet.


6. Erhitzen Sie nicht mehr als 500 ml Milch!

7. Achten Sie darauf, Ihre Speisen nicht zu lange zu kochen. Gemüse wird dadurch zu weich und Fleisch und Fisch zu trocken und zäh.

Warnung! Wird der Deckel während des Kochvorgangs mit zu wenig Vorsicht angehoben, entweicht eine große Dampfwolke.

Speisen dämpfen

Das Gerät eignet sich hervorragend zum Dämpfen von Speisen, wie Tomatenscheiben, Fisch, Gemüse etc.

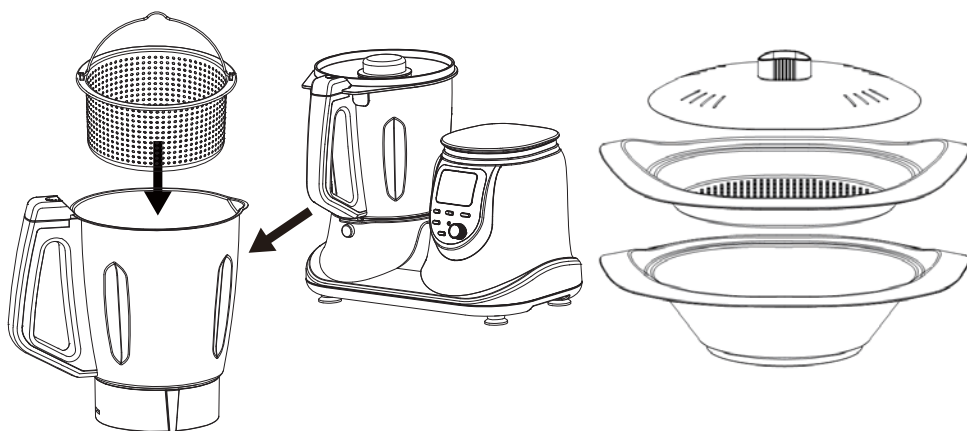

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Bringen Sie den Behälter auf dem Hauptgerät an.
2. Geben Sie die Speisen in die Dampfbasis und das Dampfbehälteroberenteil.
3. Bringen Sie nun den Dampfbehälterdeckel an.
4. Drehen Sie die Dampfschale auf dem Behälterdeckel, bis diese einrastet.
5. An die Stromversorgung anschließen und auf den Netzschalter drücken, um das Gerät einzuschalten.
6. Stellen Sie die benötigte Zeit (weniger als 1 Stunde) ein.
7. Stellen Sie die Temperatur (100 – 120 °C) ein; die rote Leuchte wird aktiviert. Vorsicht: Die eingestellte Temperatur muss die Temperatur der Speisen in der Schüssel überschreiten.
8. Wählen Sie nun die Geschwindigkeit aus (1 – 4). Das Gerät nimmt den Betrieb auf und der Timer zählt rückwärts.
9. Zu Beginn der letzten 5 Sekunden Betriebszeit wird ein Signalton ausgegeben.
10. Nach Beendigung des Bedienvorgangs blinkt das LCD-Display. Die Leuchte erlischt nach 5 Minuten.
11. Schalten Sie das Hauptgerät aus. Nehmen Sie den Deckel ab.
12. Nehmen Sie das verarbeitete Mixgut aus dem Behälter.

Hinweis: Möchten Sie gefrorene Speisen, insbesondere Fisch oder Fleisch, dämpfen, muss das Gerät für 10 Minuten vorgeheizt werden. Nach 10 Minuten schaltet das Gerät aus. Sie können die Speisen nun zum Dämpfen in das Gerät geben.

Stellen Sie den Behälter mit 0,5 L Wasser auf das Gerät.


Hinweis: für ein 30-minütiges Dämpfen werden 0,5 L Wasser benötigt. Für jeweils 15 weitere Minuten müssen

250 ml Wasser hinzugegeben werden.

Das Rührwerkzeug verwenden

Mithilfe des Rührwerkzeugs erzielen Sie beim Schlagen von Sahne die besten Ergebnisse

Das Rührwerkzeug einsetzen/abnehmen

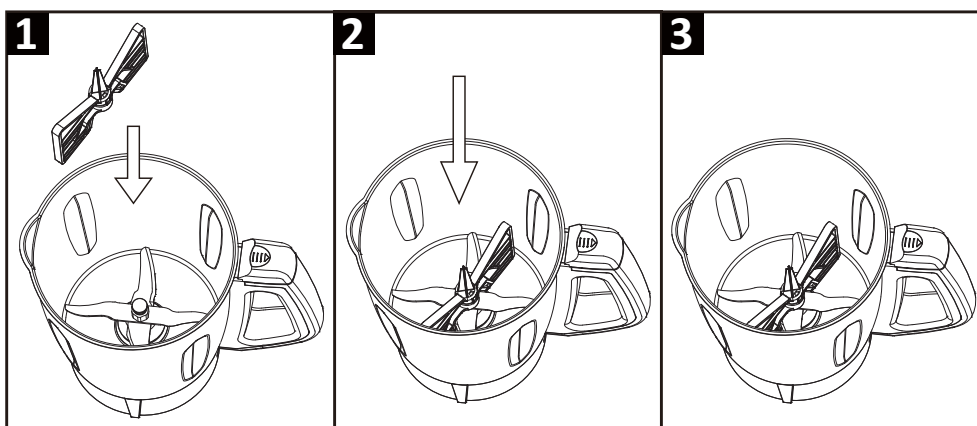

1. Greifen Sie das kugelförmige Ende des Rührwerkzeugs.
2. Setzen Sie das Rührwerkzeug auf den oberen Klingenteil;
Sie hören ein „Klicken“.
Nun ist das Rührwerkzeug richtig auf der Klinge angebracht.
(Siehe obige Abbildung.)
3. Soll das Rührwerkzeug von der Klinge abgenommen werden,
greifen Sie einfach das kugelförmige Ende und ziehen es unter
Drehbewegungen nach links und rechts heraus.

Das Rührwerkzeug verwenden

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Installieren Sie Klinge und Rührwerkzeug im Behälter.
2. Geben Sie das Mixgut in den Behälter.
3. Bringen Sie nun den Behälterdeckel an
4. Drehen Sie den Behälterdeckel, bis dieser einrastet. Bringen Sie den Messbecher ebenfalls im Behälterdeckel an.
5. An die Stromversorgung anschließen und auf den Netzschalter drücken, um das Gerät einzuschalten.
6. Stellen Sie die benötigte Zeit ein und wählen Sie die Geschwindigkeitsstufe (1 – 10). Das Gerät nimmt den Betrieb auf und der Timer zählt rückwärts. Wenn Sie die Timer-Einstellung überspringen, zählt der Timer.
7. Zu Beginn der letzten 5 Sekunden Betriebszeit wird ein Signalton ausgegeben.
8. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. Nehmen Sie den Behälterdeckel ab.
9. Nehmen Sie das verarbeitete Mixgut aus dem Behälter. Einzelheiten für besondere Bedienschritte bitte dem Kochbuch entnehmen.

Vorsicht:

1. Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem das Rührwerkzeug korrekt eingesetzt wurde.
2. Geben Sie keine Zutaten hinein, die das Rührwerkzeug blockieren oder beschädigen würden, wenn sich die Klinge mit angebrachtem Rührwerkzeug dreht.
3. Das Rührwerkzeug darf nur bis zur Stufe 4 verwendet werden; andernfalls löst es sich und wird von der Klinge zerstört. Die

Turbo-Taste darf mit angebrachtem Rührwerkzeug nicht verwendet werden. Während das Rührwerkzeug verwendet wird, darf der Teigschaber nicht genutzt werden, er könnte in den Mixer geraten..

4. Das Rührwerkzeug eignet sich nicht zum Kneten fester Teigmassen, wie für Pizza oder Brot. Hierfür eignet sich die Klingenbaugruppe.

Ziehen Sie das Rührwerkzeug nach oben ab.

Fehlercodes:

Code	Erklärung
E02	Der Mixbehälter wurde nicht richtig aufgesetzt.
E03	Der Behälterdeckel wurde nicht richtig aufgesetzt.
E04	Das Gerät weist eine Fehlfunktion auf. Es muss zur Reparatur an eine autorisierte Wartungsstelle geschickt werden.
----	Das Maximalgewicht der Waage wurde überschritten

Reinigung und Lagerung

1. Vor der Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
2. Der Mixbehälter darf für die Reinigung nicht in Wasser getaucht werden.
3. Nachdem der Mixbehälter abgekühlt ist, wird die Klinge aus dem Mixbehälter genommen. Reinigen Sie Innen- und Außenseite des Mixbehälters. Halten Sie die Kontakte an der Unterseite des Mixbehälters immer sauber und trocken. Wischen Sie die Kontaktstifte lediglich mit einem feuchten Tuch ab!

4. Drehen Sie den Verschlussring herunter und entnehmen Sie alle Teile. Reinigen Sie Mixbehälter und Klinge nicht in der Spülmaschine!
5. Zum Reinigen dürfen keine spitzen oder scharfen Gegenstände verwendet werden, da diese die funktionalen Teile beschädigen oder die Gerätesicherheit beeinträchtigen könnten.
6. Die Klinge ist äußerst scharf! Mit Vorsicht handhaben!
7. Reinigen Sie alle Teile in heißem Spülwasser. Reinigen Sie sie sofort nach Gebrauch. Die Teile werden mit klarem, heißem Wasser abgespült und müssen sofort abgetrocknet werden.
8. Wir empfehlen, die Klinge mit etwas Pflanzenöl zu schmieren.
9. Wischen Sie das Hauptgerät mit einem feuchten Tuch ab!
10. Mixbehälter und Klinge könnten schwer zu reinigen sein. Geben Sie etwas heißes Spülwasser in den Krug und schalten Sie das Gerät bei Geschwindigkeitsstufe 1 für ein paar Sekunden ein.
11. Lagern Sie das Gerät in Zeiten der Nichtverwendung an einem straubfreien und trockenen Ort. Bewahren Sie das Gerät idealerweise in der Originalverpackung auf. Legen Sie das Kabel ordentlich zusammen und verstauen Sie es zur Vermeidung von Beschädigungen im dafür vorgesehenen Aufbewahrungsfach des Geräts.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spezifikationen: 220-240V~50/60Hz

Mixer: 600 W

Mixer und Kocher: 1200 W

Beladekapazität: 5000 g



Entsorgung



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.

Die Richtlinie für Getrenntsammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) (2002/96/EC) wurde eingerichtet, um Altgeräte optimal wiederzuverwerten und die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, Gefahrenstoffe zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über die korrekte Wiederverwertung und das Recycling dieses Produkts bitte an Ihre örtlichen Behörden.

Entkalken

Wenn Sie beim Dämpfen sehr hartes Wasser verwenden, können die verwendeten Komponenten, insbesondere solche im Mixbehälter, mit einer Kalkschicht überzogen werden.

1. Wischen Sie leichte Kalkablagerungen einfach mit einem Haushaltstuch und etwas Essig ab.
2. Mit klarem Wasser ausspülen. Hat sich bereits eine erhebliche Kalkschicht gebildet, muss diese dringend entfernt werden, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Kalkablagerungen beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts wesentlich.
Vorsicht! Verwenden Sie keine kommerziellen Entkalkungsmittel, reine Essigsäure oder Essigessenz.
3. Zum Entfernen erheblicher Kalkablagerungen empfehlen wir, 500 ml weißen Tafelessig mit 500 ml kochendem Wasser in einem geeigneten Behälter, z. B. einer Schüssel, zu vermischen

und für 30 Minuten auf dem Kalk wirken zu lassen. Hinweis:
Eine längere Einwirkzeit verbessert nicht das
Entkalkungsergebnis, sondern könnte zu dauerhaften
Schäden an den Geräteteilen führen.

4. Mit klarem Wasser ausspülen.
5. Die Teile müssen vor dem erneuten Verwenden vollständig getrocknet sein.

Verpackung

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, bitte die
einschlägigen Umweltschutzbestimmungen Ihres
Landes beachten.

based

Návod k obsluze



Multifunkční kuchyňský robot TC-2000.1

AC 220-240 V~50/60Hz


Mixér: 600W

Mixér a vaříč: 1200W

Kapacita nabíjení: 5000g



Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

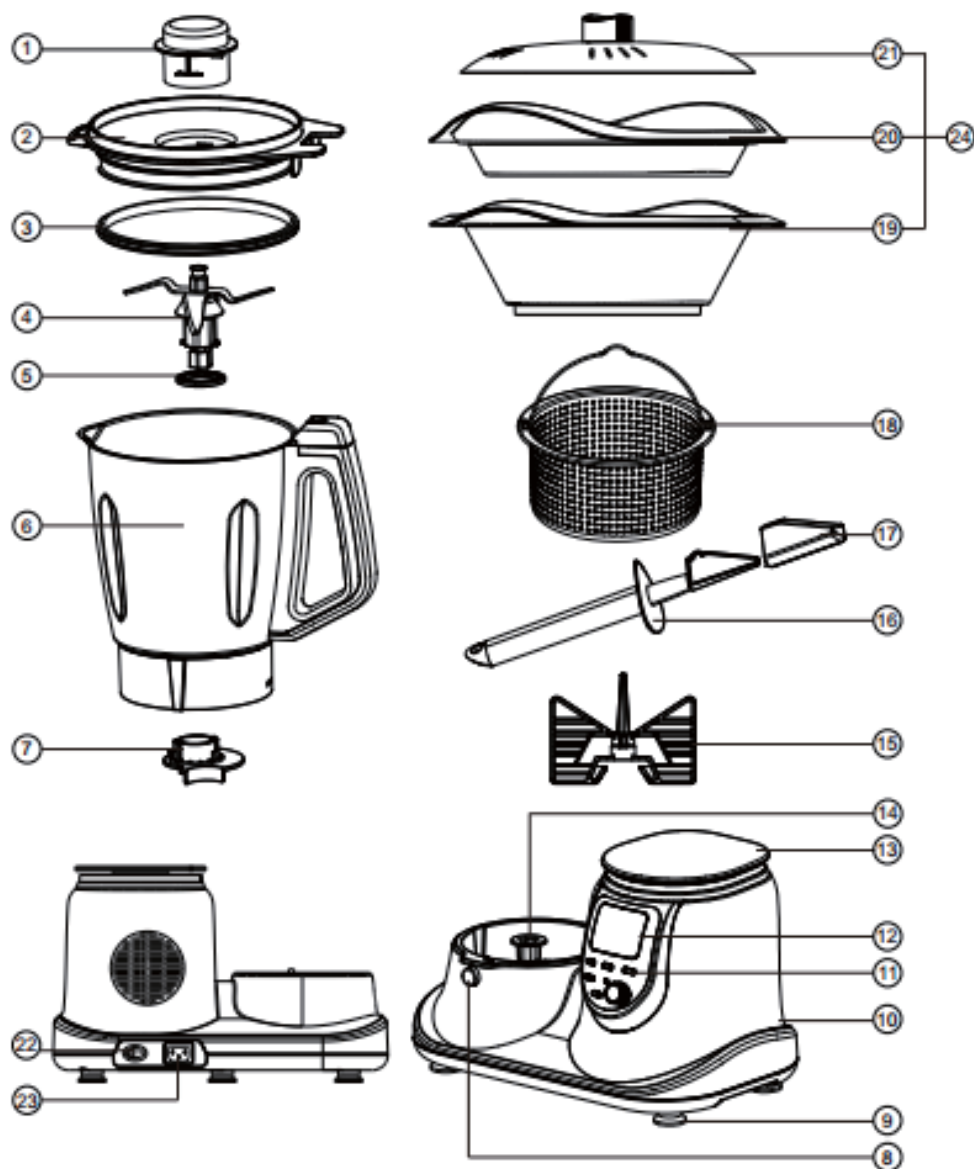

Následující části lze mýt v myčce na nádobí (A/N)

1.odměrka (80 ml) (A)	2.víko nádoby (A)
3.těsnění (A)	4.čepel (A)
5.těsnicí kroužek (A)	6.mísa (N)
7.upevnění šroubem (A)	8.odblokovací tlačítko (N)
9.noha (N)	10.hlavní zařízení (N)
11.obslužné pole (N)	12.displej (N)
13.skleněná deska/váha (N)	14.horní spojovací díl (A)
15.míchadlo (A)	16.stěrka na těsto (A)
17.silikonová násada stěrky na těsto (A)	18.parní vložka (A)
19.parní základna (A)	20.horní část parní nádoby (A)
21.víko parní nádoby (A)	22.síťový spínač (N)
23.AC zdířka síťového kabelu (N)	24.parní miska (A)

Bezpečnostní pokyny:

Všeobecné informace

- Prosím, pečlivě si před použitím přečtěte návod k obsluze. Je součástí spotřebiče a musí být kdykoliv k dispozici.
- Používejte tento spotřebič jen k tomu určeným účelům.
- Zkontrolujte, jestli potřebné napětí (viz typový štítek spotřebiče) souhlasí s napětím Vaší sítě.
- Bez dozoru stejně jako před montáží, demontáží nebo čištěním musí být spotřebič odpojen z elektrické sítě.
- Před umístěním nebo výměnou příslušenství musí být spotřebič vždy odpojen ze sítě
- Mějte na paměti, že čepele zařízení jsou mimořádně ostré.
- Nikdy se jich nedotýkejte holýma rukama, aby nedošlo ke zranění pořezáním.
- Během oplachování používejte výhradně čistou vodu, abyste viděli čepele a zabránili případnému poranění pořezáním.

- Při vyprazdňování obsahu dbejte na to, abyste se nedotýkali čepelí.
- Při odnímání a vkládání sady čepelí se v žádném případě nedotýkejte čepele.
- Používáte-li funkci turbo, nesmí se uvnitř mixéru nacházet horké přísady. Ty mohou vystříknout a vést k popáleninám.
- Spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán přes externí časový spínač nebo oddělený dálkový ovladač, jako dálkově ovládanou zásuvkou.
- V žádném případě neponořujte konstrukci spotřebiče do vody.
- V žádném případě nepoužívejte leptavé, korozivní nebo drhnoucí čisticí prostředky, neboť mohou přístroj poškodit. Míchadlo se smí používat jen do stupně 4; v opačném případě se uvolní a zničí čepelemi.

Varování - nebezpečí úderu elektrickým proudem!

Následující bezpečnostní pokyny Vás ochrání před úderem elektrickým proudem.

- Připojte spotřebič jen k uzemněné zásuvce, neboť skýtá ochranu před úderem elektrickým proudem.
- Poškozený spotřebič se nesmí v žádném případě používat. V takovém případě nechte spotřebič opravit odborníkem.
- Pokud je kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, pracovník zákaznického servisu nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- Ujistěte se, že napětí Vaší sítě souhlasí s hodnotou na typovém štítku spotřebiče.
- Za žádných okolností se nesmí voda nebo jiné tekutiny dostat do konstrukce spotřebiče. Proto:
 - ho nepoužívejte venku
 - neponořujte do vody

- tekutinou naplněné předměty jako sklenice nebo vázy atd. nepokládejte v žádném případě na spotřebič
- nepoužívejte ve velmi vlhkém prostředí
- nikdy nepoužívejte v bezprostřední blízkosti dřezů, van, sprch nebo bazénu, protože by na něho mohla stříkat voda. Vnikne-li tekutina do krytu, ihned vypojte ze sítě a nechte spotřebič opravit kvalifikovaným technikem.
- Nedotýkejte se vlhkýma rukama spotřebiče, kabelu a zástrčky.
- V případě vypojení ze sítě uchopte zástrčku. V žádném případě netahejte za kabel.
- Ujistěte se, že se kabel neohýbá nebo nemačká.
- Uchovejte kabel mimo horkých povrchů.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte. Jen tak je kompletně odpojen ze sítě.
- Vyvarujte se používat prodlužovací kabely. Ty lze používat jen za určitých podmínek:
 - Prodlužovací kabel musí snést spotřebičem vedené proudové zatížení.
 - Prodlužovací kabel nesmí volně viset: dbejte na dostatečný odstup dětí a zajistěte, že nikomu nehrozí nebezpečí zakopnutí.
 - Za žádných okolností nepoužívejte poškozený prodlužovací kabel.
 - Nepřipojujte vedle tohoto spotřebiče žádný další spotřebič ke stejné zásuvce. To by mohlo vést k přetížení (v žádném případě nepoužívejte vícezásuvkový rozdělovač).

Vyvarování se požáru!

Varování! Jelikož spotřebič pracuje s vysokými teplotami, musí se dodržovat následující bezpečnostní pokyny k zabránění požáru.

- K zamezení přehřátí se nesmí spotřebič v žádném případě přikrývat. Vždy zajistěte, aby vzduch mohl volně cirkulovat, aby ve spotřebiči nevznikal nápor žáru.

Vyvarování se zranění!

Varování! Dbejte následujících pokynů, abyste se vyvarovali poranění.

- Zajistěte, aby nebylo možné nikdy zakopnout o kabel.
- Během provozu se vyvarujte kontaktu s pohyblivými díly, jako sada čepelí nebo míchadlo (motýlek). Ruce a vlasy se mohou dostat do spotřebiče, což může vést ke zranění.
- Před čištěním nebo výměnou příslušenství se musí spotřebič vždy odpojit ze sítě.
- Pamatujte, že vnější plochy spotřebiče se mohou během provozu zahřívat.
- Během provozu spotřebiče se dotýkejte parní vložky nebo misky, stejně tak jejich víka výhradně utěrkou nebo rukavicí.
- Před standardní výměnou nechte spotřebič vychladit.
- Spotřebič pracuje s horkou párou. Tak se vyvarujete opařením:
 - vyvarujte se, je-li to možné, během vaření nadzvedávat víko parní vložky, neboť uniká horká pára;
 - Pamatujte také, že ze vzduchovým otvorů víka uniká pára. Vzduchové otvory se nesmí v žádném případě přikrývat. V opačném případě se hromadí pára ve spotřebiči a vzniká jako výboj, jakmile se spotřebič otevře:
 - Musíte-li nadzvednout víko, učiňte tak lehce u strany spotřebiče odvrácené od Vás, aby se Vám pára vyhnula.

Dětská pojistka

varování! Děti se často zraní, neboť neumí odhadnout nebezpečí. Dbejte tedy těchto pokynů:

- Tento spotřebič smí používat jen pod dozorem dospělé osoby, aby si s ním děti v žádném případě nehrály.
- Uchovejte spotřebič v každém případě mimo dosah dětí, aby

si s ním nehrály nebo netahaly za síťový kabel.

- Zajistěte, aby balicí fólie nepředstavovala pro dítě žádné nebezpečí.

Balicí fólie není hračkou.

- Tento produkt mohou obsluhovat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými senzoryckými a duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou dozorovány nebo byly upozorněny na bezpečné používání produktu a s tím spojená nebezpečí.
- Čištění a údržbu smí provádět jen děti starší 8 let a pod dozorem.
- Spotřebič a kabel se nesmí dostat do rukou dětí mladších 8 let.

Závady materiálu


pozor! Dbejte níže uvedených pokynů, abyste zabránili poškození materiálu.

- Umístěte spotřebič vždy na rovný, suchý, stabilní podklad, aby se nemohl překloupit nebo posunovat.
- Nepokládejte spotřebič na horkou varnou desku.
- Nepoužívejte míchadlo a nádobu mixéru v žádném případě bez obsahu. To může vést k přehřání motoru.
- Míchadlo se smí používat jen pro stupeň 1 až 4.
- Tlačítko turbo se nesmí s umístěným míchadlem používat.
- Nádobu mixéru se nesmí v žádném případě používat bez umístěného víka. V opačném případě mohou tekutiny vystříknout.
- Nachází-li se ve spotřebiči těsto nebo potraviny, nesmí se s ním hýbat.
- Nádobu mixéru se nesmí přeplňovat, aby přísady nevystříkly. Přebytečná tekutina se pak dostává na podložku, proto musí

být vodotěsná.

- Během vaření párou se ve spotřebiči nesmí nacházet ani příliš mnoho ani příliš málo vody.
- Nepokládejte spotřebič přímo pod závěsnou skříňku, protože pára stoupá nahoru a mohla by poškodit nábytek.
- K produkci páry se smí používat jen čistá pitná voda.
- Výrobce a dovozce nepřebírají odpovědnost za škody, které vzniknou z důvodu chybného napájení popř. neodborné elektroinstalace v budově. V případě pochybnosti se prosím obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. a nenechte je namočit.

Digitální obslužné pole

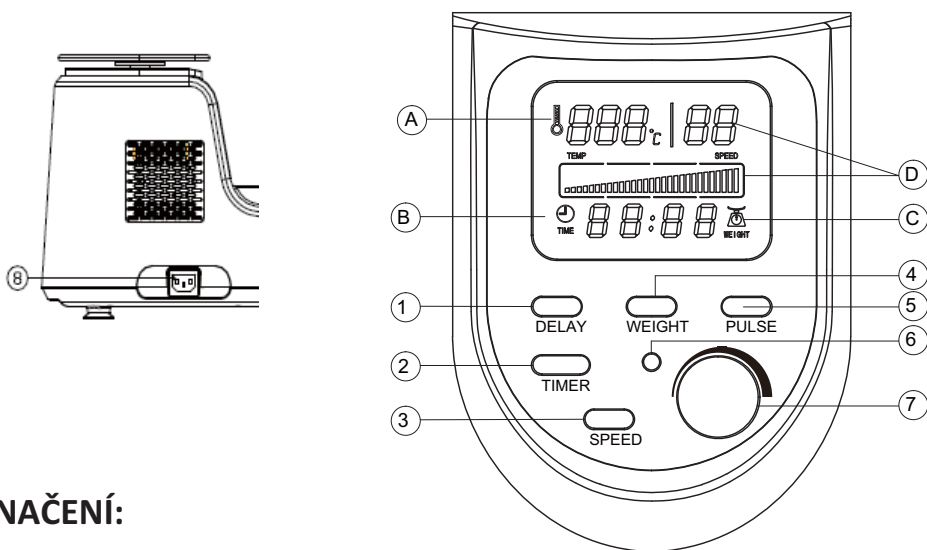

OZNAČENÍ:

1. tlačítko "Timer" – nastavení času
2. tlačítko "Temp" – nastavení teploty
3. tlačítko "Speed" – nastavení rychlosti
4. tlačítko "weight" – aktivace funkce váhy
5. tlačítko "Pulse" – krátkodobý provoz na nejvyšší rychlost
6. displej (červená)
7. tlačítko "Regler"- regulátor
8. AC zásuvka napájecí kabel

LCD

Spotřebič lze programovat přes obslužné pole.

A: Nastavení teploty (teplotní rozmezí: 30°C-40°C-50°C-60°C-70°C-80°C-90°C-100°C-110°C-120°C).

Stiskněte nejprve tlačítko teploty a nastavte hodnotu otočením regulátoru "Regler" (obr. 7). Teplotu lze postupně zvýšit nebo snížit vždy o 10°C.

Poznámka 1: Na LCD displeji se vždy zobrazuje skutečná teplota vnitřní nádoby, i když jste nenastavili žádnou teplotu.

Poznámka 2: Při teplotě nad 60 °C nelze použít funkci TURBO a stupně nad 4.

B: Nastavení času (časové rozmezí: 1 vteřina– 60 minut) Stiskněte nejprve tlačítko času a nastavte hodnotu otočením regulátoru "Regler" (obr. 7). Začíná odpočet. Zbývá-li ještě 5 vteřin času zbývajícího provozu, zazní zvukový signál. Poté bliká LCD displej a po 5 minutách zhasnou všechna světla.

1 – 60 vteřin: od "-" do "+" zvyšuje čas vždy o 1 vteřinu. 1 – 10 minut: od "-" do "+" zvyšuje čas vždy o 30 vteřinu.

nad 10 minut: od "-" do "+" zvyšuje čas vždy o 1 minutu.

C: Nastavení hmotnosti.

Po stisknutí tlačítka hmotnosti se zobrazí LCD "0000".

Spotřebič je připraven k použití. Položte potraviny na elektronickou váhu a přečtěte hodnotu (jednotka: g) na LCD.

POZOR:

1. LCD displej udává "----", pokud hmotnost přesáhne maximální objem (5000 g).
2. Používejte váhu jen na stupeň 0. Během provozu se nesmí váha používat. Nejmenší jednotka je gram. Největší jednotka hmotnosti je 5000 kg.

D: Nastavení stupně rychlosti v číslech (od 01 – 10).

Zapne-li se spotřebič, aktivuje se klidový režim a tím předem nastavený program funkce stupňů. Nyní můžete zvolit stupeň mezi 01 až 10 přímo přes regulátor (obr. 7). Po zvolení stupně se dle toho zobrazí čas na 60 minut. Zbývá-li ještě 5 vteřin zbývajícího času provozu, zazní zvukový signál, hodnoty na LCD displeji blikají a po 5 minutách zhasnou. Pokud má být provoz přerušen a nastaven klidový režim, můžete stisknout tlačítko pro stupeň na obslužném poli a otočit regulátorem (obr. 7). Nyní můžete také zvolit jiné nastavení funkce. Během provozu spotřebiče lze používat funkce timer a turbo.

Poznámka 1: V klidovém režimu lze vybrat stupeň od 1 do 10 přímo přes tlačítko stupně na obslužném poli.

Poznámka 2: Při teplotě nad 60 °C nelze použít stupeň nad 4.

Poznámka 3: Míchadlo nelze používat při stupních nad 4.

Poznámky: Objeví-li se v režimu přípravy nebo po 5 minutách po ukončení obsluhy prázdný LCD displej, otočte “regulátor” zpět na 0. Přístroj je nyní opět připraven k použití.

Turbo tlačítko:

Stisknutím tlačítka Turbo se zvýší okamžitě rychlost na stupeň 10.

Poznámka 1: Použijete-li tuto funkci, musí být na nádobě umístěno víko, obzvlášť pokud zpracováváte horké pokrmy.

Poznámka 2: Použití je možné pouze, když je nastavena teplota na hodnotě pod 60 °C.

Popis příslušenství produktu

odměrka

Plní několik funkcí: Uzavírá víko, aby neunikalo horko a/nebo chránily se pokrmy. Můžete ho rovněž používat k odměřování tekutých přísad mezi 60 ml a 80 ml.



čepele

odnímatelné čepelové nože



žárovzdorná stěrka

Stěrkou můžete míchat pokrmy během vaření. Rovněž je můžete ze nádoby vyjímat. Konec stěrky je upraven tak, aby zapadl mezi čepele a nádobu. Stěrkou lze také snadněji odstranit nerez pravní vložku ložku.



míchadlo

Míchadlem docílíte optimálních výsledků při šlehání smetany, přípravě majonézy, sněhu a pomalém vaření.




Parní základna, horní část parná nádoby a víko parní nádoby.

Toto příslušenství se ideálně hodí k rychlé a šetrné přípravě zeleniny, masa, uzenin a dušených ryb atd.



Nerez parní vložka

Ideálně se hodí k vaření delikátních pokrmů, které nelze připravit přímo v nádobě nebo které lze vařit společně s rýží, nudlemi nebo bramborami.

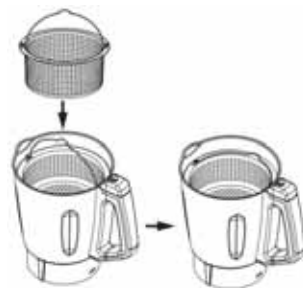

Dbejte těchto kroků během používání:

1. Umístěte víko na nerez mísu.
2. Vložte parní vložku do nádoby.
3. Přidejte vodu ($0,5 \text{ L} \leq \text{voda} \leq 2 \text{ L}$) do nádoby.
Upozornění: Množství vody v mixéru by mělo překročit 0,5 l. 0,5 l vody pro dušení pokrmů na 30 minut.
4. Vložte do nádoby parní vložku.
5. Umístěte víko.
6. Nasad'te odměrku, která musí ve víku nádoby otočením zacvaknout (proti směru hodinových ručiček k zacvaknutí a v opačném směru pro odejmutí).
7. Zvolte režim provozu (k dušení jen horký režim).
8. Po dušení vyjměte parní vložku pomocí s'těrky a ne rukama, abyste se nespálili.

Upozornění:

- Horkou párou a kondenzovanou vodou hrozí nebezpečí opaření.
- Parní základna a horní část parní nádoby se nesmí používat bez víka.
- Není-li víko správně umístěno, může unikat pára a pokrm v parní vložce se rovnoměrně neuvaří.

Vyjmutí parní vložky

Pro vyjmutí horkého parního nástavce můžete použít háček nebo s'těrku abyste se ho nedotýkali.




Používání elektronické váhy

Váha spotřebiče

Maximální objem mixéru je 2 l.

Nezpracovávejte více než 2 l potravin.

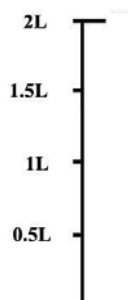

Upozornění:

1. Připojte odnímatelný kabel do zásuvky a zapněte.
2. LCD udává "0000" . Spotřebič je připraven k použití.
3. Položte potraviny na elektronickou váhu.
4. Přečtěte údaj z LCD. Zde se jedná o hmotnost (jednotka: g) potravin.

Vážíte-li pevné přísady, např. různé druhy zeleniny a ovoce (rajčata, brambory, cibule, jablka, citróny, ořechy, vejce atd.), pokládají se přímo na plochu váhy. Hmotnost se zobrazí přímo na LCD displeji. Po vážení přísad je opatrně sejměte z váhy. Jestliže se váží přísady, které se nachází v nádobě, jako např. mouka, olej, maso, mléko, voda, ledové kostky atd., postaví se nejprve na plochu váhy nádoba, aby se zaznamenala její hmotnost. Nyní do nádoby vložte přísady, aby se zaevidovala celková hmotnost. Odečtěte nyní hmotnost nádoby od celkové hmotnosti.

POZOR:


1. LCD displej uvádí "----" , pokud hmotnost nepřekročí max. objem kapacity (5000 g).
2. Používejte váhu jen na stupeň 0. Během provozu se nesmí váha používat.




na nádobě umístěné logo "horký povrch"

Toto je pokyn k tomu, že označený prvek by mohl být horký a tedy se ho dotýkejte s opatrností!

POZOR Mixují-li se tekutiny na stupeň 10 nebo se používá tlačítko turbo, nesmí se překročit max. množství 1 l v nádobě, aby tekutina nevystříkla. Při rychlosti pod stupeň 10 lze nádobu naplnit až do 2 l.

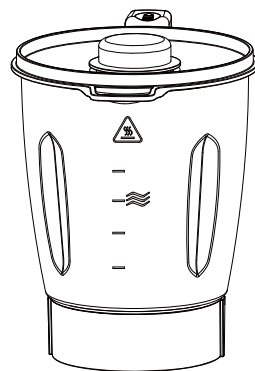


Umístění těsnicího kroužku

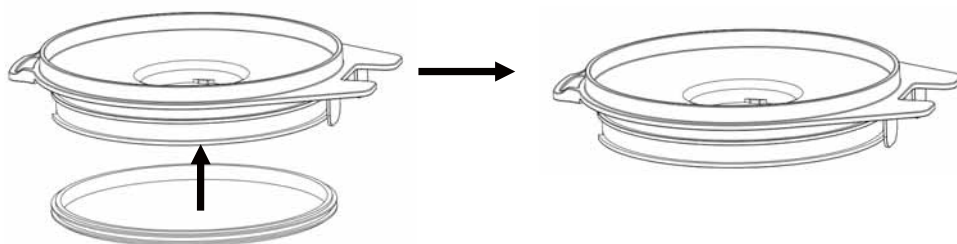

Není-li těsnicí kroužek ještě umístěn, umístěte ho prosím dle výše uvedeného obrázku k "těsnicímu kroužku".

Poznámka 1: Zajistěte prosím, aby byl těsnicí kroužek pevně umístěn u víka nádoby. Nesprávně umístěný nebo poškozený těsnicí kroužek může způsobit, že pokrm nebo tekutiny vyběhnou a spotřebič poškodí.

Poznámka 2: Poškozený těsnicí kroužek je nutné ihned vyměnit.

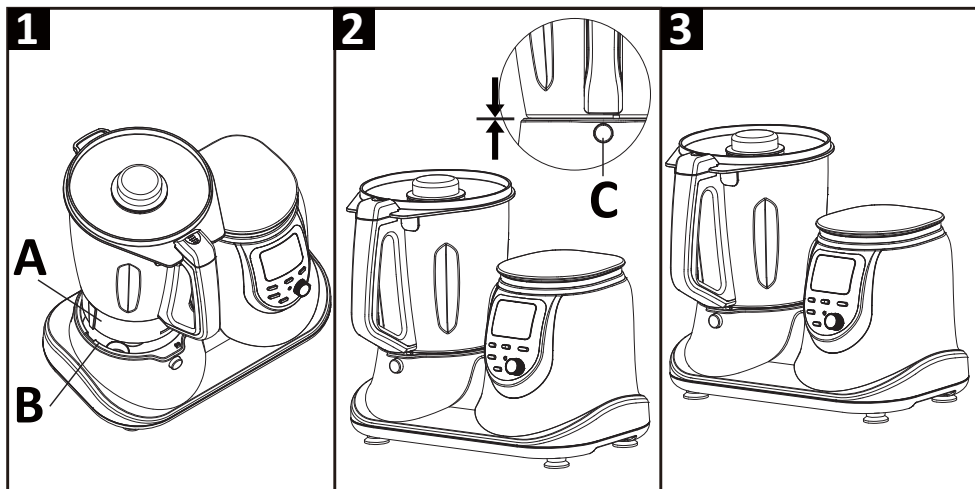
Nasazení/odejmutí nádoby mixéru

Vložte nádobu nejprve na spoj nádoby. Při nasazení nádoby dbejte na to, aby body A a B byly nad sebou a úchytka i tlačítko „C“ tvořili čáru. Uslyšíte „zakliknutí“. Vyvíjejte při umístění nádoby lehký tlak. (viz obr. výše) K odnímání nádoby postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko „C“.
2. Odejměte nádobu z podstavce.

INSTALACE ČEPELE

Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, než odejmete nádrž od základny.

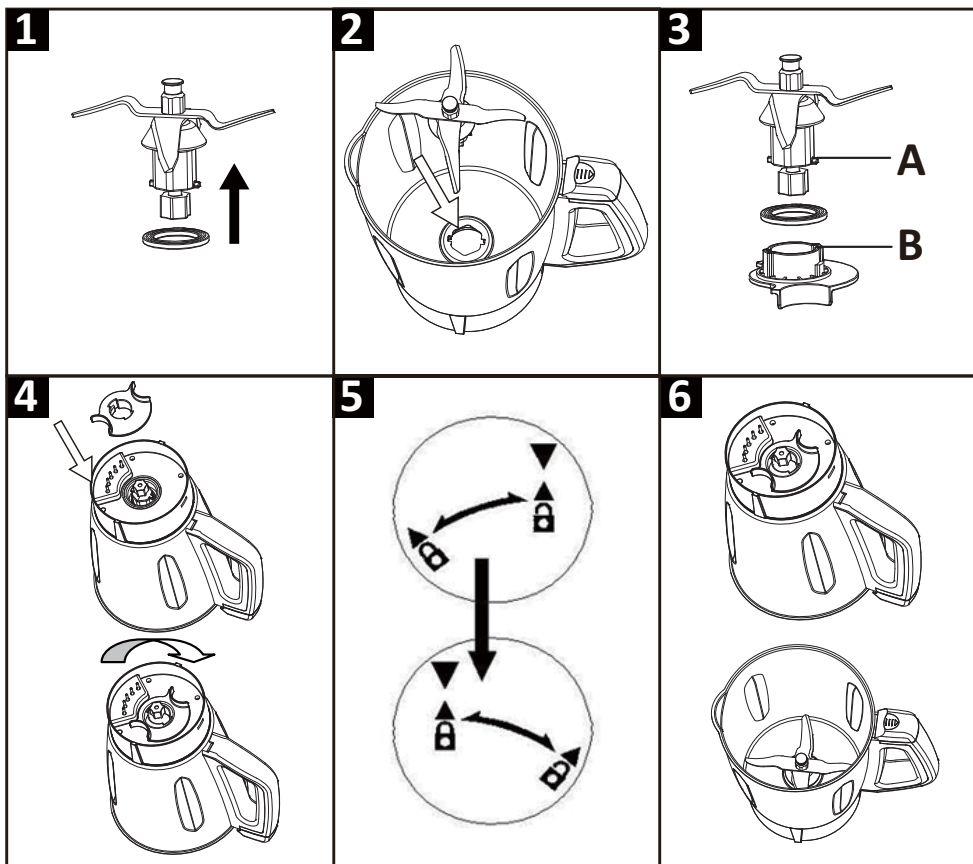

1. Vložte těsnicí kroužek (obr. 5) na čepel. Posuňte čepel otvorem ve dně nádoby. (viz obr. výše)
2. Zasuňte šroubový klíč do dna čepele. Seřídte „bod A“ k „bodu B“. Otočte šroubovým klíčem ve směru hodinových ručiček do čepele a dna nádoby.

Upozornění:

1. Čepel je mimořádně ostrá. Manipulujte opatrně. Vždy uchopte jen za horní část čepele!
2. Těsnicí kroužek musí být instalován na čepeli. Bez těsnicího kroužku by mohly potraviny překypět a spotřebič poškodit.
3. Pokud odnímate čepel z nádoby, prosím uchopte ji rukou u

horní části a uvolněte matku druhou rukou proti směru hodinových ručiček. Čepel je mimořádně ostrá. Manipulujte opatrně!

4. Zajistěte prosím, aby byly upevnění a těsnicí kroužek pevně umístěny u sady na čepele. Nesprávně umístěný nebo poškozený těsnicí kroužek může způsobit, že pokrmy nebo tekutiny vyběhnou a spotřebič poškodí.

Mixování potravin

Postupujte prosím následovně:

1. Umístěte víko na hlavní spotřebič.
2. Vložte do nádoby potraviny.
3. Umístěte nyní víko nádoby.
4. Otočte víkem, než zacvakne. Rovněž umístěte v nádobě odměrku ve víku nádoby.
5. Připojte k síti a stiskněte síťový spínač pro zapnutí spotřebiče.
6. Nastavte potřebný čas (méně než 1 vteřina) a stupeň rychlosti (1 – 10). Spotřebič se spustí a časovač odečítá čas. Přeskočíte-li nastavení času, počítá časovač.
7. Na začátku posledních 5 vteřin provozní doby vydá zvukový signál.
8. Po ukončení procesu bliká LCD displej. Světlo zhasne po 5 minutách.
9. Vypněte spotřebič po použití. Odejměte nádobu ze spoje a víko.
10. Vyjměte zpracovaný obsah z nádoby. Jednotlivé kroky pro zvláštní obslužné kroky zjistíte z kuchařky.

Upozornění:

1. Čepel je mimořádně ostrá. Manipulujte opatrně.
2. Vždy uchopte jen za horní část čepele!

3. Tvrdé potraviny jako kávová zrna nebo mandle se nesmí zpracovávat déle než 40 vteřin. Nechte spotřebič min. 10 minut v klidu, než ho opět použijete.

Míchání těsta

Čepel se výborně hodí k přípravě těsta na sušenky a nadýchaného těsta. Jednotlivé kroky pro zvláštní obslužné kroky zjistíte z kuchařky.

Postupujte prosím následovně:

1. Umístěte víko na hlavní spotřebič.
2. Vložte přísady do nádoby.
3. Umístěte nyní víko nádoby.
4. Otočte víkem, než zacvakne. Rovněž umístěte v nádobě odměrku ve víku nádoby.
5. Připojte k síti a stiskněte síťový spínač pro zapnutí spotřebiče.
6. Nastavte čas a rychlost (1 – 4) podle údajů v receptu. Spotřebič se spustí a časovač odečítá čas. Přeskočíte-li nastavení času, počítá časovač.
7. Na začátku posledních 5 vteřin provozní doby vydá zvukový signál.
8. Po ukončení procesu bliká LCD displej. Světlo zhasne po 5 minutách.
9. Vypněte spotřebič po použití. Odejměte víko.
10. Vyjměte zpracovaný obsah z nádoby.


Pozor:

1. Maximální množství těsta ke hnětení činí 0,8 kg.
Nepřekračujte množství těsta 0,8 kg.
2. Upozornění: Čepel je mimořádně ostrá! Nevyjímejte těsto rukou!

Ohřívání potravin

Spotřebič se výborně hodí k dušení pokrmů jako např. kojenecké stravy, rizota, marmelády, zeleninových polévek atd.

Jednotlivé kroky pro zvláštní obslužné kroky zjistíte z kuchařky.

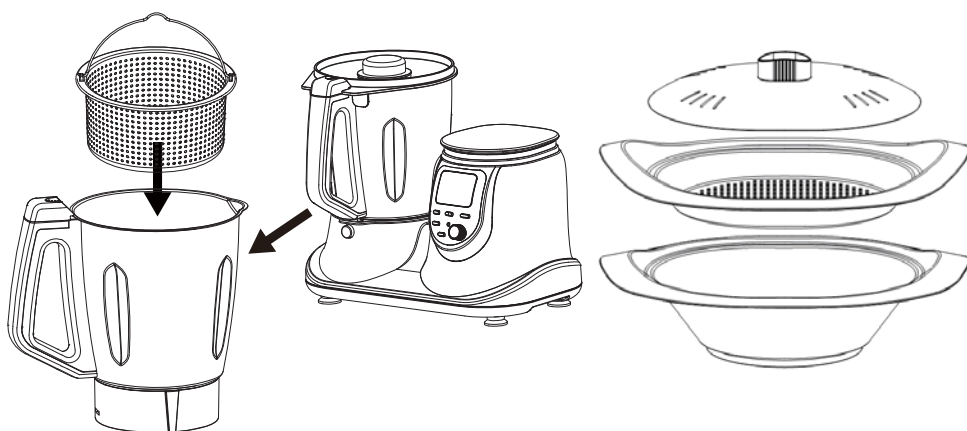

Postupujte prosím následovně:

1. Umístěte víko na hlavní spotřebič.
2. Vložte přísady do nádoby.
3. Umístěte nyní víko nádoby.
4. Otočte víkem, než zacvakne. Rovněž umístěte v nádobě odměrku ve víku nádoby.
5. Připojte k síti a stiskněte síťový spínač pro zapnutí spotřebiče.
6. Nastavte potřebný čas (méně než 1 hodina).
7. Nastavte požadovanou teplotu (30 °C – 120 °C); červené

světlo se aktivuje. Upozornění: Nastavená teplota musí přesáhnout teplotu pokrmů v míse.

8. Nyní zvolte rychlost (1 – 4). Spotřebič se spustí a časovač odečítá čas.
9. Na začátku posledních 5 vteřin provozní doby vydá zvukový signál.
10. Po ukončení procesu bliká LCD displej. Světlo zhasne po 5 minutách.
11. Vypněte hlavní spotřebič. Odejměte víko.
12. Vyjměte zpracovaný obsah z nádoby.

Pozor:

1. Nedotýkejte se kovových částí nádoby, pokud jsou horké.
 2. Uchopte jen za rukojeť nádoby, abyste ji sundali.
 3. Prázdná nádoba se nesmí v žádném případě zahřívat.
 4. Mají-li se pokrmy opět ohřívat jen na pár minut, otočte prosím stupeň rychlosti zpět na „0“. Nyní opět nastavte čas, teplotu a rychlost. Spotřebič zůstane v provozu.
 5. Dosáhne-li teplota v nádobě nastavenou hodnotu, zhasne červené světlo a opět se aktivuje, jakmile bude teplota pod nastavenou hodnotu.
 6. Neohřívejte více než 500 ml mléka!
 7. Dbejte na to, abyste pokrmy příliš dlouho nevařili. Zelenina tím příliš měkne a maso a ryby se vysuší a budou tuhé.
- Varování!** Zvedá-li se víko během vaření s malou opatrností, uniká velké množství páry.

Vaření pokrmů v páře

Spotřebič se výborně hodí k vaření pokrmů v páře jako plátků rajčat, ryb, zeleniny atd.

Postupujte prosím následovně:

1. Umístěte víko na hlavní spotřebič.
2. Vložte pokrmy do parní základny a horní části parní nádoby.
3. Umístěte nyní víko parní nádoby.
4. Otočte parní misku na víku nádoby, než zacvakne.
5. Připojte k síti a stiskněte síťový spínač pro zapnutí spotřebiče.
6. Nastavte potřebný čas (méně než 1 hodina).
7. Nastavte teplotu (100 – 120 °C); rozsvítí se červené světlo.
Upozornění: Nastavená teplota musí přesáhnout teplotu pokrmů v míse.
8. Nyní zvolte rychlost (1 – 4). Spotřebič se spustí a časovač odečítá čas.
9. Na začátku posledních 5 vteřin provozní doby vydá zvukový signál.
10. Po ukončení procesu bliká LCD displej. Světlo zhasne po 5 minutách.
11. Vypněte hlavní spotřebič. Odejměte víko.
12. Vyjměte zpracovaný obsah z nádoby.


Upozornění: Chcete-li vařit v páře mrazené potraviny obzvlášť ryby nebo maso, musí se spotřebič předeřhřát na 10 minut. Po 10 minutách se spotřebič vypne. Nyní můžete vložit potraviny do spotřebiče k vaření v páře. Postavte nádobu s 0,5 l vody na spotřebič.

Pozor: na 30minutové vaření v páře postačí 0,5 l vody. Na každých dalších 15 minut se musí přidávat 250 ml vody.

Používání míchadla

Pomocí míchadla docílíte při šlehání smetany nejlepších výsledků.

Nasazení / odnímání míchadla

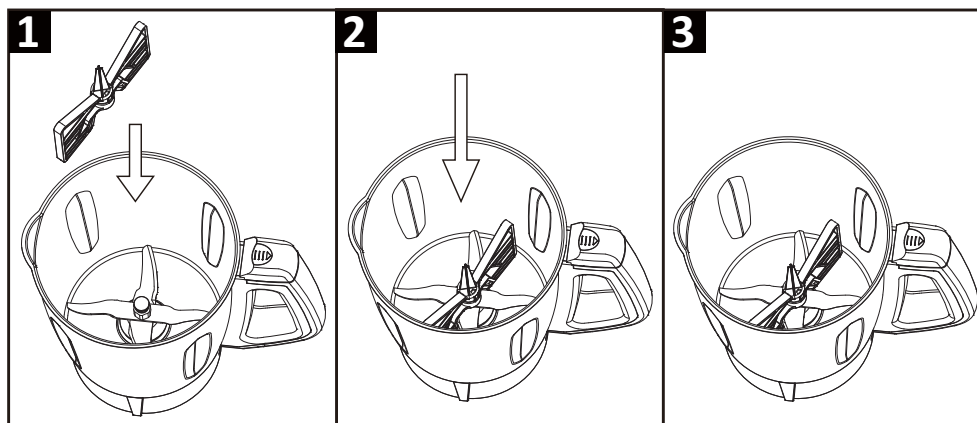

1. Uchopte konec míchadla ve tvaru koule.
2. Nasadíte míchadlo na horní díl čepele; uslyšíte „kliknutí“.
Nyní je míchadlo správně usazeno na čepeli. (viz obr. výše)
3. Odnímá-li se míchadlo z čepele, uchopte jednoduše za konec ve tvaru koule a vytáhněte ho otáčivými pohyby doleva a doprava.

Používání míchadla

Postupujte prosím následovně:

1. Instalujte čepel a míchadlo v nádobě.
2. Vložte do nádoby potraviny.
3. Umístěte nyní víko nádoby.
4. Otočte víkem, než zacvakne. Rovněž umístěte v nádobě odměrku ve víku nádoby.
5. Připojte k síti a stiskněte síťový spínač pro zapnutí spotřebiče.
6. Nastavte potřebný čas a stupeň rychlosti (1 – 10). Spotřebič se spustí a časovač odečítá čas. Přeskočíte-li nastavení času, počítá časovač.
7. Na začátku posledních 5 vteřin provozní doby vydá zvukový signál.

8. Vypněte spotřebič po použití. Odejměte víko nádoby na drcení.

9. Vyjměte zpracovaný obsah z nádoby.

Jednotlivé kroky pro zvláštní obslužné kroky zjistíte z kuchařky.

Upozornění:

1. Zapněte spotřebič až po správném umístění míchadla.
2. Nevkládejte přísady, které mohou míchadlo zablokovat nebo poškodit, když se čepel s umístěným míchadlem točí.
3. Míchadlo se smí používat jen do stupně 4; v opačném případě se uvolní a poškodí čepel. Tlačítko turbo se nesmí s umístěným míchadlem používat. Během používání míchadla se nesmí používat škrabka na těsto, mohla by se dostat do mixéru.
4. Míchadlo se nehodí ke hnětení pevných těst jako těsto na pizzu či chléb. K tomu se hodí sady čepelí.
Vytáhněte míchadlo směrem nahoru.

Závady/chyby:

kód	Vysvětlení
E02	Nádoba mixéru nebyla správně nasazena.
E03	Nádoba mixéru nebyla správně nasazena.
E04	Spotřebič hlásí chybu. Musí se zaslat na opravu do autorizované dílny.
----	Maximální hmotnost váhy byla překročena.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

1. Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a vypojen ze zásuvky.

2. Nádoba se nesmí při čištění nořit do vody.
3. Po vychladnutí nádoby se vyjme čepel z nádoby. Očistěte vnitřní a vnější stranu nádoby. Udržujte spoje na spodní straně nádoby vždy čisté a suché. Otírejte spoje vidlic jen vlhkým hadříkem!
4. Otočte uzavírací kroužek dolů a odstraňte všechny díly. Nemyjte kovový kroužek a čepel v myčce na nádobí!
5. K čištění nepoužívejte ostré a špičaté předměty, protože mohou poškodit funkční části nebo omezit bezpečnost spotřebiče.
6. Čepel je mimořádně ostrá! Manipulujte opatrně!
7. Všechny díly myjte ve horké vodě. Čistěte ihned po použití. Části opláchněte čistou horkou vodou a nechte ihned osušit.
8. Doporučujeme čepel namazat kapkou rostlinného oleje.
9. Hlavní spotřebič otírejte navlhčeným hadříkem!
10. Nádoba a čepel se těžko čistí. Přidejte kapku jaru do horké vody do nádoby a zapněte spotřebič při rychlosti 1 na pár vteřin.
11. Skladujte spotřebič v případě jeho nepoužívání na čistém a suchém místě. Uschovejte spotřebič ideálně v originálním balení. Kabel řádně smotejte a uložte v k tomu určené přihrádce spotřebiče, aby se nepoškodil.

Likvidace



Tento symbol na výrobku udává, že se musí elektronické a elektrické spotřebiče třídit od domácího odpadu.

Směrnice pro tříděný sběr elektrických a elektronických starých spotřebičů (WEEE) (2002/96/EC) byla zavedena, aby se staré spotřebiče optimálně recyklovaly a minimalizovaly vliv na životní prostředí, třídily se nebezpečné látky a bránily dalšímu skladování. Pro další informace ke správné likvidaci a recyklaci se

prosím obraťte na úřady v místě Vašeho bydliště.

Odvápnění

Používáte-li při vaření v páře velmi tvrdou vodu, mohou se použité komponenty obzvlášť v nádobě potáhnout vápennou vrstvou.

1. Stírejte takové usazeniny hadříkem a troškou octa.
2. Opláchněte čistou vodou. Vytvořila-li se už značná vrstva vápna, musí se ihned odstranit, aby spotřebič řádně fungoval.

Usazeniny vápna ovlivňují značně výkon spotřebiče.

POZOR: Nepoužívejte komerční odvápnovací prostředky, čistou kyselinu octovou nebo octové esence.

3. K odstranění závažných usazenin vápna doporučujeme smíchat 500 ml bílého stolního octa s 500 ml vařící vodou ve vhodné nádobě, např. míse a nechat působit 30 minut na vápnu.

Upozornění: Delší doba působení nezlepší výsledek odvápnění, ale mohla by vést k trvalému poškození na součástkách spotřebiče.

4. Opláchněte čistou vodou.
5. Části musí být před opětovným použitím kompletně suché.

balení

Budete-li chtít balení zlikvidovat, dbejte prosím platných ekologických předpisů ve Vaší zemi.

based

Návod k obsluze



Multifunkční kuchyňský robot TC-2000.1

AC 220-240 V~50/60Hz


Mixér: 600 W

Mixér a vaříč: 1200 W

Kapacita nabíjení: 5000 g



Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití

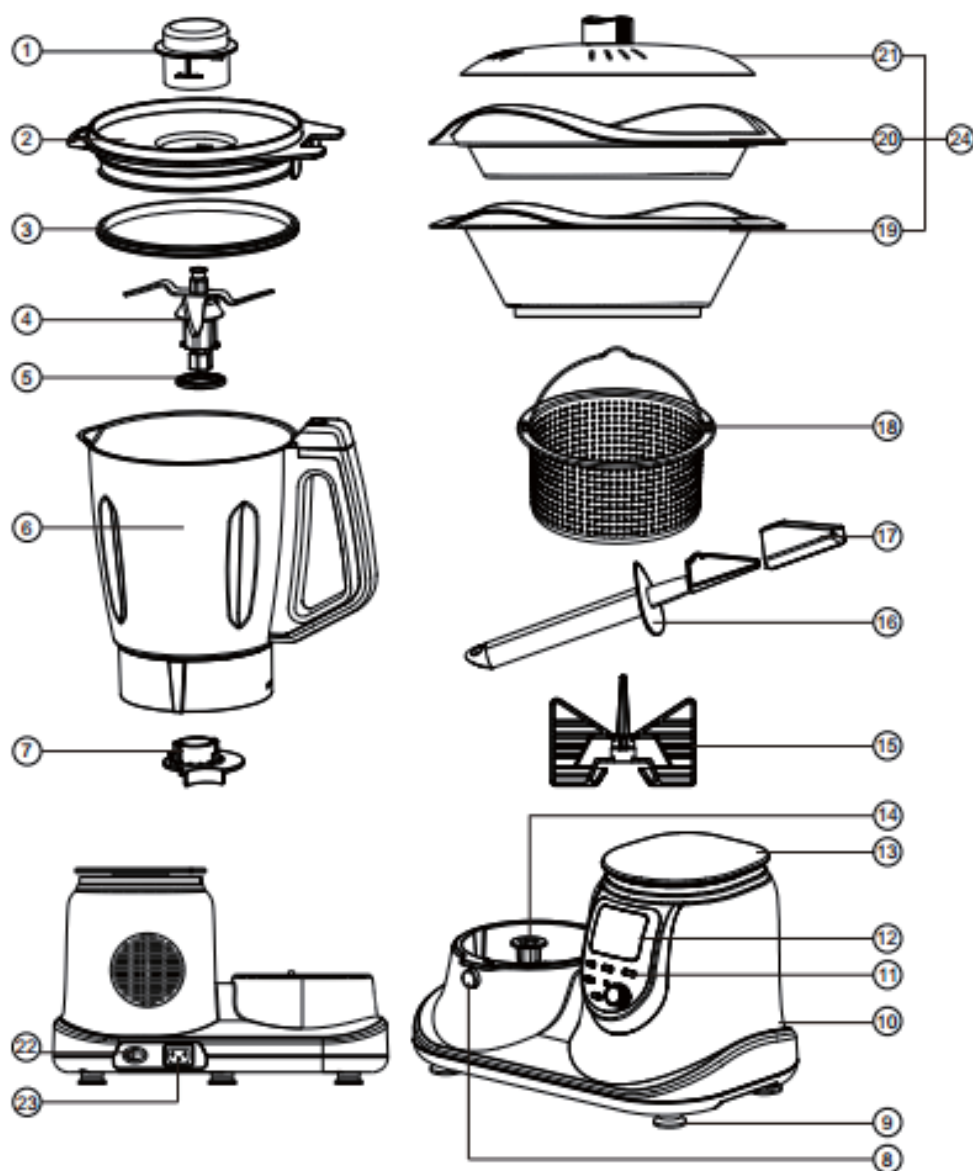

Následující části lze mýt v myčce na nádobí (A/N)

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1.odměrka (80 ml) (A) | 2.víko nádoby (A) |
| 3.těsnění (A) | 4.čepel (A) |
| 5.těsnicí kroužek (A) | 6.mísa (N) |
| 7.upevnění šroubem (A) | 8.odblokovací tlačítko (N) |
| 9.noha (N) | 10.hlavní zařízení (N) |
| 11.obslužné pole (N) | 12.displej (N) |
| 13.skleněná deska/váha (N) | 14.horní spojovací díl (A) |
| 15.míchadlo (A) | 16.stěrka na těsto (A) |
| 17.silikonová násada
stěrky na těsto (A) | 18.parní vložka (A) |
| 19.parní základna (A) | 20.horní část parní nádoby (A) |
| 21.víko parní nádoby (A) | 22.síťový spínač (N) |
| 23.AC zdířka síťového kabelu (N) | 24.parní miska (A) |

Bezpečnostné pokyny:**Všeobecné informácie**

- Prosím, pozorne si pred použitím prečítajte návod na obsluhu. Je súčasťou spotrebiča a musí byť kedykoľvek k dispozícii.
- Používajte tento spotrebič len k tomu určeným účelom.
- Skontrolujte, či je potrebné napätie (viď typový štítok spotrebiča) súhlasí s napätím Vašej siete.
- Bez dozoru rovnako ako pred montážou, demontážou alebo čistením musí byť spotrebič odpojený z elektrickej siete.
- Pred umiestnením alebo výmenou príslušenstva musí byť spotrebič vždy odpojený zo siete.
- Majte na pamäti, že čepele zariadenia sú mimoriadne ostré.
- Nikdy sa ich nedotýkajte holými rukami, aby nedošlo ku zraneniu porzaním.
- Počas oplachovania používajte výhradne čistu vodu, aby ste

videli čepele a zabránili prípadnému poraneniu porezaním.

- Pri vyprazdňovaní obsahu dbajte na to, aby ste sa nedotýkali čepelí.
- Pri odnímaní a vkladání sady čepelí sa v žiadnom prípade nedotýkajte čepele.
- A používate funkciu turbo, nesmú sa vnútri mixéra nachádzať horúce prísady. Ty môžu vystriechnúť a viesť k popáleninám.
- Spotrebič nie je určený k tomu, aby byl ovládaný cez externý časový spínač alebo oddelený diaľkový ovládač, ako diaľkovo ovládanou zásuvkou.
- V žiadnom prípade neponorujte konštrukciu spotrebiča do vody.
- V žiadnom prípade nepoužívajte leptavé, korozívne alebo drhnuceí čistiace prostriedky, pretože by mohli prístroj poškodiť. Miešadlo sa môže používať len do stupňa 4; v opačnom prípade sa uvoľní a zničí čepeľami.

Varovanie - nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom!

Nasledujúce bezpečnostné pokyny Vás ochránia pred úderom elektrickým prúdom.

- Pripojte spotrebič len k uzemnenej zásuvke, pretože poskytuje ochranu pred úderom elektrickým prúdom.
- Poškodený spotrebič sa nesmie v žiadnom prípade používať. V tomto prípade nechajte spotrebič opraviť odborníkom.
- Pokiaľ je kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, pracovník zákazníckeho servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Uistite sa, že napätie Vašej siete súhlasí s hodnotou na typovom štítku spotrebiča.
- Za žiadnych okolností sa nesmie voda alebo iné tekutiny dostať do konštrukcie spotrebiča. Preto:
 - ho nepoužívajte vonku

- neponárajte do vody
- tekutinou naplnené predmety ako poháre alebo vázy atď.
nepokladajte v žiadnom prípade na spotrebič
- nepoužívejte vo veľmi vlhkom prostredí
- nikdy nepoužívejte v bezprostrednej blízkosti drezov, vaní,
sprch alebo bazénov, pretože by na neho mohla striekať voda.
Ak vnikne tekutina do krytu, ihneď odpojte zo siete a nechajte
spotrebič opraviť kvalifikovaným technikom.
- Nedotýkajte sa vlhkými rukami spotrebiča, kábla a zástrčky.
- V prípade odpojenia zo siete uchopte zástrčku. V žiadnom
prípade neťahajte za kábel.
- Uistite sa, že sa kábel neohýba alebo nekrčí.
- Uchovajte kábel mimo horúcich povrchov.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu
nepoužívate. Len tak je kompletne odpojený zo siete.
- Vyvarujte sa používať predlžovacie káble. Tie môžete používať
len za určitých podmienok:
 - Predlžovací kábel musí zniesť spotrebičom vedené prúdové
zaťaženie.
 - Predlžovací kábel nesmie voľne visieť: dbajte na dostatočný
odstup detí a zaistite, že nikomu nehrozí nebezpečenstvo
zakopnutia.
 - Za žiadných okolností nepoužívajte poškodený predlžovací
kábel.
 - Nepripájajte vedľa tohoto spotrebiča žiadny ďalší spotrebič v
rovnakej zásuvke. To by mohlo viesť k preťaženiu (v žiadnom
prípade nepoužívajte viaczásuvkový rozdeľovač).

Vyvarovanie sa se požiaru!

Varovanie! Pretože spotrebič pracuje s vysokými teplotami,
musia sa dodržiavať nasledovné bezpečnostné pokyny k

zabráneniu požiaru.

- K zamedzeniu prehriatia sa nesmie spotrebič v žiadnom prípade prikrývať. Vždy zaistite, aby vzduch mohl volne cirkulovať, aby v spotrebiči nevznikal nápor žiaru.

Vyvarovanie sa zraneniu!

Varovanie! Dbajte na nasledujúce pokyny, aby ste sa vyvarovali poranení.

- Zaistite, aby nebolo možné nikdy zakopnúť o kábel.
- Počas prevádzky sa vyvarujte kontaktu s pohyblivými dielmi, ako sada čepelí alebo miešadlo (motýlik). Ruky a vlasy sa môžu dostať do spotrebiča, čo môže viesť k zraneniu.
- Pred čistením alebo výmenou príslušenstva sa musí spotrebič vždy odpojiť zo siete.
- Pamätajte, že vnútorné plochy spotrebiča sa môžu počas prevádzky zahrievať.
- Počas prevádzky spotrebiča sa dotýkajte parnej vložky alebo misky, rovnako ako aj ich veka výhradne utierkou alebo rukavicou.
- Pred štandardnou výmenou nechajte spotrebič vychladnúť.
- Spotrebič pracuje s horúcou parou. Tak sa vyvarujte obareninám:
 - vyvarujte sa, jak je to možné, počas varenia nadvihovať veko parnej vložky, pretože uniká horúca para;
 - Pamätajte taktiež, že zo vzduchovým otvorov veka uniká para. Vzduchové otvory sa nesmú v žiadnom prípade prikrývať. V opačnom prípade sa hromadí para v spotrebiči a vzniká ako výboj, akonáhle sa spotrebič otvorí:
 - Ak musíte nadvihnúť veko, urobte tak zo strany spotrebiča odvrátenej od Vás, aby sa Vám para vyhla.

Detská poistka

varovanie! Deti sa často zrania, pretože nedokážu odhadnúť nebezpečenstvo. Dbajte teda na tieto pokyny:

- Tento spotrebič smú používať len pod dozorom dospeléj osoby, aby sa s ním deti v žiadnom prípade nemohli hrať.
- Uchovejte spotrebič v každom prípade mimo dosah detí, aby sa s ním nehráli alebo neťahali za sieťový kábel.
- Zaistite, aby baliace fólie nepredstavovali pre dieťa žiadne nebezpečenstvo. Baliaca fólia nie je hračka.
- Tento produkt môžu obsluhovať deti od 8 rokov a osoby so zníženými telesnými senzorickými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorm alebo boli upozornené na bezpečné používanie produktu a s tým spojeným nebezpečenstvom.
- Čistenie a údržbu môžu vykonávať le deti staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Spotrebič a kábel sa nesmie dostať do rúk deťom mladším ako 8 rokov.



Závady materiálu

pozor! Dbajte nižšie uvedených pokynov, aby ste zabránili poškodeniu materiálu.

- Umiestnite spotrebič vždy na rovný, suchý, stabilný podklad, aby sa nemohol preklopiť alebo posunúť.
- Nepokladajte spotrebič na horúcu varnú dosku.
- Nepoužívajte miešadlo a nádobu mixéru v žiadnom prípade bez obsahu. To môže viesť k prehriatiu motora.
- Miešadlo sa môže používať len pre stupeň 1 až 4.
- Tlačidlo turbo sa nesmie s umiestneným miešadlom používať.
- Nádobu mixéru se nesmie v žiadnom prípade používať bez osadeného veka. V opačnom prípade môžu tekutiny vystrieknuť.

- Ak sa nachádza spotrebič cesto alebo potraviny, nesmie sa s ním hýbať.
- Nádobu mixéru sa nesmie preplňovať, aby prísady nevystriekli. Prebytočná tekutina sa potom dostáva na podložku, preto musí byť vodotesná.
- Počas varenia v pare sa v spotrebiči nesmie nachádzať ani príliš mnoho ani príliš málo vody.
- Nepokladajte spotrebič priamo pod zavesnú skrinku, pretože vychádzajúca para stúpa hore a mohla by poškodiť nábytok.
- K produkcii pary sa môže používať len čistá pitná voda.
- Výrobca a dovozca nepreberajú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú z dôvodu chybného napájania popr. neodbornej elektroinštalácie v budove. V prípade pochybností sa prosím obraťte na kvalifikovaného elektrikára a nenechajte ich namočiť.

Digitálne obslužné pole

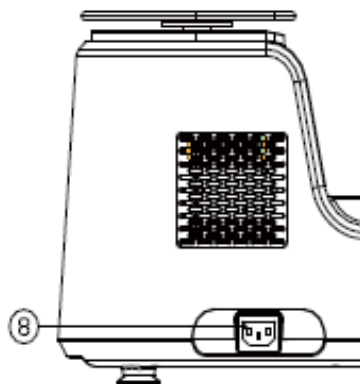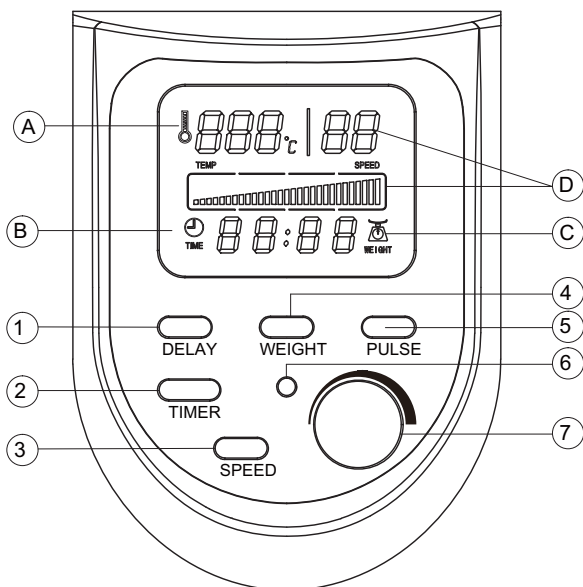

OZNAČENIE:

1. tlačidlo "Timer" – nastavenie času
2. tlačidlo "Temp" – nastavenie teploty
3. tlačidlo "Speed" – nastavenie rýchlosti
4. tlačidlo "weight" – aktivácia funkcie váhy
5. tlačidlo "Pulse" – krátkodobá prevádzka na nejvyššiu rýchlosť
6. displej (červená)
7. tlačidlo "Regler"- regul
8. AC zásuvka napájací kábel

LCD

Spotrebič je možné programovať cez obslužné pole.

A:Nastavenie teploty (teplotné rozmedzie: 30°C-40°C-50°C-60°C -70°C -80°C-90°C-100°C-110°C-120°C).

Stlačte najprv tlačidlo teploty a nastavte hodnotu otočením regulátora "Regler" (obr. 7).

Teplotu je možné postupne zvýšiť alebo znížiť vždy o 10°C.

Poznámka 1: Na LCD displeji sa vždy zobrazuje skutočná teplota vnútornej nádoby, aj keď ste nenastavili žiadnu teplotu.

Poznámka 2: Pri teplote nad 60°C nie je možné použiť funkciu TURBO a stupne nad 4.

B:Nastavenie času (časové rozmedzie: 1 sekunda– 60 minút)

Stlačte najprv tlačidlo času a nastavte hodnotu otočením regulátora "Regler" (obr. 7). Začína odpočet. Ak zostáva ešte 5 sekúnd času zbývajúcej prevádzky, zaznie zvukový signál. Potom bliká LCD displej a po 5 minútach zhasnú všetky svetlá.

1 – 60 sekúnd: od "-" do "+" zvyšuje čas vždy o 1 sekundu.

1 – 10 minút: od "-" do "+" zvyšuje čas vždy o 30 sekúnd.

nad 10 minút: od "-" do "+" zvyšuje čas vždy o 1 minútu.

C: Nastavenie hmotnosti.

Po stlačení tlačidla hmotnosti sa zobrazí LCD "0000". Spotrebič je pripravený k použitiu. Položte potraviny na elektronickú váhu a prečítajte hodnotu (jednotka: g) na LCD.

POZOR:

1. LCD displej udáva "----", pokiaľ hmotnosť presiahne maximálny objem (5000 g).
2. Používajte váhu len na stupeň 0. Počas prevádzky sa nesmie váha používať. Najmenšia jednotka je gram. Najväčšia jednotka hmotnosti je 5000 kg.

D: Nastavenie stupňa rýchlosti v číslach (od 01 – 10).

Ak sa zapne spotrebič, aktivuje sa kludový režim a tým vopred nastavený program funkcie stupňov. Teraz môžete zvoliť stupeň medzi 01 až 10 priamo cez regulátor (obr. 7). Po zvolení stupňa sa podľa toho zobrazí čas na 60 minút. Ak zostáva ešte 5 sekúnd zostávajúceho času prevádzky, zaznie zvukový signál, hodnoty na LCD displeji blikajú a po 5 minútach zhasnú. Pokiaľ má byť prevádzka prerušená a nastavený kludový režim, môžete stlačiť tlačidlo pre stupne na obslužnom poli a otočiť regulátorom (obr. 7). Teraz môžete taktiež zvoliť iné nastavenia funkcie. Počas prevádzky spotrebiča je možné používať funkcie timer a turbo.

Poznámka 1: V kludovom režime je možné vybrať stupeň od 1 do 10 priamo cez tlačidlo stupňa na obslužnom poli.

Poznámka 2: Pri teplote nad 60°C nie je možné použiť stupne nad 4.

Poznámka 3: Miešadlo nie je možné používať pri stupňoch nad 4.

Poznámky: Ak sa objaví v režime prípravy alebo po 5 minútach po ukončení obsluhy prázdny LCD displej, otočte "regulátor" späť na 0. Prístroj je teraz znova

pripravený na použitie.

Turbo tlačidlo:

Stlačením tlačidla Turbo sa zvýši okamžite rýchlosť na stupeň 10.

Poznámka 1: Ak použijete túto funkciu, musí byť na nádobu umiestnené veko, obzvlášť pokiaľ spracováвате horúce pokrmy.

Poznámka 2: Použitie je možné len vtedy, keď je nastavena teplota na hodnotu pod 60°C.

Popis príslušenstva produktu odmerka

Plní niekoľko funkcií: Uzatvára veko, aby neunikala teplota a/alebo chránila pokrmy. Môžete ju taktiež používať k odmeriavaniu tekutých prísad medzi 60 ml a 80 ml.



čepele

odnímateľné čepelové nože



žiaruvzdorná stierka

Stierkou môžete miešať pokrmy počas varenia. Taktiež ich môžete z nádoby vyberať. Koniec stierky je upravený tak, aby zapadol medzi čepele a nádobu. Stierkou je možné taktiež ľahšie odstrániť nerezovú parnú vložku.



míchadlo

Míchadlem docílíte optimálných výsledkú při šlehání smetany, přípravě majonézy, sněhu a pomalém vaření.




Parní základna, horní část parná nádoby a víko parná nádoby.

Toto příslušenství se ideální hodí k rychlé a šetrné přípravě zeleniny, masa, uzenin a dušených ryb atd.



Nerez parní vložka

Ideálně se hodí k vaření delikátních pokrmů, které nelze připravit přímo v nádobě nebo které lze vařit společně s rýží, nudlemi nebo bramborami.

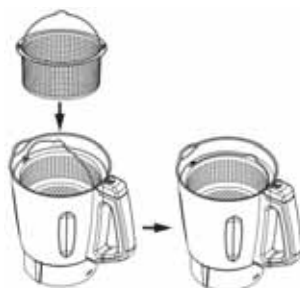

Dbajte na tieto kroky počas používania:

1. Umiestnite veko na nerezovú misu.
2. Vložte parnú vložku do nádoby.
3. Pridajte vodu ($0,5 \text{ L} \leq \text{voda} \leq 2 \text{ L}$) do nádoby.
Upozornenie: Množstvo vody v mixéry by malo prekročiť 0,5 l.
0,5 l vody pre dusenie pokrmov na 30 minút.
4. Vložte do nádoby parnú vložku.
5. Umiestnite veko.
6. Nasadte odmerku, ktorá musí vo veku nádoby otočením zacvaknúť (proti smeru hodinových ručičiek k zacvaknutiu a v opačnom smere pre odobratie).
7. Zvoľte režim prevádzky (k duseniu len horúci režim).
8. Po dusení vyberte parnú vložku pomocou stierky a nie rukami,

aby ste se nepopálili.

Upozornenie:

- Horúcou parou a kondenzovanou vodou hrozí oparenia.
- Parná základňa a horná časť parnej nádoby sa nesmie používať bez veka.
- Ak nie je veko správne umiestnené, môže unikať para a pokrm v parnej vložke sa rovnomerne neuvaria.

Vybratie parnej vložky

Pro vybratí horúceho parného nástavca môžete použiť háčik alebo stierku. Aby ste se ho nedotýkali.




Váha spotrebiča Používanie elektronickej váh

Maximálny objem mixéru je 2 l.
Nespracovávajúce viac než 2 l potravín.

Upozornenie:

1. Pripojte odnímateľný kábel do zásuvky a zapnite.
2. LCD udáva "0000". Spotrebič je pripravený na použitie.
3. Položte potraviny na elektronickú váhu.
4. Prečítajte údaj z LCD. Tu sa jedná o hmotnosť (jednotka: g) potravín. Ak vážite pevné prísady, napr. rôzne druhy zeleniny a ovocia (rajčiny, zemiaky, cibule, jablka, citróny, orechy, vajčka atď.), pokladajú sa priamo na plochu váhy. Hmotnosť sa

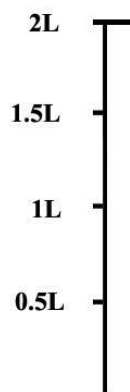

zobrazí priamo na LCD displeji. Po vážení prísad ich opatrne odoberte z váhy. Ak sa vážia prísady, ktoré sa nachádzajú v nádobe, ako napr. múka, olej, mäso, mlieko, voda, ľadové kocky atď., postaví sa najprv na plochu váhy nádoba, aby se zaznamenala jej hmotnosť. Teraz do nádoby vložte prísady, aby se zaevidovala celková hmotnosť. Odčítajte teraz hmotnosť nádoby od celkovej hmotnosti.


POZOR:

1. LCD displej uvádza “----” , pokiaľ hmotnosť neprekročí max. objem kapacity (5000 g).
2. Používajte váhu len na stupeň 0. Počas prevádzky sa nesmie váha používať.



**na nádobe umiestnené logo “horúci povrch”
Umiestnenie tesniaceho krúžku**


Ak nie je tesniaci krúžok ešte umiestnený, umiestnite ho prosím podľa vyššie uvedeného obrázku k "tesniacemu krúžku". Toto je pokyn k tomu, že označený prvok by mohl byť horúci a teda sa ho dotýkajte s opatrnosťou! **POZOR** Ak sa mixujú tekutiny stupeň 10 alebo sa používa tlačidlo turbo, nesmie sa prekročiť max. množstvo 1 l v nádobe, aby tekutina nevystrekla. Pri rýchlosti pod stupeň 10 je možné nádobu až do 2 l.

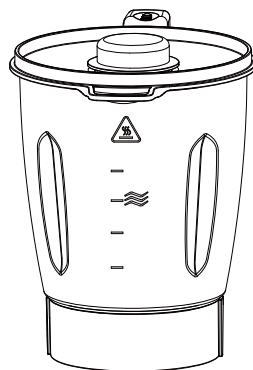


Poznámka 1: Zajistěte prosím, aby byl těsnicí kroužek pevně umístěn u víka nádoby. Nesprávně umístěný nebo poškozený těsnicí kroužek může způsobit, že pokrmy nebo tekutiny vyběhnou a spotřebič

poškodí.

Poznámka 2: Poškozený těsnicí kroužek je nutné ihned vyměnit.

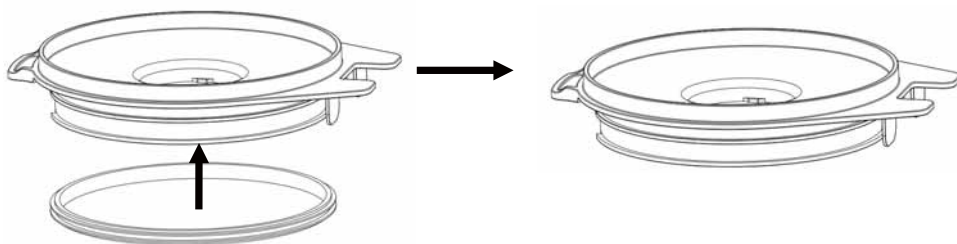

Nasazení/odejmutí nádoby mixéru

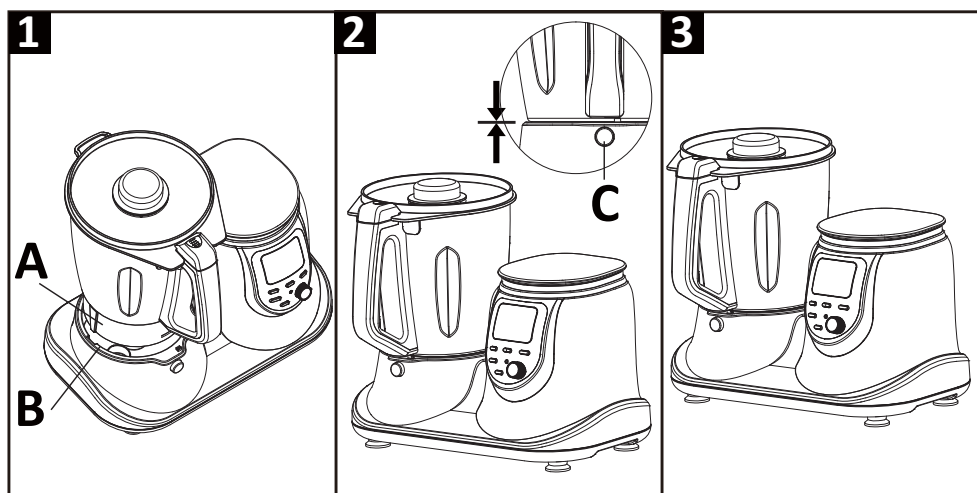

Vložte nádobu najprv na spoj nádoby. Pri nasadení nádoby dbajte na to, aby body A a B boli nad sebou a úchytka i tlačidlo „C“ tvorili čiaru. Počujete „kliknutie“. Vytvárajte pri umiestňovaní nádoby ľahký tlak. (viď obr. vyššie)


Pri odnímaní nádoby postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo „C“.

2. Odoberte nádobu z podstavca.

INŠTALÁCIA ČEPELE

Ujistíte se, že je spotřebič vypnutý, než odejmete nádrž od základny.

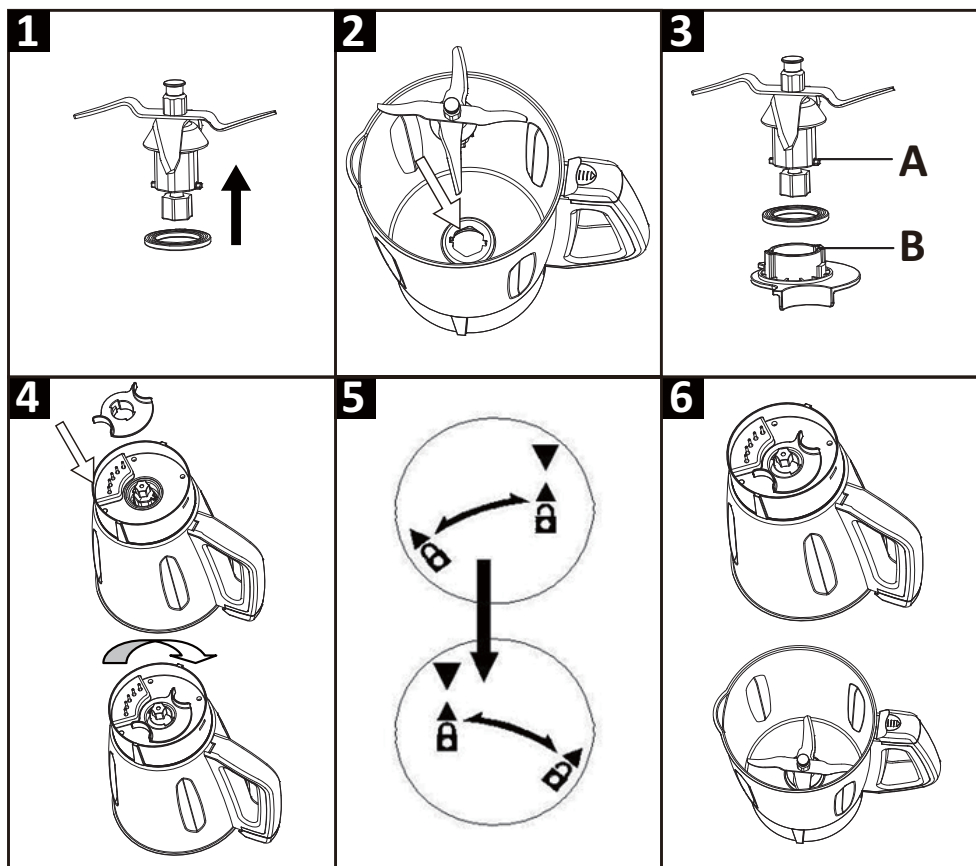

1. Vložte tesniaci krúžok (obr. 5) na čepeľ. Posuňte čepeľ otvorom na dne nádoby. (viď obr. vyššie)
2. Zasuňte skrutkovací kľúč do dna čepele. Nastavte „bod A“ k „bodu B“. Otočte skrutkovacím kľúčom v smere hodinových ručičiek do čepele a dna nádoby.

Upozornenie:

1. Čepeľ je mimořiadne ostrá. Manipulujte opatrne. Vždy uchopte

len za hornú časť čepele!

2. Tesniaci krúžok musí byť inštalovaný na čepeli. Bez tesniaceho krúžku by mohli potraviny prekypieť a spotrebič poškodiť.

3. Pokiaľ odnímate čepeľ z nádoby, prosím uchopte ju rukou na hornej časti a uvoľnite matku druhou rukou proti smeru hodinových ručičiek. Čepeľ je mimoriadne ostrá.

Manipulujte opatrne!

4. Zaistite prosím, aby bolo upevnenie a tesniaci krúžok pevne umiestnený na sade na čepele. Nesprávne umiestnený alebo poškodený tesniaci krúžok môže spôsobiť, že pokrmu alebo tekutiny vybehnú a spotrebič poškodia.

Mixovanie potravín

Postupujte prosím nasledovne:

1. Umiestnite veko na hlavný spotrebič.

2. Vložte do nádoby potraviny.

3. Umiestnite teraz veko nádoby.

4. Otočte vekom, než zacvakne. Rovnako umiestnite v nádobe odmerku vo veku nádoby.

5. Prípojte k sieti a stlačte sieťový spínač pre zapnutie spotrebiča.

6. Nastavte potrebný čas (menej než 1 sekunda) a stupeň rýchlosti (1 – 10). Spotrebič sa spustí a časovač odčítava čas. Ak preskočíte nastavenie času, počítá časovač.

7. Na začiatku posledných 5 sekúnd prvádzkovej doby vydá zvukový signál.

8. Po ukončení procesu bliká LCD displej. Svetlo zhasne po 5 minútach.

9. Vypnite spotrebič po použití. Odoberte nádobu zo spoja a veko.

10. Vyberte spracovaný obsah z nádoby.

Jednotlivé kroky pre zvláštne obslužné kroky zistíte z kuchárky.

Upozornenie:

- 1.Čepeľ je mimoriadne ostrá. Manipulujte opatrne.
- 2.Vždy uchopte len za hornú časť čepele!
- 3.Tvrde potraviny ako kávové zrná alebo mandle se nesmú spracovávať dlhšie než 40 sekúnd. Nechajte spotrebič min. 10 minút v klude, než ho opäť použijete.

Miešanie cesta

Čepeľ sa výborne hodí k príprave cesta na sušienky a nadýchaného cesta.Jednotlivé kroky pre zvláštne obslužné kroky zistíte z kuchárky.

Postupujte prosím nasledovne:

- 1.Umiestnite veko na hlavný spotrebič.
- 2.Vložte prísady do nádoby.
- 3.Umiestnite teraz veko nádoby.
- 4.Otočte vekom, než zacvakne. taktiež umiestnite v nádobe odmerku vo veku nádoby.
- 5.Pripojte k sieti a stlačte sieťový spínač pre zapnutie spotrebiča.
- 6.Nastavte čas a rýchlosť (1 – 4) podľa údajov v recepte.
Spotrebič sa spustí a časovač odčítava čas. Ak preskočíte nastavenie času, počíta časovač.
- 7.Na začiatku posledných 5 sekúnd prevádzkovej doby vydá zvukový signál.
- 8.Po ukončení procesu bliká LCD displej. Svetlo zhasne po 5 minútách.
- 9.Vypnite spotrebič po použití. Odoberte veko.
- 10.Vyberte spracovaný obsah z nádoby.

Pozor:


1. Maximálne množstvo cesta ku hneteniu činí 0,8 kg.

Neprekračujte množstvo cesta 0,8 kg.

2. Upozornenie: Čepeľ je mimoriadne ostrá! Nevyberajte cesto rukou!

Ohrievanie potravín

Spotrebič sa výborne hodí k duseniu pokrmov ako napr. kojeneckej stravy, rizota, marmelády, zeleninových polievok atď. Jednotlivé kroky pre zvláštne obslužné kroky zistíte z kuchárky.

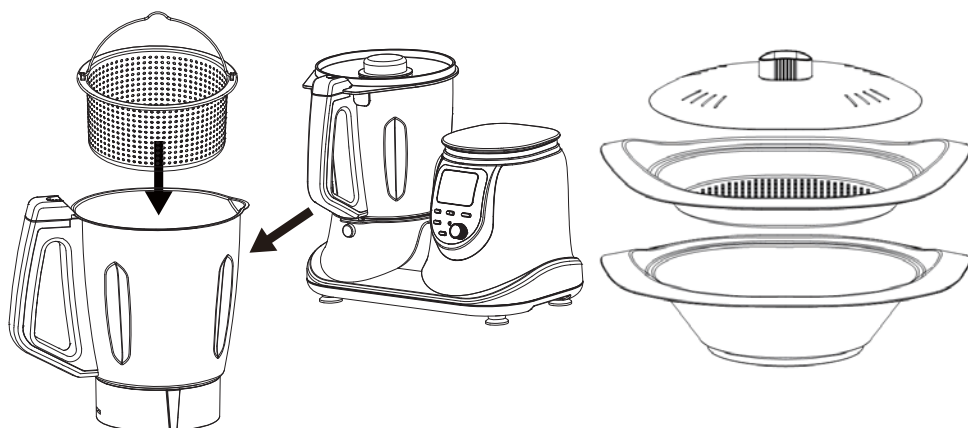

Postupujte prosím nasledovne:

1. Umiestnite veko na hlavný spotrebič.
2. Vložte prísady do nádoby.
3. Umiestnite teraz veko nádoby.
4. Otočte vekom, než zacvakne. Taktiež umiestnite v nádobe odmerku vo veku nádoby.
5. Pripojte k sieti a stlačte sieťový spínač pre zapnutie spotrebiča.
6. Nastavte potrebný čas (menej než 1 hodina).
7. Nastavte požadovanú teplotu (30°C – 120°C); červené svetlo sa aktivuje. Upozornenie: Nastavená teplota musí presiahnuť teplotu pokrmov v mise.
8. Teraz zvolte rýchlosť(1 – 4). Spotrebič sa spustí a časovač

odčítava čas.

9. Na začiatku posledných 5 sekúnd doby prevádzky vydá zvukový signál.
10. Po ukončení procesu bliká LCD displej. Svetlo zhasne po 5 minútach.
11. Vypnite hlavný spotrebič. Odoberte veko.
12. Vyberte spracovaný obsah z nádoby.

Pozor:

1. Nedotýkajte sa kovových častí nádoby, pokiaľ sú horúce.
2. Uchopte len za rukoväť nádoby, aby ste ich odobrali.
3. Prázdna nádoba sa nesmie v žiadnom prípade zahrievať.
4. Ak sa majú pokrmy opäť ohrievať len na pár minút, otočte prosím stupeň rýchlosti späť na „0“. Teraz opäť nastavte čas, teplotu a rýchlosť. Spotrebič zostane v prevádzke.
5. Ak dosiahne teplota v nádobe nastavenú hodnotu, zhasne červené svetlo a opúť sa aktivuje, akonáhle bude teplota pod nastavenou hodnotu.
6. Neohrievajte viac než 500 ml mlieka!
7. Dbajte na to, aby ste pokrmy príliš dlho nevarili. Zelenina tým príliš zmäkne a mäso a ryby se vysušia a budú tuhé.

Varovanie! Ak sa veko nadvihuje počas varenia s malou opatrnosťou, uniká veľké množstvo pary.

Varenie pokrmov v pare

Spotrebič sa výborne hodí k vareniu pokrmov v pare ako plátky paradajok, rýb, zeleniny atď

Postupujte prosím nasledovne:


1. Umiestnite veko na hlavný spotrebič.
2. Vložte pokrmy do parnej základne a hornej časti parnej nádoby.

3. Umiestnite teraz veko parnej nádoby.
4. Otočte parnú misku na veku nádoby, než zacvakne.
5. Pripojte k sieti a stlačte sieťový spínač pre zapnutie spotrebiča.
6. Nastavte potrebný čas (menej než 1 hodina).
7. Nastavte teplotu (100 -120); rozsvieti sa červené svetlo.
Upozornenie: Nastavená teplota musí presiahnuť teplotu pokrmov v mise.
8. Teraz zvolíte rýchlosť (1 – 4). Spotrebič sa spustí a časovač odčítava čas.
9. Na začiatku posledných 5 sekúnd prevádzkovej doby vydá zvukový signál.
10. Po ukončení procesu bliká LCD displej. Svetlo zhasne po 5 minútach.
11. Vypnite hlavný spotrebič. Odoberte veko.
12. Vyberte spracovaný obsah z nádoby.

Upozornenie: Ak chcete variť v pare mrazené potraviny obzvlášť ryby alebo mäso, musí sa spotrebič predohriať na 10 minút. Po 10 minútách sa spotrebič vypne. Teraz môžete vložiť potraviny do spotrebiča k vareniu v pare.
Postavte nádobu s 0,5 l vody na spotrebič. Pozor: na 30 minútové varenie v pare postačí 0,5 l vody. Na každých ďalších 15 minút sa musí pridávať 250 ml vody.

Používanie miešadla

Pomocou miešadla docielite pri šľahaní smotany najlepšie výsledky.

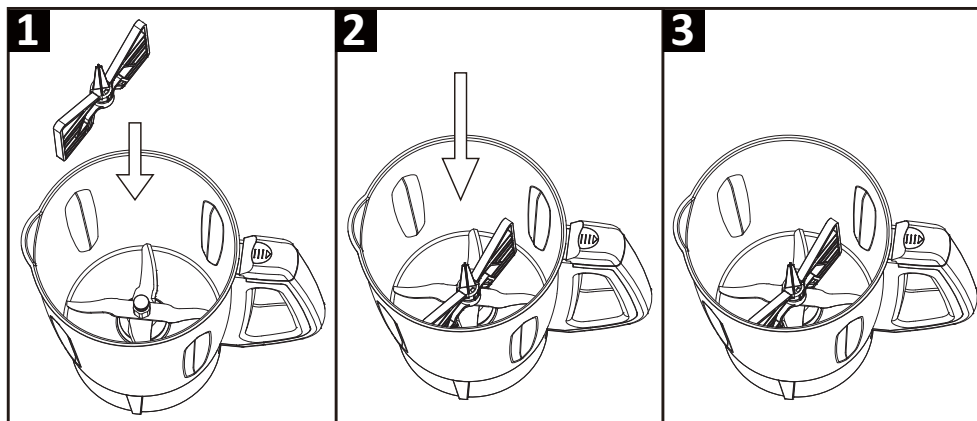Nasadenie / odnímanie miešadla**Používanie miešadla**

Postupujte prosím nasledovne:

1. Inštalujte čepeľ a miešadlo v nádobe.
2. Vložte do nádoby potraviny.
3. Umiestnite teraz veko nádoby.

Závady/chyby:

kód	Vysvetlenie
E02	Nádoba mixéra nebola správne nasadenáa.
E03	Nádoba mixéra nebola správne nasadenáa.
E04	Spotrebič hlási chybu. Musí sa zasláť na opravu do autorizovanej dielne.
----	Maximálna hmotnosť váhy boyla prekročená.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

1. Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý a vypojený zo zásuvky.
2. Nádobu sa nesmie pri čistení ponoriť do vody.
3. Po vychladnutí nádoby sa vyberie čepeľ z nádoby. Očistite vnútornú a vonkajšiu stranu nádoby. Udržujte spoje na spodnej strane nádoby vždy čisté a suché. Utierajte spoje vidlíc len vlhkou handričkou!
4. Otočte uzatvárací krúžok dole a odstráňte všetky diely. Neumývajte kovový krúžok a čepeľ v úmývačke riadu!
5. Na čistenie nepoužívajte ostré a špicaté predmety, pretože by mohli poškodiť funkčné časti alebo obmedziť bezpečnosť spotrebiča.
6. Čepeľ je mimoriadne ostrá! Manipulujte opatrne!
7. Všetky diely umývajte v horúcej vode. Čistite ihneď po použití. Časti opláchnite čistou horúcou vodou a nechajte ihneď osušiť.
8. Doporučujeme čepeľ namazať kapkou rastlinného oleja.
9. Hlavný spotrebič utierajte navlhčenou handričkou!
10. Nádobu a čepeľ sa ťažko čistia. Pridajte kvapku saponátu do horúcej vody do nádoby a zapnite spotrebič pri rýchlosti 1 na pár sekúnd.
11. Skladujte spotrebič v prípade ak ho nepoužívate, na čistom a suchom mieste. Uchovajte spotrebič ideálne v originálnom balení. Kábel riadne zmotajte a uložte do ku tomu určenej priehradky spotrebiča, aby sa nepoškodil. Tento symbol na výrobku udáva, že sa musí elektronické a elektrické spotrebiče

Likvidácia



Tento symbol na výrobku udáva, že sa musí elektronické a elektrické spotrebiče triediť od domáceho odpadu.

Smernica pre triedený zber elektrických a elektronických starých spotrebičov (WEEE) (2002/96/EC) bola zavedená, aby sa staré spotrebiče optimálne recyklovali a minimalizovali vplyv na životné prostredie, triedili sa nebezpečné látky a bránili ďalšiemu skladovaniu. Pre ďalšie informácie ku správnej likvidácii a recyklácii sa prosím obráťte na úrady v mieste Vášho bydliska.

Odvápnenie

Ak používate pri varení v pare veľmi tvrdú vodu, môžu sa použité komponenty obzvlášť v nádobe potiahnuť vápenatou vrstvou.

1. Stierajte také usadeniny handričkou a troškou octu.
2. Opláchnite čistou vodou. Ak sa vytvorila už značná vrstva vápna, musí sa ihneď odstrániť, aby spotrebič riadne fungoval. Usadeniny vápna ovplyvňujú značne výkon spotrebiča. POZOR Nepoužívajte komerčné odvápnovacie prostriedky, čistú kyselinu octovú alebo octové esencie.
3. Na odstránenie závažných usadenín vápna doporučujeme zmiešať 500 ml bieleho stolného octu s 500 ml vriacej vody vo vhodnej nádobe, napr. mise a nechajte pôsobiť 30 minút na vápno.

Upozornenie: Dlhšia doba pôsobenia nezlepší výsledok odvápnenia, ale mohla by viesť k trvalému poškodeniu na súčiastkach spotrebiča.

4. Opláchnite čistou vodou.
5. Časti musia byť pred opätovným použitím kompletne suché.

balenie

Ak budete chcieť balenie zlikvidovať, dbajte prosím na platné ekologické predpisy vo Vašej krajine.

based

Navodila za uporabo



Večnamenski kuhinjski aparat TC-2000.1

AC 220-240 V~50/60Hz


Mešalnik: 600W

Mešalnik in kuhalnik: 1200W

Kapaciteta posode: 5000g



Pred uporabo naprave preberite celotna navodila.

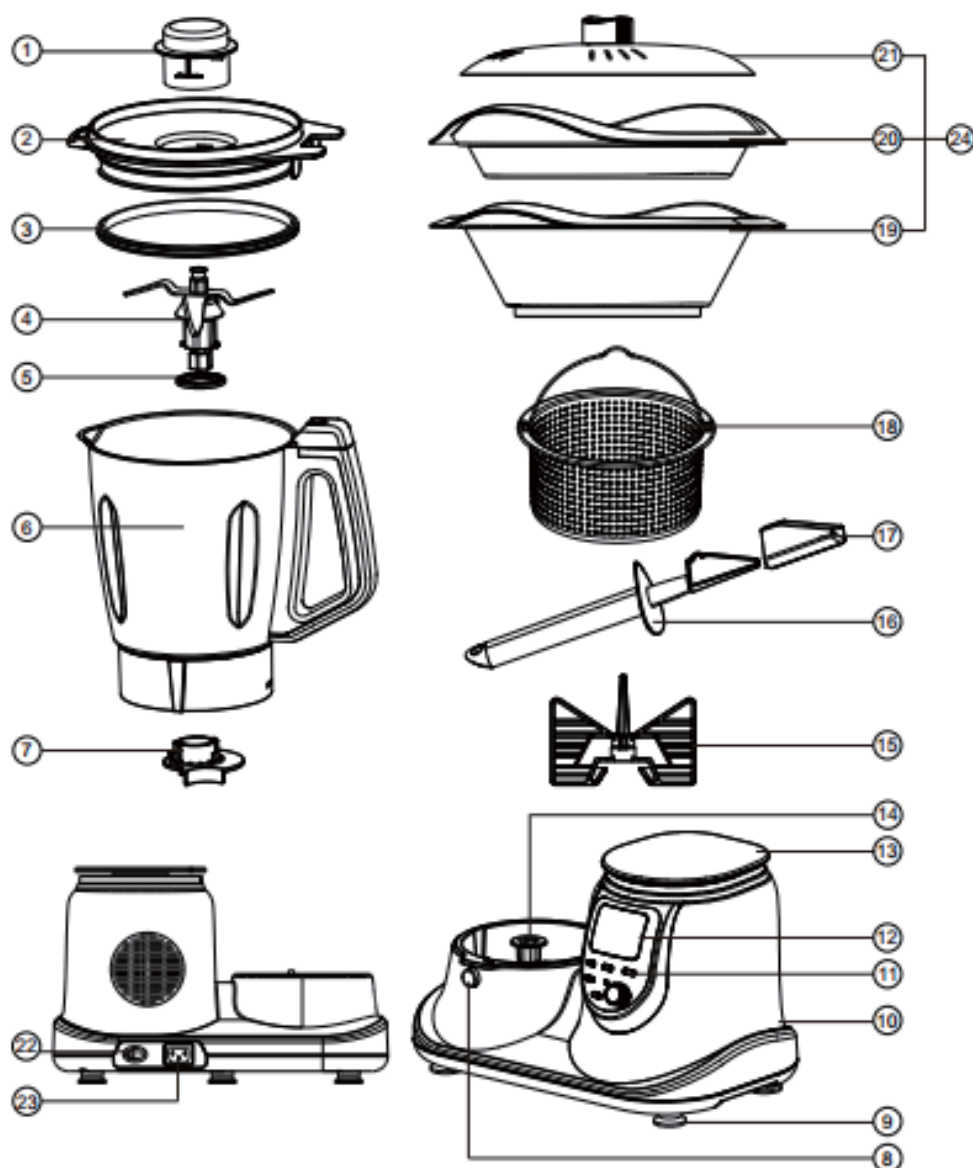

(Se lahko naslednji deli čistijo v pomivalnem stroju (J/N))

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Merilni lonček (80 ml) (J) | 2. Pokrov posode (J) |
| 3. Tesnilo (J) | 4. Rezila (J) |
| 5. Tesnilni obroč (J) | 6. Posoda (N) |
| 7. Pritrditev za vijak (J) | 8. Gumb za sprostitvev (N) |
| 9. Podnožje naprave (N) | 10. Osnovni del naprave (N) |
| 11. Upravljalno polje (N) | 12. Prikazovalnik (N) |
| 13. Steklена plošča/površina
za tehtanje (N) | 14. Zgornji povezovalni del (J) |
| 15. Mešalni nastavek (J) | 16. Lopatica za testo (J) |
| 17. Silikonski nastavek
lopaticice za testo (J) | 18. Vložek za kuhanje na sopari (J) |
| 19. Osnova za soparo (J) | 20. Zgornji del posode za soparo (J) |
| 21. Pokrov posode za soparo (J) | 22. Stikalo (N) |
| 23. AC-priključek za kabel (N) | 24. Posoda za kuhanje na sopari (J) |

Varnostna opozorila:**Splošne informacije**

- Pred uporabo pozorno preberite navodila. Navodila predstavljajo del naprave in morajo biti vedno na voljo.
- Napravo uporabljajte samo v predviden namen.
- Preverite, če je potrebna napetost (navedena na napravi) združljiva z napetostjo vašega električnega omrežja.
- Kadar naprava ni pod nadzorom, pred montažo, demontažo in pred čiščenjem morate napravo izklopiti iz električnega omrežja.
- Pred nameščanjem ali zamenjavo dodatkov morate napravo vedno izklopiti iz električnega omrežja.
- Upoštevajte, da so rezila izjemno ostra.
- Da preprečite poškodbe, se rezil nikoli ne dotikajte z rokami.
- Da preprečite poškodbe pri pomivanju, naj bo voda dovolj čista, da lahko rezila dobro vidite.

- Pri praznjenju mešalne posode bodite pozorni, da se ne dotaknete rezil.
- Pri nameščanju in odstranjevanju rezil se nikoli ne dotikajte neposredno rezil.
- Pri uporabi turbo funkcije se v mešalni posodi ne smejo nahajati vroče sestavine. Te lahko brizgnejo iz posode in povzročijo opekline.
- Naprava ni predvidena za upravljanje z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim daljinskim upravljanjem, kot je na primer vtičnica na daljinsko upravljanje.
- Osnovnega dela naprave ne potopite v vodo.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo napravo.

Mešalni nastavek se lahko uporablja samo do stopnje 4; sicer lahko odstopi in ga lahko rezila uničijo.

Opozorilo! Preprečite nevarnost električnega udara!

Naslednja varnostna navodila vas bodo zaščitila pred električnim udarom.

- Napravo priključite samo na ozemljeno vtičnico, saj le-ta zagotavlja zaščito pred električnim udarom.
- V nobenem primeru ne uporabljajte poškodovane naprave V takšnem primeru naj vam napravo popravi strokovnjak.
- Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.
- Prepričajte se, da se napetost vašega električnega omrežja ujema z vrednostjo, ki je navedena na napravi.
- Osnovni del naprave ne sme priti v stik z vodo ali z drugimi tekočinami. Zato:
 - Naprave ne uporabljajte na prostem.

- Osnovnega dela naprave ne potopite v vodo.
- Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo (kozarci, vaze itd.).
- Ne uporabljajte v zelo vlažnem okolju.
- Nikoli ne uporabljajte v neposredni bližini umivalnikov, kadi, tušev ali bazenov, saj lahko voda pobrizga napravo. Če pride tekočina v ohišje naprave, takoj izklopite vtič iz vtičnice, napravo naj vam popravi usposobljen tehnik.
- Naprave, kabla in vtiča se ne smete dotikati z mokrimi rokami.
- Ko želite napravo izklopiti iz vtičnice, primite za vtič. Nikoli ne vlecite za kabel.
- Prepričajte se, da kabel ni zviti ali stisnjen.
- Kabla ne izpostavljajte vročim površinam.
- Vtič izklopite iz vtičnice, kadar naprave dlje časa ne uporabljate. Samo tako bo povsem ločena od električnega omrežja.
- Izogibajte se uporabi podaljškov. Uporabljajte jih lahko samo pod določenimi pogoji:
 - Podaljšek mora biti primeren za električno obremenitev naprave.
 - Podaljšek ne sme prosto viseti: biti mora nedosegljiv otrokom in ne sme biti napeljan tako, da bi se lahko kdo spotaknil.
 - Ne uporabljajte poškodovanega podaljška.
 - Poleg te naprave ne priključite na isto vtičnico še ene naprave. To lahko privede do preobremenitve (ne uporabljajte razdelivcev).

Preprečitev nevarnosti požara

Opozorilo! Ker deluje naprava z visokimi temperaturami, morate vedno upoštevati naslednja varnostna opozorila za preprečevanje požara.

- Za preprečevanje pregretja ne smete naprave nikoli prekriti. Zagotovite prost dotok in odvajanje zraka, da se v napravi ne nabira vročina.

Preprečitev poškodb

Opozorilo! Da bi preprečili poškodbe, upoštevajte naslednja navodila.

- Zagotovite, da se ob kabel ne more nihče spotakniti.
- Med uporabo preprečite stik s premičnimi deli, kot so rezila ali mešalni nastavek (metuljček). V napravo bi lahko prišle roke ali lasje, kar bi lahko privedlo do poškodb.
- Pred čiščenjem ali pred zamenjavo dodatkov morate napravo vedno izklopiti iz vtičnice.
- Upoštevajte, da se lahko zunanje površine naprave med delovanjem močno segrejejo.
- Med delovanjem naprave se lahko vstavka za kuhanje na sopari in posode ter pokrova dotikate samo s krpo ali kuhinjsko rokavico.
- Preden prestavite napravo na drugo mesto, počakajte, da se ohladi.
- Naprava deluje z vročo paro. Upoštevajte navodila v nadaljevanju in tako preprečite opekline:
 - Med kuhanjem ne dvigujte pokrova vstavka za kuhanje na sopari, če je le mogoče, saj uhaja vroča para.
 - Upoštevajte, da para uhaja tudi iz odprtín na pokrovki. Odprtín ne smete pod nobenim pogojem prekriti. Sicer se bo para nabirala v napravi in bo puhnila iz naprave, ko jo boste odprli.
 - Če morate pokrovko dvigniti, jo samo rahlo privzdignite stran od sebe, da se para usmeri stran od vas.

Varnost otrok

Opozorilo! Otroci se pogosto poškodujejo, ker ne znajo oceniti nevarnosti. Zato upoštevajte naslednja navodila:

- Ta naprava se lahko uporablja samo pod nadzorom odrasle osebe, da se otroci z njo ne bi igrali.
- Napravo shranjujte nedosegljivo otrokom, da se z njo ne bi igrali ali jo povlekli za kabel.
- Folija, v katero je pakirana naprava, predstavlja za majhne otroke smrtno nevarnost, zato mora biti otrokom nedosegljiva. Folija ni igrača.
- Otroci, starejši od osmih let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo to napravo, če so dobili napotke za varno uporabo aparata in poznajo s tem povezane nevarnosti.
- Napravo lahko čistijo in vzdržujejo otroci, ki so starejši od osmih let in samo, če so pod nadzorom.
- Naprava in kabel ne smeta v roke otrok, mlajših od osmih let.

Poškodbe materiala


Pozor! Upoštevajte spodnja navodila, da preprečite poškodbe materiala.

- Napravo vedno postavite na ravno, suho in nedrsečo podlago, da se ne more prevrniti ali zdrsniti.
- Naprave ne postavite na vročo ploščo štedilnika.
- Ne uporabljajte mešalnega nastavka in mešalne posode brez vsebine. To lahko privede do pregretja motorja.
- Mešalni nastavek se lahko uporablja samo za stopnje 1 do 4.
- Turbo gumb se ne sme uporabljati z nameščenim mešalnim nastavkom.
- Mešalne posode ne smete uporabljati brez nameščenega

pokrova. Sicer lahko iz nje brizgne tekočina.

- Če je v napravi testo ali živilo, je ne smete premikati.
- Mešalne posode ne smete preveč napolniti, da sestavine ne bodo brizgale iz posode. Odvečna tekočina se lahko polije po podlagi, zato mora biti ta obstojna na vodo.
- Med kuhanjem na sopari se v napravi ne sme nahajati niti preveč niti premalo vode.
- Naprave ne postavite neposredno pod visečo omaro, saj lahko para, ki se dviga, poškoduje vaše pohištvo.
- Za ustvarjanje sopare lahko uporabite samo čisto pitno vodo.
- Proizvajalec in uvoznik ne prevzemata odgovornosti za škodo, do katere pride zaradi neustreznega električnega napajanja oziroma zaradi neustreznih električnih inštalacij v vaši stavbi. V primeru dvomov se obrnite na usposobljenega električarja.

Digitalno upravljalno polje

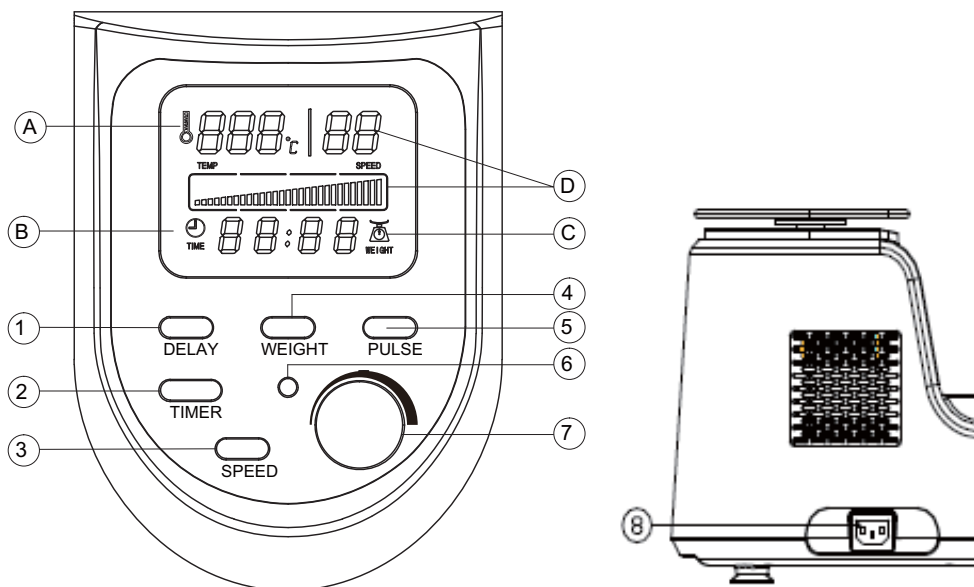

OPIS DELOV:

1. "Timer"-tipka – nastavite čas
2. "Temp"-tipka – nastavite temperaturo
3. "Speed"-tipka – nastavite hitrost
4. "weight"-tipka –aktivirate funkcijo tehtanja
5. "Pulse"-tipka – obratovanje za kratek čas preklopi na največjo hitrost
6. Kontrolna lučka (rdeča)
7. Gumb za nastavitvev
8. AC napajalni kabel vtičnica

LCD

Vašo napravo programirate prek upravljalnega polja

A: Nastavite temperaturo (temperaturni razpon:

30°C-40°C-50°C-60°C-70°C -80°C-90°C-100°C-110°C-120°C).

Najprej pritisnite na tipko za temperaturo in nastavite vrednost z vrtenjem gumba za nastavitvev (slika 7).

Temperatura se lahko zmanjšuje ali povečuje za 10 °C.

Opomba 1: Na LCD zaslonu se vedno pokaže temperatura v posodi, tudi če niste nastavili nobene temperaute.

Opomba 2: Pri temperaturi nad 60 °C, se TURBO-funkcija in stopnje nad 4 ne morejo uporabiti.

B: Nastavite Timer (timer razpon: 1 sekunda – 60 minut) Najprej pritisnite na tipko za čas (Timer) in nastavite vrednost z vrtenjem gumba za nastavitvev (slika 7). Odštevanje se prične.

Ko preostane še pet sekund, boste slišali zvočni signal. Nato utripa LCD zaslon in po petih minutah ugasnejo vse lučke.

1 – 60 sekund: z “-” in “+” se zviša čas za 1 sekundo. 1 – 10 minut: z “-” in “+” se zviša čas za 30 sekundo. Nad 10 minut: Od “-” do “+” se zviša čas za 1 min.

C: Nastavite težo. Potem ko ste pritisnili tipko za težo, se na LCD-ju pokaže 0000. Naprava je pripravljena za delovanje. Postavite jedi na elektronsko tehtnico in odčitajte težo (enota: g) na LCD-ju.

POZOR:

1. Na LCD-ju se pokaže "----", ko teža preseže maksimalno obtežitev (5000 g).
2. Tehtnico uporabljajte samo na stopnji 0. Med delovanjem naprave tehtnice ne morete uporabljati. Najmanjša enota je gram.
Največja enota teže je 5000 kg.

D: Hitrostno stopnjo nastavite s številkami (od 01 – 10).

Ko je naprava vklopljena, se aktivira način mirovanja in s tem standardno nastavljen program funkcije stopenj. Zdaj lahko neposredno preko gumba za nastavitve izberete stopnjo med 01 in 10 (slika 7). Po izbiri stopnje se čas pokaže na 60 min. Ko ostane še pet sekund, boste slišali zvočni signal, prikaz na LCD-zaslonu pa bo utripal in se izklopil po petih minutah. Če želite delovanje prekiniti in aktivirati način mirovanja, pritisnite na gumb za stopnje na upravljalnem polju in zavrtite gumb za nastavitve (slika 7). Zdaj lahko ponastavite tudi ostale nastavitve funkcij. Med obratovanjem naprave se lahko uporablja turbo funkcija in timer.

Opomba 1: V mešalnem načinu lahko izberete stopnjo od 1 do 10 s tipko za izbiro stopnje na upravljalnem polju.

Opomba 2: Pri temperaturi nad 60 °C, se stopnje nad 4 ne morejo uporabiti.

Opomba 3: Pri stopnjah, višjih od 4, se mešalni nastavek ne sme uporabljati.

Opombe: Če se v načinu pripravljenosti ali pet minut po končani uporabi prikaže prazen LCD-zaslon, zavrtite gumb za nastavitev nazaj na 0. Naprava je zdaj spet pripravljena za delovanje.

Turbo-tipka:

S pritiskom na turbo-tipko, se hitrost takoj zviša na stopnjo 10.

Opomba 1: Če izberete to funkcijo, mora biti pokrov na posodi, še posebej če obdelujete vroče jedi.

Opomba 2: Uporaba je mogoča samo, če je temperatura nastavljena na vrednost pod 60 °C.

Opis dodatkov produkta

Merilni lonček

Ima več funkcij: Zapre pokrov, da vročina ne uhaja in/ali da so jedi zaščitene. Lahko ga uporabljate tudi za odmerjanje tekočih sestavin med 60 ml in 80 ml.



Rezila

Snemljivi rezni noži



Lopatka, odporna na vročino

Z lopatko lahko mešate jedi, medtem ko se kuhajo. Z njo lahko tudi vzamete jedi iz posode. Konica lopatice je tako oblikovana, dadoseže mesta med rezili in posodo. Z lopatko se lažje odstrani vložek za kuhanje s soparo iz legiranega jekla.



Mešalni nastavek

Mešalni nastavek vam prinese optimalne rezultate pri stepanju smetane, pripravljanju majoneze, stepanju beljaka in pri počasnem kuhanju.




Osnova za soparo, zgornji del posode za soparo in pokrov posode za soparo.

Ta dodatek je idealen za hitro in nežno pripravljanje zelenjave, mesa, klobas, dušenih rib, itd.



Vložek za kuhanje s soparo iz legiranega jekla

Primeren je za kuhanje delikatnih jedi, ki se ne morejo pripraviti direktno v posodi ali ki se kuhajo skupaj z rižem, rezanci ali krompirjem.

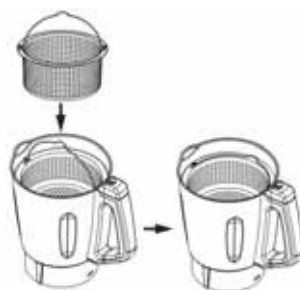

Upoštevajte naslednje korake uporabe:

1. Na posodo iz legiranega jekla namestite pokrov.
2. Vstavek za kuhanje na sopari vstavite v posodo.
3. V posodo dodajte vodo ($0,5 \text{ l} \leq \text{vode} \leq 2 \text{ l}$).

Pozor: Količina vode v mešalni posodi mora biti večja od 0,5 l. 0,5 l vode duši jedi 30 minut.

4. Zdaj vstavite vstavek za kuhanje na sopari v posodo.
5. Pokrijte s pokrovom.
6. Vstavite merilni lonček in ga obrnite, da se zaskoči v pokrovu posode (v nasprotni smeri urnega kazalca se zaskoči, v smeri urnega kazalca pa ga odstranite).

7. Izberite želen način delovanja (za kuhanje na sopari samo način segrevanja).
8. Po kuhanju na sopari odstranite vstavek s pomočjo lopatice in ne z rokami, da preprečite opekline.

Pozor:

- Zaradi vroče pare in kondenzirane vode obstaja nevarnost opeklin.
- Osnove za soparo in zgornjega dela posode za soparo ne smete uporabljati brez pokrova.
- Če pokrov ni pravilno nameščen, lahko para uhaja in se jedi v vstavku za kuhanje na sopari ne skuha enakomerno.

Odstranjevanje vstavka za kuhanje na sopari


Uporabite lahko kavelj zgoraj na lopatici, da odstranite vroč vstavek za kuhanje na sopari, ne da bi se ga dotaknili.

**Uporaba elektronske tehtnice****Tehnica naprave**

Uporaba elektronske tehtnice
Prostornina posode za mešanje znaša 2 litra.
Te količine ne smete preseči.

Pozor:

1. Kabel, ki ga je mogoče odstraniti, priključite v vtičnico in napravo vklopite.
2. Na LCD-zaslonu se prikaže "0000". Naprava je pripravljena za delovanje.

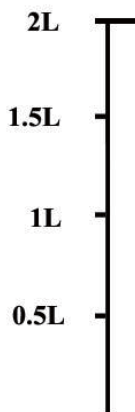

3. Živila položite na elektronsko tehtnico.

4. Na LCD-zaslonu lahko preberete težo živila (enota: grami).

Pri tehtanju trdnih sestavin, npr. razne zelenjave in sadja (paradižniki, krompir, čebula, jabolka, limone, oreški, jajca itd.), jih položite neposredno na površino tehtnice. Teža se izpiše neposredno na LCD-zaslonu. Po tehtanju sestavine previdno vzemite s tehtnice.

Pri tehtanju sestavin, ki se nahajajo v posodi, npr. moka, olje, meso, mleko, voda, kocke ledu itd., postavite najprej na površino tehtnice posodo in jo stehtajte. Zdaj dodajte v posodo sestavine, da dobite skupno težo. Zdaj od skupne teže odštejte težo posode.


POZOR:

1. LCD-zaslon prikazuje "----", če teža presega maksimalno dovoljeno težo (5000 g).
2. Tehtnico uporabljajte samo na stopnji 0. Med delovanjem naprave tehtnice ne morete uporabljati.



Logo na posodi "Vroča površina"

To pomeni, da se lahko označen del močno segreje in je zato potrebna previdnost! Pozor! Če se meša tekočina na stopnji 10 ali s turbo tipko, ne smete prekoračiti količine enega litra v mešalni posodi, da ne bo tekočina brizgala iz posode. Pri hitrostih pod stopnjo 10 se lahko posoda napolni do dveh litrov.


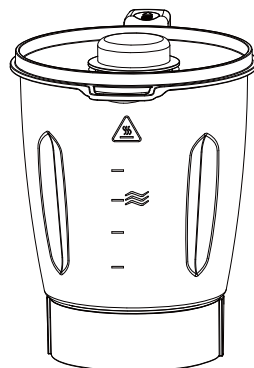


Namestitev tesnilnega obroča

Če tesnilni obroč še ni bil nameščen, ga namestite, kot je prikazano na zgornji sliki "tesnilni obroč".

Opomba 1: prepričajte se, da je tesnilni obroč čvrsto nameščen na pokrovu posode. Nepravilno nameščen ali poškodovan tesnilni obroč lahko povzroči, da se jedi ali tekočine polijejo in poškodujejo napravo.

Opomba 2: Poškodovan tesnilni obroč morate takoj zamenjati.

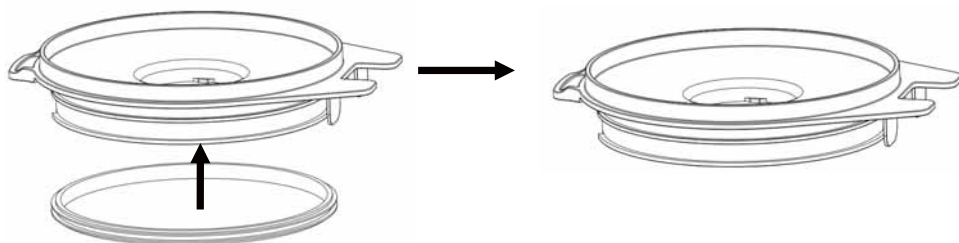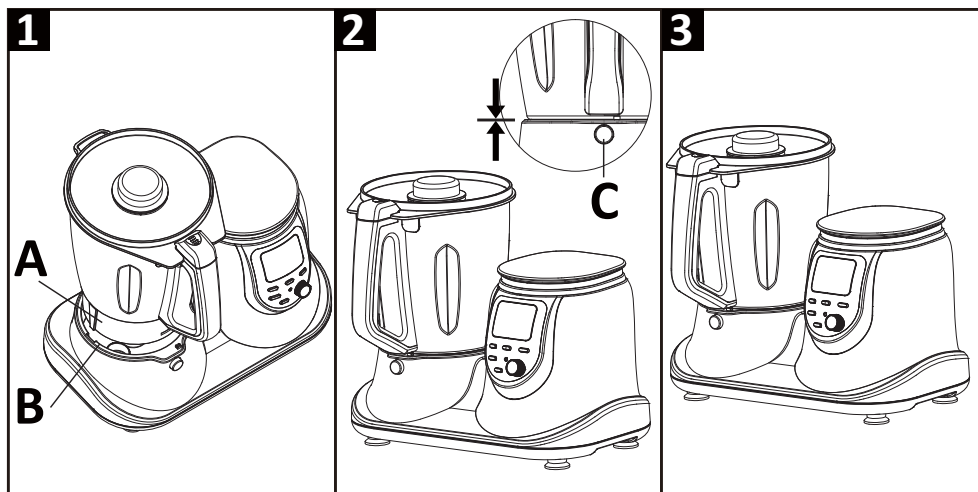**Vstavljanje/odstranjevanje posode za mešanje**


Posodo najprej postavite na priključek za posodo. Pri postavljanju posode bodite pozorni, da sta točki A in B ena nad drugo ter da sta ročaj in točka "C" poravnana. Slišali boste "klik". Pri nameščanju posode rahlo pritisnite. (Glej zgornjo sliko.)

Za odstranjevanje posode z osnovnega dela naprave upoštevajte naslednja navodila:

1. Pritisnite na tipko "C".
2. Posodo dvignite z osnovne naprave.

Namestitev rezil

Preden vzamete posodo z osnove, se prepričajte, da je naprava izklopljena.

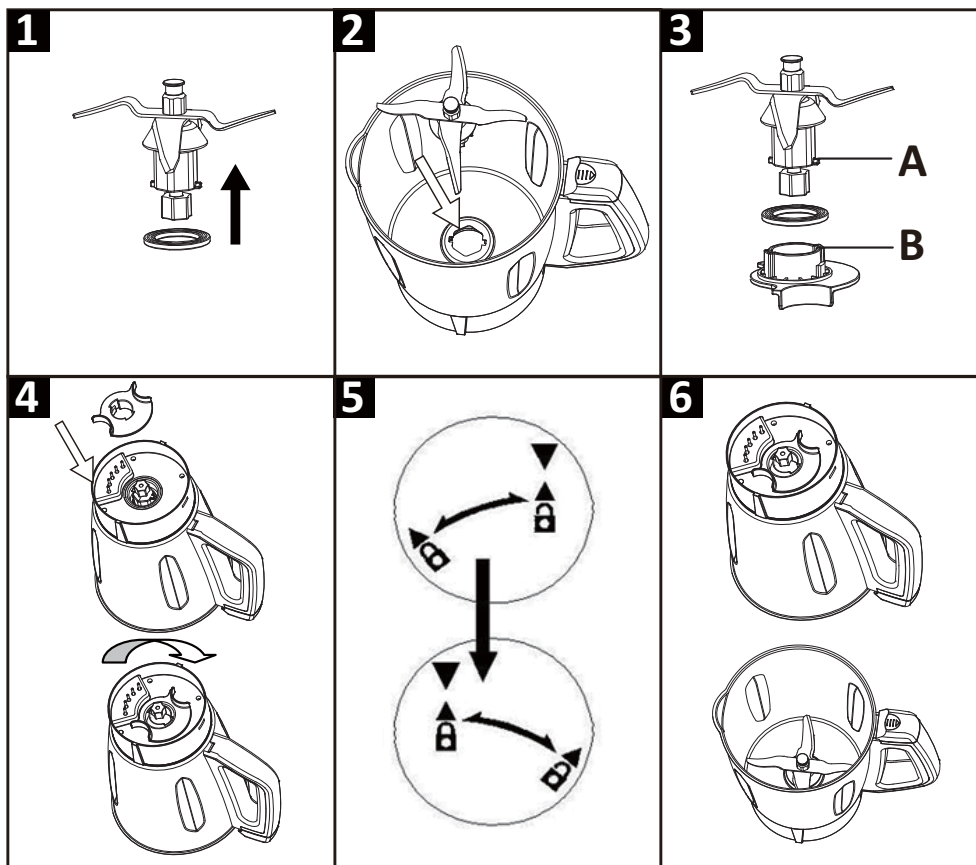

1. Tesnilni obroč (slika 5) položite na rezilo. Rezilo vstavite skozi odprtino na dnu posode. (Glej zgornjo sliko.)
2. Matico vstavite na dno rezila. Točko "A" poravnajte s točko "B". Matico privijte v smeri urnega kazalca na rezilo in dno posode.

Pozor:

1. Rezila so izjemno ostra, zato bodite previdni. Vedno primite samo zgornji del rezila!
2. Tesnilni obroč mora biti nameščen na rezilo. Brez tesnilnega obroča se lahko živo poliva in poškoduje napravo.
3. Če rezilo odstranite iz posode, ga primite z eno roko na zgornjem delu in z drugo roko odvijte matico v nasprotni smeri urnega kazalca. Rezila so izjemno ostra, zato bodite previdni.
4. Prepričajte se, da so pritrjevalni elementi in tesnilni obroč čvrsto nameščeni na element z rezili. Če tesnilni obroč ni nameščen pravilno ali je poškodovan, se lahko jedi ali pijača polijejo in poškodujejo napravo.

Mešanje živil

Postopajte na spodaj opisan način:

1. Namestite posodo na osnovni del naprave.
2. V posodo dajte živilo.
3. Nato namestite pokrov posode.
4. Pokrov posode zavrtite, dokler se ne zaskoči. Merilni lonček prav tako namestite v pokrov posode.
5. Priključite na električno omrežje in pritisnite na stikalo, da se naprava prižge.
6. Nastavite potreben čas (manj kot eno uro) in stopnjo hitrosti (1–10). Naprava prične delovati in ura prične odšteti čas. Če preskočite nastavev ure, potem ura šteje čas.

7. Pri zadnjih petih sekundah delovanja boste zaslišali zvočni signal.
8. Po prenehanju delovanja LCD-zaslon utripa. Lučka se ugasne po petih minutah.
9. Napravo po uporabi izklopite. Posodo vzemite iz priključka in odstranite pokrov.
10. Premešano živilo vzemite iz posode. Podrobnejše informacije o posameznih korakih uporabe najdete v knjižici receptov.

Pozor:

1. Rezila so izjemno ostra, zato bodite previdni.
2. Vedno primite samo zgornji del rezila!
3. Trdih živil, kot so kavna zrna ali mandlji, ne smete mešati dlje kot 40 sekund. Naprava mora pred ponovno uporabo mirovati vsaj deset minut.

Mesenje testa

Rezilo je izjemno primerno za pripravo testa za biskvite in rahla testa itd. Podrobnejše informacije o posameznih korakih uporabe najdete v knjižici receptov.

Upoštevajte naslednja navodila:

1. Namestite posodo na osnovni del naprave.
2. V posodo dajte sestavine.
3. Nato namestite pokrov posode.
4. Pokrov posode zavrtite, dokler se ne zaskoči. Merilni lonček prav tako namestite v pokrov posode.
5. Priključite na električno omrežje in pritisnite na stikalo, da se naprava prižge.
6. Nastavite čas in hitrost (1–4) glede na navodila v receptu. Naprava prične delovati in ura prične odšteti čas. Če preskočite nastavitev ure, potem ura šteje čas.

7. Pri zadnjih petih sekundah delovanja boste zaslišali zvočni signal.
8. Po prenehanju delovanja LCD-zaslon utripa. Lučka se ugasne po petih minutah.
9. Napravo po uporabi izklopite. Odstranite pokrov.
10. Premešano živilo vzemite iz posode.

Pozor:

1. Maksimalna količina testa za mesenje znaša 0,8 kg. Količina testa ne sme presegati 0,8 kg.
2. Pozor: Rezilo je izjemno ostro! Testa ne odstranite z roko!

Segrevanje živil

Naprava je odlična za kuhanje jedi na sopari, npr. otroške hrane, rižot, marmelad, zelenjavnih juh itd.

Podrobnejše informacije o posameznih korakih uporabe najdete v knjižici receptov.

Upoštevajte naslednja navodila:

1. Namestite posodo na osnovni del naprave.
2. V posodo dajte sestavine.
3. Nato namestite pokrov posode.
4. Pokrov posode zavrtite, dokler se ne zaskoči. Merilni lonček prav tako namestite v pokrov posode.
5. Priključite na električno omrežje in pritisnite na stikalo, da se naprava prižge.
6. Nastavite potreben čas (manj kot 1 uro).
7. Nastavite potrebno temperaturo (30–120 °C); vklopi se rdeča lučka.
Pozor: Nastavljena temperatura mora biti višja od temperature jedi v posodi.
8. Zdaj izberite hitrost (1–4). Naprava prične delovati in ura prične

odštevati čas.

9. Pri zadnjih petih sekundah delovanja boste zaslišali zvočni signal.
10. Po prenehanju delovanja LCD-zaslon utripa. Lučka se ugasne po petih minutah.
11. Napravo izklopite. Odstranite pokrov.
12. Premešano živilo vzemite iz posode.


Pozor:

1. Ne dotikajte se kovinskih delov posode, dokler so vroči.
2. Posodo vzemite tako, da jo primete za ročaj.
3. Prazne posode ne smete segrevati.
4. Če morate jedi ponovno segreti samo za nekaj minut, zavrtite gumb za nastavitev hitrosti nazaj na "0". Zdaj ponovno nastavite čas, temperaturo in hitrost. Naprava še naprej deluje.
5. Ko doseže temperatura v posodi nastavljeno vrednost, se rdeča lučka izklopi. Lučka se ponovno vklopi, ko temperatura pade pod nastavljeno vrednost.
6. Ne segrevajte več kot 500 ml mleka!
7. Pozorni bodite, da jedi ne boste kuhali predolgo. Sicer je lahko zelenjava premehka, meso in ribe pa presuhe in trde.

Opozorilo! Če med kuhanjem dvignete pokrov premalo previdno, pride iz posode velika količina pare.

Kuhanje jedi na sopari

Naprava je odlična za kuhanje jedi na sopari, npr. za paradižnik, ribe, zelenjavo itd.

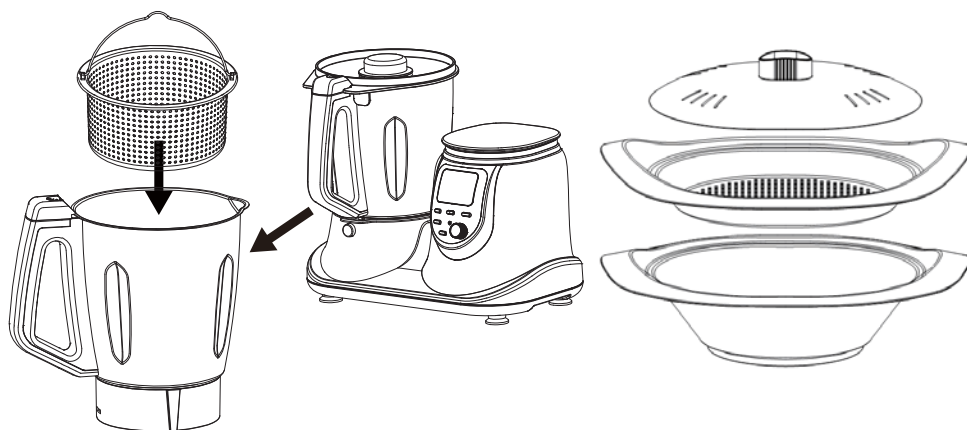

Upoštevajte naslednja navodila:


1. Namestite posodo na osnovni del naprave.
2. JEDI dajte v osnovo za soparo in zgornji del posode za soparo.
3. Nato namestite pokrov posode za kuhanje na sopari.
4. Posodo za kuhanje na sopari zavrtite na pokrov posode, dokler se ne zaskoči.
5. Priključite na električno omrežje in pritisnite na stikalo, da se naprava prižge.
6. Nastavite potreben čas (manj kot 1 uro).
7. Nastavite temperaturo (100–120 °C); vklopi se rdeča lučka.
Pozor: Nastavljena temperatura mora biti višja od temperature jedi v posodi.
8. Zdaj izberite hitrost (1–4). Naprava prične delovati in ura prične odšteti čas.
9. Pri zadnjih petih sekundah delovanja boste zaslišali zvočni signal.
10. Po prenehanju delovanja LCD-zaslon utripa. Lučka se ugasne po petih minutah.
11. Napravo izklopite. Odstranite pokrov.
12. Premešano živilo vzemite iz posode.

Pozor:

Če želite na sopari kuhati zamrznjene jedi, predvsem ribe ali meso, morate napravo 10 minut predhodno segrevati. Po desetih minutah se naprava izklopi. Zdaj lahko daste jedi v napravo. Posodo s pol litra vode postavite na napravo. Nasvet: za 30-minutno kuhanje na sopari je potrebno 0,5 l vode. Za vsakih nadaljnjih 15 minut morate dodati 250 ml vode.

Uporabite mešalni nastavek

Z mešalnim nastavkom boste pri stepanju smetane dosegli najboljše rezultate.

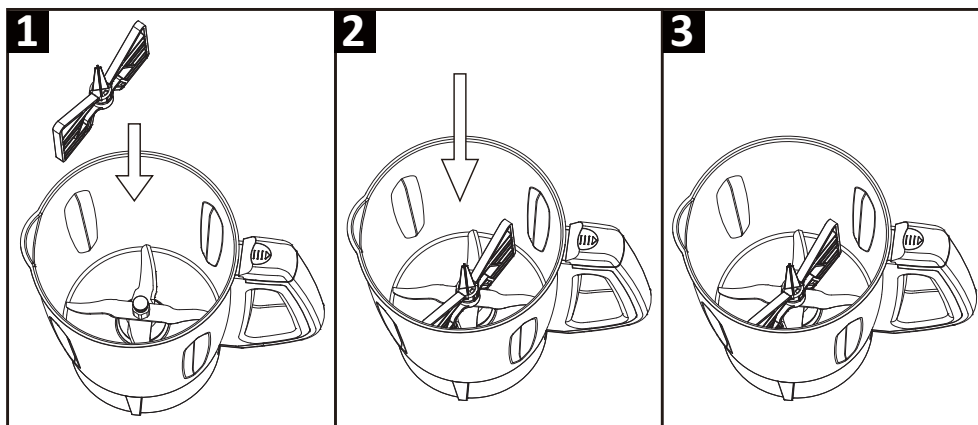Vstavljanje/odstranjevanje mešalnega nastavka**Uporaba mešalnega nastavka**

Upošteвайте naslednja navodila:

1. Rezilo in mešalni nastavek namestite v posodo.
2. V posodo dajte živilo.
3. Nato namestite pokrov posode
4. Pokrov posode zavrtite, dokler se ne zaskoči. Merilni lonček prav tako namestite v pokrov posode.

5. Priključite na električno omrežje in pritisnite na stikalo, da se naprava prižge.
6. Nastavite potreben čas in izberite stopnjo hitrosti (1–10). Naprava prične delovati in ura začne odšteti. Če preskočite nastavev ure, potem ura šteje čas.
7. Pri zadnjih petih sekundah delovanja boste zaslišali zvočni signal.
8. Napravo po uporabi izklopite. Odstranite pokrov posode.
9. Premešano živilo vzemite iz posode.
Podrobnejše informacije o posameznih korakih uporabe najdete v knjižici receptov.

Pozor:

1. Napravo vklopite šele, ko je mešalni nastavek pravilno vstavljen.
2. Ne dodajajte sestavin, ki bi lahko mešalni nastavek blokirale ali ga poškodovale, ko se rezilo z nameščenim mešalnim nastavkom vrti.
3. Mešalni nastavek se lahko uporablja samo do stopnje 4; sicer lahko odstopi in ga lahko rezila uničijo. Turbo tipke ne smete uporabljati z nameščenim mešalnim nastavkom. Med delovanjem mešalnega nastavka lopatice za testo ne smete uporabljati, saj bi lahko padla v mešalnik.
4. Mešalni nastavek ni primeren za gnetenje trdega testa, kot je na primer testo za pico ali kruh. Za to je primeren element z rezili.

Mešalni nastavek povlecite navzgor in odstranite.

1. Prinite okrogel konec mešalnega nastavka.
2. Mešalni nastavek namestite na zgornji del rezila; pri tem se slišno zaskoči ("klik").
Zdaj je mešalni nastavek pravilno nameščen na rezilo.

(Glej zgornjo sliko.)

3. Če želite mešalni nastavek odstraniti z rezila, ga preprosto primite za okrogel konec in ga z vrtenjem v levo in desno potegnite dol.

Oznake napak:

Oznaka	Razlaga
E02	Posoda za mešanje ni bila pravilno nameščena.
E03	Pokrov posode ni bil pravilno nameščen.
E04	Napaka na napravi. Napravo morate poslati na popravilo pooblaščenemu serviserju.
----	Prekoračili ste najvišjo dovoljeno težo na tehtnici.

Čiščenje in shranjevanje

1. Pred čiščenjem napravo izklopite in povlecite vtič iz vtičnice.
2. Mešalne posode za čiščenje ne smete potopiti v vodo.
3. Ko se posoda ohladi, odstranite rezila. Očistite notranjo in zunanjo stran posode. Kontakti na spodnji strani posode morajo biti vedno čisti in suhi. Kontaktne dele samo obrišite z vlažno krpo!
4. Odvijte obroč in odstranite vse dele. Mešalne posode in rezil ne čistite v pomivalnem stroju!
5. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov, saj lahko ti poškodujejo dele naprave ali zmanjšajo varnost delovanja.
6. Rezilo je izjemno ostro, zato bodite previdni.
7. Vse dele pomijte v vroči vodi z detergentom. Očistite jih takoj po uporabi. Dele izperite s čisto, vročo vodo in jih takoj posušite.
8. Rezila je priporočljivo namazati z majhno količino jedilnega olja.
9. Osnovno napravo obrišite z vlažno krpo.

10. Mešalno posodo in rezila boste morda težko očistili. V posodo nalijte nekaj vroče vode z detergentom in napravo vklopite pri stopnji hitrosti 1 za nekaj sekund.
11. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite na suhem in čistem mestu. Najbolje je, da napravo shranjujete v originalni embalaži. Kabel ustrezno pospravite v predviden prostor za shranjevanje na napravi, da preprečite poškodbe.

Odstranjevanje



Ta simbol na izdelku pomeni, da svoje stare električne ali elektronske naprave ne smete odstraniti med običajne gospodinjske odpadke. Cilj direktive za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) (2002/96/EC) je optimalno recikliranje odpadnih naprav in zmanjšanje vpliva na okolje, predelava nevarnih snovi in preprečevanje širjenja deponij. Za nadaljnje informacije o pravilni predelavi in recikliranju tega izdelka se obrnite na vaše lokalne urade.

Odstranjevanje vodnega kamna

Če pri kuhanju na sopari uporabljate zelo trdo vodo, se lahko na uporabljenih delih, predvsem tistih v mešalni posodi, nabere sloj vodnega kamna.

1. Če je vodnega kamna malo, ga lahko preprosto obrišete s kuhinjsko krpo in z nekaj kisa.
2. Izperite s čisto vodo. Če se je že nabrala večja plast vodnega kamna, jo morate obvezno odstraniti, da bo naprava pravilno delovala. Vodni kamen negativno vpliva na funkcionalnost naprave.

Pozor! Ne uporabljajte komercialnih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, čiste očetne kisline ali esence kisa.

3. Za odstranjevanje večje količine vodnega kamna priporočamo, da zmešate 500 ml belega jedilnega kisa s 500 ml vrele vode v ustrezni posodi in pustite učinkovati približno 30 minut.

Opozorilo: Daljši čas delovanja ne izboljša rezultata pri odstranjevanju vodnega kamna, temveč lahko trajno poškoduje dele naprave.

4. Izperite s čisto vodo.

5. Deli se morajo pred ponovno uporabo popolnoma posušiti.

Embalaža:

Če želite embalažo zavreči, prosimo, da upoštevate zadevne okoljevarstvene predpise, ki veljajo v vaši državi.