


MICAN

electrify your spirit!




АРТИКУЛЕН №	26040014/01	МОДЕЛ №	THA300TMFSA+
-------------	-------------	---------	--------------

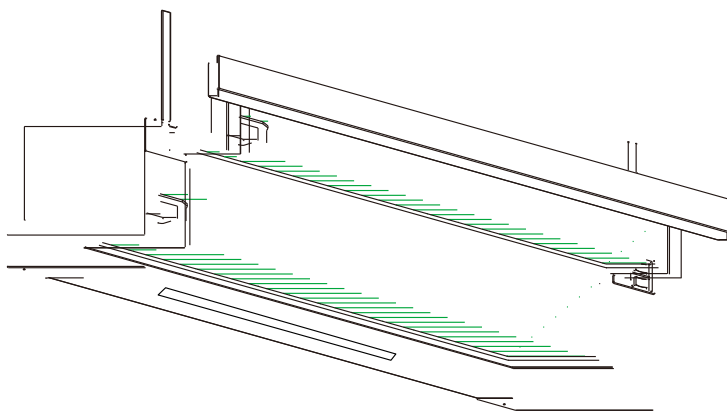

Аспиратор

Указания за монтаж, експлоатация и безопасност.....BG 2-33

Можете да достъпите интернет страницата ръчно или чрез QR код, за да получите инструкциите за експлоатация на посочените по-долу езици.

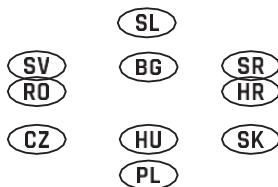

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че избрахте качеството на MICAN, тъй като този продукт е разработен от нашите специалисти и отговаря на валидните европейски предписания. За да можете да използвате оптимално новия си уред, Ви препоръчваме да прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация и да ги запазите.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни указания за безопасност.....	BG-2
Функция и характеристики.....	BG-9
Преглед на продукта.....	BG-10
Инструкция за монтаж.....	BG-12
Инструкции за експлоатация.....	BG-18
Почистване и поддръжка.....	BG-19
Търсене на грешки.....	BG-25
Техническа информация.....	BG-26
Изхвърляне на Вашия употребяван уред.....	BG-29

Важни указания за безопасност

1. Този уредът е предназначен за употреба в домакинството.
2. Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и/или познания, ако те са под надзор на лице, отговорно за тяхната безопасност, или са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.
3. Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервиз или от лица с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

4. При едновременна експлоатация на аспиратора с уреди, които използват газ или друг горивен материал, трябва да се осигури достатъчна вентилация на помещението.
5. Има опасност от пожар, ако почистването не се изпълнява съгласно инструкциите.
6. Не фламбирайте ястия под аспиратора.
7. **ВНИМАНИЕ:** Достъпните части на този уред могат да се нагорещят, ако се използва с готварски уреди.
8. Изходящият въздух не трябва да се насочва в канал, който служи да отвеждане на пари от уреди, които използват газ или друг горивен материал.
9. Трябва да се спазват предписанията за отвеждане на въздуха.
10. Относно информацията за инсталиране, боравене, почистване, поддръжка и


изхвърляне на уреда сме направили препратка към следващите раздели на ръководството.

11. Промяната на определени части на Вашия домакински уред носи рискове. Уверете се, че разполагате с всички необходими умения и инструменти за безопасното извършване на ремонтните работи. В противен случай се консултирайте с оторизиран специалист.
12. Преди да инсталирането и използването се уверете, че напрежението (V) и честотата (Hz), посочени на аспиратора, съответстват на захранването на домакинството.
13. Не допускайте деца да използват аспиратора.
14. Този аспиратор е предназначен само за домашно ползване, а не за професионални цели като гриловане или печене.
15. Инсталационните работи трябва да се извършват от квалифициран електротехник или специализиран персонал.
16. При повреди се обръщайте към

упълномощения от търговеца отдел за обслужване на клиенти.

17. Този уред разполага със заземен щепсел. Убедете се, че контактът във Вашия дом е правилно заземен.
18. Дръжте уреда и кабела извън обсега на деца под 8 години.
19. Погрижете се за достатъчна вентилация, когато аспираторът и газовата готварска печка работят.
20. Почиствайте редовно аспиратора и филтърната мрежа, за да гарантирате работоспособността.
21. Преди почистването винаги се уверявайте, че аспираторът е изключен.
22. Почиствайте аспиратора съгласно инструкциите за експлоатация и избягвайте опасност от пожар.
23. Преди инсталиране и употреба прочетете внимателно инструкцията и я съхранете сигурно.
24. Уредът не трябва да се използва с външен таймер или дистанционно управление.
25. Редовно проверявайте захранващия кабел за повреди. При дефект уредът не трябва да се използва.

26. Използвайте само закрепващите винтове, препоръчани в тази инструкция.
27. Предупреждение: Грешен монтаж на винтовете може да предизвика електрически опасности.
28. ILCOS D код за тази лампа: DBS-2/65-H-120/33.
29. Минималното разстояние между повърхността на готварската печка и аспиратора е:
- Газова готварска печка: >75 см
 - Електрическа готварска печка: >65 см
 - Готварска печка на твърдо/течно гориво: >75 см
30. Предупреждение: Неправилното почистване води до риск от пожар.
31. Смяна на LED светлината:
Предупреждение: LED светлината не трябва да се сменя от потребителя. При дефект се свържете с нас.

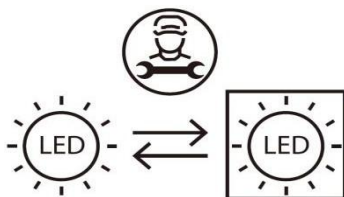

32. Този уред съдържа осветително средство от

клас на енергийна ефективност G.

33. При едновременна експлоатация на аспиратора в режим на засмукване на въздуха и огнища трябва да се гарантира, че по време на работата на огнището в помещението, където са монтирани, няма да възникне опасно подналягане, по-голямо от 4 Pa (4×10^{-5} bar).
34. Ако стационарен уред не е оборудван с мрежов кабел и щепсел или други средства за изключване от мрежата, които имат на всеки полюс ширина на отвора между контактите съгласно условията на клас на пренапрежение III за пълно разединяване, трябва да се монтира такова устройство за изключване във фиксирана електрическа инсталация съгласно строителните правила.
35. Разединяването на уреда от мрежата след монтажа може да се постигне, ако щепселът е достъпен или чрез монтажа на прекъсвач във фиксираната инсталация в съответствие със строителните правила.

- 
36. Предупреждение: Несъблюдаването на инструкциите за монтажа на винтовете или закрепващите устройства може да доведе до електрически опасности.
 37. Възможност за разединяване: Трябва да се предвиди устройство за изключване във фиксирана електрическа инсталация съгласно предписанията за инсталиране.
 38. Указания за почистване: Относно методите и честотата на почистването, моля, прочетете последващия раздел в инструкциите за експлоатация.


Функция и характеристики

1. Аспираторът е произведен от висококачествени материали, с дизайн с обтекаеми форми, отговарящ на техническата и физическа теория, с естетично усещане за изключителност и луксозно състаряване, съществуват различни стилове по Ваш избор, за да доведете до съвършенство Вашата кухня. Оборудван с електродвигател с голяма мощност, ниско ниво на шум и центробежна перка, създаващ голяма смукателна сила, с ниско ниво на шум, филтър срещу полепване на мазнини и е лесен за почистване.
2. С изолирано управление на платката за ниско напрежение, вход DC 12V, светлините са по-концентрирани и употребата е много по-безопасна.
3. Филтърът за мазнини се сваля и почиства лесно, а двигателят и другите вътрешни части трябва само леко да се забършат.
4. Специална конструкция на вентилационния канал и уловителя на мазнини за избягване на излишно омазняване на димоотводната тръба.



Преглед на продукта

Уверете се, че всички части се съдържат в опаковката на уреда. Ако имате проблем с Вашия уред или части, се обърнете към местен сервизен център или магазина, в който сте купили продукта.

Изглед отпред

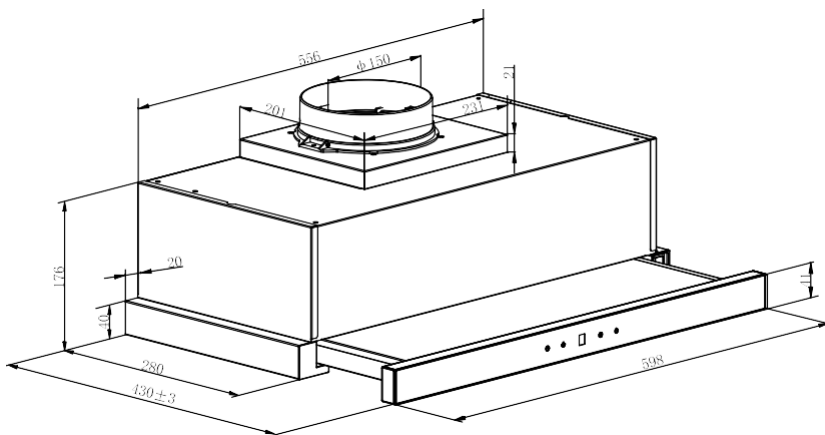

Компоненти

Описание	Изображение	Брой
Аспиратор		1
Монтажна плоча		1
L-образна скоба		2
M4×10 мм		2
ST3×12 мм		1
Стенен дюбел		4
M4×35 мм		6
ST4×30 мм		4
ST4×8 мм		2
Подложни шайби φ 4×20×1 мм		6
V-образна клапа		1 комплект
Изход 150 мм		1
Въгленов филтър		2

Инструкция за монтаж

Следвайте внимателно тези инструкции, за да се гарантира правилна инсталация и употреба.


МОНТАЖ (ВЕНТИЛАЦИЯ ОТВЪН) МОНТАЖ НА V-

ОБРАЗНАТА КЛАПА

Ако аспираторът не е снабден с монтирана V-образна клапа 1, трябва да монтирате двете половини на изхода. Изображенията показват само пример за монтажа на V-образната клапа, изходът може да е различен в зависимост от модела и конфигурацията.


За да монтирате V-образната клапа 1, трябва:

- Поставете двете половини (маркировка 2) в корпуса (маркировка 6).
- Ориентирайте щифта (маркировка 3) нагоре.
- Вкарайте оста (4) в отворите в корпуса (5).

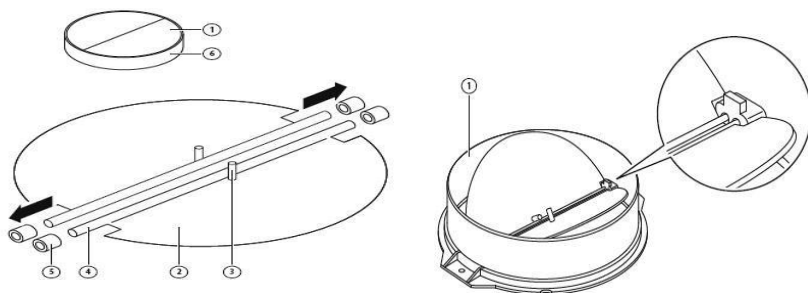


ИНСТАЛИРАНЕ (стенен монтаж)



1. Решете къде трябва да бъдат изпълнени отворите за закрепване на аспиратора.

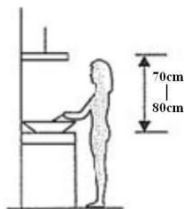


2. Закрепете L-образния държач на горната страна на аспиратора с два винта (4 мм×10 мм)

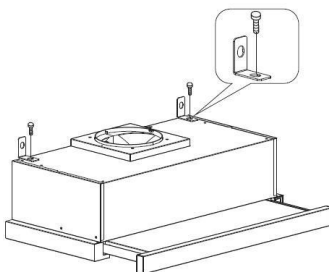

3. Аспираторът се закрепва с 4 винта (4 мм×30 мм) и дюбели към стената. Закрепете аспиратора с 2 винта (4 мм×30 мм) и дюбели към стената върху задната страна на абсорбатора. След това закрепете аспиратора с 2 винта (4 мм×30 мм) и дюбели през малкия L-образен държач към стената.

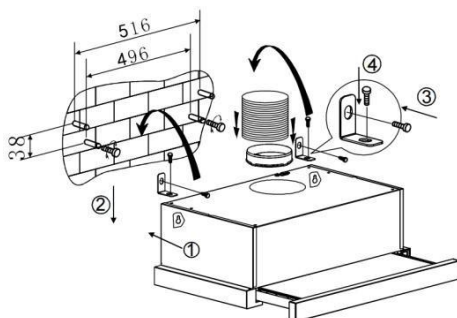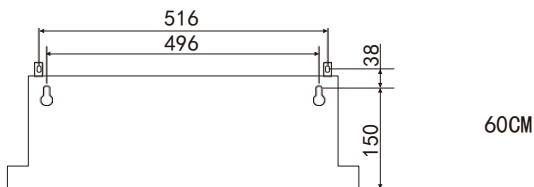


4. Закрепете изхода към аспиратора.


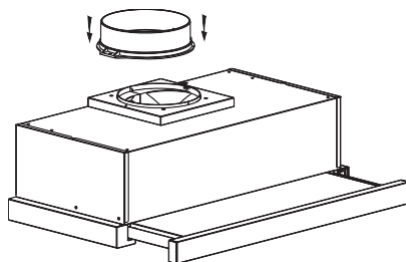




ИНСТАЛИРАНЕ (монтаж в шкаф)


1. Закрепете изхода към аспиратора.

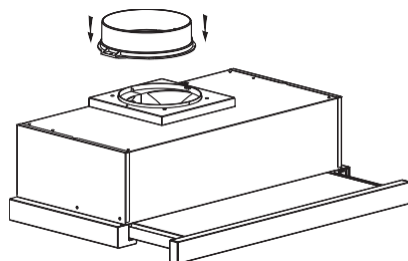

2. Закрепете аспиратора към шкафа с 6 винта (4×35 мм) и подложни шайби.

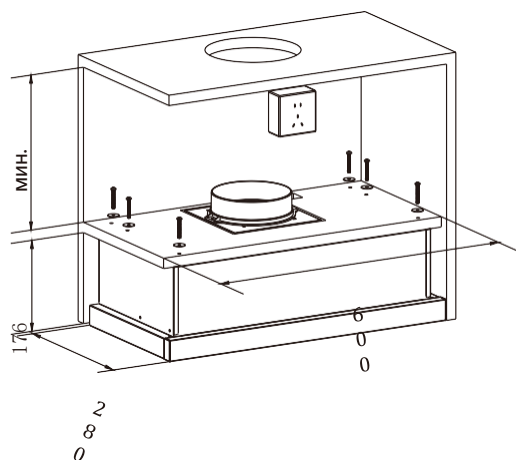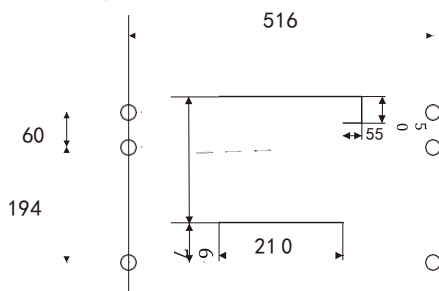

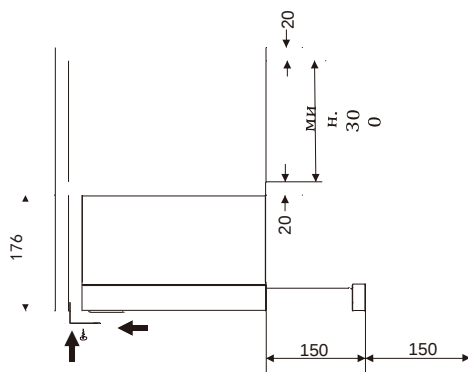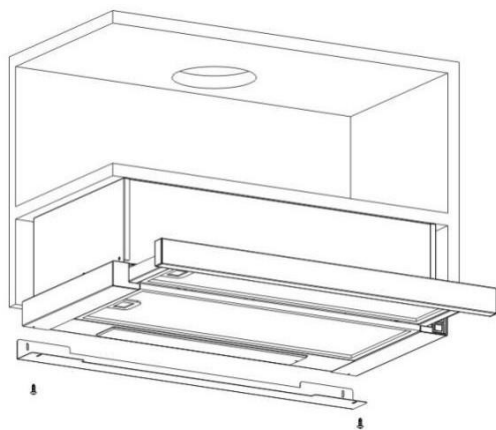

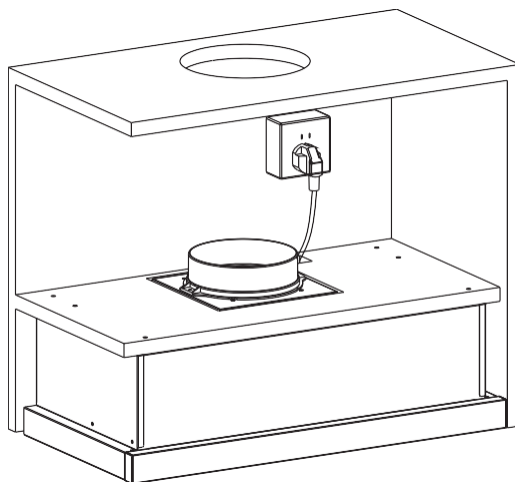

Ако между стената и капака на аспиратора има процеп, можете да поставите монтажната плоча с два винта (3×12 мм) на долната страна на капака. Монтирането на монтажната плоча е опционално.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



- Моля, използвайте от съображения за безопасност само закрепващи или монтажни винтове с размер, препоръчан в тези инструкции за експлоатация.
- Ако не поставите винтовете или закрепващото устройство съгласно тази инструкция, това може да доведе до електрически опасности.

Инструкции за експлоатация

Сензорно управление с LED индикатор

				
Timer	Lampe		Geschwindigkeit	Strom
Таймер	Лампа		Скорост	Ток

1.  Бутон (ток):

Включването и изключването на аспиратора се управлява чрез натискане на бутона (Power).
2.  Натиснете (скорост):
Продължавайте да натискате бутона „Speed“, двигателят работи като low (ниска)/ mid (средна)/ high (висока)/ low (ниска)/ mid (средна)..., скоростта се движи кръгово и LED индикаторът се показва кръгово като 1-2-3-1-2...
3.  Натиснете (лампа):
Натиснете бутона  (лампа), за да включите светлината, натиснете бутона отново, за да изключите светлината. Моля, вземете под внимание, че лампата не се управлява с бутона вкл/изкл.


4. Бутон (таймер)

- 4.1 Натиснете бутона  таймер веднъж, за да активирате функцията таймер. Настройката на таймера е 9 минути, на дисплея се показва „9“.
- 4.2 След включването на функцията на таймера, на LED индикатора се показва 9.8.7..., което намалява всяка минута. Когато времето изтече, аспираторът се изключва автоматично и дисплеят угасва, докато лампата угасва.
- 4.3 Натиснете бутона за таймер веднъж, за да превключите аспиратора във функцията таймер. Гореспоменатите стъпки могат да бъдат повторени. Натиснете бутона за скорост, когато аспираторът е в статус таймер, от функцията таймер се излиза автоматично.

Почистване и поддръжка

Внимание

- Преди работи по поддръжката и почистването аспираторът трябва да се изключи от тока. Уверете се, че аспираторът е изключен от степсепселът е изваден.
- Външните повърхности са податливи на драскотини и изтриване. Поради това, моля, съблюдавайте инструкциите за почистване, за да постигнете най-добрия възможен резултат без повреда.

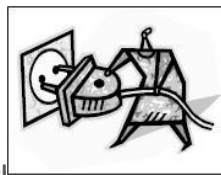

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Работите по почистването и поддръжката трябва да се изпълняват при студен уред, по-специално почистването. Избягвайте да оставяте алкални и киселинни субстанции (лимонов сок, оцет и т.н.) по повърхностите.

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Неръждаемата стомана трябва да се почиства редовно (напр. всяка седмица), за да се гарантира дълъг експлоатационен живот. Може да се използва специална почистваща течност за неръждаема стомана.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Внимавайте винаги да бършете по посока на текстурата на неръждаемата стомана, за да не се получават некрасиви, кръстосани или напречно преминаващи следи от надраскване.

ПОВЪРХНОСТ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

Интегрираният контролен панел може да се почиства с топла сапунена вода. Внимавайте преди почистването кърпата да е чиста и добре изстискана.

Използвайте суха, мека кърпа, за да отстраните излишната течност след почистването.

Важно

Използвайте неутрални почистващи препарати и избягвайте употребата на груби почистващи химикали, силни битови препарати или продукти, които съдържат абразивни препарати, тъй като това нарушава изгледа на уреда и може да отстрани надписите от контролния панел и да анулира гаранцията на производителя.

ФИЛТЪРНА МРЕЖА ЗА МАЗНИНИ

Инструкции за почистване:

Ръчно измиване:

- Потопете филтъра във вода с температура ок. 40-50°C.
- Добавете почистващ препарат и оставете на се размекне около 2-3 минути.
- Използвайте мека четка, за да почистите внимателно филтъра. Упражнете само минимален натиск, за да избегнете повреди.

Внимание!


- Всички филтри са произведени от метал. Избягвайте използването на почистващи препарати, които корозират метални продукти.
- Не мийте филтърната мрежа за мазнини в съдомиялната машина.

Указание за безопасност:

- Уверете се, че токът е изключен, преди да почистите уреда.

Инструкции за монтаж:


- Последователността на демонтажа на филтъра е представена в следващата фигура:

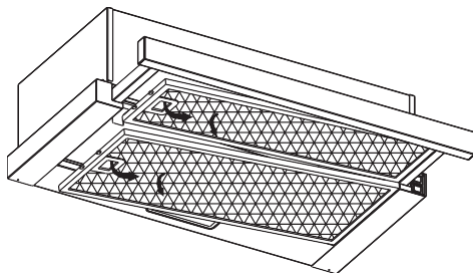

КАРБОНОВ ФИЛТЪР

За улавяне на миризмите могат да се използват филтри с активен въглен. При нормални обстоятелства филтърът с активен въглен трябва да се сменя на всеки 3 до 6 месеца, в зависимост от Вашите готварски навици. Методът на инсталиране на филтъра с активен въглен е, както следва:

- ☞ Напаснете отвора на въгленовия филтър към монтажния притискач от двете страни на вентилатора.
- ☞ Завъртете въгленовия филтър, докато се фиксира.
- ☞ Ако искате да смените филтъра, завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато го свалите.

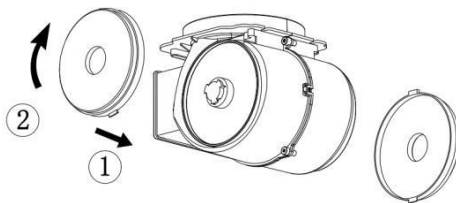

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Уверете се, че филтърът е безопасно блокиран. В противен случай той може да се освободи и да представлява опасност.
- Когато филтърът с активен въглен е поставен, мощността на засмукване намалява.

Смяна на лампата**Важно!**

- ☞ Крушката трябва да се смени от производителя, отдела за обслужване на клиенти или лице с подобна квалификация.
- ☞ Винаги изключвайте електрозахранването, преди да предприемете някакви работи по уреда. При боравенето с крушката внимавайте тя да е напълно изстинала, преди директно да я докоснете с ръце.
- ☞ Дръжте крушките с кърпа или ръкавици, за да гарантирате, че потта няма да влезе в контакт с крушката, тъй като това може да съкрати експлоатационния живот на крушката.

Забележка:

- Преди смяната на осветлението се уверете, че уредът е изключен и щепселът е изваден.
- Предпазете се от опасности при смяната на осветлението, напр. чрез носенето на ръкавици.

Смяна на осветлението:

- Отворете вътрешния стъклен модул и свалете филтъра за мазнини.




- Потърсете лампата, отвинтете винтовете на лампата с кръстатa отвертка, издърпайте блокировката с умерена сила, свалете цокъла на лампата и демонтирайте клемата на свързващия кабел на осветлението.

- При повторния монтаж на лампата процедирайте в обратна последователност.

- ILCOS D код за тази лампа е: DSS-5/65-S-320/45.2

- LED модули - правоъгълна лампа
- Максимална мощност във ватове: 1×3,5 W
- Диапазон на напрежението: DC12V

- Размери:

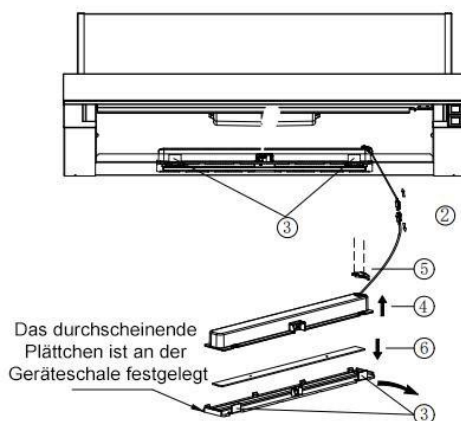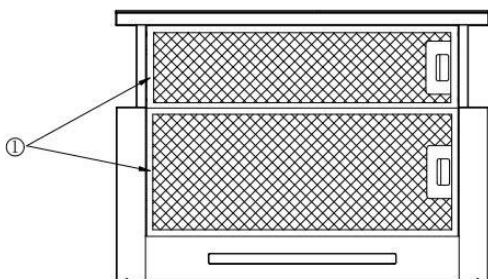

Търсене на причината за неизправност

Ако имате проблем с Вашия уред, проверете първо следната таблица и опитайте да приложите съдържащите се в нея предложения.

Проблем	Причина	Решение
Светлината свети, но двигателят не функционира	Превключвателят на вентилатора е изключен	Изберете положение на превключвателя за вентилатора.
	Превключвателят на вентилатора е отказал	Обърнете се към сервизния център.
	Двигателят е отказал	Контакт със сервизния център.
Светлината не функционира, двигателят не функционира	Входящите предпазители са изгорели	Предпазители нулирайте/сменете.
	Захранващият кабел е разхлабен или не е свързан	Свържете захранващия кабел отново в контакта. Включете контакта.
Изтичане на масло	Възвратният клапан и изходът не са плътно затворени	Отстранете възвратния клапан и го запечатайте с уплътняващ материал.
	Теч от връзката между димоотводната тръба и капака	Свалете димоотводната тръба и я уплътнете
Светлините не функционират	Повредени или дефектни крушки	Сменете крушките, както в тази инструкция.
Недостатъчна аспирация	Разстоянието между аспиратора и газовия котлон е твърде голямо	Монтирайте отново аспиратора на правилното разстояние.
Аспираторът се е наклонил	Закрепващият винт не е достатъчно затегнато	Затегнете винта за окачване и го поставете хоризонтално.

ЗАБЕЛЕЖКА:



Всички електрически ремонти по този уред трябва да отговарят на местните, държавните и федералните закони. При съмнение се свържете с отдела за обслужване на клиенти, преди да изпълните една от гореспоменатите мерки. Винаги изключвайте уреда от източника на захранване, когато го отваряте.

Технически данни

Модел	THA300TMFSA+
Напрежение/честота	220-240V~50/60Hz
Номинална входна мощност на двигателя	33W
Осветление	≤1x3,5W
Номинална входна мощност	36,5W

Горната таблица показва информация за аспиратора. Резултатите от изпитванията отговарят на съответните изисквания на регламенти EC № 65/2014 и EC № 66/2014.

Горната таблица показва информация за аспиратора, чиито резултати от тестовете са получени съгласно важните изисквания на регламенти EC № 65/2014 и EC № 66/2014.

	Символ	Стойност	Единица
Модел №	THA300TMFSA+		
Годишна консумация на енергия	AEC аспиратор	13.2	KWh/a
Коефициент на увеличение на времето	f	1,3	-
Газодинамична ефективност	FDE аспиратор	19,8	-
Клас на газодинамична ефективност	-	Клас C	-
Индекс за енергийна ефективност	EEl аспиратор	44,9	-
Клас на енергийна ефективност	-	Клас A+	-
Максимален дебит на въздуха при настройка Boost	Q_{max}		м/ч
Максимален дебит на въздуха	Q_{max}	Най-висока настройка: 345,2 Най-ниска настройка: 169,62	м ³ /ч
Дебит на въздуха в работната точка (при нормална употреба)	-	Най-висока настройка: 334,5 Най-ниска настройка: 163,5	м ³ /ч
Измерен дебит на въздуха в точката на най-висока ефективност	Q_{BEP}	154,8	м ³ /ч
Измерено въздушно налягане в точката на най-висока ефективност	P_{BEP}	99	Pa
Измерена електрическа мощност в точката на най-висока ефективност	W_{BEP}	21,5	W

Номинална мощност на осветителната система	W_L	4,1	W
Средна осветеност, създавана от осветителната система върху повърхността за готвене	$E_{\text{средно}}$	120	lux
Ефективност на осветяване	$LE_{\text{аспиратор}}$	29	Lux/W
Клас на ефективността на осветяване	-	Клас А	-
Ефективност на филтриране на мазнини	$GFE_{\text{аспиратор}}$	75,2	-
Клас на ефективност на филтриране на мазнини (GFE аспиратор)	-	Клас С	-
Измерена консумация на енергия в режим на готовност	P_s	-	W
Измерена консумация на мощност в състояние изкл.	P_o	0,5	W
Ниво на звукова мощност	L_{WA}	Най-висока настройка: 60 Най-ниска настройка: 42	dB

Изхвърляне на излезлия от употреба уред



Този продукт носи символа за рециклиране за електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Това означава, че този продукт трябва да бъде обработен в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС, така че да може да бъде рециклиран или отстранен, за да се ограничи въздействието му върху околната среда. Потребителят може да върне продукта на компетентна компания за рециклиране или дистрибутор при закупуване на нов електрически или електронен уред.

Информация за германския Закон за електрическо и електронно оборудване 3 (ElektroG3)

Обяснение на символите



Символът на зачеркнатата кофа за боклук показва, че този електрически или електронен уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци в края на експлоатационния му живот не трябва да бъде изхвърлен в битовите отпадъци, а да бъде предаден от крайния потребител за разделно събиране.

Разделно събиране на употребявани уреди

Електрическите и електронни уреди, които са станали отпадък, се наричат употребявани уреди. Собствениците на излязло от употреба оборудване трябва да ги събират отделно от несортираните битови отпадъци. По-специално мястото на употребяваните уреди не е в битовите отпадъци, а в специални системи за събиране и предаване.

Батерии, акумулатори и лампи

В общия случай притежателите на употребявани уреди трябва да разединят от употребявания уред употребяваните батерии и акумулатори, които не са вградени в употребявания уред, както и лампи, които могат да се извадят без разрушение от употребявания уред, преди предаването на пункт за събиране. Това не важи, ако употребяваните уреди се закарват за подготовка за повторна употреба при участието на публичноправно образувание за извозване на отпадъците.

Възможности за предаване на употребявани уреди

Притежателите на излязло от употреба оборудване от частни домакинства могат да ги предават безвъзмездно в пунктовете за събиране на публичноправните организации за извозване на отпадъците или в пунктовете за обратно приемане, създадени от производителите или дистрибуторите по смисъла на германския Закон за електрическо и електронно оборудване (Elektrogesetz). За предаването в близост до Вас има на разположение безплатни пунктове за събиране на употребявани електрически уреди, како при нужда и други приемни пунктове за повторна употреба на уредите. Адресите можете да получите от Вашата градска или общинска администрация. Дистрибуторите с търговска площ за електрическо и електронно оборудване от най-малко 400 квадратни метра и дистрибуторите на хранителни продукти с търговска площ от поне 800 квадратни метра, които предлагат многократно през календарната година или постоянно електрическо и електронно оборудване и го предоставят на пазара, също са задължени да приемат обратно безвъзмездно старо електрическо и

електронно оборудване. При предаването на нов електрически или електронен уред на краен потребител, те трябва безвъзмездно да приемат обратно използван уред на крайния потребител от същия вид, който по същество изпълнява същите функции като новия, на мястото на предаване или в непосредствена близост до него, както и без покупката на електрически или електронен уред да приемат обратно по искане на крайния потребител до три използвани уреда, които не са по-големи от 25 сантиметра по никой външен размер, в магазина за търговия на дребно или в непосредствена близост до него. При продажби с използване на средства за комуникация от разстояние за търговски площи на дистрибутора се считат всички складови и експедиционни площи.

Указание за защита на данните

Ако употребяваният електрически и електронен уред съдържа лични данни, самите Вие сте отговорни за тяхното изтриване, преди да ги предадете. Ако това е възможно без разрушаване на употребявания електрически или електронен уред, моля, извадете от него използваните батерии, акумулатори и стари лампи, преди да го предадете за изхвърляне, и ги закарайте за разделно събиране.

Допълнителна информация

Допълнителна информация относно Закона за електрическото и електронното оборудване (Elektrogesetz) можете да намерите на www.elektrogesetz.de. Информация за изпълнението на количествените зададени цели съгласно § 10, алинея 3 на германския Закон за електрическо

(процент на събиране) и електронно оборудване „Elektrogesetz“ и § 22, алинея 1 на германския Закон за електрическо електронно оборудване „Elektrogesetz“ (процент на оползотворяване): Федералното министерство за околната среда, опазването на природата, ядрената безопасност и защитата на потребителите (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) публикува всяка година подробни данни за електрическото и електронно оборудване и постигнатите в Германия и предавани на комисията на ЕС количествени зададени цели на своята интернет страница: <https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Указания за предотвратяване на отпадъците

Съгласно предписанията на Директива 2008/98/ЕС относно отпадъците и нейното прилагане в законодателствата на страните-членки на Европейския съюз, мерките за предотвратяване на отпадъците принципно имат предимство пред мерките за управление на отпадъците. Като мерки за предотвратяване на отпадъци при електрическото и електронно оборудване се разглеждат по-специално удължаването на техния експлоатационен живот чрез ремонт на дефектни уреди и продажба на нормално функциониращи излезли от употреба уреди, вместо предаването им за изхвърляне. Допълнителна информация можете да намерите във Федералната програма за предотвратяване на отпадъци с участието на провинциите:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunterbeteiligung-der-laender/>

ОЕЕО регистрационен номер и данни за контакт

Ние сме регистрирани с ОЕЕО регистрационен номер DE 76956000 в BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str. 59, 97084 Вюрцбург като търговец и фирма, отговорна за пускането на пазара на електрически и електронни уреди.

Имейл адрес: info@xxxlutz.at
или info@moemax.at

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Австрия
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

