


MICAN

electrify your spirit!



Nr. art.	26040012/01	Model	KHA400MOFSA
----------	-------------	-------	-------------

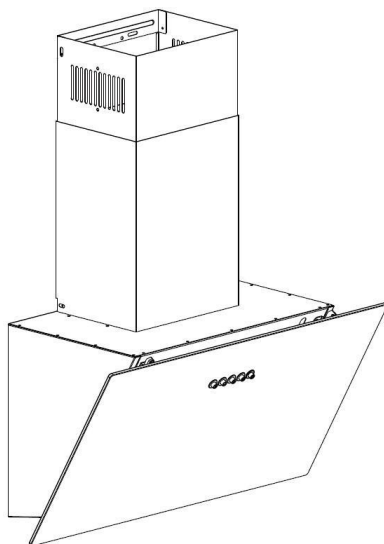

Hotă de bucătărie

Instrucțiuni de montare, utilizare și siguranță.....DE 2-19



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales calitatea MICAN. Acest produs a fost dezvoltat de experții noștri, respectând toate reglementările europene în vigoare. Pentru a vă asigura că utilizați în cele mai bune condiții noul dumneavoastră aparat, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

CUPRINS

Instrucțiuni importante referitoare la siguranță.....	RO-2
Funcție și caracteristici.....	RO-9
Informații despre produs.....	RO -10
Instrucțiuni de instalare.....	RO-12
Instrucțiuni de funcționare.....	RO -19
Curățare și întreținere	RO-19
Rezolvarea problemelor.....	RO-27
Specificații tehnice.....	RO-28
Eliminarea aparatului vechi.....	RO-31

Instrucțiuni importante referitoare la siguranță

1. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani, de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate precum și de cele fără experiență și/sau cunoștințe atunci când acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau au primit indicații cu privire la utilizarea corectă a aparatului și au înțeles pericolele asociate cu aceasta. Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul. Procesele de curățare și întreținere nu pot fi efectuate de către copii decât dacă aceștia sunt supravegheați.
3. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul pentru clienți al acestuia sau o altă persoană cu o calificare asemănătoare, pentru a evita orice pericol.

4. În cazul în care hota funcționează simultan cu aparate care utilizează gaz sau alte tipuri de combustibil, este necesară asigurarea unei ventilații adecvate în încăpere.
5. Există risc de incendiu dacă curățarea nu este efectuată conform instrucțiunilor.
6. Nu flambați alimentele sub hotă.
7. ATENȚIE: Părțile accesibile ale aparatului se pot încinge în timpul utilizării împreună cu aparatele de gătit.
8. Aerul evacuat nu trebuie condus într-o conductă folosită pentru evacuarea gazelor rezultate din utilizarea aparatelor care funcționează cu gaz sau alte tipuri de combustibil.
9. Trebuie respectate reglementările privind evacuarea aerului.
10. Pentru informații legate de instalare, manipulare, curățare, întreținere,


eliminarea aparatului și detalii despre lămpi, vă rugăm să consultați paragrafele corespunzătoare ale acestui manual.

11. Modificarea anumitor părți ale aparatului electrocasnic prezintă anumite riscuri. Asigurați-vă că dispuneți de toate competențele și uneltele necesare pentru a efectua lucrările de reparații în siguranță. În caz contrar, apelați la un specialist autorizat.
12. Înainte de instalare și utilizare, verificați ca tensiunea (V) și frecvența (Hz) indicate pe eticheta hotei să corespundă exact cu cele ale rețelei electrice de acasă.
13. Nu permiteți copiilor să utilizeze hota.
14. Această hotă este destinată exclusiv uzului casnic și nu este adecvată pentru utilizare comercială, cum ar fi pentru grătare sau prăjire intensivă.
15. Instalarea trebuie realizată de un electrician autorizat sau de personal calificat.
16. În caz apariției unor defecțiuni, vă rugăm să contactați

serviciul de asistență autorizat de comerciant.

17. Acest aparat dispune de o priză cu împământare. Vă rugăm să vă asigurați că priza din locuința dumneavoastră este bine împământată.
18. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani.
19. Asigurați o ventilație adecvată în încăpere atunci când hota și plita pe gaz sunt în funcțiune.
20. Curățați periodic hota și filtrul de grăsimi pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului.
21. Asigurați-vă întotdeauna că hota este oprită înainte de curățare.
22. Respectați instrucțiunile din manual privind curățarea pentru a preveni riscurile de incendiu.
23. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare și utilizare și păstrați-le într-un loc sigur.
24. Aparatul nu trebuie acționat prin temporizatoare externe sau telecomenzi.
25. Verificați periodic dacă cablul de alimentare este deteriorat. Nu folosiți aparatul dacă acesta prezintă deteriorări.

26. Utilizați numai șuruburile de fixare recomandate în aceste instrucțiuni.
27. Avertisment: Instalarea incorectă a șuruburilor poate genera pericole electrice.
28. Codul ILCOS D pentru această lampă este: DBS-2/65-H-120/33.
29. Distanța minimă dintre plită și hotă este:
- Plită cu gaz: >75 cm
 - Plită electrică: >65 cm
 - Plită cu cărbune/ulei: >75 cm
30. Avertisment: curățarea necorespunzătoare reprezintă un pericol de incendiu.
31. Înlocuirea becurilor LED:
- Avertisment: becurile LED nu pot fi înlocuite de către utilizator. În caz de defecțiune, vă rugăm să ne contactați.

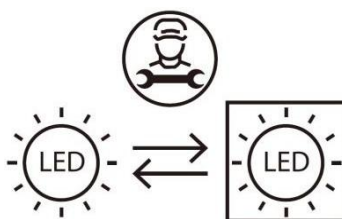

32. Aparatul conține o sursă de lumină din

clasa de eficiență energetică G.

33. Dacă hota este utilizată în modul de extracție simultan cu un șemineu, trebuie să vă asigurați că presiunea negativă din încăperea nu depășește 4 Pa (4×10^{-5} bar).
34. Dacă aparatul fix nu este echipat cu un cablu și o priză de rețea sau cu un alt dispozitiv de deconectare de la rețea care asigură o deschidere a contactului pe toți polii, conform cerințelor categoriei de supratensiune III pentru deconectare completă, atunci un astfel de dispozitiv trebuie instalat în conformitate cu reglementările aplicabile.
35. Aparatul poate fi deconectat de la rețea după instalare, cu condiția ca punctul de conectare să fie ușor accesibil.
36. Avertisment: Nerespectarea instrucțiunilor

pentru instalarea șuruburilor sau a elementelor de fixare poate duce la șocuri electrice.

37. Deconectare: Un dispozitiv de deconectare trebuie instalat în aparatul electric fix în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
38. Instrucțiuni de curățare: Vă rugăm să citiți următorul paragraf din instrucțiunile de utilizare pentru metodele și frecvența de curățare.


Funcție și caracteristici

1. Hota este fabricată din materiale de înaltă calitate, având un design optimizat conform principiilor ingineriei tehnice și fizice. Finisajul său este high-end și luxos, cu un aspect estetic atemporal, fiind disponibilă într-o varietate de stiluri care se potrivesc perfect în orice tip de bucătărie. Echipată cu un motor electric și un ventilator puternic, dar silențios, hota asigură o capacitate mare de aspirație. Este prevăzută cu un filtru de grăsimi antiaderent, ușor de curățat și cu funcționare silențioasă.
2. Panoul de comandă, izolat și alimentat la joasă tensiune de DC 12 V, permite un control mai sigur și oferă o iluminare concentrată.
3. Filtrul de grăsimi este ușor de îndepărtat și curățat, iar hota și alte părți interne trebuie doar șterse ușor.
4. Construcție specială a canalului de ventilație și sistem de colectare a grăsimii, pentru a preveni acumularea inutilă de grăsime în coșul de fum.



Informații generale despre produs

Asigurați-vă că toate componentele sunt incluse în ambalajul aparatului. Dacă întâmpinați probleme cu aparatul sau cu componentele acestuia, contactați un centru de service autorizat sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Vedere din față:

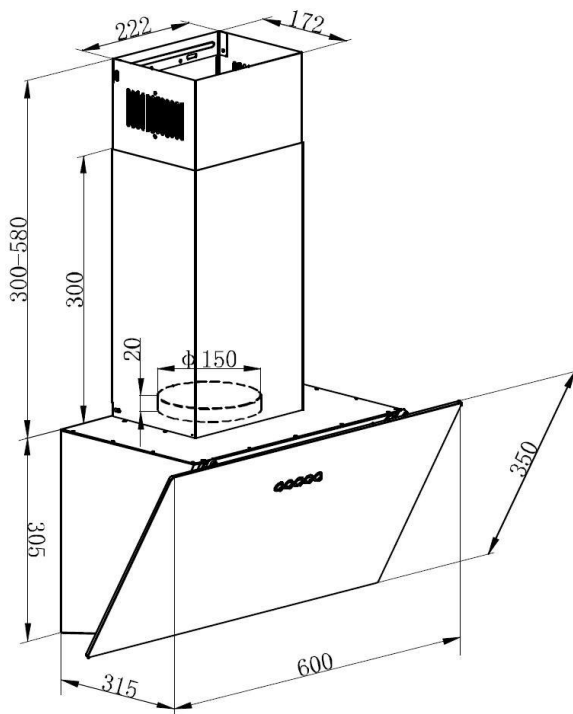

Componente

Descriere	Imagine	Număr de piese
hotă		1
horn de evacuare exterior		1
partea interioară a coșului de fum		1
suport pentru coșul de fum exterior		1
suport pentru coșul de fum interior		1
dibluri de perete		8
ST4×40mm		4
ST4×30mm		4
ST4×8mm		6
clapetă antiretur		1 set
tub de evacuare		1
coliere pentru cabluri		1
filtru cu cărbune activ		2

Instrucțiuni de instalare

Urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a asigura instalarea și utilizarea corespunzătoare.

INSTALARE (VENTILAȚIE


EXTERNĂ) INSTALAREA

CLAPETEI ANTIRETUR

Dacă hota de gătit nu are o clapetă antiretur încorporată (1), montați cele două jumătăți ale mânerului clapetei la ieșire. Imaginile ilustrează doar un exemplu de instalare a clapetei antiretur; poziția ieșirii poate varia în funcție de model și configurație.


Montați clapeta antiretur (1) după cum este ilustrat mai jos:

- Introduceți cele două jumătăți (2) în carcasă (6).
- Orientați mânerul (3) în sus.
- Așezați arborele (4) în fantele (5) din carcasă.

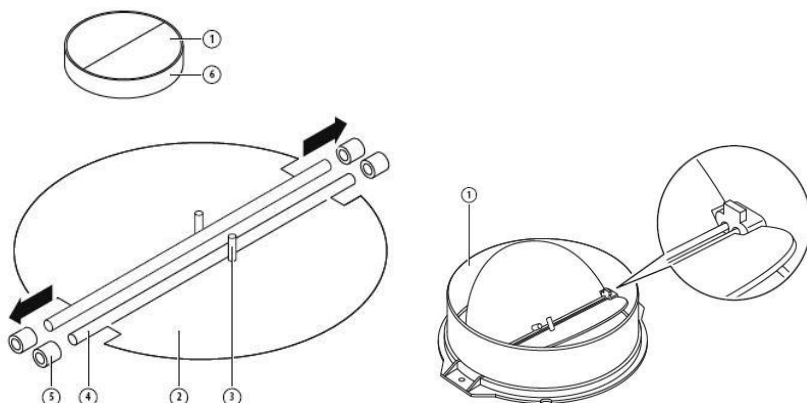

INSTALAREA

1. Dacă hota este conectată la un sistem de evacuare extern, aceasta poate fi racordată, conform figurii de mai jos, printr-un tub de evacuare din email, aluminiu, tub flexibil sau alt material incombustibil, cu un diametru interior de 150 mm.
2. Înainte de instalare, asigurați-vă că aparatul este oprit și că ștecărul este deconectat de la priză.

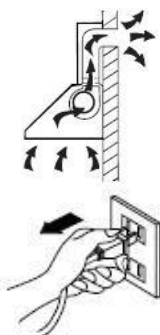

3. Hota de bucătărie trebuie instalată la o distanță de 65-75 cm deasupra suprafeței de gătit, pentru a asigura o eficiență optimă. A se vedea fig. 1.

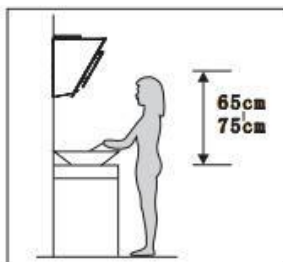


Figura 1

4. După ce ați stabilit înălțimea de instalare a hotei, forțați opt găuri de $\varnothing 8$ mm și introduceți diblurile pentru montarea hotei, a suportului interior al coșului și a orificiului de siguranță, conform dimensiunilor hotei. Apoi înșurubați două șuruburi ST4×30 mm în perete. Asigurați-vă că hota este orizontală și că există o distanță de 2-3 mm între șuruburi și peretele în care urmează să fie instalată hota (a se vedea figura 2). A se vedea fig. 2.


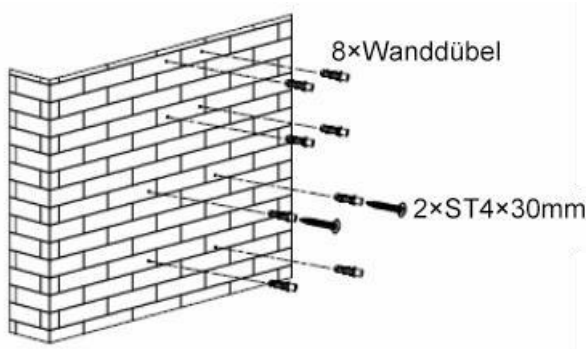


Figura 2

5. Montați clapeta antiretur pe hotă și fixați tubul de evacuare cu un colier de plastic la orificiul de aerisire. A se vedea fig. 3.

Figura 3

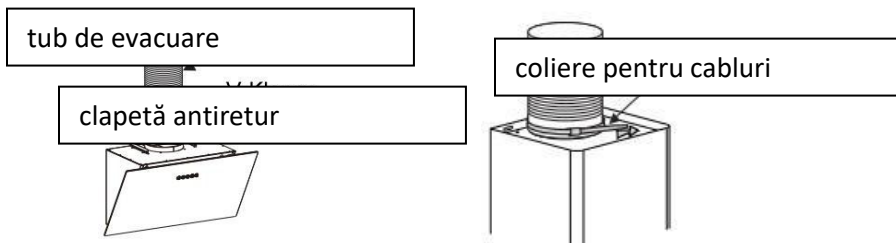

6. Atârnați aparatul de perete cu ajutorul șuruburilor. A se vedea fig. 4.

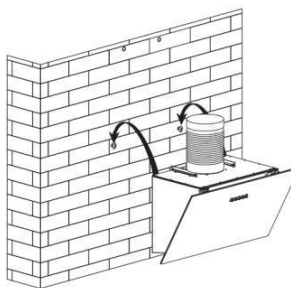


Figura 4

7. Montați suportul coșului de fum pe coșul de fum. A se vedea fig. 5.

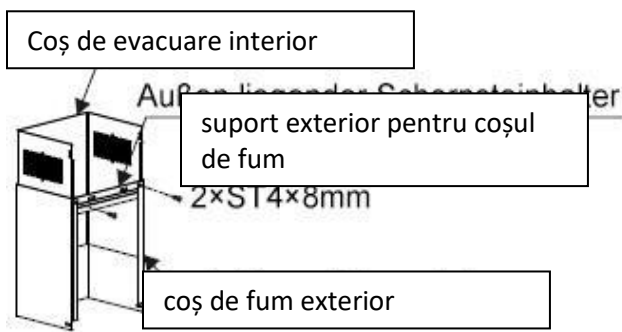


Figura 5

8. Fixați coșurile de evacuare pe hotă. Utilizați două șuruburi ST4×8mm pentru a prinde coșul exterior de hotă. Apoi, fixați suportul exterior al coșului de fum de pereții inferiori ai peretelui, folosind două șuruburi ST4×40mm. După aceea, utilizați alte două șuruburi ST4×40 mm pentru a monta suportul interior al coșului de fum. Utilizați două șuruburi ST4×30mm, pentru

a fixa hota de perete. A se vedea fig. 6. Indicație: Cele două orificii de siguranță sunt situate pe partea din spate a carcasei și au un diametru de 6 mm.

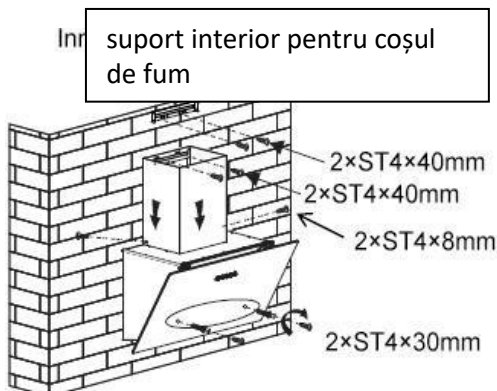


Figura 6

9. Prelungiți coșul interior până la suport și fixați-l cu două șuruburi ST4×8 mm. Conectați tubul de evacuare către exterior. A se vedea fig. 7.

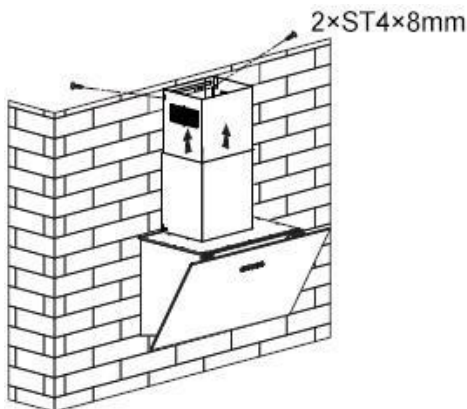


Figura 7


NOTE PRIVIND INSTALAREA CANALELOR DE EVACUARE A AERULUI

Următoarele reguli trebuie respectate cu strictețe pentru o extracție optimă a vaporilor:

- Configurarea tubului de evacuare: Mențineți tubul de evacuare cât mai scurt și drept posibil pentru a îmbunătăți fluxul de aer.
- Modificări ale tubului: Nu modificați dimensiunea tubului și nu îl îngustați în niciun fel.
- Instalarea tuburilor: Pentru a minimiza pierderea de presiune și a menține eficiența, instalați tubul întins și bine fixat.
- Avertisment privind performanța:
Nerespectarea acestor recomandări poate duce la reducerea performanței hotei și creșterea nivelului de zgomot.
- Instalare profesională: Montajul trebuie realizat exclusiv de un electrician autorizat sau personal calificat.
- Instalare: Nu conectați tubul hotei la alte aparate, cum ar fi încălzitoare, sisteme de ventilație cu gaz sau aer cald.
- Cotul tubului: Unghiul cotului tubului hotei nu trebuie să fie mai mic de 120°. În mod ideal, tubul trebuie să fie orizontal sau să se ridice ușor din punctul de plecare înainte de a trece printr-un

perete exterior.

- După instalare, verificați ca hota să fie perfect nivelată pentru a preveni acumularea de grăsime pe o parte.
- Asigurați-vă că furtunul folosit la instalare respectă standardele relevante și este fabricat din material ignifug.

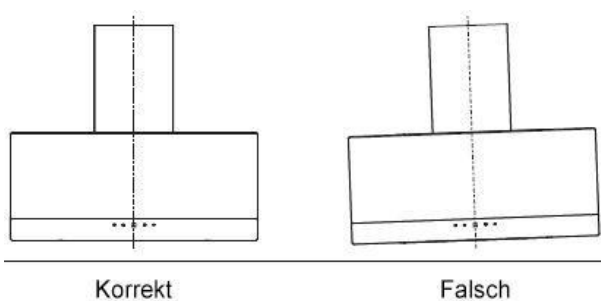

AVERTISMENT:



- Din motive de siguranță, vă rugăm să utilizați numai șuruburi de fixare sau de montare de dimensiunea recomandată în acest manual de utilizare.
- Dacă nu fixați șuruburile sau dispozitivul de fixare în conformitate cu aceste instrucțiuni, acest lucru poate duce la șocuri electrice.

Instrucțiuni de utilizare

Buton



Stop Scăzută Medie Înaltă Lampă

1. Apăsați butonul Stop pentru a opri motorul.
2. Apăsați butonul Scăzută pentru ca motorul să funcționeze la viteză redusă.
3. Apăsați butonul Medie pentru ca motorul să funcționeze la viteză medie.
4. Apăsați butonul Înaltă pentru ca motorul să funcționeze la viteză mare.
5. Apăsați butonul Lampă pentru a aprinde cele două lumini. Apăsați din nou butonul Lampă pentru a stinge lumina.

Curățare și întreținere

Atenție

- Înainte de orice întreținere sau curățare, hota trebuie deconectată de la rețea. Asigurați-vă că hota este oprită și deconectată de la priza de rețea.



- Suprafețele exterioare sunt predispuse la zgârieturi și uzură. Prin urmare, urmați instrucțiunile de curățare pentru un rezultat optim, fără deteriorări.

INFORMAȚII GENERALE

Întreținerea și în special curățarea trebuie efectuate pe aparatul rece. Evitați să lăsați substanțe alcaline sau acide (suc de lămâie, oțet etc.) pe suprafețe.

OȚEL INOXIDABIL

Oțelul inoxidabil trebuie curățat în mod regulat (de exemplu, săptămânal) pentru a asigura o durată lungă de viață. Uscăți-l cu o lavetă curată, moale. Se poate utiliza un lichid de curățare special pentru oțel inoxidabil.

INDICAȚIE:

Asigurați-vă că ștergeți întotdeauna în direcția granulației oțelului inoxidabil pentru a evita semnele inestetice de zgârieturi încrucișate.

SUPRAFAȚA PANOULUI DE COMANDĂ

Panoul de comandă încastrat poate fi curățat cu apă caldă și săpun. Asigurați-vă că laveta este curată și bine stoarsă înainte de utilizare.

După curățare, folosiți o lavetă uscată și moale pentru a îndepărta excesul de umiditate.

Important

Folosiți doar detergenți neutri și evitați utilizarea substanțelor chimice agresive, a produselor de curățare puternice pentru uz casnic sau a celor care conțin abrazivi. Acestea pot deteriora aspectul aparatului, pot șterge marcajele de pe panoul de comandă și pot duce la pierderea garanției producătorului.

FILTRU DE GRĂSIMI

Instrucțiuni de curățare:

Spălare manuală:

- Scufundați filtrul în apă cu o temperatură de aproximativ 40-50 °C.
- Adăugați detergent și lăsați filtrul la înmuiat timp de 2-3 minute.
- Curățați cu grijă filtrul folosind o perie moale. Aplicați doar o presiune ușoară pentru a evita deteriorarea materialului.

Atenție!

- Toate filtrele sunt fabricate din metal. Evitați utilizarea agenților de curățare care corodează produsele metalice.
- Nu spălați filtrul de grăsimi în mașina de spălat vase.


Instrucțiuni de siguranță:

- Asigurați-vă că alimentarea este oprită atunci când curățați aparatul.

Instrucțiuni de asamblare:

- Ordinea de demontare a filtrului este

ilustrată în figura de mai jos:

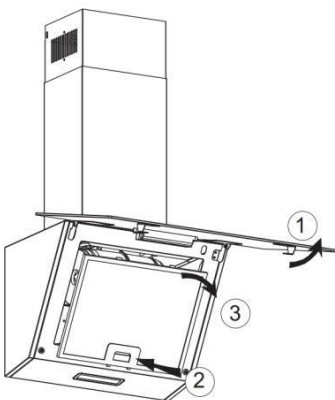


INSTALAREA FILTRELOR DE GRĂSIMI

- Urmați cei patru pași de mai jos pentru instalarea corectă a filtrelor:
 - Introduceți filtrul în fantele aflate în partea din spate a hotei.
 - Apăsați butonul de pe mânerul filtrului.
 - Eliberați butonul imediat ce filtrul este fixat în poziția corectă.
 - Repetați pașii pentru fiecare filtru.

FILTRU CU CĂRBUNE ACTIV

Filtrul cu carbon activ este utilizat pentru neutralizarea mirosurilor. Este recomandat ca filtrul cu cărbune activ să fie înlocuit la un interval de 3 până la 6 luni, în funcție de frecvența și tipul de gătit. Procedura de instalare a filtrului cu cărbune activ este următoarea:

- ✧ Aliniați orificiul filtrului cu sistemul de prindere de pe ambele părți ale ventilatorului.
- ✧ Rotiți filtrul până când se fixează ferm în poziție.
- ✧ Dacă doriți să înlocuiți filtrul, rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic până când acesta este îndepărtat.

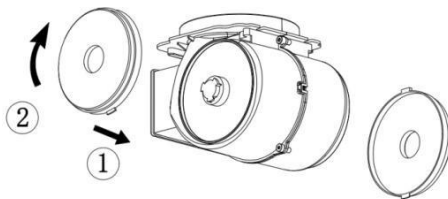

INDICAȚIE:

- Asigurați-vă că filtrul este bine blocat. În caz contrar, acesta se poate desprinde în timpul funcționării și poate reprezenta un pericol.
- ❓ Atunci când este montat filtrul cu cărbune activ, puterea de aspirație este redusă.

Înlocuirea lămpii

Important! 	✧ Becul trebuie să fie înlocuit de către producător, serviciul clienți sau o persoană cu o calificare asemănătoare. ✧ Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului. Atunci când manipulați becul, asigurați-vă că acesta s-a răcit complet înainte de a-l atinge direct cu mâinile. ✧ Țineți becurile cu o lavetă sau mănuși pentru a vă asigura că transpirația nu intră în contact cu becul, deoarece acest lucru poate scurta durata de viață a becului.
---	--

Observație:

- Înainte de a înlocui corpului de iluminat, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.
- Protejați-vă de pericolele legate de înlocuirea becului, de exemplu, purtând mănuși.

Înlocuirea becului:

- Îndepărtați filtrul de grăsimi.
- Scoateți capacul cutiei de distribuție și desfășurați șuruburile de pe capac. Dacă este prezentă o clemă de fixare pentru

cablul de alimentare al lămpii, aceasta trebuie îndepărtată mai întâi. A se vedea fig. 1.

➤ Localizați conectorul cablului de alimentare al lămpii și deconectați-l. A se vedea fig. 2.

➤ Metoda 1. Apăsați cu un instrument sau cu degetele lamelele de fixare de pe ambele părți ale lămpii LED către interior, până când aceasta se eliberează. A se vedea fig. 3. Apoi trageți ușor cablul de alimentare al lămpii.

Metoda 2. Folosind o șurubelniță plată, ridicați marginea inferioară a corpului de iluminat LED. A se vedea figura 5. Apoi trageți ușor firul de conectare al luminilor. A se vedea figura 4.

➤ Pentru remontare, urmați pașii în ordine inversă.


● Codul ILCOS D pentru această lampă este: DBS-2/65-H-120/33



— Modul LED - bec dreptunghiular

— Putere maximă: 1×2 W

— Interval de tensiune: AC 110-240 V

— Dimensiuni:

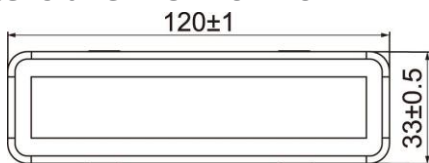

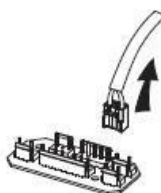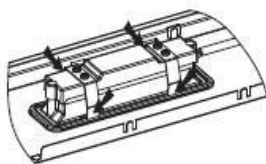**Bild 1****Bild 2****Bild 3****Bild 4****Bild 5**

Probleme de funcționare

Dacă întâmpinați o problemă cu aparatul, consultați mai întâi tabelul de mai jos și încercați să aplicați recomandările indicate.

Problemă	Cauză	Soluție
Lumina este aprinsă, dar motorul nu funcționează	Comutatorul ventilatorului este oprit	Selectați o treaptă de viteză pentru ventilator.
	Comutatorul ventilatorului este defect	Vă rugăm să contactați centrul de servicii.
	Motorul nu funcționează	Contactați centrul de servicii.
Luminile nu funcționează, motorul nu funcționează	Siguranțele s-au ars	Resetați sau înlocuiți siguranțele.
	Cablul de alimentare este slăbit sau deconectat	Introduceți din nou cablul de alimentare în priză. Porniți priza.
Scurgeri de ulei	Clapeta antiretur și orificiul de evacuare nu sunt bine etanșate	Scoateți clapeta antiretur și sigilați-o cu un material izolant.
	Infiltrații la conexiunea dintre coșul de fum și corpul hotei	Îndepărtați coșul și izolați-l
Luminile nu funcționează	Becuri arse sau defecte	Înlocuiți becurile conform instrucțiunilor din acest manual
Aspirație insuficientă	Distanța dintre hotă și plita pe gaz este prea mare	Reinstalați hota la distanța corectă
Hota este înclinată	Șuruburile de fixare nu sunt strânse suficient	Strângeți șuruburile de fixare și reglați hota astfel încât să fie perfect orizontală

INDICAȚIE:

Toate reparațiile electrice efectuate trebuie să respecte legile locale, de stat și federale. Dacă aveți îndoieli, contactați serviciul clienți înainte de a efectua oricare dintre lucrările de mai sus. Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l deschide.

Date tehnice

Model	KHA400MOFSA
Tensiune / Frecvență	220-240V~50/60Hz
Puterea nominală de intrare a motorului	50 W
Iluminare	≤1x2 W
Puterea nominală de intrare:	52 W

Tabelul de mai sus conține informații referitoare la hota de bucătărie, a cărei testare a fost realizată în conformitate cu cerințele relevante ale regulamentelor UE nr. 65/2014 și nr. 66/2014.

	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului	KHA400MOFSA		
Consum anual de energie	AEC	18,9	kWh/a
Factor de creștere în timp	f	1.3	-
Eficiența dinamică a fluidelor	FDE	18,3	-
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor	-	clasa C	-
Indicele de eficiență energetică	EEl	51,9	-
Clasa de eficiență energetică	-	clasa A	-
Debitul de aer măsurat la cel mai bun punct de eficiență	Q_{BEP}	150,4	m ³ /h
Presiunea aerului măsurată la cel mai bun punct de eficiență	P_{BEP}	155	Pa
Debit maxim de aer la setarea de amplificare „boost”	Q_{max}	-	m ³ /h
Fluxul maxim de aer	Q_{max}	Setare maximă: 394,5 Setare minimă: 207,6	m ³ /h
Debitul de aer la punctul de funcționare (în utilizare normală)	-	Setare maximă: 383,9 Setare minimă: 201,1	m ³ /h
Putere electrică de intrare în cel mai bun punct de eficiență	W_{BEP}	35,3	W

Puterea nominală a sistemului de iluminat	W_L	3,0	W
Iluminarea medie a sistemului de iluminare pe suprafața de gătit	E_{mediu}	150	lux
Eficiența iluminării	LE	50	lux/w
Clasa de eficiență a iluminării	-	clasa A	-
Eficiența filtrării grăsimilor	GFE	32,9	-
Clasa de eficiență de filtrare a grăsimilor (GFE)	-	clasa G	-
Consumul de energie măsurat în modul standby	P_S	-	W
Consumul de energie măsurat în modul oprit	P_O	0,50	W
Nivel de putere acustică	L_{WA}	Setare maximă: 64 Setare minimă: 47	dB

Eliminarea aparatelor uzate

Informații referitoare la legea privind echipamentele electrice și electronice 3 (Elektrogesetz3)



Explicația simbolurilor

Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că acest aparat electric sau electronic nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul duratei sale de viață, ci trebuie colectat separat de către utilizatorul final.

Colectarea separată a aparatelor vechi

Aparatele electrice și electronice care au devenit deșeuri sunt denumite aparate vechi. Proprietarii de deșeuri de echipamente electrice și electronice trebuie să se asigure că le colectează separat de deșeurile municipale. Deșeurile de echipamente electrice și electronice nu ar trebui să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere, ci mai degrabă în sisteme speciale de colectare și returnare.

Baterii, acumulatori și becuri

De regulă, proprietarii de deșeuri de aparate electrice și electronice trebuie să scoată bateriile și acumulatorii din aparate, acolo unde este posibil acest lucru, precum și becurile care pot fi scoase fără a fi sparte sau fără a deteriora aparatul, înainte de a le preda la un punct de colectare. Acest lucru nu se aplică dacă aparatele vechi sunt predate unei organizații publice de gestionare a deșeurilor pentru reutilizare.

Modalități de returnare a echipamentelor vechi

Proprietarii de echipamente uzate din gospodării private pot preda gratuit aceste dispozitive la punctele de colectare ale operatorilor publici de gestionare a deșeurilor sau la punctele de returnare organizate de producători ori distribuitori, conform legislației privind echipamentele electrice și electronice. În cartierul dumneavoastră există puncte gratuite de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, precum și alte puncte de colectare pentru reciclarea acestor aparaturilor. Puteți obține adresele de la primărie sau de la autoritatea locală. Punctele de vânzare de echipamente electrice și electronice cu o suprafață de cel puțin 400 de metri pătrați și cele de produse alimentare cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 de metri pătrați, care oferă echipamente electrice și electronice spre vânzare de mai multe ori pe an sau permanent sunt, de asemenea, obligate să preia gratuit echipamentele electrice și electronice vechi. Atunci când furnizează un aparat electric sau electronic nou unui utilizator final, punctul de vânzare trebuie să preia gratuit un aparat vechi al utilizatorului final de același tip, care îndeplinește în esență aceleași funcții ca aparatul nou. Chiar și fără achiziționarea unui aparat nou, punctul de vânzare este obligat să preia gratuit, la cererea utilizatorului final, până la trei aparate vechi de un anumit tip,

care nu depășesc 25 de centimetri în dimensiuni. În cazul distribuției prin mijloace de comunicare la distanță, toate zonele de depozitare și de expediere sunt considerate zone de vânzare ale distribuitorului.

Politica de confidențialitate

În cazul în care aparatul vechi conține date cu caracter personal, sunteți responsabil pentru ștergerea acestora înainte de a-l returna. Dacă acest lucru este posibil fără a distruge aparatul vechi, scoateți bateriile vechi sau acumulatorii precum și becurile înainte de a returna aparatul vechi pentru eliminare. Pe acestea trebuie să le duceți la un centru de colectare separat.

Informații suplimentare

Informații suplimentare despre Legea privind deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi găsite la

www.elektrogesetz.de.

Informații privind îndeplinirea obiectivelor cantitative prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Legea privind echipamentele electrice și electronice (rata de colectare) și la articolul 22 alineatul (1) din aceeași lege (ratele de reciclare): Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii, Siguranță Nucleară și Protecția Consumatorilor publică anual pe pagina sa web date detaliate privind echipamentele electrice și electronice, precum și obiectivele cantitative atinse în Germania, care urmează să fie transmise Comisiei Europene:

<http://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.elektronikaltgeraete>.

Indicații pentru prevenirea generării deșeurilor și gestionarea acestora

În conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/98/UE privind deșeurile și punerea sa în aplicare în legislația statelor membre ale Uniunii Europene, măsurile de prevenire a generării de deșeuri au prioritate în fața măsurilor de gestionare a deșeurilor. Măsurile de prevenire a generării de deșeuri pentru aparatele electrice și electronice includ, în special, prelungirea duratei de viață a acestora prin repararea aparatelor defecte și vânzarea aparatelor uzate funcționale în locul eliminării lor. Informații suplimentare pot fi găsite în Programul federal de prevenire a deșeurilor cu participarea landurilor:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Numărul de înregistrare WEEE și datele de contact

Suntem înregistrați la Stiftung EAR cu numărul de înregistrare DE 37357173 Stiftung EAR Nordostpark 72 D-90411 Nürnberg ca și comercianți și distribuitori de echipamente electrice și electronice.

fsm Importgesellschaft mbH
Willy-Brandt-Allee 66
D-45891
Gelsenkirchen
Info@fsm-import.de

