


Použit. Pokyny pro montáž Skleněné keramické varné desky

EOG 29

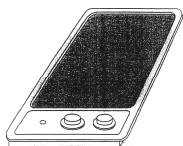

bezpečnost

Pozor povrch topná zařízení na vaření horký během provozu a opatrnosti, toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) používat fyzické schopnosti sníženy či nedostatek zkušeností a / nebo znalostí, ledaže jsou osoba zodpovědná za jejich bezpečnost je pod dohledem nebo je instruuje, jak provozovat zařízení.

Jak nadměrné teplotě tuky a oleje se mohou vznítit, potraviny s tuky a oleje (například hranolky), musí být připraven pouze pod dohledem.

Keramická skleněná plocha je velmi odolná, ale nemůže být zničena! Škody mohou být způsobeny pádem ostrých a drsných předmětů, Rozšiřovače soli, láhve koření, se objeví.

Vyhnete se jakémukoli přesnému načítání.

-Li být vyřazen z provozu trhliny se vyskytují v důsledku extrémního mechanického poškození nebo ke vzniku trhlin v desce, víno jednotky odšroubováním pojistky nebo vypněte Sicherungs-automaten.

Zavolejte prosím technickou podporu okamžitě!

Ujistěte se, že nechcete poškrábat povrch varné desky sklokeramické s ostrými hranami šperků (diamantový prsten). Nelze připravovat potravinářské a plastové nádoby z hliníkové fólie na horkém místě vaření.


Kuchyňská nádoba z keramického skla by se neměla používat jako skladovací plocha.

Při instalaci varné plochy musí být splněny požadavky třídy tepelné ochrany Y.

Ochranná třída Y znamená, že boční stěna a zadní stěna zařízení mohou být umístěny na jakémkoliv výškovém nábytku, zatímco na druhé straně zařízení je pouze kus nábytku, jehož výška nepřesahuje horní okraj desky vaření.

montáž:

Montáž: Řezání pracovní desky Je důležité si uvědomit, že specifikované velikosti řezu jsou přesně dodržovány

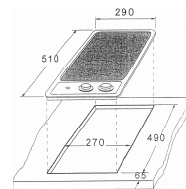

Zajistěte rohy instalačního zásobníku připojeným zásobníkem. Pak nalepte těsnicí pásku. selhání

Mezi hranou misky a pracovní deskou může proniknout voda a může dojít k poškození součástí nábytku.

Skicka sarok alján



Skizze Muldeneck
Unterseite


Montáž je k dispozici šipky na vyznačenou šipku
Závit označené body.

POZOR! Silné utahování vyhnout se absolutně! Ne elektrický

nebo spojky bez spojky (připojovací kabel může pro montáž pod montáž

pravidla, použijte, viz Elektrické připojení)

přes část tabulky vložte a vycentrojte desku.

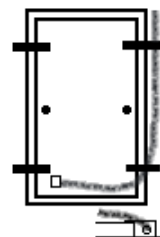

Změna přiřazení

Spínač, s kterým spouštíte varnou desku, lze vidět ze symbolů vedle příslušných spínačů:

Poloha spínače je vhodná pro:

12 dostat horký

11-12 Smažení brambor. Maso z masa, např. guláš

10-11 Pečení, např. Bramborové palačinky, pečené steaky, steaky, modrá šňůra

9-10 Pečené maso, smetana, vepřové kotlety, palačinky, masové kuličky, pečeme

8-9 Lehké pečeně, klobásy, játra, vejce, kapry

5-7 Vařte větší množství jídla, dušených polévek a polévek


4-6 Bramborové brambory, vařené brambory

3-5 Konzervace zeleniny nebo masa, příprava rýžového pudingu

2-4 Rýže a mléčné zdroje. Násobení malého množství brambor nebo zeleniny. Připravené nádoby

1-2 Omega pěna, vejce, hollandaise, nádoby, tavicí máslo, čokoláda, želatina.

0 Zbytkové teplo. Poloha vypnutá



Popis zařízení

1 závěsů 180 mm

2 desky 145 mm

3 2x výkonový regulátor

4 světelné indikátory

Rozsvítí se žlutá kontrolka

varná deska je aktivována.

Čištění povrchu a čištění keramického skla

Doporučenými čistícími prostředky jsou papírové utěrky pro domácnost, čistící prostředky na mytí nádobí a čistící prostředky.

Nepoužívat parní čistící prostředky nebo čistící

prášek, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní brusný povrch houby, ocel a ocelové vlny. Čištění zbytků musí být za mokra a zcela odstraněna (i když pro různé detergenty Gebrauchs-anleitung), protože mohou mít korozivní účinek na opětovné zahřátí povrchu vaření.

Pečlivě vyčistěte nádobí z keramického skla čistým, vlhkým hadříkem a malým čisticím prostředkem na ruční mytí před prvním použitím. Pak otřete čistou vodou a vysušte čistou látkou.

Doporučujeme pravidelné čištění vždy, když je varná deska špinavá a stále teplá. Vyhněte se opakovanému ohřevu spálenými nečistotami!

Těžká nečistota jako je postřík stopy mastnoty a měřítka vody, kovových duhové zabarvení a skvrn jednoduše odstranit vaření při vytváření stále mírně teplý. Přesycené potraviny by měly být okamžitě odstraněny škrabkou na čištění. Pokud jsou již vysušené nebo lehce spálené, doporučujeme navlhčit vlhkým hadříkem. Následně hrubé zbytky nečistot odstraňte škrabkou. V případě nesprávně roztavených plastových prvků, hliníkovou fólií, cukru nebo čerstvé potraviny povrchu horké vaření, tlačít je pryč s stěrkou čištění horké kuchyňského koutu. To může zabránit poškození povrchu.

Vana Tabulka Vaření

Ujistěte se, že ostří ostré předměty nebo kuchyňského nádobí nesmí být tažena přes stůl na vaření, protože může zanechat škrábance. instrukce

instrukce

Připojení k elektrické síti musí provést kvalifikovaný elektrikář. V tomto ohledu se řídíme VDE a místní předpisy vztahující se na dodávky elektřiny do přípojného bodu. Kontaktní ochrana musí být zajištěna prostřednictvím správné instalaci v souladu

s příslušnými předpisy.

Při instalaci zařízení musí být k dispozici zařízení umožňující otevření zařízení s kontaktním otvorem min. Odpojit od sítě se třemi tyčemi. Vhodné uzavírací zařízení LS spínače, pojistky a stykače. Pozornost hliníkové nádoby! Hliníkové hrnce a nádoby mohou znečistit nebo mohou roztavit.

Zeptejte se svého prodejce nebo postupujte podle pokynů

Poškození může dojít pouze tehdy, pokud nejsou dodržovány pokyny! Výrobce není odpovědný za škody na dopravu, montážní chyby nebo poškození sklokeramické desce po uvedení do provozu. Sklokeramická deska musí být namontována tak, že části izolovány a provozního hlediska, které mají být zahrnuty, aby nedošlo k být ovlivněna dotykem. Vaření nádoby jsou vhodné pro keramické povrchy vaření. Vzdálenost mezi spodní straně desky a nábytku pod musí být minimálně 50 mm.

zásuvka

Vaření jídla o šířce 290 mm jsou vybaveny napájecím kabelem a zástrčkou (kromě CH)

Elektrická přípojka:

Nejvhodnější poloha pro připojovací skříňce přístroje je vidět ve středu přední a 500 mm nad podlahou kuchyně.

Když Pevné připojení kabelem pod ramínky, ujistěte se, že kabel je nainstalována jen a není zachycen pod ním.

Připojení ke kabelové síti je připojeno k režimu připevnění zařízení „Y“. Připojovací kabel lze vyměnit pouze v autorizovaném servisu poprodejní servis.

Varování:

Pro opravy, musí být přístroj vypnut. Pozor: z. Například vypnutím přepínače, připojit neutrální (N)

na svorku ve správném očíslovány. Ochranný vodič (zem) připojen správně (zeleno-žluté barevné označení)?

záruka:

Platnými předpisy.

Obaly a staré zařízení

Používá se v ekologicky šetrným způsobem:

Sběrny jsou otevřeny pro vás zotavení je zaručena!

Tento spotřebič je označen v souladu se směrnicí 2002/96 / ES o evropském elektrických a elektronických zařízení odpadu



Směrnice stanoví rámec pro platné převzetí a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.

Co dělat v případě poruchy?

Pozor prosím:

V případě poruchy se obraťte na nás odpovědné servisní služby.



Zadejte název modelu a číslo článku!

Tyto údaje lze nalézt na typovém štítku, který je připojen ke spodní části žlabu. Tyto údaje umožňují, aby zákaznický servis měl specifický výcvik náhradních dílů, aby se varná deska mohla co nejdříve opravit.