

EMERIO®

BG-114447.2



Barbecue-Grill (DE)

Barbecue-Grill (EN)

Žar (SI)

Barbecue-Grill (HU)

Barbecue-Gril (SK)

Barbecue-Gril (CZ)

Električni roštilji (HR)

Barbecue –Grill (RO)



Inhalt – Content – Vsebina – Tartalom – Obsah – Obsah – Sadržaj – Cuprins

Bedienungsanleitung – Deutsch	- 2 -
Instruction manual – English	- 8 -
Navodila za uporabo – Slovenščina	- 14 -
Használati útmutató - Magyar	- 20 -
Návod na použitie - Slovensky	- 26 -
Návod k použití - Česky	- 32 -
Uputa za korištenje – Hrvatski	- 38 -
Manual de utilizare - Română	- 43 -

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die nachfolgenden Anleitungen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden und das beste Ergebnis mit dem Gerät zu erzielen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese Bedienungsanleitung aushändigen.

Im Falle von Beschädigungen, die durch die Missachtung der Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden, wird die Garantie ungültig. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung, fahrlässigen Gebrauch oder Benutzung, die nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Bedienungsanleitung erfolgt, verursacht wurden.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ausgeführt werden; es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
4. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
6. Um Informationen zur Reinigung der Flächen zu erhalten, die mit Lebensmitteln oder Öl in Berührung kommen, lesen

Sie bitte den Abschnitt „Reinigung und Wartung“ in der Bedienungsanleitung.

7. Dieses Gerät ist nicht für die Bedienung über einen externen Timer oder ein separates Fernbedienungssystem bestimmt.
8. Bevor Sie den Stecker mit der Netzsteckdose verbinden, prüfen Sie bitte, ob die Spannung und die Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
9. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt und bevor es gereinigt wird.
10. Schließen Sie das Gerät nur an geerdete Steckdosen (Schukosteckdosen) an.
11. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängt und halten Sie es von heißen Objekten und offenen Flammen fern.
12. Tauchen Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr aufgrund von Stromschlag!
13. Um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen, ziehen Sie am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
14. Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schalten Sie das Gerät aus und schicken Sie es an einen autorisierten Kundendienst zwecks Reparatur.
15. Den Netzstecker des Gerätes nicht mit einer nassen Hand aus der Steckdose ziehen oder mit der Steckdose verbinden.
16. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen oder das Gerät selbst zu reparieren. Dies könnte einen Stromschlag verursachen.
17. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
18. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert.
19. Verwenden Sie das Gerät nur zu seinem bestimmungsgemäßen Zweck.


20. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.
21. **WARNUNG:** Kohle oder ähnliche Brennstoffe dürfen nicht mit diesem Gerät verwendet werden.
22. **Gefahr!** Eine nominale Spannung ist noch im Gerät vorhanden, solange es an die Netzsteckdose angeschlossen ist.
23. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
24. Vor dem Gebrauch muss das Gerät auf eine feste, ebene Fläche mit einem Mindestabstand von 50 cm zur nächsten Wand oder zu brennbaren Objekten aufgestellt werden.
25. **Achtung!** Das Gerät wird sehr heiß! Es muss vollständig abkühlen, bevor seine Oberfläche angefasst werden kann. Grillrost, Regler oder Haupteinheit dürfen erst nach dem vollständigen Abkühlen des Gerätes entfernt und gereinigt werden.
26. **Verbrennungsgefahr!** Seien Sie im Umgang mit heißem Öl und Fett vorsichtig. Vorsicht vor spritzendem Öl und heißem Dampf!
27. Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
28. Aus Sicherheitsgründen darf der Grill nicht eingeschaltet werden, wenn die Bedieneinheit vom Gehäuse des Gerätes entfernt wurde.
29. **WARNUNG!**



Bitte berühren Sie während des Gebrauchs nicht die Oberfläche. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann sehr hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

TEILENAMEN


1. Haupteinheit
2. Grillrost
3. Heizelement mit Reglerkasten
4. Regler
5. Windschutz
6. Rost
7. Ständer mit Ablagen

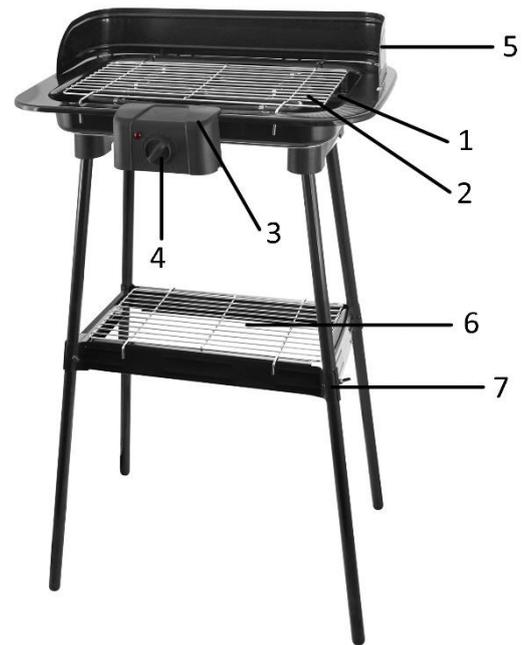

VOR DER ERSTVERWENDUNG

1. Alle Verpackungsmaterialien entfernen.
2. Heben Sie den Grillrost an und entfernen Sie dann das Heizelement mit dem Steuerkasten. Reinigen Sie das Gerät, wie unter „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
3. Vor der Erstverwendung sollte der Grill ohne Grillgut für 5 Minuten eingeschaltet werden, damit Herstellungsrückstände verbrennen können. Während dieser Zeit kann es zu Geruchsbildung kommen, welche keinen Gerätedefekt darstellt.

Standaufbau:

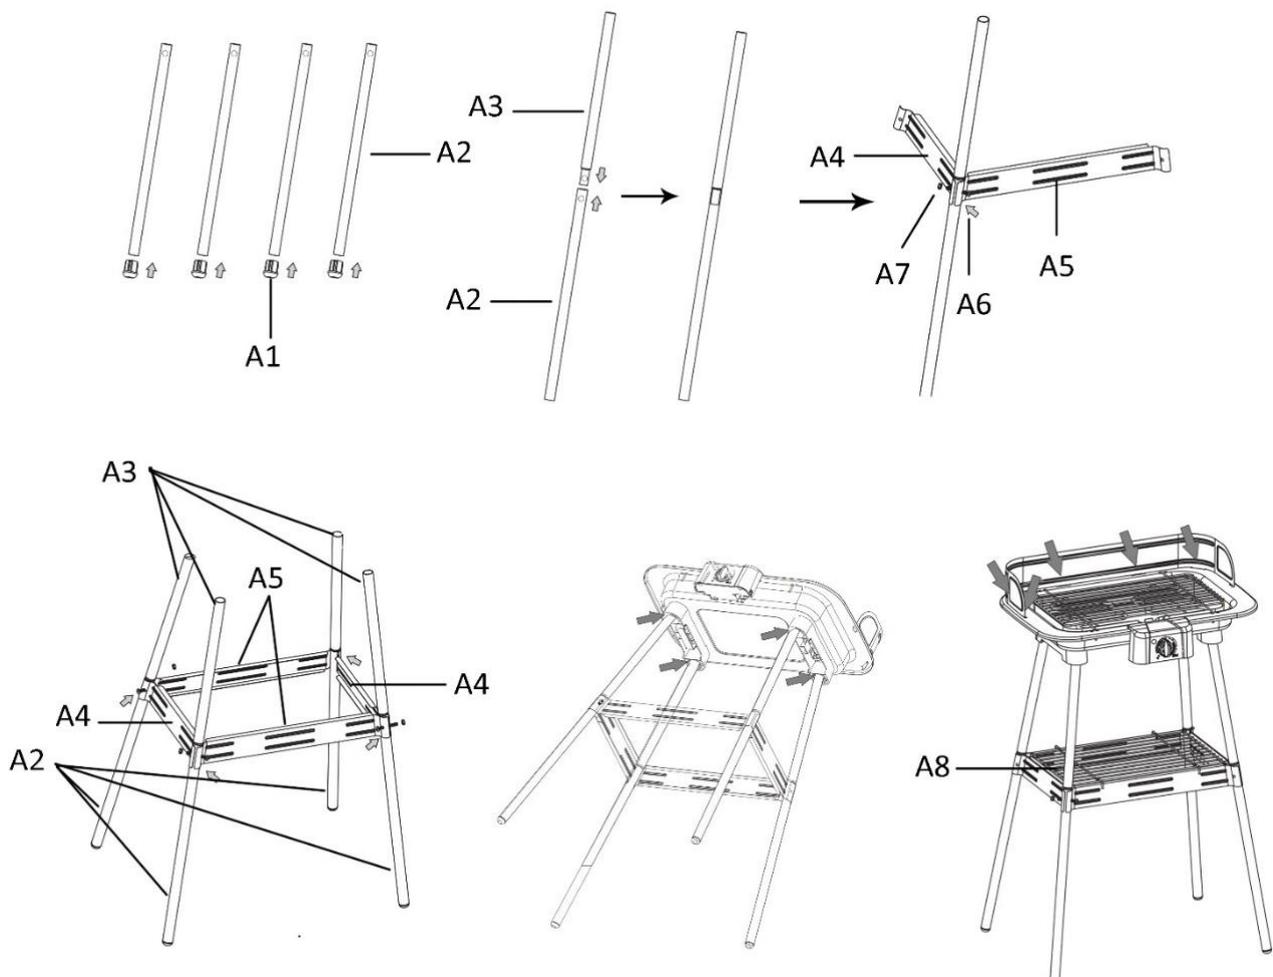

1. Stecken Sie 4 Anschlussstücke (A1) jeweils in das Ende Öffnungen der langen Rohre.
2. Verbinden Sie das kurze Rohr (A3) mit dem langen Rohr (A2). Vergewissern Sie sich, dass sie fest sitzen.
3. Befestigen Sie die kurzen Metallhalterungen (A4) und die langen Metallhalterungen (A5) am Rohr. Befestigen Sie sie mit Mutter (A7) und Schraube (A6).
4. Bauen Sie die anderen 3 Teile des Ständers wie oben beschrieben zusammen.
5. Setzen Sie die Haupteinheit auf Ständer. Setzen Sie den Windschutz auf die Haupteinheit. Und setzen Sie den Rost (A8) auf die Halterungen.

BENUTZUNG

1. Füllen Sie zuerst die Haupteinheit mit kaltem Wasser. Füllen Sie nur so viel Wasser in die Haupteinheit, bis die Maximum-Kennzeichnung erreicht ist.
Während der Benutzung verdampft das Wasser in der Haupteinheit und sollte aufgefüllt werden. Sonst wird das Produkt zu heiß.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.
2. Setzen Sie das Heizelement mit dem Steuerkasten auf die Haupteinheit auf. Stecken Sie zuerst zwei Stäbe am anderen Ende des Heizelements in die zwei kleinen Löcher in der Haupteinheit und legen Sie dann den Schaltkasten auf die Haupteinheit. Vergewissern Sie sich, dass der Schaltkasten fest an der Haupteinheit befestigt ist. Andernfalls kann das Gerät nicht eingeschaltet werden.
3. Setzen Sie den Grillrost auf die Haupteinheit. Befestigen Sie den Grillrost in den Schlitzten, um eine hohe oder niedrige Grillposition zu wählen (siehe Bilder unten). **Achtung!** Der Grillrost darf auf keinen Fall das Heizelement berühren.



(Niedrige Grillposition)



(Hohe Grillposition)

4. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
5. Stellen Sie den Regler auf die Position „MAX“. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Heizelement aufheizt.
6. Nach etwa 5 bis 10 Minuten erreicht das Heizelement eine angemessene Temperatur. Zum Grillen das Grillgut auf der Grillrost legen. Während des Betriebs können Sie den Regler zurückstellen, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Tiefkühlkost sollte vollständig aufgetaut werden, bevor sie gegrillt wird.
7. Um die Speisen gleichmäßig zu garen, sollten sie während des Grillens mehrmals umgedreht werden. Die Grillzeit hängt von der Art der Speisen ab.
8. Vorsicht! Um einen Wärmestau zu vermeiden, legen Sie keine Alufolie oder anderes Grillzubehör auf den Grill.
9. Während der Benutzung verdampft das Wasser in der Haupteinheit und sollte aufgefüllt werden. Andernfalls wird das Produkt zu heiß.
Hinweis: Achten Sie darauf, kein Wasser auf das Heizelement zu tropfen.
10. Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Regler auf „0“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

11. Der Grillrost, das Heizelement, der Schaltkasten und andere Teile dürfen erst nach dem vollständigen Abkühlen des Gerätes entfernt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Lassen Sie das von der Stromversorgung getrennte Gerät vor der Reinigung abkühlen.
- Tauchen Sie niemals das Heizelement und den Reglerkasten in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie die Teile nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Alle weiteren Grillkomponenten können mit warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel gereinigt werden.
- Lassen Sie das Gerät vor dem erneuten Anschließen an den Netzstrom vollständig trocknen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 220-240V ~ 50Hz

Leistungsaufnahme: 2200W

GARANTIE UND KUNDENSERVICE

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten hat der Käufer die Option, gemäß den folgenden Bedingungen Garantie zu fordern:

Wir bieten eine 2-jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Defekte, die aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht-Originalteilen werden nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche Garantie ausgeschlossen. Bei Schäden durch Nichteinhalten der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie, Wir sind für daraus resultierende Folgeschäden nicht haftbar. Für Materialschäden oder Verletzungen aufgrund falscher Anwendung oder Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise sind wir nicht haftbar. Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht, dass das gesamte Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Zerbrochenes Glas oder Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig. Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie Reinigung, Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch die Garantie nicht abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



Wiederverwertung – Europäischen Richtlinie 2012/19/EG

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.

Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, bitte

verantwortungsbewusst entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen zu fördern.

Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Dieser kann das Gerät umweltschonend entsorgen.

Emerio Deutschland GmbH (no service address)

Höfferweg 14

51519 Odenthal

Germany

Kundeninformation:

T: +49 (0) 3222 1097 600

E: info.de@emerio.eu

SAFETY INSTRUCTIONS

Before use make sure to read all of the below instructions in order to avoid injury or damage, and to get the best results from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe place. If you give or transfer this appliance to someone else make sure to also include this manual.

In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Regarding the instructions for cleaning the surfaces which come in contact with food or oil, please refer to the paragraph “cleaning and maintenance” of the manual.
7. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
8. Before inserting the plug into the mains socket, please check that the voltage and frequency comply with the specifications on the rating label.
9. Disconnect the mains plug from the socket when the appliance is not in use and before cleaning.

10. Always plug the appliance into an earthed plug socket.
11. Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames.
12. Do not immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock!
13. To remove the plug from the plug socket, pull the plug. Do not pull the power cord.
14. Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the plug from its socket, turn off the appliance and send it to an authorized service center for repair.
15. Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
16. Never attempt to open the housing of the appliance, or to repair the appliance yourself. This could cause electric shock.
17. Never leave the appliance unattended during use.
18. This appliance is not designed for commercial use.
19. Do not use the appliance for other than intended use.
20. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
21. **WARNING:** Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.
22. **Danger!** Nominal voltage is still present in the appliance as long as the appliance is connected to the mains socket.
23. Switch off the appliance before disconnect from the mains.
24. Before use, the appliance must be placed on a firm, flat surface and at least 50 cm away from the nearest wall or any flammable objects.
25. **Attention!** The appliance is become very hot! It must cool down completely, before its surface can be touched. Removing and cleaning of the barbecue grill, the control unit or main body may only be done after the appliance has cooled down completely.
26. **Burn hazard!** Be careful when handling hot oil and fat. Beware of spitting oil and hot steam!
27. Do not move the appliance during use.


28. Due to safety reasons, if the control unit is removed from the body of the appliance, the barbecue must not be switched on.
29. **WARNING!!**



Please do not touch surface while in use. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

PARTS DESCRIPTION


1. Main body
2. Barbecue grill
3. Heating element with control box
4. Control knob
5. Wind shield
6. Wire rack
7. Stand with shelves

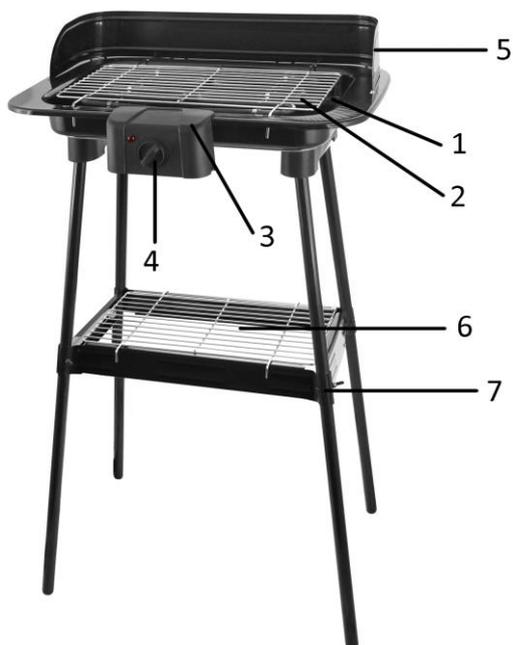

BEFORE FIRST USE

1. Remove all packaging.
2. Lift the barbecue grill, then remove the heating element with the control box. Clean the appliance, as described in Cleaning and Maintenance.
3. Switch the barbecue on for 5 minutes without food on it before first use, so that possible production residues are removed. During that time, a smell might occur but this is not a defect of the appliance.

Stand assembly:

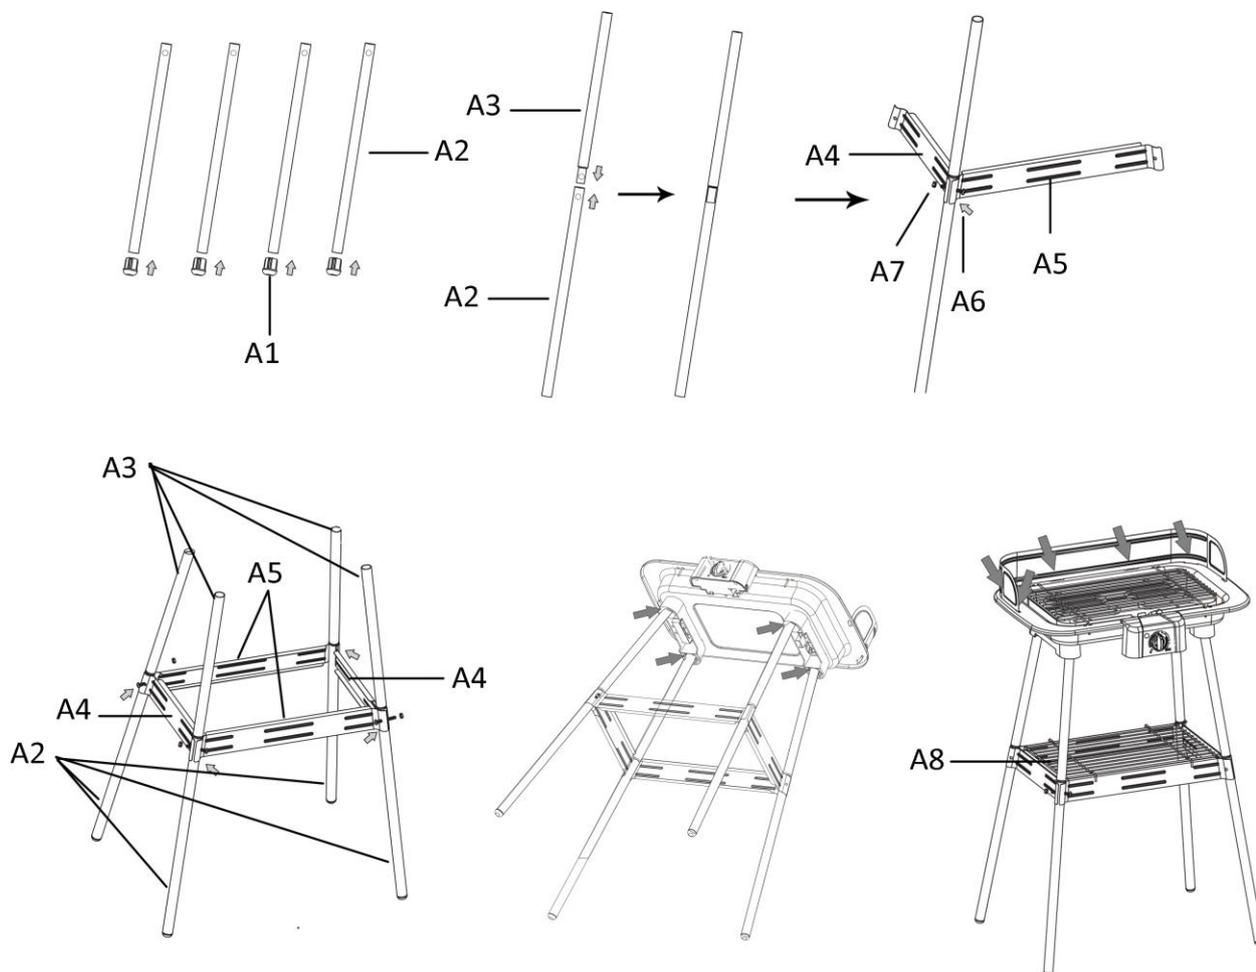

1. Insert 4 fittings (A1) into the end of the long pipe openings.
2. Connect the short pipe (A3) with the long pipe (A2). Make sure they are fixed firmly.
3. Attach the short metal shelf (A4) and the long metal shelf (A5) onto the pipe. Fix with the nut (A7) and the screw (A6).
4. Assemble the other 3 pieces of stands as above process.
5. Place the main body on top of the stand. Place the wind shield onto the main body. And place the wire rack (A8) onto the shelves.

OPERATION

1. First fill the main body with cold water. Do not add water over the Max line inside the main body. During use the water in the main body will evaporate and should be refilled. Otherwise the product will get too hot.
Note: Make sure you do not drip water on to the element.
2. Place the heating element with the control box onto the main body. First insert two rods in the other end of the heating element into the two small holes in the main body, then rest the control box on the main body. Make sure the control box is fixed firmly onto the main body. Otherwise, the appliance cannot be switched on.
3. Place the barbecue grill onto the main body. Fix the barbecue grill into the slots to choose a high or a low grilling position (refer to below pictures). **Attention!** The barbecue grill must not touch the heating element under any circumstances.



(Low grilling position)



(High grilling position)

4. Connect the power plug into a suitable outlet.
5. Turn the control knob to the "MAX" position, the indicator light will illuminate to indicate the heating element is heating up.
6. After approximately 5-10 minutes, the heating element reaches the suitable temperature. Please place your food on the barbecue grill for grilling. During use, you can turn the control knob back to choose your desired position. Deep frozen food should be defrosted completely before barbecuing.
7. To grill food evenly, it should be turned several times during the barbecue. The barbecuing time depends on the food to be grilled.
8. Caution! To avoid a heat accumulation, do not place aluminum foil or other barbecue accessories on the barbecue grill.
9. During use the water in the main body will evaporate and should be refilled. Otherwise the product will get too hot.
Note: Make sure you do not drip water on to the element.
10. To switch off the appliance, turn the control knob to "0" position and unplug the power cord from outlet.
11. The barbecue grill, the heating element and the control box and other parts must be removed only after the appliance has cooled down completely.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug and allow the appliance to cool down.
- Never immerse the heating element and the control box into water or other liquid. Clean them with a clean dry cloth only.
- The other barbecue components can be cleaned with warm water and mild detergent.
- Let the appliance dry completely before it is reconnected to the supply.
- Use no sharp or abrasive cleaning agents.

TECHNICAL DATA

Operating voltage: 220-240V ~ 50 Hz

Power consumption: 2200W

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee:

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. If you have a defective product, you can directly go back to the point of purchase.

Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, without the receipt you can't claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages then we will not be liable. Neither can we hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use or if the instruction manual are not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts is always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



Recycling – European Directive 2012/19/EU

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Emerio Deutschland GmbH (no service address)

Höfferweg 14

51519 Odenthal

Germany

Customer service:

T: +49 (0) 3222 1097 600

E: info.de@emerio.eu

VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo obvezno preberite naslednja navodila, da preprečite poškodbe in dobite najboljši rezultat pri uporabi te naprave. Ta navodila za uporabo shranite na varnem mestu. Če boste napravo predali tretji osebi, ji predajte tudi ta navodila.

V primeru poškodb zaradi nespoštovanja te navodil za uporabo, postane garancija neveljavna. Proizvajalec/Uvoznik ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in zaradi malomarnosti pri uporabi, ki ni skladna z navodili za uporabo.

1. Otroci, starejši od 8 let in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo to napravo, če so pod nadzorom ali so dobili napotke za varno uporabo naprave ter poznajo s tem povezane nevarnosti.
2. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
3. Čiščenje in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci; razen, če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
4. Napravo in kabel shranjujte izven dosega otrok, mlajših od osmih let.
5. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen serviser ali usposobljen tehnik, da se preprečijo nevarnosti.
6. Navodila za čiščenje površin, ki pridejo v stik z živili ali oljem, najdete pod „ČIŠČENJE IN NEGA“ v navodilih za uporabo.
7. Ta naprava ni namenjena za uporabo preko zunanega merilca časa ali ločenega sistema za daljinsko upravljanje.
8. Preden priključite napravo v električno vtičnico, preverite, če se napetost električnega omrežja ujema z navedbami na tipski tablici naprave.
9. Ko naprave ne uporabljate ali preden jo očistite, povlecite vtič iz vtičnice.

10. Napravo priključite samo v ustrezno ozemljeno vtičnico (z zaščitnim kontaktom).
11. Pozorni bodite, da priključni kabel ne visi čez ostre robove ter da se ne nahaja v bližini vročih predmetov in odprtega ognja.
12. Naprave in električnega vtiča ne potopite v vodo ali v druge tekočine. Obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
13. Ko naprave ne uporabljate, povlecite vtič iz vtičnice. Ne vlecite za kabel.
14. Naprave ne primite, če vam je padla v vodo. Priključni kabel izvlecite iz vtičnice, napravo izklopite in jo pošljite pooblaščenem serviserju za popravilo.
15. Električni vtič ne izvlecite iz vtičnice, če imate mokre roke, prav tako ga ne vtaknite v vtičnico.
16. V nobenem primeru ne odpirajte ohišja naprave, ali jo poskusite sami popraviti. Lahko vas strese elektrika.
17. Delujočo napravo imejte vedno pod nadzorom.
18. Ta naprava ni namenjena komercialni uporabi.
19. Napravo uporabljajte samo v njen namen.
20. Kabla ne ovijte okoli aparata in ga tudi ne prepogibajte.
21. **OPOZORILO:** V tej napravi ne smete uporabljati oglja ali drugih goriv.
22. Nevarnost! V napravi je še zmeraj nominalna napetost, dokler je naprava priklopljena v vtičnico.
23. Preden potegnete vtič iz vtičnice, napravo izklopite.
24. Pred uporabo morate napravo postaviti na trdno, ravno površino z minimalno razdaljo 50 cm do stene ali do vnetljivih predmetov.
25. Pozor! Naprava se močno segreje! Preden se lahko dotaknete njene površine, se mora povsem ohladiti. Rešetko za žar, regulator ali glavno enoto lahko odstranite in očistite šele, ko se naprava popolnoma ohladi.
26. Nevarnost opeklin! Pri ravnanju z vročim oljem in maščobo bodite previdni. Previdni bodite pri brizganju olja in vroči pari!


27. Naprave med uporabo ne premikajte.
28. Iz varnostih razlogov žara ne smete vklopiti, če ste upravljalno enoto odstranili z ohišja naprave.
29. OPOZORILO!




Prosimo, da se med uporabo ne dotikate površine. Površina se lahko močno segreje, ko je naprava vklopljena.

SESTAVNI DELI

1. Glavna enota
2. Rešetka za žar
3. Grelni element z upravljalnim delom
4. Regulator
5. Zaščita pred vetrom
6. Rešetka
7. Stojalo z odlagalno površino

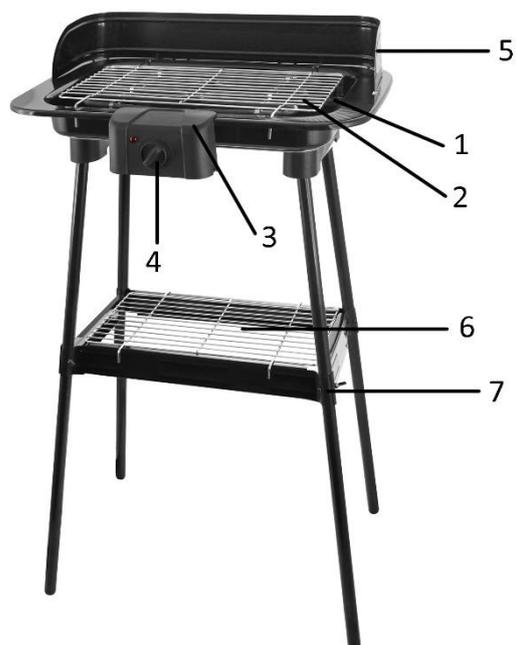**PRED PRVO UPORABO**

1. Odstranite celotno embalažo.
2. Dvignite rešetko za žar in potem odstranite grelni element z upravljalnim delom. Napravo očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in nega".
3. Pred prvo uporabo vklopite prazen žar za pet minut, da se sežgejo proizvodni ostanki. Medtem lahko nastane vonj, ki pa ne predstavlja napake na napravi.

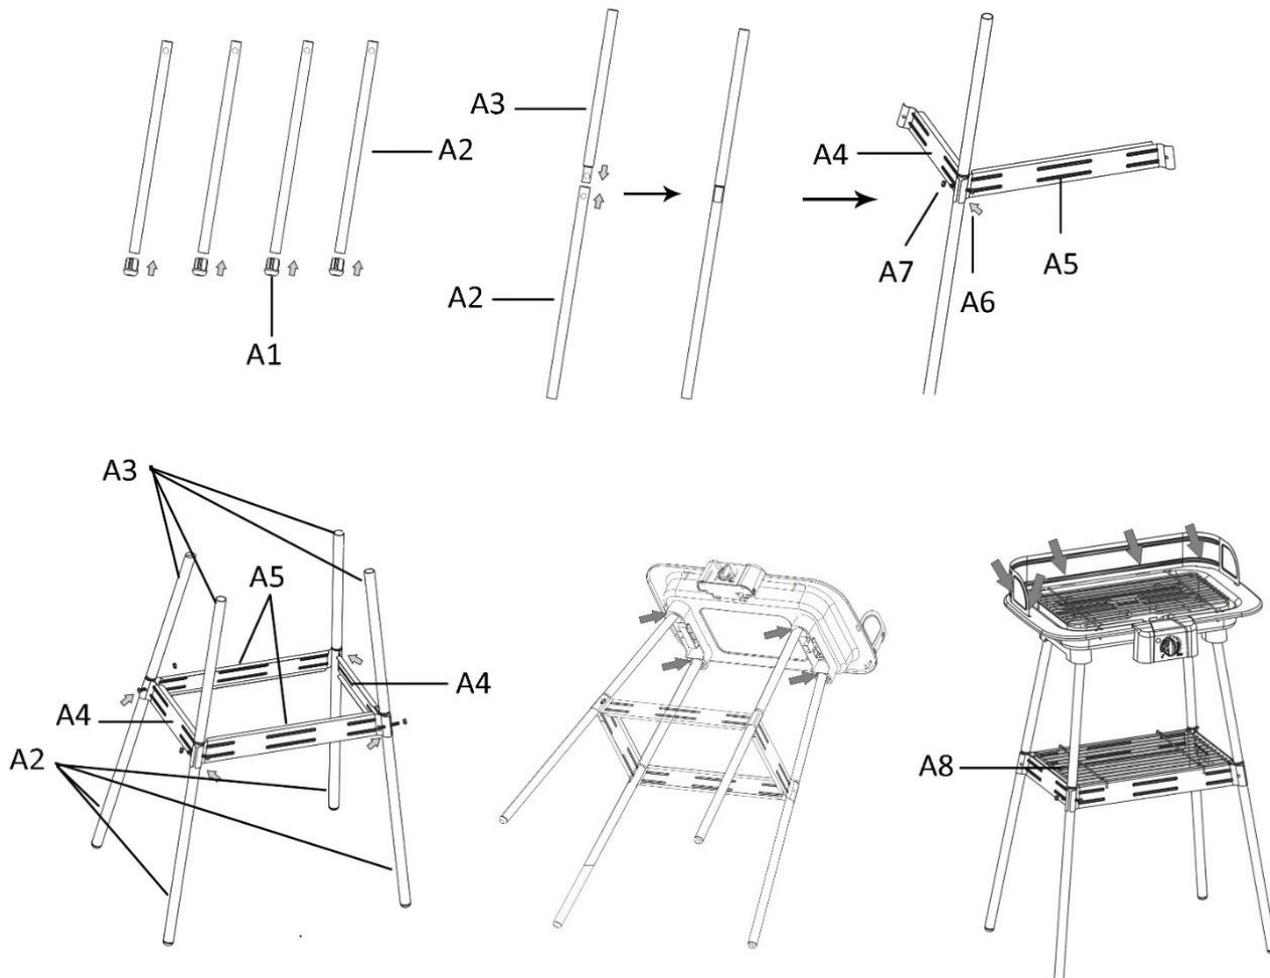Montaža podnožja:

1. Štiri priključne dele (A1) vstavite v odprtine na koncu dolgih cevi.
2. Kratko cev (A3) povežite z daljšo cevjo (A2). Prepričajte se, da sta trdno povezani.
3. Na cev pritrдите kratke kovinske nosilce (A4) in dolge kovinske nosilce (A5). Pritrdite jih z matico (A7) in vijakom (A6).
4. Ostale tri dele stojala zmontirajte, kot je opisano zgoraj.
5. Glavno enoto postavite na stojalo. Zaščito pred vetrom postavite na glavno enoto. Rešetko (A8) postavite na nosilce.

UPORABA

1. Najprej glavno enoto napolnite z vodo. V glavno enoto natočite samo toliko vode, da je dosežena oznaka maksimalno.
Med uporabo bo voda iz glavne enote izhlapela, zato jo morate doliti. Sicer bo izdelek prevroč.
Opozorilo: pozorni bodite, da voda ne kaplja na grelni element.
2. Grelni element z upravljalnim delom postavite na glavno enoto. Najprej vstavite dve palici na drugem delu grelnega elementa v dve luknji v glavni enoti, nato pa položite upravljalni del na glavno enoto. Prepričajte se, da je upravljalni element čvrsto pritrjen na glavno enoto. V nasprotnem primeru naprave ni mogoče vklopiti.
3. Rešetko za žar postavite na glavno enoto. Rešetko za žar pritrдите v zareze in tako izberite visok ali nizek položaj žara (gl. spodnje slike). **Pozor!** Rešetka za žar se pod nobenim pogojem ne sme dotikati grelnega elementa.



(nizek položaj žara)



(visok položaj žara)

4. Vtič priklopite v ustrezno vtičnico.
5. Regulator nastavite na položaj „MAX“. Prižge se kontrolna lučka, ki prikazuje, da se grelni element segreva.
6. Po približno petih do desetih minutah doseže grelni element primerno temperaturo. JEDI položite na rešetko žara in jih pecite. Med delovanjem lahko z regulatorjem izberete zeleno nastavitvev. Globoko zamrznjene jedi se morajo popolnoma odtajati, preden jih spečete.
7. Za enakomerno pripravo jedi jih morate med peko večkrat obrniti. Čas pečenja je odvisen od vrste jedi.
8. Pozor! Da bi preprečili akumulacijo toplote, na žar ne polagajte aluminijaste folije ali drugih dodatkov za žar.
9. Med uporabo bo voda iz glavne enote izhlapela, zato jo morate doliti. Sicer bo izdelek prevroč.
Opozorilo: Pozorni bodite, da voda ne kaplja na grelni element.
10. Če želite izklopiti napravo, obrnite regulator na "0" in povlecite vtič iz vtičnice.
11. Rešetko za žar, grelni element, upravljalno enoto in druge dele lahko odstranite šele, ko se naprava popolnoma ohladi.

ČIŠČENJE IN NEGA

- Pred čiščenjem naj se naprava, ki ste jo odklopili iz vtičnice, ohladi.

- Grelnega elementa in upravljalne enote nikoli ne potopite v vodo ali v druge tekočine. Te dele očistite samo s čisto, suho krpo.
- Vse ostale sestavne dele žara lahko čistite v topli vodi z majhno količino blagega detergenta.
- Preden napravo ponovno priklopite na električno omrežje, se mora popolnoma posušiti.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali ostrih predmetov.

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna napetost: 220-240V ~ 50Hz

Moč: 2200W

GARANCIJA IN SERVIS

Pred dostavo naših naprav se izvede strog nadzor kakovosti. Če pride med proizvodnjo ali prevozom kljub vsej previdnosti do poškodb, vrnite napravo trgovcu. Poleg zakonsko določenih pravic ima kupec pravico do naslednje garancije v skladu s spodnjimi pogoji:

Za kupljeno napravo velja dvoletna garancija od dneva nakupa. V tem času s popravilom ali z zamenjavo brezplačno odpravimo vse okvare, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak. Če je vaš izdelek okvarjen, se lahko obrnete neposredno na prodajno mesto.

Ta garancija ne pokriva napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe naprave, ter okvar zaradi posegov in popravil nepooblaščenih oseb ali zaradi montaže neoriginalnih nadomestnih delov. Vedno shranite račun, saj vam brez računa garancije ne moremo upoštevati. Pri škodi, do katere pride zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, garancija preneha veljati, prav tako ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki nastane kot posledica tega. Za materialno škodo ali poškodbe, do katerih pride zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih opozoril, ne prevzemamo odgovornosti. Okvara na dodatnih delih ne pomeni, da se brezplačno zamenja celotna naprava. V takšnem primeru se obrnite na našega serviserja. Počeno steklo ali plastične dele se vedno zamenja na stroške kupca. Škodo na potrošnem materialu ali delih, ki se obrabijo, ter čiščenje, vzdrževanje ali zamenjavo omenjenih delov je treba plačati, saj garancija tega ne pokriva.

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Recikliranje – Evropska direktiva 2012/19/EU

Ta simbol označuje, da tega izdelka ni dovoljeno odložiti med druge gospodinjske odpadke. Da bi preprečili morebitno škodo na okolju ali človeškem zdravju zaradi nenadzorovanega zbiranja odpadkov, reciklirajte odgovorno, da promovirate trajnostno ponovno uporabo materialov. Za vračilo rabljene

naprave, prosimo, uporabite centre za zbiranja ali kontaktirajte prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Oni bodo poskrbeli za okolju prijazno in varno reciklažo izdelka.

Emerio Deutschland GmbH (ni naslov za servis)

Höfferweg 14

51519 Odenthal

Germany

Informacije za kupce:

T: +49 (0) 3222 1097 600

E: info.de@emerio.eu

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Használat előtt olvassa el az alábbiakban található útmutatót az esetleges sérülések és meghibásodás elkerülése érdekében ill., hogy a lehető legjobb eredményt érhesse el a termék használatával. Kérjük őrizze meg a használati útmutatót egy biztonságos helyen. Amennyiben a készüléket továbbadja valakinek, győződjön meg arról, hogy a használati útmutatót is átadta.

Amennyiben a termék azért hibásodott meg, mert használat közben figyelmen kívül hagyta az útmutatóban leírtakat, a garancia érvényét veszti. A gyártó/ forgalmazó nem vállalja a garanciát olyan meghibásodások esetében, melyek a használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából vagy figyelmetlen használatból erednek.

1. A készüléket gyermekek 8 éves kortól és testileg vagy szellemileg sérült személyek olyan személy felügyeletével használhatják akik ismerik a készülék használati feltételeit és tisztában vannak az ezzel járó veszélyekkel.
2. Gyermekek ne játszanak a készülékkel.
3. A tisztítást és karbantartást gyermekek ne végezzék, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet alatt vannak.
4. 8 évnél fiatalabb gyermekektől tartsa a készüléket és a vezetéket távol.
5. Ha a hálózati kábel megsérült, azt kizárólag a gyártó, annak ügyfélszolgálatára vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki, így elkerülhetőek az esetleges sérülések.
6. A tisztítással kapcsolatos információkat a "Tisztítás és karbantartás" fejezetben találja meg.
7. Ez a készülék nem alkalmas külső időzítő vagy külön távvezérlésű rendszerrel történő működtetésre.
8. Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék típuscímkéjén jelzettel.
9. Tisztítás előtt, ill., ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót az aljzatból.

10. Csak földelt aljzatba (konnektorba) csatlakoztassa a készüléket.
11. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon éles felületek felett és tartsa távol a forró felületektől ill. nyílt lángtól.
12. Ne merítse a készüléket és a hálózati kábelt vízbe vagy más folyadékba. Áramütés veszély!
13. A csatlakozót húzza ki a dugaljából a csatlakozónál fogva. A kábelnél fogva húzza ki.
14. Ha a készülék vízbe esett, ne érintse meg. Húzza ki a csatlakozót az aljzatból, kapcsolja ki a készüléket és küldje el javíttatni az erre a célra megjelölt ügyfélszolgálatra.
15. Soha ne húzza ki vagy dugja be a csatlakozót az aljzatba nedves kézzel.
16. Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg a termék külső borítását felnyitni és javítási munkálatokat végezni. Ez áramütést okozhat.
17. Ne hagyja őrizetlenül az eszközt használata közben.
18. Ez a készülék ipari használatra nem alkalmas.
19. Csak rendeltetésszerűen használja.
20. Ne tekerje a hálózati kábelt a turmixgép köré és ügyeljen rá, hogy ne törjön meg.
21. FIGYELEM: Szén és más hasonló tüzelőanyaggal a készülék nem használható.
22. Veszélyek! Egy névleges teljesítmény a készülékben mindaddig van, amíg az hálózatra van csatlakoztatva.
23. Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a konnektorból.
24. Használat előtt a készüléket helyezze a faltól legalább 50cm távolságra a tűzveszély elkerülése érdekében.
25. Figyelem! A készülék nagyon forró lehet! Mielőtt megérintené a készüléket meg kell várni, hogy az teljesen kihűljön. A grill, a szabályozó vagy a főegység csak akkor távolítható el és tisztítható, ha a készülék teljesen lehűlt.
26. Égésveszély! Legyen óvatos a forró olajjal és zsírral. Vigyázzon a kispriccelő olajjal és a forró párával!
27. Ne mozgassa használat közben a készüléket.

28. Biztonsági okokból a grill nem kapcsolható be, ha a kezelőegységet eltávolították a készülékházból.


29. FIGYELMEZTETÉS:



Kérjük használat közben ne érintse meg a gép felületét. Működés közben a gép felületének hőmérséklete magas lehet.

Részek nevei


1. Fő egység
2. {21}{22}grill rács{23}{24}
3. Fűtőelem vezérlődobozzal
4. Szabályozó
5. Szélvédő
6. Rács
7. Polcos állvány

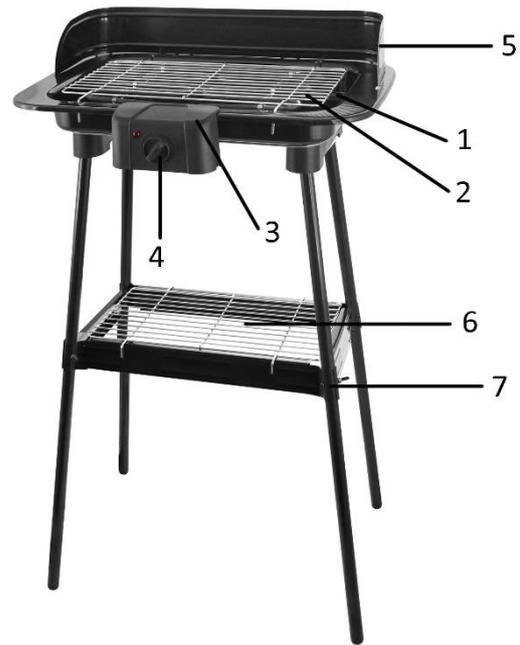

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Emelje fel a grilltet, majd távolítsa el a fűtőelemet a vezérlődobozból. Úgy tisztítsa a készüléket, ahogy lejjebb a "Tisztítás és karbantartás" alatt olvashatja.
3. Az első használat előtt a grillt étel nélkül 5percig hagyja bekapcsolva, hogy a gyártásból visszamaradt agyagok el tudjanak égni. Teljesen normális, ha ez idő alatt érdekes szagokkal találkozik.

Alapfelépítés

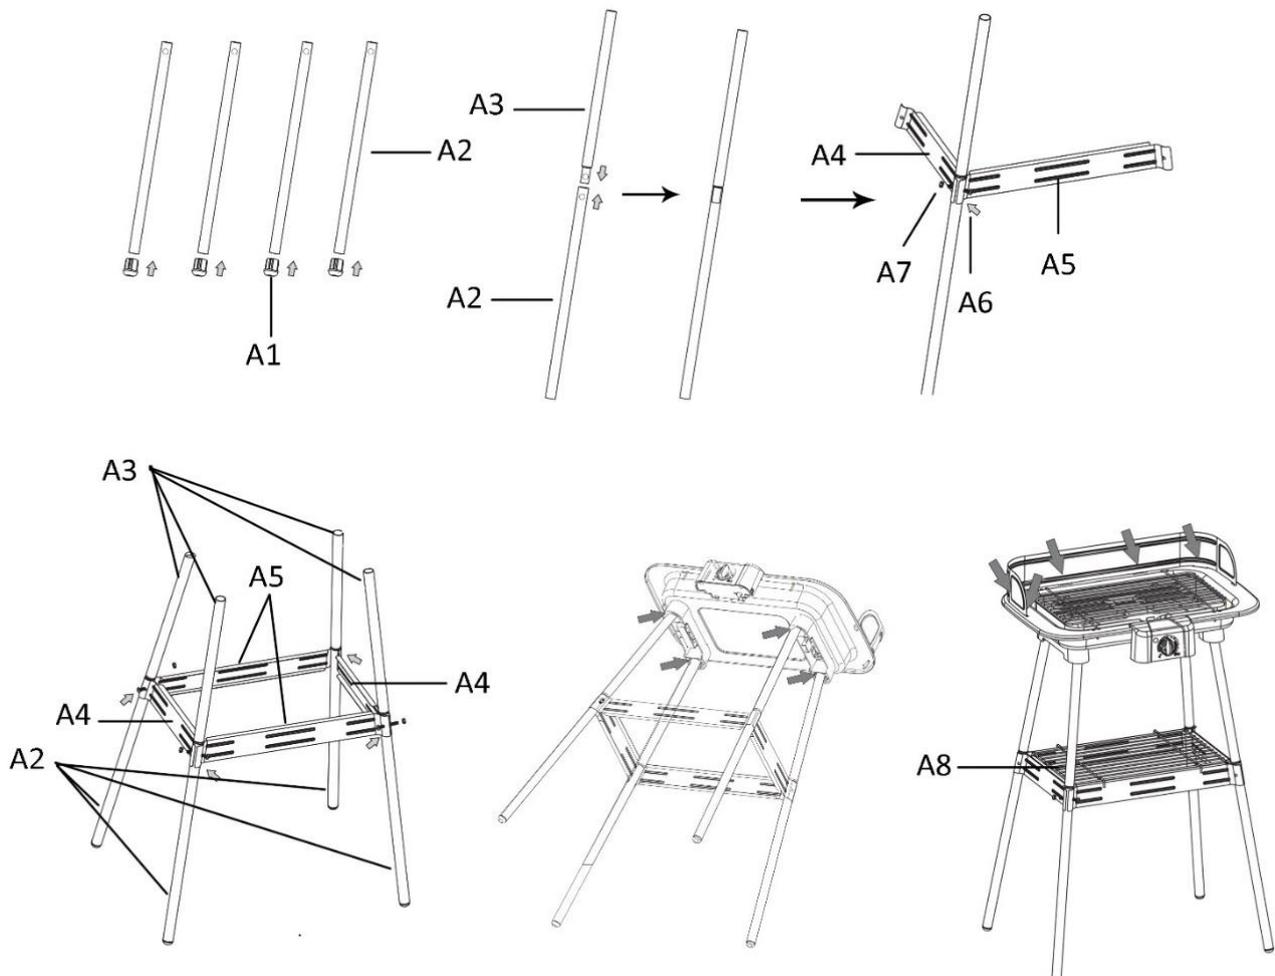

1. Helyezzen 4 zárórészt (A1) mindig a hosszú nyitott csövek végére.
2. Csatlakoztassa a rövid csövet (A3) a hosszú csővel (A2). Ügyeljen arra, hogy szorosan csatlakozzanak egymáshoz.
3. Erősítse a rövid fém tartóelemet (A4) és a hosszú fém tartóelemet (A5) a rácshoz. Rögzítse az anyát (A7) és a csavart (A6).
4. Az állvány további 3 részét a fentiek alapján szerelje össze.
5. Helyezze a főegységet az állványra. Helyezze a grillt a fő egységre. Ezután helyette a rácst (A8) a tartóra.

Használat

1. Először a fő elemet tölts fel hideg vízzel. Tölts fel vízzel a fő elemet a maximumot jelző egységmérőig. Használat közben a víz elpárologhat, amit után kell tölteni. Ellenkező esetben a készülék túlmelegszik. **Figyelem:** Ügyeljen arra, hogy a fűtőelemre ne kerüljön víz.
2. Helyezze a fűtőelemet a főegység vezérlődobájára. Először helyezzen be két fúvókát a fűtőelem végén lévő kicsi lyukakba, majd helyezze a kapcsolódobozt a főegységre. Ellenőrizze, hogy a vezérlődoboz szorosan a főegységhez legyen csatlakoztatva. Enélkül a készüléket nem lehet bekapcsolni.
3. Helyezze a grillt a fő egységre. Csatlakoztassa a grillezőrácst a résekbe, hogy kiválassza a magas vagy alacsony grill helyzetet (lásd az alábbi képeket). **Figyelem!** A grillrácst soha nem szabad a fűtőelemre helyezni.



(Alacsony grillpozíció)



(Magas grillpozíció)

4. A dugaszt annak megfelelő dugaljba csatlakoztassa.
5. A szabályzót a "MAX" pozícióra állítsa. A jelzőfény jelzi, hogy a készülék felmelegedett.
6. 5-10 perc elteltével a fűtőelem eléri a megfelelő hőmérsékletet. Grillezéskor az ételt helyezze a grillrácra. Működés közben visszaállíthatja a szabályzót, hogy a kívánt beállítást kiválassza. A fagyasztott ételeket csak olvasztás után grillezheti.
7. Az étel egyenletes elkészüléséhez, többször fordítsa meg azt. A grillezési idő függ az étel típusától.
8. **Figyelem:** A hó felhalmozódásának elkerülése érdekében ne helyezzen alumíniumfóliát vagy más grill tartozékokat a grillre.
9. Használat közben a víz elpárolog a főelemről és után kell azt pótolni. Különben a termék túlmelegszik. **Figyelem:** Vigyázzon arra, hogy a fűtőelemre ne csöpögjön víz.
10. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az "OFF" gombot, majd húzza ki a csatlakozót a dugaljból.
11. A grillrác, a fűtőelem, kapcsolót és a további részeket csak akkor szabad eltávolítani, ha a készülék már kihűlt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt az áramtalanított készüléket hagyja kihűlni.
- A fűtőelemet és a szabályzót soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Ezeket a részeket csak száraz kendővel tisztítsa.

- Minden más részét a grillnek meleg vízzel és egy kevés lágy mosogatószerrel mosogassa el.
- Hagyja a készüléket teljesen megszáradni, mielőtt újra a hálózathoz csatlakoztatja.
- Ne használjon súrolószert vagy erős tisztítószert.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 220-240V ~ 50Hz

Teljesítményfelvétel: 2200W

GARANCIA ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A kiszállítás előtt készülékeinket szigorú minőségi vizsgálatnak vetjük alá. Amennyiben minden körülményünk ellenére a gyártás, vagy a szállítás során károsodások léptek fel, küldjük vissza a készüléket a kereskedőnek. A törvényileg garantált jogosultságokon felül a vevőnek jogában áll a feltételek alapján az alábbi garancia érvényesítésére:

A vásárolt készülékre vonatkozóan 2 év garanciát vállalunk, melynek számítása a vásárlás napjával kezdődik. Ezen időszak alatt minden olyan meghibásodást költségmentesen javítunk ki, melyek anyagi, vagy gyártási hibákra vezethetők vissza. A hiba elhárítása cserével, vagy javítással történik. Ha a termék meghibásodott, forduljon közvetlenül az értékesítőhöz.

A garancia nem vonatkozik azon esetekre, ha a hibák a készülék nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza, ill. ha a zavarok kívülálló általi beavatkozásokból, ill. nem eredeti alkatrészek felszereléséből erednek. Mindig jól őrizze meg a vásárlást igazoló szelvényt. A blokk nélkül a garancia nem érvényesíthető. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnését vonja maga után. Az ilyen esetekben fellépő károkért cégünk nem vállal felelősséget. A helytelen használatból, vagy a biztonsági felhívások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért és testi sérülésekért cégünk nem vállal felelősséget. A tartozékok károsodása nem jelenti azt, hogy a teljes készüléket költségmentesen cseréljük. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az összetört üveg és műanyag alkatrészek cseréje mindig költségekkel jár. Az elhasználódó, vagy kopóalkatrészek károsodására, valamint ezen alkatrészek tisztítására, karbantartására, vagy cseréjére nem vonatkozik garanciavállalásunk. Ezek mindig költségekkel járnak.

KÖRNYEZETBARÁT ÁRTALMATLANÍTÁS



Újrahasznosítás – 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

Ez a jelzés azt jelenti, hogy az EU területén belül ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékkezelés környezetre és emberi egészségre gyakorolt veszélyes hatásainak csökkentése érdekében felelősségteljes módon végezze el a termék ártalmatlanítását, ezzel is hozzájárulva az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásához. Az elhasznált termék visszaszolgáltatása során, kérjük, hogy a bevett visszavételi és begyűjtési csatornákat vegye igénybe, vagy vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. A termék környezetbarát újrahasznosításáról ők gondoskodnak.

Emerio Deutschland GmbH (szervizcím nélkül)

Höfferweg 14.

51519 Odenthal

Németország

Ügyféltájékoztató:

T: +49 (0) 3222 1097 600

E: info.de@emerio.eu

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si pred použitím nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniu prístroja a aby ste dosiahli najlepšie výsledky s prístrojom. Uchovajte si prosím tento návod pre budúce použitie. Ak odovzdáte spotrebič inej osobe, uistite sa, či ste jej odovzdali tento návod na obsluhu.

V prípade škody spôsobenej nerešpektovaním pokynov v tomto návode na obsluhu, zaniká záruka. Výrobca/dovozca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nerešpektovaním návodu na použitie, nesprávnym použitím alebo použitie, ktoré nie je v súlade s požiadavkami tohoto návodu na obsluhu.

1. Toto zariadenie nemôžu používať deti od 8 rokov, a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo neboli poučený o bezpečnom používaní prístroja a neporozumeli s týmto spojeným rizikám.
2. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti; ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
4. Spotrebič a kábel umiestnite mimo dosah detí mladších ako 8 rokov.
5. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným centrom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
6. Ak chcete získať informácie o čistení povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, nájdete ich v odseku „Čistenie a údržba“ v návode na použitie.
7. Tento prístroj nie je určený pre použitie s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
8. Pred zapojením zástrčky do zásuvky skontrolujte, či napätie a frekvencia súhlasia s údajmi na typovom štítku.

9. Odpojte napájací kábel zo zásuvky pred jeho čistením a keď prístroj nepoužívate.
10. Pripojte prístroj len do uzemnenej zásuvky (Schuko zásuvky).
11. Uistite sa, že napájací kábel nevisí cez ostré hrany a držte ho ďalej od horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
12. Neponárajte prístroj a zástrčku do vody alebo iných tekutín. Vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
13. Ak chcete vybrať zástrčku zo zásuvky, uchopte zástrčku. Neťahajte spotrebič za kábel.
14. Nedotýkajte sa prístroja, ak spadol do vody. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, vypnite prístroj a dajte ho do autorizovaného servisného strediska na opravu.
15. Napájací kábel nezapájajte alebo nevyťahujte zo zásuvky mokrými rukami.
16. Za žiadnych okolností neotvárajte kryt prístroja alebo neopravujte prístroj sami. To by mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
17. Nenechávajte nikdy prístroj počas prevádzky bez dozoru.
18. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.
19. Používajte prístroj iba na stanovený účel.
20. Nenamotávajú kábel okolo spotrebiča a neohýbajte ho.
21. UPOZORNENIE: Drevené uhlie alebo podobné palivá nie je možné použiť s týmto zariadením.
22. Nebezpečenstvo! V zariadení je stále prítomné menovité napätie, pokiaľ je pripojené k elektrickej zásuvke.
23. Vypnite napájanie pred odpojením sieťovej šnúry z elektrickej zásuvky.
24. Pred použitím umiestnite spotrebič na pevnom, rovnom povrchu aspoň 50 cm od najbližšej steny alebo horľavých predmetov.
25. Upozornenie! Zariadenie bude veľmi horúce! Musí úplne vychladnúť, kým sa bude dať dotknúť jeho povrchu. Grilovací rošt, regulátor alebo hlavný prístroj môžete presunúť a vyčistiť až po úplnom vychladnutí spotrebiča.


26. Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Pri manipulácii s horúcim olejom a masťou buďte opatrní. Dávajte si pozor na rozstrekovaný olej a horúcu paru!
27. Počas používania nehýbte s prístrojom.
28. Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť gril zapnutý, ak bola ovládací jednotka vybratá z krytu spotrebiča.
29. UPOZORNENIE!



Nedotýkajte sa prosím počas používania povrchu. Teplota prístupných povrchov môže byť veľmi vysoká, keď je prístroj v prevádzke.

NÁZVY ČASTÍ


1. Hlavná jednotka
2. Grilovací rošt
3. Výchrevné teleso s radiacou jednotkou
4. Regulátor
5. Ochrana proti vetru
6. Rošt
7. Stojan s policami

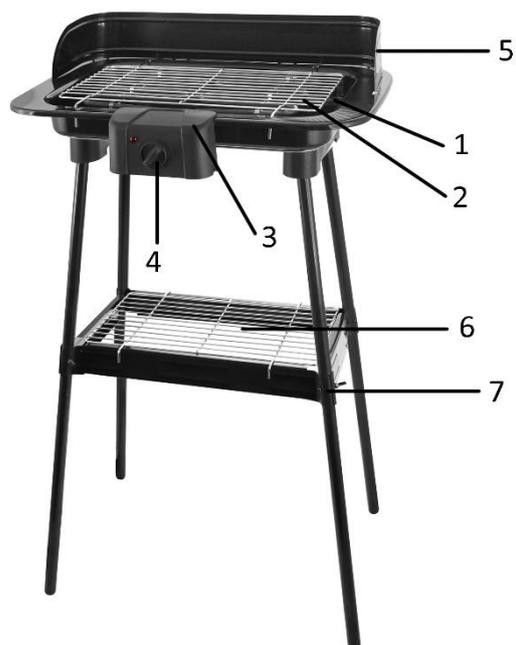

Pred prvým použitím

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Zdvihnite grilovací rošt a potom vytiahnite výchrevné teleso s radiacou jednotkou. Vyčistite zariadenie podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“.
3. Pred prvým použitím by mal byť gril zapnutý po dobu 5 minút bez grilovania jedla, aby sa zbytky z výroby mohli spáliť. Počas tejto doby môže vzniknúť zápach, ktorý neznamena poruchu zariadenia.

Montáž:

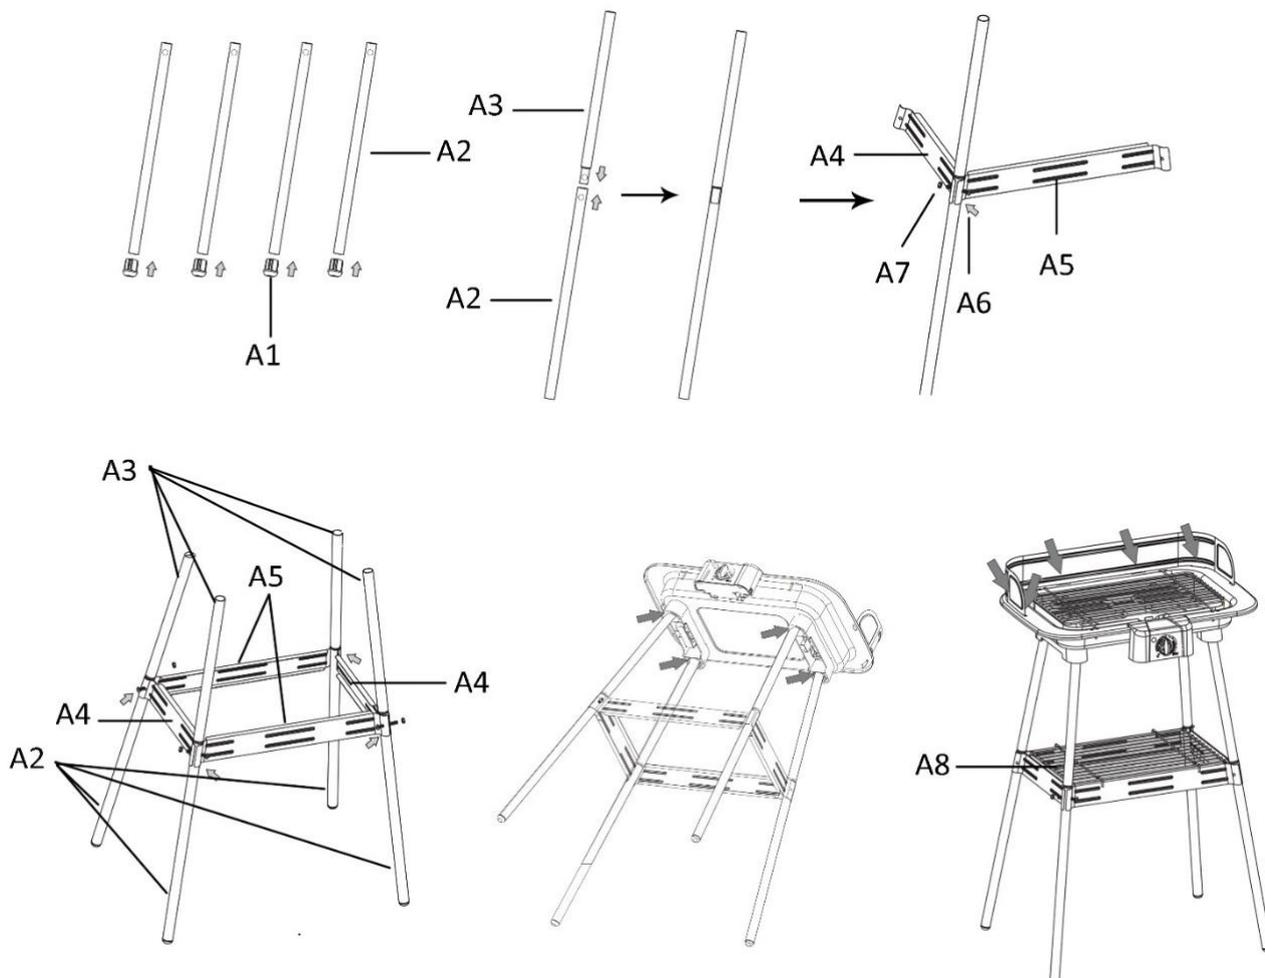

1. Do každého konca dlhých otvorov rúry vložte 4 prípojky (A1).
2. Pripojte krátku rúrku (A3) k dlhej rúrke (A2). Uistite sa, či sú pevne pripevnené.
3. Pripevnite krátke kovové konzoly (A4) a dlhé kovové konzoly (A5) na rúrku. Upevnite ich maticou (A7) a skrutkou (A6).
4. Zmontujte dokopy ostatné 3 časti stojana, ako je to popísané vyššie.
5. Upevnite hlavnú jednotku na stojan. Umiestnite ochranu proti vetru na hlavnú jednotku. Postavte rošt (A8) na konzoly.

POUŽITIE

1. Najprv naplňte hlavnú jednotku studenou vodou. Naplňte do hlavnej jednotky dostatok vody až do dosiahnutia maximálnej hodnoty.
Počas používania sa voda v hlavnej jednotke vyparuje a musí sa doplniť. Inak bude produkt príliš horúci.
Upozornenie: Uistite sa, že na vykurevnom telese nie je voda.
2. Umiestnite vykurovacie teleso s radiacou skrinkou na hlavnú jednotku. Najskôr vložte dve tyče na druhý koniec výhrevného telesa do dvoch malých otvorov v hlavnej jednotke a potom umiestnite spínaciu skrinku na hlavnú jednotku. Presvedčte sa, či je radiacia skrinka pevne pripevnená k hlavnej jednotke. V opačnom prípade sa prístroj nezapne.
3. Umiestnite grilovací rošt na hlavnú jednotku. Pripojte grilovací rošt do otvorov, aby ste mohli zvoliť vysokú alebo nízku polohu grilu (pozri obrázky nižšie). **Upozornenie!** Grilovací rošt sa nesmie nikdy dotýkať vykurovacieho telesa.



(nízka poloha grilu)



(vysoká poloha grilu)

4. Pripojte sieťovú zástrčku do vhodnej elektrickej zásuvky.
5. Nastavte ovládač do polohy „MAX“. Indikátor sa rozsvieti, čo značí, že výhrevné teleso sa zahrieva.
6. Po asi 5 až 10 minútach dosiahne vyhrievacie teleso vhodnú teplotu. Na grilovanie položte pokrm na grilovací rošt. Počas prevádzky môžete vynulovať ovládač a zvoliť požadované nastavenie. Zmrazené potraviny by mali byť úplne rozmrazené pred tým, ako ich budete grilovať.
7. Ak chcete jedlo ugrilovať rovnomerne, počas grilovania by ste ho mali niekoľkokrát otočiť. Doba grilovania závisí od typu jedla.
8. Pozor! Aby ste zabránili nahromadeniu tepla, na gril nekladte hliníkovú fóliu ani iné príslušenstvo.
9. Počas používania sa voda v hlavnej jednotke vyparuje a musí sa doplniť. V opačnom prípade sa výrobok príliš zahreje.
Upozornenie: Dávajte pozor, aby na vyhrievacie teleso nekvapala voda.
10. Ak chcete prístroj vypnúť, otočte regulátor do polohy „0“ a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
11. Grilovací rošt, vyhrievacie teleso, ovládacia skrinka a iné časti je možné odstrániť až po úplnom vychladnutí spotrebiča.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Nechajte prístroj odpojený zo siete pred čistením vychladnúť.
- Nikdy neponárajte vykurovacie teleso a regulátor do vody alebo iných kvapalín. Komponenty čistite iba čistou suchou handričkou.
- Všetky ostatné komponenty grilu môžete čistiť teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.
- Nechajte prístroj úplne vysušiť pred opätovným pripojením k sieti.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie: 220-240V ~ 50Hz

Príkon: 2200W

ZÁRUKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Pred vývozom sú naše spotrebiče podrobené prísnej kontrole kvality. Ak sa ale aj napriek tomu vyskytnú škody vzniknuté počas výroby alebo transportu, pošlite prosím spotrebič späť na predajcu. Okrem zákonných práv má kupujúci možnosť, požadovať v súlade s podmienkami nasledovné záruky:

Ponúkame Vám 2 roky záruku na ponúkaný tovar, počnúc dňom predaja. V priebehu tohoto časového obdobia zdarma odstránime všetky závady, ktoré poukazujú na chyby materiálu alebo výrobné chyby, a to opravou alebo výmenou. Ak je Váš prístroj pokazený, môžete sa obrátiť priamo na predajcu.

Vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou, ako aj poruchy funkcie spôsobené zásahmi a opravami tretej osoby alebo zabudovaním iných ako originálnych častí nebudú zahrnuté do predmetu tejto záruky. Uschovajte si doklad o kúpe, bez potvrdenia budú vylúčené akékoľvek záruky. Pri škodách spôsobenými nedodržaním návodu na obsluhu, zaniká nárok na záruku. Nenesieme zodpovednosť za vzniknuté škody. Za vecné škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov neručíme. Poškodenie príslušenstva neznamena, že celá jednotka bude nahradená bez poplatku. V tomto prípade, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis. Rozbité sklo alebo plastové diely sú vždy za poplatok. Poškodenie spotrebného materiálu alebo dielov, ktoré podliehajú opotrebovaniu, rovnako ako čistenie, údržba alebo výmena takýchto dielov, na tie sa záruka nevzťahuje, sú za poplatok.

LIKVIDÁCIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Recyklácia - Európska smernica 2012/19/EU

Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný s iným domácim odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou

likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporte opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite prosím systém zberu a recyklácie alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Títo výrobok preberú k bezpečnej ekologickej recyklácii.

Emerio Deutschland GmbH (no service address)

Höfferweg 14

51519 Odenthal

Germany

Informácie zákazníkom:

T: +49 (0) 3222 1097 600

E: info.de@emerio.eu

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si přečtěte přiložený návod, abyste se vyvarovali zranění nebo poškození a docílili se spotřebičem nejlepších výsledků. Uchovejte návod na bezpečném místě. Budete-li předávat spotřebič další osobě, ujistěte se, že byl předán i tento návod.

V případě poškození, která byla způsobena nedodržením pokynů v tomto návodu, nelze uplatnit záruku. Výrobce/dovozce neručí za škody, které vznikly nedodržením návodu k použití, nedbalým používáním, které je v rozporu s požadavky tohoto návodu.

1. Spotřebiče mohou obsluhovat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými senzoryckými a duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou dozorovány nebo byly upozorněny na bezpečné používání produktu a s tím spojená rizika.
2. Děti si nesmí s produktem hrát.
3. Spotřebič by neměly čistit a udržovat děti, ledaže by byly starší 8 let a pracovaly by pod dozorem.
4. Uchovávejte spotřebič a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Je-li poškozen síťový kabel, musí ho vyměnit výrobce, servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
6. Pokyny k čištění povrchů, které se dostanou do kontaktu s potravinami, si prosím přečtěte v odstavci „Čištění a údržba“ v návodu k použití.
7. Tento spotřebič není určen pro obsluhu přes externí časovač nebo oddělený dálkový ovládací systém.
8. Před připojením zařízení do elektrické sítě, zkontrolujte, zda napětí v síti a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
9. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když se spotřebič nepoužívá a před jeho údržbou.

10. Spotřebič připojte jen k uzemněné zásuvce.
11. Ujistěte se, že je napájecí kabel nevisí přes ostré hrany a držte ho dál od horkých povrchů a otevřeného ohně.
12. Neponořujte spotřebič a zástrčku do vody nebo jiných tekutin. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
13. K odstranění zástrčky ze zásuvky, tahejte za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
14. Nedotýkejte se spotřebiče, pokud spadl do vody. Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, spotřebič vypněte a pošlete ho na opravu do autorizovaného zákaznického servisu.
15. Zástrčky spotřebiče se nedotýkejte mokřýma rukama při vytahování nebo zapojování do sítě.
16. Za žádných okolností neotvírejte kryt spotřebiče nebo se ho nesnažte sami opravit. To by mohlo způsobit úder elektrickým proudem.
17. Spotřebič nenechávejte nikdy během provozu bez dozoru.
18. Tento přístroj není určen k podnikatelským účelům.
19. Používejte tento spotřebič výhradně pro určený účel.
20. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče nebo neohýbejte ho.
21. UPOZORNĚNÍ: Uhlí nebo podobná tuhá paliva se nesmí pro tento spotřebič používat.
22. Nebezpečí! V zařízení je stále přítomné jmenovité napětí, pokud je připojeno k elektrické zásuvce.
23. Vypněte napájení před odpojením síťové šňůry z elektrické zásuvky.
24. Před použitím umístěte spotřebič na pevném, rovném povrchu alespoň 50 cm od nejbližší stěny nebo hořlavých předmětů.
25. Upozornění! Zařízení bude velmi horké! Musí zcela vychladnout, dokud se bude dát dotknout jeho povrchu. Grilovací rošt, regulátor nebo hlavní přístroj můžete přesunout a vyčistit až po úplném vychladnutí spotřebiče.
26. Nebezpečí popálení! Při manipulaci s horkým olejem a mastnotou buďte opatrní. Dávejte si pozor na rozestříkovaný olej a horkou páru!
27. Během používání nehýbejte s přístrojem.

28. Z bezpečnostních důvodů nesmí být gril zapnutý, pokud byla ovládací jednotka vybrána z krytu spotřebiče.


29. VAROVÁNÍ!



Prosím, během používání se nedotýkejte povrchu. Teplota přístupného povrchu může být velmi vysoká, když je spotřebič v provozu.

NÁZVY ČÁSTÍ


1. Hlavní jednotka
2. Grilovací rošt
3. Topné těleso s řídicí jednotkou
4. Regulátor
5. Ochrana proti větru
6. Rošt
7. Stojan s policemi

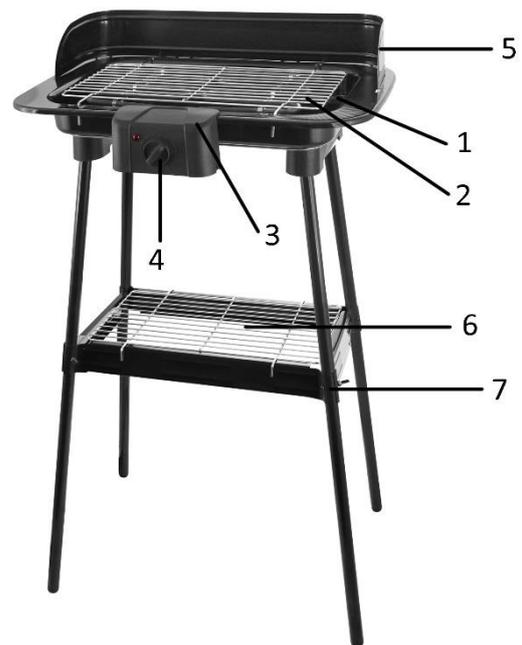

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Odstraňte všechny obalové materiály.
2. Zvedněte grilovací rošt a potom vytáhněte topné těleso s řídicí jednotkou. Vyčistěte zařízení podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
3. Před prvním použitím by měl být gril zapnutý po dobu 5 minut bez grilování jídla, aby se zbytky z výroby mohli spálit. Během této doby může vzniknout zápach, který neznamená poruchu zařízení.

Montáž:

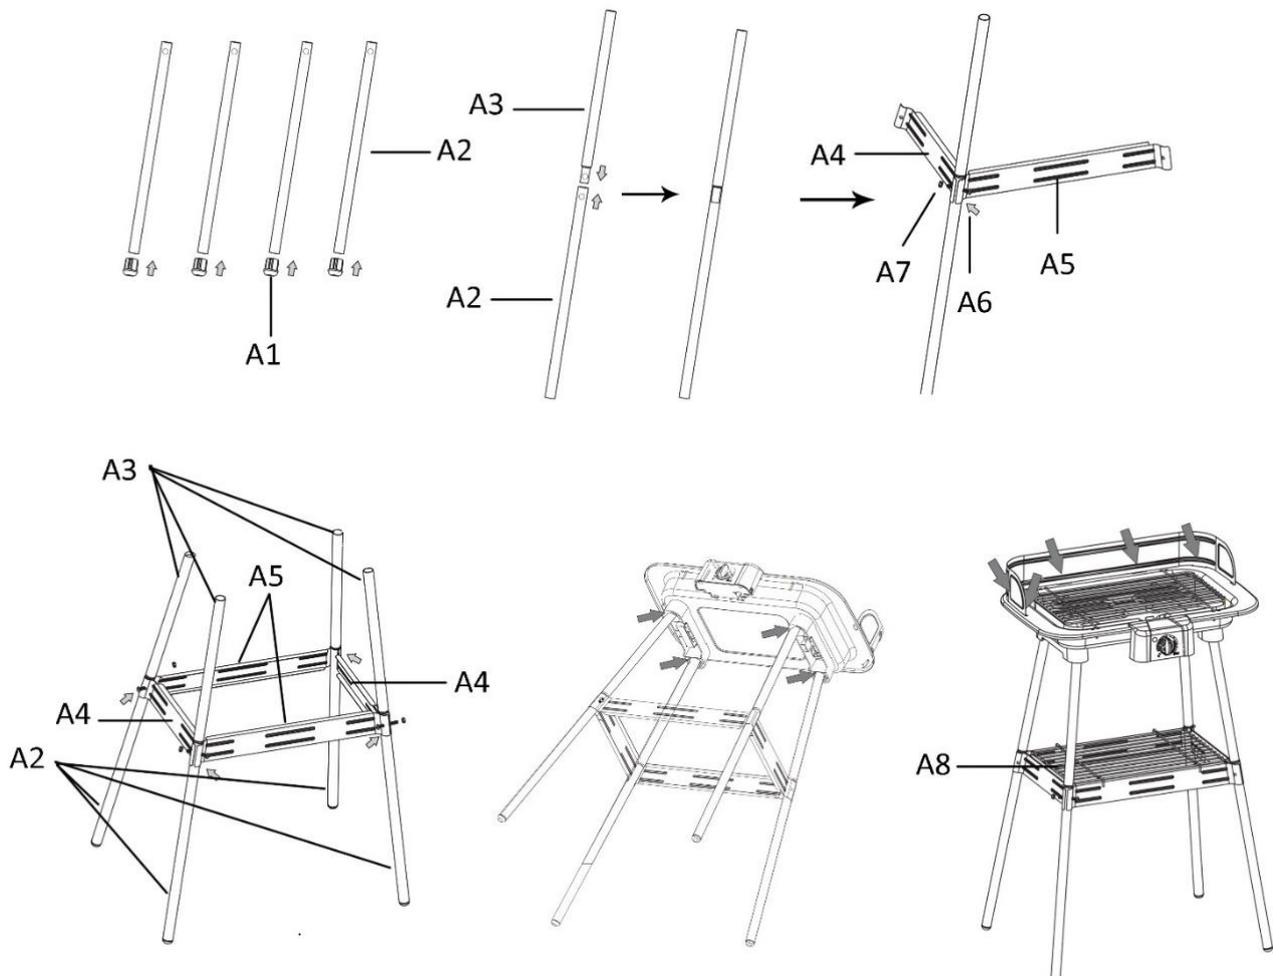

1. Do každého konce dlouhých otvorů trouby vložte 4 přípojky (A1).
2. Připojte krátkou trubku (A3) k dlouhé trubce (A2). Ujistěte se, zda jsou pevně připevněny. Ujistěte se, zda jsou pevně připevněny.
3. Připevněte krátké kovové konzoly (A4) a dlouhé kovové konzoly (A5) na trubku. Upevněte je maticí (A7) a šroubem (A6).
4. Smontujte dohromady ostatní 3 části stojanu, jak je to popsáno výše.
5. Upevněte hlavní jednotku na stojan. Umístěte ochranu proti větru na hlavní jednotku. Umístěte ochranu proti větru na hlavní jednotku. Postavte rošt (A8) na konzoly.

POUŽITÍ

1. Nejprve naplňte hlavní jednotku studenou vodou. Naplňte do hlavní jednotky dostatek vody až do dosažení maximální hodnoty.
Během používání se voda v hlavní jednotce vypařuje a musí se doplnit. Jinak bude produkt příliš horký.
Upozornění: Ujistěte se, že na topném tělese není voda.
2. Umístěte topné těleso s řídicí skříňkou na hlavní jednotku. Nejdříve vložte dvě tyče na druhý konec topného tělesa do dvou malých otvorů v hlavní jednotce a pak umístěte spínací skříňku na hlavní jednotku. Zkontrolujte, zda je řídicí skříňka pevně připevněna k hlavní jednotce. V opačném případě se přístroj nezapne.
3. Umístěte grilovací rošt na hlavní jednotku. Připojte grilovací rošt do otvorů, abyste mohli zvolit vysokou nebo nízkou polohu grilu (viz obrázky níže). **Upozornění!** Grilovací rošt se nesmí nikdy dotýkat topného tělesa.



(nízká poloha grilu)



(vysoká poloha grilu)

4. Připojte síťovou zástrčku do vhodné elektrické zásuvky.
5. Nastavte ovladač do polohy „MAX“. Indikátor se rozsvítí, což značí, že topné těleso se zahřívá.
6. Po asi 5 až 10 minutách dosáhne topné těleso vhodnou teplotu. Na grilování položte pokrm na grilovací rošt. Během provozu můžete vynulovat ovladač a zvolit požadované nastavení. Zmrazené potraviny by měly být zcela rozmrazené před tím, než je budete grilovat.
7. Pokud chcete jídlo ugrilovat rovnoměrně, během grilování byste ho měli několikrát otočit. Doba grilování závisí na typu jídla.
8. POZOR! Abyste zabránili nahromadění tepla, na gril nepokládejte hliníkovou fólii ani jiné příslušenství.
9. Během používání se voda v hlavní jednotce vypařuje a musí se doplnit. V opačném případě se výrobek příliš zahřeje.
Upozornění: Dávejte pozor, aby na topné těleso nekvapala voda.
10. Chcete-li přístroj vypnout, otočte regulátor do polohy "0" a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
11. Grilovací rošt, topné těleso, ovládací skříňka a jiné části je možné odstranit až po úplném vychladnutí spotřebiče.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nechte spotřebič vychladnout a odpojte ho ze sítě.
- Nikdy neponořujte topné těleso a regulátor do vody nebo jiných kapalin. Komponenty čistěte pouze čistým suchým hadříkem.
- Všechny ostatní komponenty grilu lze čistit teplou vodou s kapkou mycího prostředku.
- Nechte spotřebič před opětovným připojením k síti kompletně vyschnout.
- K čištění nepoužívejte žádné ostré ani drhnoucí čisticí prostředky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: 220-240V ~ 50Hz

Příkon: 2200W

ZÁRUKA A SERVIS

Před dodáním podléhají naše výrobky přísné kontrole kvality. Vyskytnou-li se i přes veškerou péči během výroby nebo transportu závady, zašlete prosím spotřebič zpět prodejci. Navíc kromě práv kupujícího má kupující možnost požádat v souladu s podmínkami o následující záruku:

Poskytujeme 2-letou záruku na získaný spotřebič počínaje dnem prodeje. Během této doby nahradíme bezplatně všechny nedostatky opravou nebo výměnou, které jsou prokazatelně způsobené závadou materiálu nebo chybou výrobce. Je-li Váš výrobek poškozen, můžete se obrátit přímo na prodejce.

Závady, které vzniknou na základě nevhodného zacházení se spotřebičem a vady způsobené zásahem a opravami třetí osoby nebo montáží neoriginálních dílů nejsou kryty touto zárukou. Účtenku vždy uschovejte, bez účtenky nelze uplatit jakoukoliv záruku.

U škod způsobených nedodržením návodu k použití záruka zaniká, neručíme za následné škody, které z toho vyplývají.

Za poškození materiálu nebo zranění kvůli chybnému použití nebo nedodržení bezpečnostních pokynů neručíme. Škody na příslušenství neznamenají, že se celý spotřebič zdarma vymění. V tomto případě kontaktujte zákaznický servis. Rozbité sklo nebo části z umělé hmoty jsou vždy zpoplatněny. Škody na spotřebním materiálu nebo uzavíratelných částech stejně jako čištění, údržba a výměna uvedených částí nejsou kryty zárukou a jsou tedy zpoplatněny.

LIKVIDACE ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ



Recyklace - Evropská směrnice 2012/19/EU

Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován s jiným domácím odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění osob nekontrolovanou likvidací,

recyklujte výrobek zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení, prosím použijte vratné a sběrné systémy nebo kontaktujte obchodníka, kde jste výrobek zakoupili. Mohou přijmout tento výrobek pro recyklaci, která je šetrná k životnímu prostředí.

Emerio Deutschland s.r.o. (žádná servisní adresa)

Höfferweg 14

51519 Odenthal

Německo

Informace pro zákazníky:

T: +49 (0) 3222 1097 600

E: info.de@emerio.eu

SIGURNOSNE NAPOMENE

Prije prvog korištenja obvezno pročitajte ovu uputu, kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja te postigli optimalan rezultat s Vašim uređajem. Sačuvajte ovu uputu kao podsjetnik. Ako uređaj dajete na raspolaganje trećim osobama, priložite i ovu uputu.

Jamstvo ne pokriva oštećenja uslijed nepridržavanja ove upute. Proizvođač/uvoznik ne odgovara za oštećenja prouzročena nepridržavanjem upute i nepažljivim korištenjem, koje nije u skladu sa zahtjevima iz ove upute za korištenje.

1. Djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva ili znanja potrebnog za rukovanje smiju koristiti ovaj uređaj samo, ako su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurno korištenje uređaja.
2. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
3. Djeca do 8 godina smiju čistiti i održavati uređaj samo, ako su pod nadzorom.
4. Držite uređaj i kabel podalje od djece do 8 godina.
5. Ako je kabel oštećen, zamjenu mora izvršiti proizvođač, ovlašteni servis ili slično kvalificirana osoba, kako biste izbjegli opasnosti.
6. Informacije o čišćenju površina koje dolaze u dodir s namirnicama možete pronaći u ovoj uputi pod poglavljem „Čišćenje i održavanje“.
7. Uređaj se ne smije uključivati pomoću eksternog vremenskog prekidača ili odvojenog sustava s daljinskim upravljačem.
8. Prije stavljanja utikača u utičnicu provjerite jesu li mrežni i napon uređaja identični.
9. Izvucite utikač iz utičnice, ako uređaj nije u uporabi ili prije čišćenja.
10. Priključite uređaj isključivo na uzemljenu utičnicu (Schuko utičnicu).


11. Osigurajte da kabel ne visi preko oštih rubova i držite ga podalje od vrućih predmeta i otvorene vatre.
12. Ne uranjajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili druge tekućine. Postoji životna opasnost uslijed strujnog udara!
13. Pri iskopčavanju uređaja primite utikač i izvucite ga iz utičnice. Ne povlačite kabel.
14. Ne dodirujte uređaj, ako je isti pao u vodu. Izvucite utikač iz utičnice, isključite uređaj i pošaljite ga ovlaštenom servisu na popravak.
15. Ne izvlačite i ne stavljajte utikač u utičnicu mokrom rukom.
16. Ne otvarajte kućište uređaja i ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Time bi mogli prouzrokovati strujni udar.
17. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
18. Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalno korištenje.
19. Koristite uređaj isključivo za njegovu predviđenu svrhu.
20. Ne namatajte i ne savijajte kabel oko uređaja.
21. UPOZORENJE: Ugljen ili slična goriva se ne smiju koristiti za ovaj uređaj.
22. Opasnost! Uređaj je pod nominalnim naponom sve dok je ukopčan u utičnicu.
23. Prije izvlačenja utikača iz utičnice isključite uređaj.
24. Prije korištenja uređaj se mora postaviti na čvrstu, ravnu površinu s minimalnim razmak od 50 cm do sljedećeg zida ili gorivog objekta.
25. Pažnja! Uređaj postaje jako vruć! Prije dodirivanje njegove površine ostavite uređaj da se potpuno ohladi. Rešetka roštilja, regulator i glavna jedinica smiju se ukloniti i očistiti tek nakon što se uređaj potpuno ohladi.
26. Opasnost od opekline! Budite oprezni u rukovanju vrućim uljem i masti. Oprez kod prskajućeg ulja i vruće pare!
27. Ne pomičite uređaj tijekom rada.
28. Roštilj se iz sigurnosnih razloga ne smije koristiti, ako je upravljačka jedinica uklonjena s kućišta uređaja.
29. UPOZORENJE!



Molimo da ne dodirujete površinu tijekom rada. Temperatura pristupačnih površina može biti jako visoka, ako je uređaj u radu.

DIJELOVI


1. Glavna jedinica
2. Rešetka roštilja
3. Grijač s kutijom regulatora
4. Regulator
5. Zaštita od vjetra
6. Rešetka
7. Stalak s nosačima rešetke

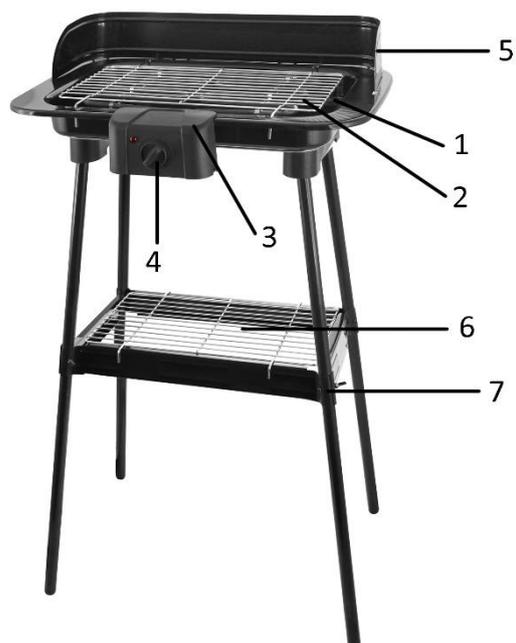

PRIJE PRVOG KORIŠTENJA

1. Uklonite sav ambalažni materijal.
2. Podignite rešetku roštilja, a zatim uklonite grijač s upravljačkom kutijom. Očistite uređaj kao što je opisano pod poglavljem „Čišćenje i njega“.
3. Prije prvog korištenja uključite roštilj 5 minuta bez namirnica, kako bi sagorjeli ostaci korišteni u procesu proizvodnje. Tijekom toga može doći do mirisa, što ne predstavlja kvar uređaja.

Sastavljanje postolja:

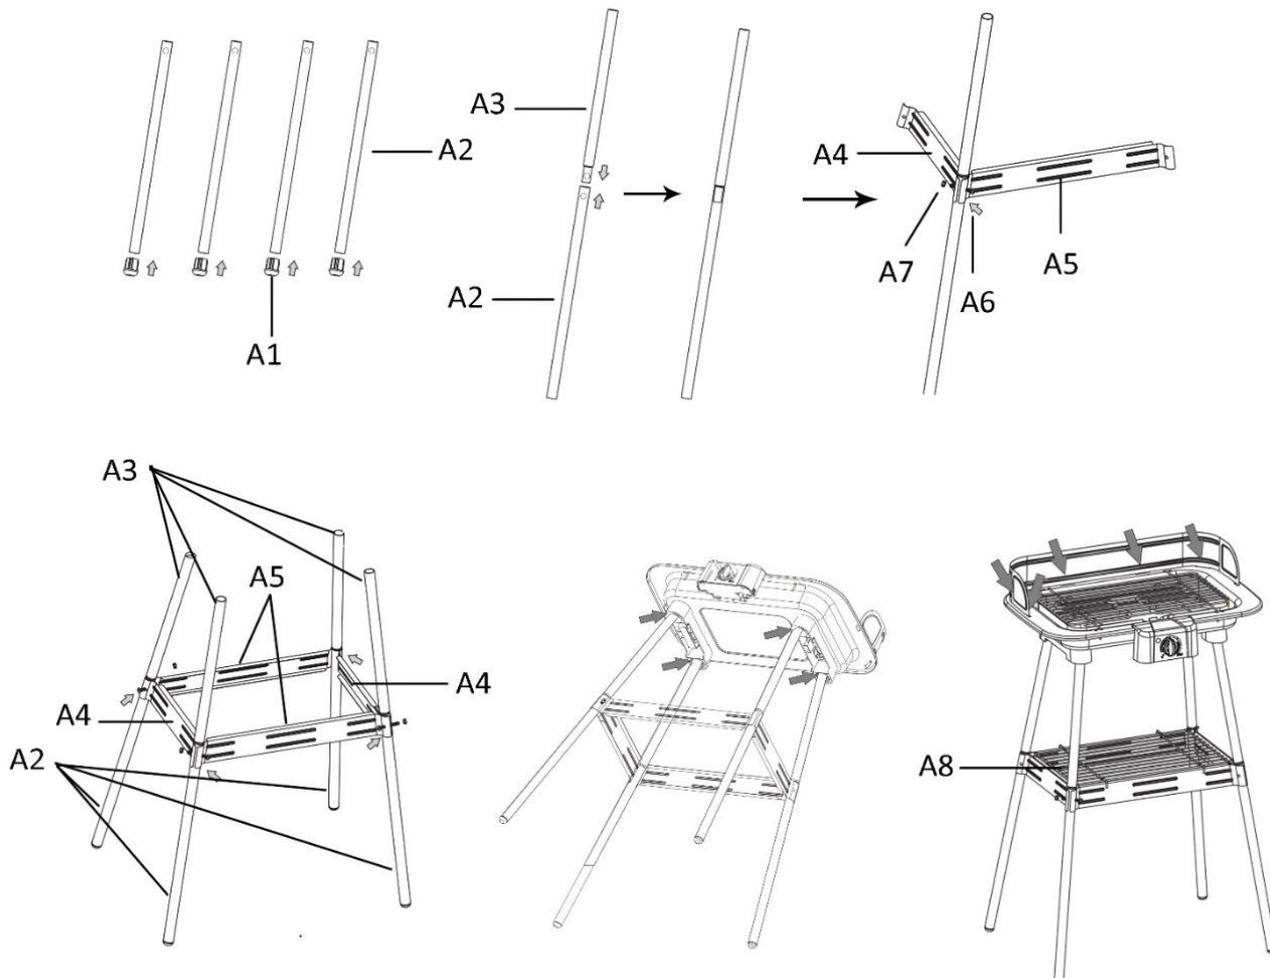

1. Umetnite 4 priključna komada (A1) u otvore na kraju dugih cijevi.
2. Spojite kratku cijev (A3) s dugom cijevi (A2). Provjerite jesu li čvrsto spojene
3. Pričvrstite kratke metalne nosače (A4) i duge metalne nosače (A5) na cijev. Pričvrstite s maticom (A7) i vijkom (A6).
4. Sastavite ostala 3 dijela postolja kao što je gore opisano.
5. Stavite glavnu jedinicu na postolje. Stavite zaštitu od vjetra na glavnu jedinicu. Stavite rešetku (A8) na nosače.

KORIŠTENJE

1. Prvo napunite glavnu jedinicu hladnom vodom. Ulijte vodu u glavnu jedinicu do oznake maksimalne količine. Voda u glavnoj jedinici isprava tijekom korištenja te je potrebno nadoliti. U protivnom uređaj će postati prevruć.
Napomena: Obratite pažnju na to, da voda ne dospije na grijač.
2. Stavite grijač s upravljačkom kutijom na glavnu jedinicu. Prvo umetnite dva klina na drugom kraju grijača u dvije male rupice u glavnoj jedinici, a zatim stavite upravljačku kutiju na glavnu jedinicu. Provjerite je li upravljačka kutija čvrsto pričvršćena na glavnu jedinicu. U protivnom uređaj se ne može uključiti.
3. Stavite rešetku roštilja na glavnu jedinicu. Pričvrstite rešetku roštilja u proreze, kako bi odabrali visoki ili niski položaj rešetke roštilja (vidi sliku dolje). **Pažnja!** Rešetka roštilja ni u kojem slučaju ne smije dodirivati grijač.



(Niski položaj rešetke roštilja)



(Visoki položaj rešetke roštilja)

4. Stavite utikač u uzemljenu utičnicu.
5. Podesite regulator na položaj „MAX“. Indikator svijetli i time označava da se grijač zagrijava.
6. Nakon cca 5-10 minuta grijač postiže potrebnu temperaturu. Za roštiljanje stavite namirnicu na rešetku roštilja. Regulator možete vratiti natrag tijekom rada, kako biste odabrali potrebnu postavku. Zamrznute namirnice moraju se potpuno otopiti prije roštiljanja.
7. Namirnice bi trebalo više puta okretati tijekom roštiljanja, kako bi se ravnomjerno roštiljale. Trajanje roštiljanja ovisi o vrsti namirnice.
8. Oprez! Ne stavljajte aluminijske folije ili druge pribore na roštilj, kako biste spriječili akumulaciju topline.
9. Voda u glavnoj jedinici isprava tijekom korištenja te je potrebno nadoliti. U protivnom proizvod će postati prevruć.
Napomena: Obratite pažnju na to, da voda ne kapa na grijač.
10. Za isključivanje uređaja podesite regulator na položaj „0“ i izvucite utikač iz utičnice.
11. Rešetka roštilja, grijač, upravljačka kutija i drugi dijelovi smiju se ukloniti i očistiti tek nakon što se uređaj potpuno ohladi.

ČIŠĆENJE I NJEGA

- Prije čišćenja ostavite iskopčani uređaj da se ohladi.

- Ne uranjajte grijač i kutiju regulatora u vodu ili druge tekućine. Očistite dijelove suhom, čistom krpom.
- Svi drugi dijelovi roštilja mogu se očistiti u toploj vodi s malo blagog sredstva za pranje posuđa.
- Prije ponovnog ukopčavanja u strujnu mrežu temeljito osušite uređaj.
- Ne koristite oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon: 220-240 V ~ 50 Hz

Nazivna snaga: 2200W

JAMSTVO I SERVIS

Naši uređaji prije isporuke prolaze strogu kontrolu kvalitete. Ako su unatoč pažnji za vrijeme proizvodnje i transporta nastale štete, molimo da uređaj pošaljete natrag prodavaču. Dodatno uz zakonska prava kupac ima pravo na ispunjenje jamstva sukladno sljedećim uvjetima jamstva:

Za ovaj uređaj dajemo dvogodišnje jamstvo, koje počinje vrijediti od datuma kupnje. Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uslijed nestručnog rukovanja uređajem kao i smetnje funkcija uslijed zahvata i popravaka od strane trećih osoba ili uslijed ugrađivanja dijelova, koji nisu preporučeni od strane proizvođača. Jamstvo vrijedi samo uz predočenje računa. Jamstvo ne pokriva posljedične štete proizašle nepridržavanjem upute za korištenje. Jamstvo ne pokriva materijalne štete ili ozljede uslijed pogrešnog korištenja ili nepridržavanja sigurnosnih napomena. Oštećenja na dijelovima ne znači besplatnu zamjenu kompletnog uređaja. U tom slučaju kontaktirajte našu službu za kupce. Zamjena slomljenog stakla ili plastike odvija se uvijek uz plaćanje. Jamstvo ne pokriva oštećenja potrošnih materijala ili dijelova, čišćenje, održavanje ili zamjenu spomenutih dijelova i stoga se isti rješavaju uvijek uz plaćanje.

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO ZBRINJAVANJE



Recikliranje – EU direktiva 2012/19/EG

Simbol na uređaju označava da se proizvod se ne smije zbrinjavati u komunalni otpad. Nekontroliranim zbrinjavanjem otpada možete narušiti ekološku stabilnost i ljudsko zdravlje. Savjesno i odgovorno zbrinite dotrajali uređaj u otpad, kako bi se poticalo recikliranje sirovina. Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju ovog uređaja obratite se lokalnim vlastima ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj. On može zbrinuti dotrajali uređaj u otpad.

Emerio Deutschland GmbH (no service address)

Höfferweg 14

51519 Odenthal

Germany

Informacija za kupce:

T: +49 (0) 3222 1097 600

E: info.de@emerio.eu

INTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție următoarele indicații înainte de utilizare pentru a evita potențiale accidentări sau daune și pentru a obține cel mai bun rezultat cu acest aparat. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur. La predarea aparatului unei alte persoane, asigurați-vă că înmânați și acest manual de utilizare.

În caz de deteriorări cauzate prin nerespectarea instrucțiunilor din acest manual, garanția își pierde valabilitatea. Producătorul/importatorul nu răspunde pentru daunele cauzate în urma nerespectării manualului de utilizare sau a utilizării neglijente, în neconformitate cu cerințele acestui manual de utilizare.

1. Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta de peste 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe necesare dacă sunt supravegheate sau li se explică în prealabil modul de utilizare sigură a aparatului și înțeleg pericolele ce pot rezulta din folosirea acestuia.
2. Copiilor nu le este permis să se joace cu acest aparat.
3. Operațiunile de curățare și întreținere care sunt în sarcina utilizatorului nu pot fi efectuate de către copii decât în cazul în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
4. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani.
5. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător, serviciul pentru clienți al acestuia sau o altă persoană cu o calificare asemănătoare, pentru a evita orice pericol.
6. Pentru informații cu privire la curățarea suprafețelor care vin în contact cu alimentele sau cu ulei, citiți punctul „Curățare și întreținere” din manualul de utilizare.

7. Acest aparat nu este destinat folosirii prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat cu telecomandă.
8. Înainte de a introduce ștecărul în priză verificați dacă tensiunea electrică și frecvența corespund cu indicațiile de pe plăcuța cu date tehnice.
9. Scoateți ștecărul din priză când nu folosiți aparatul și înainte de curățarea acestuia.
10. Conectați aparatul doar la prize cu împământare (prize Schuko).
11. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste margini ascuțite și feriți-l de obiecte fierbinți și flăcări deschise.
12. Nu scufundați aparatul sau ștecărul în apă sau alte lichide. Pericol de moarte prin electrocutare!
13. Trageți de ștecăr pentru a-l scoate din priză. Nu trageți de cablu.
14. Nu atingeți aparatul în cazul în care a căzut în apă. Scoateți ștecărul din priză, opriți aparatul și trimiteți-l la un centru service autorizat în scopul reparării.
15. Nu scoateți ștecărul din priză și nu-l introduceți în priză cu mâna udă.
16. În nici un caz nu încercați să deschideți carcasa aparatului sau să îl reparați singuri. Aceasta ar putea duce la electrocutare.
17. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
18. Acest aparat nu este destinat uzului comercial.
19. Folosiți aparatul doar în scopul căruia îi este destinat.
20. Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și nu îl îndoiți.
21. **ATENȚIE:** este interzisă folosirea cărbunelui sau a altor combustibili asemănători cu acest aparat.
22. Pericol! Aparatul este sub tensiune, atât timp cât este conectat la priză.
23. Opriți aparatul înainte de a scoate ștecărul din priză.


24. Înainte de utilizare aparatul trebuie amplasat pe o suprafață stabilă și netedă la o distanță de minim 50 cm față de peretele cel mai apropiat sau de obiecte inflamabile.
25. Atenție! Aparatul devine foarte fierbinte! Acesta trebuie să se răcească înainte să-i puteți atinge suprafața. Grătarul, regulatorul sau unitatea principală pot fi îndepărtate sau curățate doar după răcirea completă a aparatului.
26. Pericol de arsuri! Fiți precauți când lucrați cu ulei sau grăsimi fierbinte. Atenție la uleiul care stropște și la aburul fierbinte!
27. Nu mișcați niciodată aparatul în timpul utilizării.
28. Din motive de siguranță, nu este permisă pornirea grătarului când unitatea de control a fost îndepărtată de pe carcasa aparatului.
29. ATENȚIE!



Nu atingeți suprafața aparatului în timpul funcționării. Temperatura suprafețelor accesibile poate fi foarte ridicată în timpul funcționării aparatului.

DENUMIREA COMPONENTELOR


1. Unitate principală
2. Grătar
3. Element de încălzire cu unitate de comandă
4. Regulator
5. Protecție împotriva vântului
6. Grilă
7. Stativ cu suporturi pentru raft

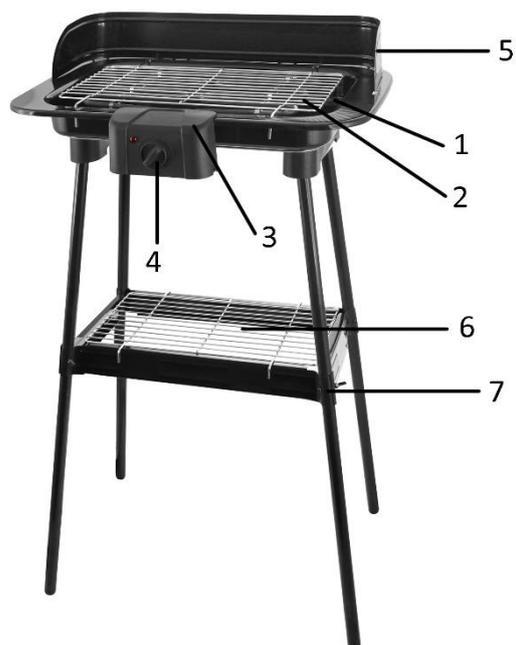

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Îndepărtați toate ambalajele.
2. Ridicați grătarul și îndepărtați elementul de încălzire cu unitatea de comandă. Curățați aparatul conform instrucțiunilor de la punctul „Curățare și întreținere”.
3. Înainte de prima utilizare aparatul trebuie pornit fără alimente pentru 5 minute, să se ardă reziduurile rămase din fabricație. În acest timp, aparatul poate emana miros, ceea ce nu reprezintă un defect al aparatului.

Asamblarea stativului:

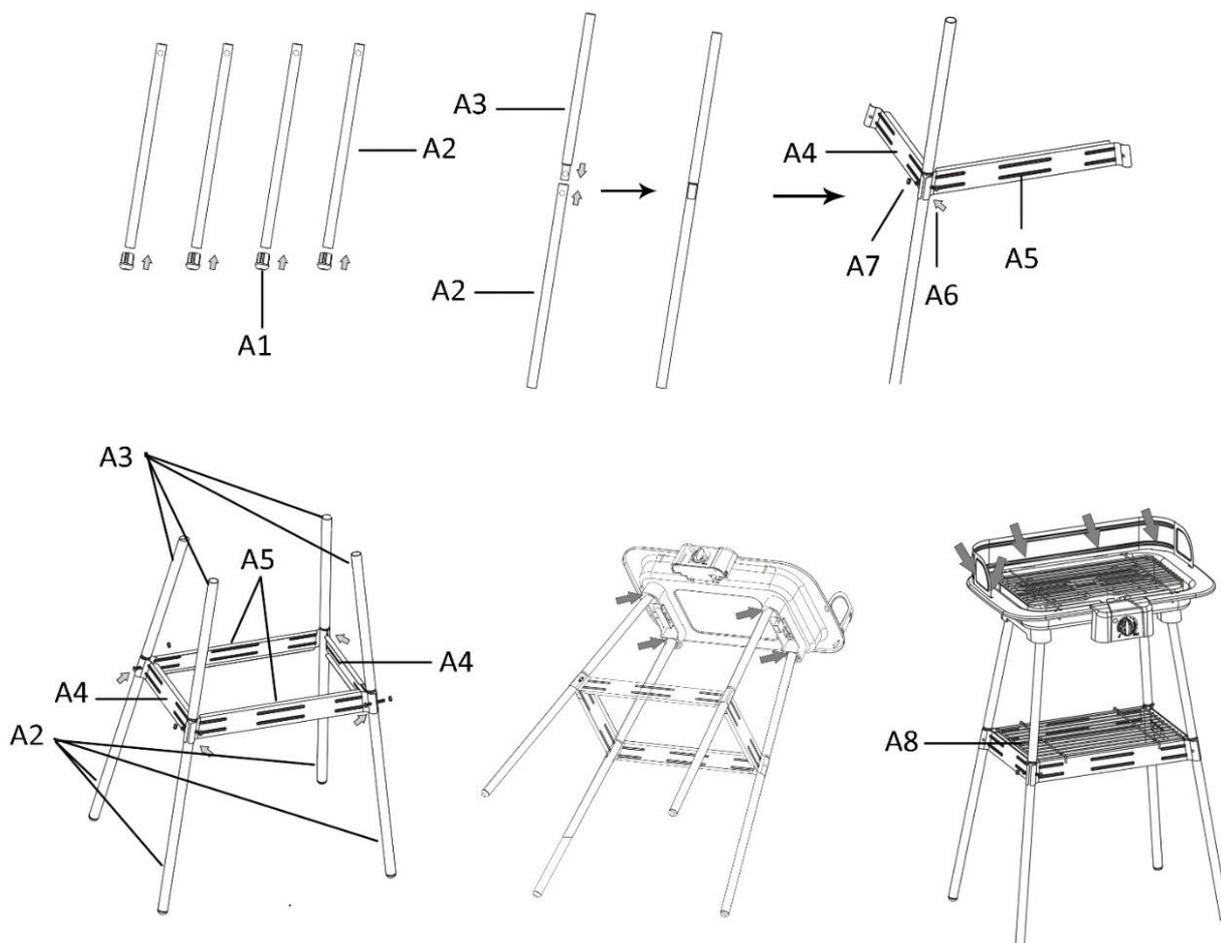

1. Introduceți cele 4 racorduri (A1) în orificiile de la capătul tijelor lungi.
2. Conectați tija scurtă (A3) cu tija lungă (A2). Asigurați-vă ca sunt stabile.
3. Fixați suporturile scurte din metal (A4) și suporturile lungi din metal pe tijă. Fixați cu piuliță (A7) și șurub (A6).
4. Construiți celelalte 3 părți ale stativului conform descrierii de mai sus.
5. Așezați unitatea principală pe stativ. Așezați protecția împotriva vântului pe unitatea principală. Și puneți grila (A8) pe suporturi.

UTILIZARE

1. Umpleți întâi unitatea principală cu apă rece. Puneți doar atâta apă în unitatea principală încât să nu depășiți marcajul Maximum.
În timpul folosirii, apa din unitatea principală se evaporă și trebuie completată. În caz contrar, aparatul se încinge prea tare.
Indicație: asigurați-vă că elementul de încălzire nu este stropit cu apă.
2. Așezați elementul de încălzire cu unitatea de control pe unitatea principală. Introduceți întâi două tije la celălalt capăt al elementului de încălzire în cele două orificii mici ale unității principale și așezați apoi unitatea de control pe unitatea principală. Asigurați-vă că unitatea de control este fixată bine pe unitatea principală. Altfel aparatul nu poate fi pus în funcțiune.
3. Așezați grătarul pe unitatea principală. Fixați grătarul în fante, alegând o poziție înaltă sau joasă a grătarului (vezi imaginile de mai jos). **Atenție!** Grătarul nu are voie să atingă sub nicio formă elementul de încălzire.



(Poziția joasă a grătarului)



(Poziția înaltă a grătarului)

4. Conectați ștecărul la o priză corespunzătoare.
5. Setează regulatorul pe poziția „MAX”. Indicatorul luminos se aprinde când elementul de încălzire încălzește.
6. După cca. 5 până la 10 minute elementul de încălzire atinge temperatura potrivită. Puneți alimentele pe grătar. În timpul funcționării puteți diminua temperatura cu ajutorul regulatorului pentru a alege setarea dorită. Alimentele înghețate trebuie decongelate complet înainte de a fi gătite.
7. Pentru o gătire uniformă a alimentelor, acestea trebuie întoarse de mai multe ori. Timpul de gătire depinde de tipul de aliment.
8. Atenție! Pentru evitarea acumulării de căldură, nu puneți folie de aluminiu sau alte accesorii pentru grătar pe grătar.
9. În timpul folosirii, apa din unitatea principală se evaporă și trebuie completată. În caz contrar, aparatul se încinge prea tare.
Notă: asigurați-vă că elementul de încălzire nu este stropit cu apă.
10. Pentru oprirea aparatului, fixați regulatorul în poziția „0” și scoateți ștecărul din priză.
11. Grătarul, elementul de încălzire, unitatea de control și alte componente pot fi îndepărtate doar după răcirea completă a aparatului.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați aparatul de la sursa de curent și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.
- Nu scufundați niciodată elementul de încălzire și unitatea de control în apă sau în alte lichide. Curățați componentele doar cu o cârpă curată și uscată.
- Restul componentelor grilului pot fi curățate cu apă caldă și cu puțin detergent delicat.
- Lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a-l reconecta la sursa de curent.
- Nu folosiți soluții de curățare dure sau abrazive.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V ~ 50Hz

Consum de putere: 2200W

GARANȚIE ȘI SERVICIU CLIENȚI

Înainte de livrare, aparatele noastre sunt supuse unui control riguros de calitate. Dacă, în ciuda tuturor măsurilor luate în timpul producției sau al transportului apar daune, trimiteți aparatul înapoi la comerciant. Pe lângă drepturile legale, cumpărătorul are opțiunea de a solicita garanția după criteriile următoare:

Oferim o garanție de 2 ani pentru aparatul achiziționat începând din ziua vânzării. Defectele care apar în urma utilizării neadecvate a aparatului și defecțiuni tehnice în urma reparațiilor efectuate de persoane terțe sau montarea unor piese care nu sunt originale nu sunt acoperite de această garanție. Păstrați întodeauna bonul, fără bon pierdeți dreptul la orice garanție. Prin nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, garanția se pierde. Nu suntem răspunzători pentru daune indirecte. Nu suntem răspunzători pentru daune sau răni în urma utilizării incorecte sau pentru nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. Daunele la nivelul accesoriilor nu înseamnă că întregul aparat va fi înlocuit gratuit. În acest caz contactați serviciul clienți. Sticla spartă sau componentele din plastic se plătesc întotdeauna. Daunele materialelor consumabile sau de uzură precum și curățarea, întreținerea sau schimbul pieselor respective nu sunt acoperite de garanție și de aceea contra cost.

Eliminare ecologică



Reciclare - Directiva UE 2012/19/UE

Acest simbol arată că produsul nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile menajere. Pentru a evita daunele asupra mediului înconjurător sau asupra sănătății prin gestionarea necontrolată a deșeurilor vă rugăm să aruncați aparatele în mod responsabil, pentru a încuraja reciclarea durabilă a resurselor.

■ Pentru returnarea aparatului dvs. folosit, utilizați centrele de returnare și colectare sau adresați-vă comerciantului de la care ați achiziționat acest aparat. Acesta se poate debarasa de aparat în mod ecologic.

Emerio Deutschland GmbH (nu este o adresă de service)

Höfferweg 14

51519 Odenthal

Germania

Informații clienți:

T: +49 (0) 3222 1097 600

E: info.de@emerio.eu