


Infrarot-Terrassenheizer
Sicherheitsanweisungen und
Bedienungsanleitung



Modell: 3020000016
Mirador Heater 2000w, Anthrazit

SPECIFICATIONS

Spezifikation	LDHR015-200KY
Spannung (V)	220-240V~
Leistungsaufnahme (W)	2000W
Abmessungen L×W×H (mm)	760.0×135.0×83.0
Gewicht (kg)	1.5KG
IP code	IP65 (höchster Staubschutz. Beständig gegen Niederdruck-Wasserstrahlen)
Infrarot Abstrahlwinkel	60°±5°

Vielen Dank, dass Sie uns mit diesem Kauf vertrauen

Dieses Produkt ist ein Infrarotstrahler mit Fernbedienung. Es ist für den Außenbereich zugelassen (Garten, Bistro-Außenbereiche, Innenhof, Baustelle im Winter usw.). Es ist energieeffizient, hochwertig und langlebig.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen genau.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Beim Gebrauch elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden:

Der Heizstrahler wird im Betrieb heiß. Bitte berühren Sie keine Flächen des Heizstrahlers während oder direkt nach dessen Betrieb, um Verbrennungen zu vermeiden.

Bitte achten Sie darauf, dass keine brennbaren Materialien wie Möbel, Kissen, Kleidung oder Vorhänge den Heizstrahler berühren oder in unmittelbarer Nähe stehen (In Abstrahlrichtung Mindestabstand 1m Abstand).

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.

Schließen Sie das Gerät immer nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel oder eine ortsveränderliche Steckdosenleiste. Platzieren Sie das Gerät nicht direkt unter einer Steckdose.

Wählen Sie den Standort für Ihr Gerät so aus, dass Kinder keinen Zugang zum Gerät haben.

Lassen Sie den Heizstrahler keinesfalls eingeschaltet unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Stecker des Heizstrahlers immer heraus, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Betreiben Sie keinen Heizstrahler mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach einem Defekt des Heizstrahlers, einem Sturz oder einer Beschädigung in irgendeiner Weise.

Entsorgen Sie den Heizstrahler oder bringen Sie ihn zur Überprüfung und/oder Reparatur in eine autorisierte Servicestelle.

Platzieren Sie den Heizstrahler niemals so, dass er mit Wasser in Berührung kommen kann oder gar hineinfallen könnte.

Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es im Randbereich liegt und keine Stolpergefahr darstellt. Decken Sie das Kabel dabei keinesfalls ab.

Vermeiden Sie auf jeden Fall Fremdkörper oder Körperteile in eine Öffnung des Gerätes zu stecken da andernfalls die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Decken sie ebenfalls keine der Öffnungen ab. Andernfalls besteht Feuer / Brandgefahr.

Betreiben Sie das Gerät auch nicht bei Wind oder extremen Witterungsbedingungen.

Platzieren oder verwenden Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten (Benzin, Farbe, Reinigungsmittel usw.).

Verwenden Sie diesen Heizstrahler nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen.

Im Schadensfall. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bitte kontaktieren Sie uns.

Überprüfen Sie die relevanten Vorschriften in Ihrem Bereich in Bezug auf Stromversorgung und Bauweise, bevor Sie den Heizstrahler installieren.

Bedienungsanleitung

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien (einschließlich des Vibrationsschutzes der Lampe) und überprüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker auf Anzeichen von Beschädigungen.

Achten Sie auf einen geeigneten und sicheren Montageort und tragfähigen Untergrund. Wählen Sie unbedingt geeignete Montagematerialien in Bezug auf das Gerät und den Untergrund, an welchem es befestigt werden soll.

SICHERHEITSABSTÄNDE vor der Installation einhalten (Abbildung 2)

- Abstand zwischen der Unterkante des Geräts und dem Boden muss mindestens 1,8 Meter betragen.
- Abstand zwischen dem Gerät und Decken, Dächern oder anderen Flächen muss mindestens 0,25 Meter betragen.
- Abstand von mindestens 0,5 Metern an jeder Seite zwischen dem Gerät und Wänden oder anderen Flächen.
- Empfohlener Neigungswinkel zur Montagefläche beträgt 45°. Siehe Abbildung 3.

Befestigen Sie die Montagehalterung zuerst an der Decke. Stellen Sie sicher, dass der Installationsort sicher und fest ist. Alternativ verbinden Sie das Gerät mit dem Ständer.

Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein und ziehen Sie alle Schrauben fest. Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen.

Stecken Sie die Stromquelle ein und bedienen Sie die Fernbedienung. Beobachten Sie das Gerät 10-15 Minuten, um sicherzustellen, dass es störungsfrei funktioniert.

Abbildung 1: Montagehalterung und Dübel mitgeliefert. Verbindung von der Wand zum Infrarotheizstrahler.

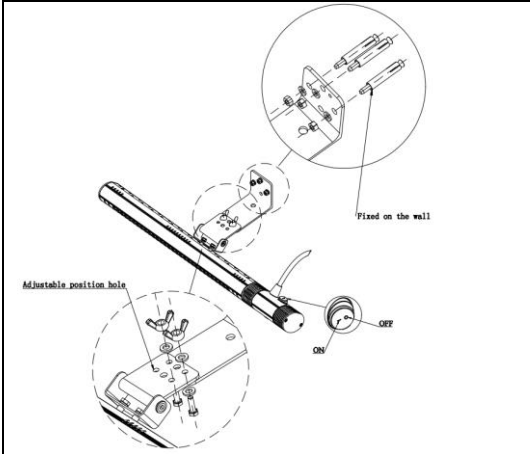


Abbildung 2: Direkte Installation auf einem Pergolaträger.

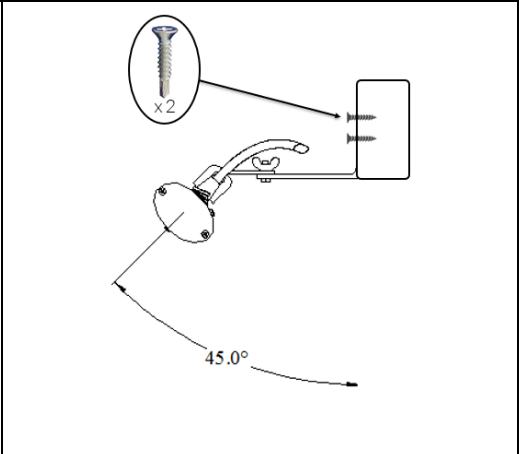


Abbildung 3: Mindestabstand zum Boden, zur Decke und zur Wand.


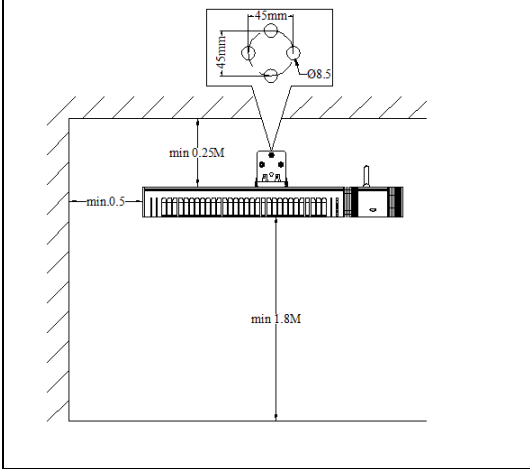


Abbildung 4: empfohlener Neigungswinkel


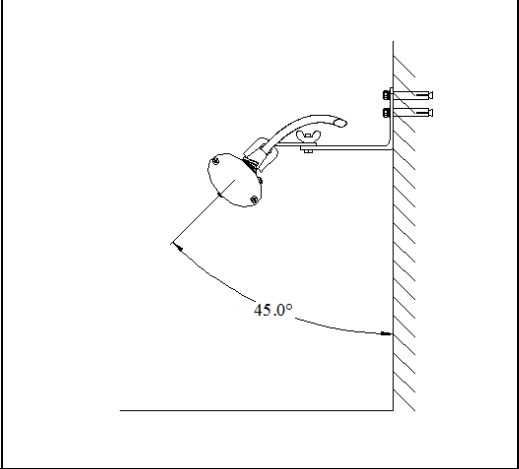


Fernbedienungsanweisungen

	Taste	Grafik	Funktion
	Pfeil nach oben		Eine Heizstufe höher
	Max		Der Heizstrahler geht direkt auf die höchste Heizstufe.
	Pfeil nach unten		Eine Heizstufe niedriger
	Ein		Zum Einschalten des Heizstrahlers: Drücken Sie EIN. Der Terrassenheizstrahler hat eine Soft-Start-Funktion mit 33% Leistung. 4 Sekunden nach dem Einschalten wechselt der Heizstrahler automatisch auf die zuletzt verwendete Heizstufe. Bei erstmaliger Verwendung wechselt der Heizstrahler nach 4 Sekunden automatisch auf 100% Leistung.
	Aus		Zum Ausschalten des Heizstrahlers: Drücken Sie AUS. Der Heizstrahler wechselt in den Standby-Modus (die Empfängeranzeige leuchtet auf).

Hinweis:

- Verwenden Sie 2 AAA-Batterien mit 1,5V in der Fernbedienung.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden, um die Lebensdauer der Fernbedienung zu verlängern.
- Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt 6m. Außerhalb der Reichweite oder wenn sich Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Heizstrahler befinden, kann die Funktion beeinträchtigt sein.
- Ersetzen Sie die Batterien rechtzeitig, um die normale Nutzung des Heizstrahlers und der Fernbedienung nicht zu beeinträchtigen.

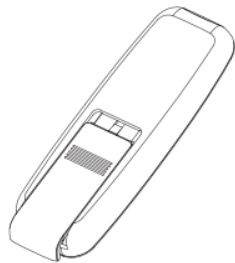

Reinigung und Wartung

Dieses Gerät besteht aus einem robusten und wartungsfreien Aluminiumgehäuse mit einer Schutzabdeckung. Vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen und warten, bis das Gerät ausreichend abgekühlt ist. Wischen Sie das Gerät nur mit einem sauberen und fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste ab. Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel, Scheuerbürsten und chemische Reinigungsmittel zur Reinigung! Zum Schutz vor elektrischem Schlag und Lebensgefahr tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder Teile des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Für den Austausch von Komponenten kontaktieren Sie uns bitte.



Entsorgung

Gemäß der europäischen Richtlinie 2011/65/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) geben Sie bitte alle elektrischen Geräte, die Sie nicht mehr verwenden, an die dafür vorgesehenen Sammelstellen zurück.

Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden kann, sondern an eine Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten übergeben werden muss. Informationen darüber, wo das Gerät entsorgt werden kann, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

Kundendienst

Reparaturen müssen von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Unsachgemäße Reparaturen könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen. Diese Garantie deckt keine Schäden oder Ausfälle ab, die durch Veränderungen, Unfälle, Missbrauch, Vernachlässigung, kommerzielle Nutzung oder unsachgemäße Wartung entstehen. Im Einklang mit unserer Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung behalten wir uns.