


MICAN

electrify your spirit!

RO Instrucțiuni de utilizare pentru cuptor încorporabil

000C0004-01

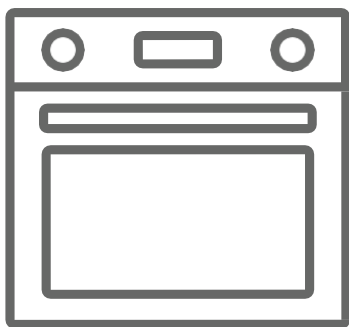

BOAHSD65 - BOAHSD65 -
BOAHSD65

Vă mulțumim că ați ales acest produs.

Acest manual de utilizare conține indicații importante privind siguranța, precum și instrucțiuni referitoare la utilizarea și întreținerea aparatului dumneavoastră. Citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare a aparatului și păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

Pictogramă	Tip	Semnificație
	AVERTISMENT	Pericol de vătămări corporale grave sau risc de deces.
	PERICOL DE ELECTROCUTARE	Tensiune periculoasă
	PERICOL DE INCENDIU	Avertisment: Pericol de incendiu / materiale inflamabile
	ATENȚIE	Risc de vătămare corporală sau daune materiale
	INFORMAȚII / INDICAȚII IMPORTANTE	Folosirea corectă a aparatului, conform scopului pentru care a fost conceput

CONȚINUT:

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	4
1.1 Instrucțiuni importante de siguranță	4
1.2 Instrucțiuni pentru instalare și conectare	
1.3 În timpul utilizării.....	7
1.4 Avertismente privind curățarea și întreținerea	9
2. Instalare și pregătire pentru utilizare	11
2.1 Instrucțiuni pentru instalator	11
2.2 Montarea cuptorului.....	12
2.3 Racordare electrică și instrucțiuni de siguranță.....	13
3. CARACTERISTICILE PRODUSULUI	15
4. Utilizarea produsului	16
4.1 Butoane pentru setarea cuptorului.....	16
4.2 Funcții cuptor	16
4.3 Tabel cu recomandări pentru gătit.....	17
4.4 Utilizarea temporizatorului digital tactil	18
4.5 Accesorii.....	19
5. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	21
5.1 Curățare	21
5.2 Întreținere.....	23
6. Remedierea problemelor și transportul.....	24
6.1 Remedierea problemelor	24
6.2 Transport.....	24
7. DATE TEHNICE	25
7.1 Remedierea problemelor	25

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul și păstrați-l într-un loc accesibil, pentru a putea consulta informațiile importante atunci când este necesar.
- Acest manual a fost realizat pentru mai multe modele. Prin urmare, este posibil ca aparatul dumneavoastră să nu dispună de toate funcțiile descrise în acest manual. Pentru a înțelege corect instrucțiunile, urmăriți cu atenție imaginile din manual pe măsură ce le parcurgeți.

1.1 Instrucțiuni de siguranță

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate.
Aparatul nu este o jucărie, nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Curățarea și întreținerea cuptorului de către copii se poate face doar sub supravegherea unui adult.

 **AVERTISMENT:** Aparatul și componentele sale accesibile se încing în timpul funcționării. Nu atingeți elementele de încălzire! Copiii sub 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.

  **AVERTISMENT:** Pericol de incendiu: Evitați să puneți orice obiect pe suprafața plitei.



AVERTISMENT: Dacă observați crăpături pe suprafața aparatului, opriți-l imediat. Există pericolul de electrocutare.

- Nu porniți aparatul printr-un temporizator extern sau o telecomandă separată.
- Aparatul se încinge în timpul funcționării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire din interiorul cuptorului.
- Mânerele pot deveni fierbinți chiar după o scurtă perioadă de funcționare.
- Evitați produsele de curățare dure sau abrazive, inclusiv bureții aspri, pentru că pot zgâria geamul ușii sau alte părți și pot provoca fisuri sau daune vizibile.
- Nu curățați aparatul cu un aparat de curățat cu abur.



AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul, pentru a evita riscul de electrocutare.



ATENȚIE: Părțile accesibile din exterior se pot încinge în timpul procesului de gătire sau coacere. Țineți copiii mici la distanță de aparat atunci când acesta este în funcțiune.

- Aparatul a fost fabricat în conformitate cu standardele și reglementările locale și internaționale aplicabile.
- Operațiunile de întreținere și reparație trebuie efectuate exclusiv de către tehnicieni autorizați. Dacă lucrarea este realizată de persoane neautorizate, există risc

pentru siguranța dumneavoastră. Nu încercați să modificați aparatul. Există risc de accident în cazul utilizării unor capace de protecție necorespunzătoare pentru plită.

- Înainte de racordarea aparatului, asigurați-vă că parametrii locali de alimentare (tipul și presiunea gazului din rețea și/sau tensiunea și frecvența rețelei electrice) sunt compatibili cu specificațiile tehnice ale aparatului. Datele tehnice ale aparatului sunt indicate pe eticheta de identificare.

ATENȚIE: Acest aparat este destinat exclusiv preparării alimentelor, pentru uz casnic și numai pentru utilizare în interior. Nu îl folosiți în alte scopuri, cum ar fi încălzirea unei camere sau în spații comerciale.

- Nu ridicați și nu mutați cuptorul trăgând de mânerul ușii.
- Producătorul a luat toate măsurile necesare pentru a vă asigura siguranța. Deoarece sticla se poate sparge, curățați cu atenție pentru a evita zgârieturile. Nu loviți ușa cu accesoriile sau alte obiecte.
- La instalare, verificați ca firul de alimentare să nu fie prins sau îndoit. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un service autorizat sau o persoană calificată, pentru a evita pericolele.
- Nu permiteți copiilor să se urce sau să stea pe ușa cuptorului atunci când este deschisă.

- Țineți copiii și animalele departe de aparat.

1.2 Instrucțiuni pentru instalare și conectare

- Nu puneți cuptorul în funcțiune înainte ca instalarea să fie complet finalizată.
- Aparatul trebuie instalat numai de un tehnician autorizat. Producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din montajul incorect sau instalarea de către persoane neautorizate.
- Verificați aparatul pentru eventuale daune de transport în timpul despachetării. Dacă observați deteriorări, nu utilizați aparatul și contactați imediat un service autorizat. Ambalajele (precum pungi de plastic, capse sau polistiren) pot fi periculoase pentru copii; strângeți-le și aruncați-le imediat.
- Protejați aparatul de influențele mediului exterior. Nu îl expuneți niciodată la soare, ploaie, zăpadă, praf sau umiditate excesivă.
- Materialele din jurul aparatului (ex. mobilierul) trebuie să reziste la temperaturi de cel puțin 100 °C.
- Pentru a evita supraîncălzirea, aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși decorative.

1.3 În timpul utilizării

- Atunci când porniți cuptorul pentru prima dată, este posibil să simțiți un miros neplăcut. Acest lucru este perfect normal. Mirosul provine de la materialele izolante și de la elementele de încălzire. Din acest motiv, înainte de prima utilizare, cuptorul trebuie lăsat să funcționeze gol,

timp de 45 de minute, la temperatura maximă.

Asigurați o ventilație corespunzătoare în încăperea în care este instalat cuptorul.

- Aveți grijă când deschideți ușa cuptorului în timpul sau după funcționare. Există risc de arsuri cauzate de aburul fierbinte.
- Nu introduceți și nu păstrați materiale inflamabile în interiorul sau în apropierea aparatului în timpul funcționării.
- Folosiți întotdeauna mănuși de bucătărie pentru a introduce sau scoate alimentele din cuptor.
- Cuptorul nu trebuie în niciun caz căptușit cu folie de aluminiu, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzire.
- Nu așezați vase sau tăvi direct pe fundul cuptorului în timpul gătitului. Fundul cuptorului se poate supraîncălzi și cauza deteriorări ale aparatului.

 Nu lăsați cuptorul nesupravegheat atunci când gătiți cu grăsimi solide sau lichide. Acestea pot lua foc la temperaturi înalte. Dacă uleiul se aprinde, nu turnați apă peste el! În acest caz, opriți imediat plita și acoperiți vasul cu un capac sau o pătură ignifugă.

- Dacă nu folosiți cuptorul mai mult timp, opriți-l complet din întrerupătorul principal.
- Asigurați-vă că toate butoanele sunt în poziția „0” (oprit) atunci când aparatul nu este utilizat.
- Tăvile se înclină în jos când

sunt trase în exterior. De aceea, aveți grijă să nu vărsați mâncarea fierbinte atunci când o scoateți din cuptor.

- Nu așezați nicio greutate pe ușa cuptorului atunci când aceasta este deschisă. Acest lucru poate cauza deformarea sau deteriorarea ușii cuptorului.
- Nu agățați prosoape, lavete sau alte materiale textile pe aparat sau pe mânere.

1.4 Avertismente privind curățarea și întreținerea

- Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică a dispozitivului este oprită înainte de a efectua orice lucrare de curățare sau întreținere.
- Nu îndepărtați butoanele de reglaj pentru a curăța panoul de control.
- Pentru a asigura funcționarea corectă și cel mai înalt nivel de siguranță al aparatului, recomandăm utilizarea exclusivă a pieselor de schimb originale și apelarea, atunci când este necesar, la un service autorizat.

Declarație de conformitate cu directivele CE

 Produsele noastre sunt conforme cu directivele, deciziile și regulamentele UE în vigoare, precum și cu cerințele standardelor aplicabile menționate.

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Orice altă utilizare, cum ar fi folosirea sa ca sursă de încălzire, este considerată incorectă și poate reprezenta un pericol.

 Instrucțiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele. Pot exista diferențe între acest manual și modelul dumneavoastră specific.

Eliminarea aparatelor vechi



Simbolul pubelei tăiate cu roți de pe produs sau ambalaj indică faptul că acest aparat

nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci necesită o colectare separată. Puteți elimina gratuit vechiul dispozitiv la un punct de colectare municipal adecvat pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, de exemplu, un centru de reciclare. Puteți obține adresele de la orașul sau autoritățile locale.

Alternativ, aparatele electrice mici, cu dimensiuni de până la 25 cm, pot fi returnate gratuit în magazinele cu suprafață de vânzare de minimum 400 m² (pentru echipamente electrice/electronice) sau în magazine alimentare cu o suprafață totală de minimum 800 m², care vând ocazional și astfel de echipamente.

Echipamentele mai mari pot fi returnate gratuit la achiziționarea unui aparat nou de același tip, cu funcții similare,

la același distribuitor. Pentru detalii privind returnarea echipamentului vechi în cazul livrării unui aparat nou, contactați comerciantul.

Înainte de eliminare, îndepărtați, dacă este posibil, toate bateriile, acumulatorii și becurile ce pot fi scoase fără a deteriora aparatul.

De asemenea, vă reamintim că sunteți responsabil pentru ștergerea tuturor datelor cu caracter personal de pe produsul pe care îl predați spre reciclare.

cum ar fi perdele, uleiuri, haine etc., care s-ar putea aprinde.

2. Instalare și pregătire pentru utilizare

 **AVERTISMENT:** Cuptorul trebuie instalat doar de un tehnician calificat, conform instrucțiunilor din acest manual și normelor locale de siguranță.

- O instalare incorectă poate provoca vătămări corporale sau daune materiale; în acest caz, producătorul nu își asumă răspunderea, iar garanția nu se aplică.
- Verificați, înainte de instalare, dacă tensiunea și frecvența de la rețeaua electrică sunt compatibile cu cele ale aparatului. Datele tehnice ale aparatului sunt indicate pe plăcuța de identificare.
- Trebuie respectate legile, reglementările, directivele și standardele în vigoare în țara de utilizare (inclusiv prevederi privind siguranța și reciclarea corectă).
- Dacă aparatul dispune de ghidaje detașabile pentru tăvi și manualul include rețete sensibile (care conțin de exemplu, iaurt), atunci trebuie îndepărtate grătarele, iar cuptorul se va folosi într-un mod de gătit special, destinat acestor preparate. Informații despre îndepărtarea ghidajelor pentru tăvi găsiți în capitolul CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.

2.1 Instrucțiuni pentru instalatori

Informații generale

- După ce ați îndepărtat ambalajul aparatului și al accesoriilor, asigurați-vă că nu există daune vizibile. Dacă suspectați existența unor daune, nu utilizați aparatul și contactați imediat un tehnician autorizat sau un specialist calificat.
- Verificați ca în apropierea imediată a aparatului să nu se afle materiale inflamabile sau combustibile,

- Blatul de lucru și mobilierul din jurul aparatului trebuie să fie realizate din materiale care rezistă la temperaturi mai mari de 100 °C.
- Cuptorul nu trebuie montat deasupra altor aparate electrocasnice, cum ar fi frigiderul, congelatorul, mașina de spălat rufe, uscătorul sau mașina de spălat vase.


cu dimensiunile potrivite. Dimensiunile de încastrare pentru plită și cuptor sunt prezentate în tabelul de mai jos.


A (mm)	557	min./max. F (mm)	560/580
B (mm)	550	min. G (mm)	555
C (mm)	595	min. H/I (mm)	600/590
D (mm)	575	min. J/K (mm)	5/10
E (mm)	576		

2.2 Încorporarea cuptorului


Aparatul vine cu un kit de montaj inclus și poate fi instalat într-un blat

Montarea sub un blat de lucru

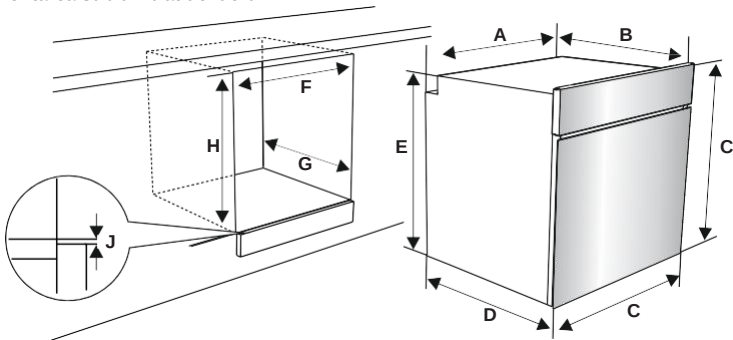

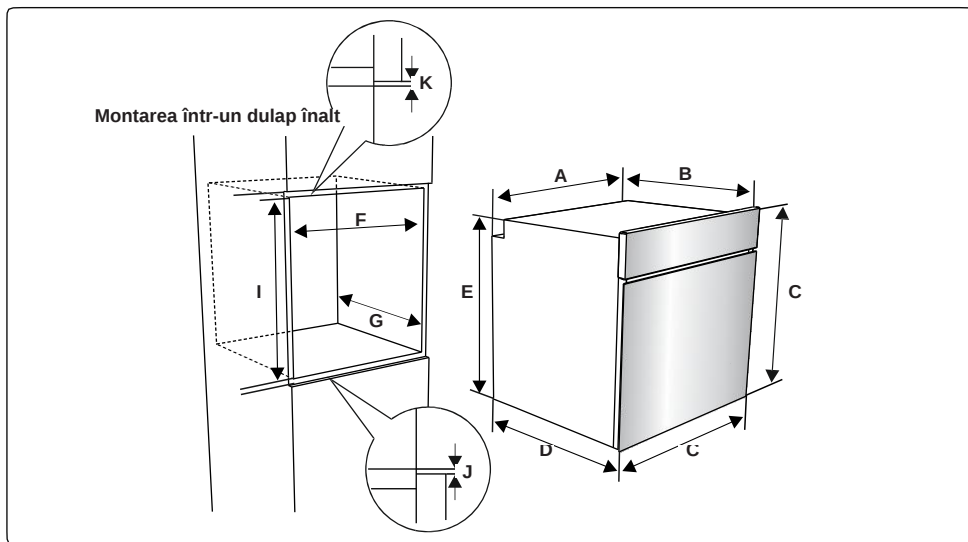

După ce toate conexiunile electrice au fost realizate, introduceți cuptorul în dulapul de încastrare. Deschideți ușa cuptorului și înșurubați cele 2 șuruburi în orificiile din cadrul cuptorului. În cazul în care cuptorul este aliniat cu dulapul, strângeți șuruburile.

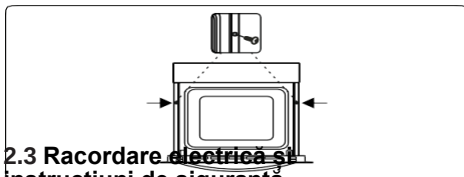

2.3 Racordare electrică și instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT: Racordarea electrică a aparatului trebuie efectuată de un tehnician autorizat sau de un electrician calificat, în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare și cu respectarea reglementărilor locale în vigoare.


AVERTISMENT: Aparatul trebuie să fie conectat la o priză cu împământare.

- Înainte de conectarea aparatului la rețeaua de alimentare, verificați dacă tensiunea nominală a aparatului (indicată pe plăcuța de identificare) corespunde tensiunii de alimentare din rețea și dacă instalația electrică poate susține consumul acestuia.

- Asigurați-vă că se folosesc cabluri izolate pentru conexiune. O conexiune incorectă poate duce la deteriorarea aparatului. Un cablu de alimentare deteriorat trebuie înlocuit doar de către un specialist calificat.
- Nu utilizați adaptoare, prize multiple sau prelungitoare.
- Cablul de alimentare trebuie ținut departe de componentele fierbinți ale aparatului și nu trebuie îndoit sau strivit. În caz contrar, se poate deteriora și poate produce un scurtcircuit.
- Dacă nu conectați aparatul printr-un ștecăr standard, trebuie montat un întrerupător special, care să poată opri curentul complet și sigur (distanță minimă de contact: 3 mm).
- Acest cuptor funcționează la o tensiune

de 220–240 V. Dacă tensiunea disponibilă la locul de instalare diferă, contactați un tehnician autorizat sau un electrician calificat.

- Cablul de alimentare (tip H05VV-F) trebuie să fie destul de lung încât să puteți conecta cuptorul și atunci când acesta nu este încă montat în dulap.
- Asigurați-vă că toate conexiunile sunt fixate corespunzător.
- Fixați cablul cu un colier pentru a preveni smulgerea, apoi închideți capacul de protecție.
- Conexiunea corectă a bornelor este indicată pe cutia de joncțiuni.

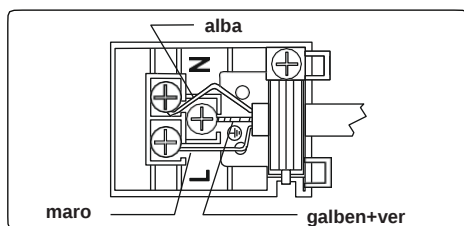


3. Caracteristicile produsului



Important: Caracteristicile individuale ale produselor pot varia, iar aparatul dumneavoastră poate avea un aspect diferit față de cel prezentat în ilustrații.

Lista părților componente

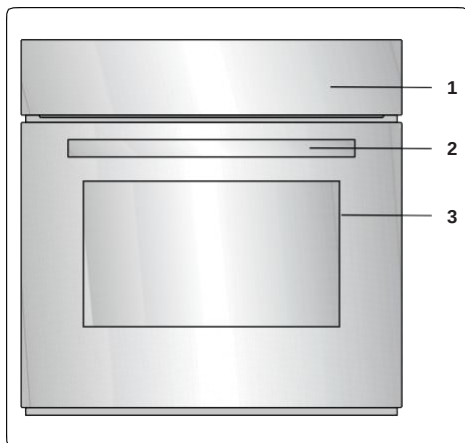


1. Panou de comandă

2. Mâner ușă cuptor

3. Ușă cuptor

Panou de comandă

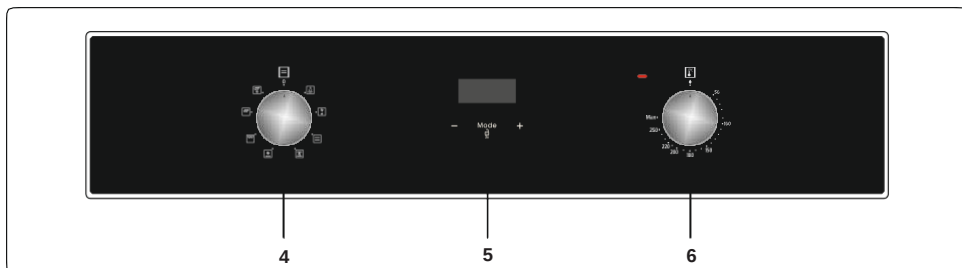

4. Buton de selecție a funcțiilor cuptorului

5. Timer

6. Buton de reglare a temperaturii cuptorului

4. Utilizarea produsului

4.1 Butoane pentru setarea cuptorului


Buton de selecție a funcțiilor cuptorului

Învârtiți butonul pe simbolul funcției de gătit pe care doriți să o folosiți. Mai multe informații privind funcțiile cuptorului găsiți în capitolul >Funcțiile cuptorului<.

Buton pentru reglarea temperaturii

Rotiți acest buton, după selectarea funcției de gătit, pentru a seta temperatura dorită. Indicatorul luminos al termostatlui cuptorului se va aprinde ori de câte ori termostatul este activat pentru încălzirea sau menținerea temperaturii în cuptor.

4.2 Funcții cuptor

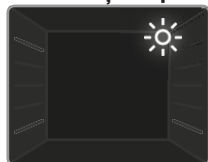


Bec cuptor: Se aprinde doar becul interior al cuptorului. Acesta rămâne aprins pe toată durata procesului de gătit.



Funcție de decongelare: La activarea acestei funcții, indicatoarele luminoase se aprind, iar ventilatorul pornește. Pentru a utiliza funcția de decongelare, așezați preparatul

congelat pe al treilea nivel, numărând de jos în sus. Se recomandă plasarea unei tăvi sub preparat pentru a colecta apa rezultată la decongelare. Această funcție nu gătește și nu coace alimentele, ci doar accelerează procesul de decongelare.

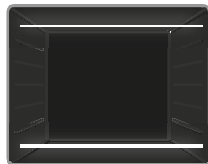

Funcție de încălzire superioară și inferioară:

Termostatul cuptorului și lampa de avertizare se aprind, iar elementele de încălzire superior și inferior

încep să funcționeze. Încălzirea superioară și inferioară asigură o distribuție uniformă a căldurii, pentru o gătit echilibrată a alimentelor. Această funcție este ideală pentru produse de patiserie, prăjituri,


sufleuri, lasagna sau pizza. Se recomandă preîncălzirea cuptorului timp de 10 minute și utilizarea unei singure tăvi sau nivel de coacere.



Funcție de convecție:

Termostatul cuptorului și lampa de avertizare se aprind, iar elementele de încălzire superior și inferior, împreună


cu ventilatorul, intră în funcțiune. Această funcție este deosebit de potrivită pentru coacerea produselor de patiserie. Preparatul este gătit prin intermediul elementelor de încălzire superioare și inferioare ale cuptorului, iar ventilatorul asigură circulația aerului pentru a obține un ușor efect de grill. Se recomandă preîncălzirea cuptorului timp de aproximativ 10 minute.

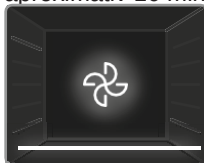

Funcție de convecție cu încălzire inferioară:

Termostatul cuptorului și lampa de avertizare se aprind, iar elementul de încălzire inferior și

ventilatorul, intră în funcțiune. Funcția de convecție cu încălzire inferioară este ideală pentru încălzirea rapidă și uniformă a preparatelor. Combinația dintre ventilație și încălzire inferioară este potrivită în special pentru coacerea rapidă și echilibrată a alimentelor precum pizza. Ventilatorul asigură o distribuție uniformă a căldurii în cuptor, în timp ce încălzirea de jos garantează coacerea corectă a preparatului. Se recomandă preîncălzirea timp de 10 minute.

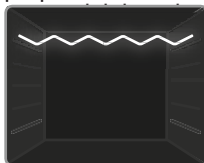


Funcție grill:

Termostatul cuptorului și indicatoarele luminoase sunt activate, iar elementul de încălzire pentru grill începe să funcționeze.

Această funcție este utilizată pentru grill și rumenirea preparatelor pe nivelurile superioare ale cuptorului. Ungeți ușor grătarul cu ulei pentru a preveni lipirea alimentelor și așezați preparatul în centrul grătarului. Introduceți întotdeauna o tavă de colectare a grăsimii sub preparat pentru a colecta grăsimea sau uleiul care se scurge. Se recomandă preîncălzirea cuptorului timp de aproximativ 10 minute.



Avertisment: În timpul utilizării funcției grill, ușa cuptorului trebuie să rămână închisă, iar temperatura trebuie setată

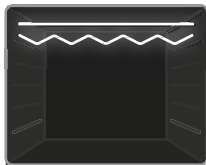

Funcție grill rapidă: Termostatul cuptorului și indicatorul luminos se aprind, iar elementul de încălzire tip grill

prezintă și elementul superior de încălzire încep să încălzească. Funcția este ideală pentru a rumeni rapid carne sau alte alimente cu suprafață mare. Se utilizează nivelurile superioare ale cuptorului. Ungeți ușor grătarul cu ulei pentru a preveni lipirea alimentelor și așezați preparatul în centrul grătarului.

Introduceți întotdeauna o tavă de colectare a grăsimii sub preparat pentru a colecta grăsimea sau uleiul care se scurge. Se recomandă preîncălzirea cuptorului timp de aproximativ 10 minute.



Avertisment: În timpul utilizării funcției grill, ușa cuptorului trebuie să rămână închisă, iar temperatura trebuie setată la 190 °C.



Funcție dublă grill cu convecție: termostatul cuptorului și luminile de avertizare sunt activate, iar elementul de încălzire grill,

elementul de încălzire superior și ventilatorul intră în funcțiune. Este o funcție destinată gătirii rapide la grill, perfectă pentru bucăți mari de carne sau preparate cu suprafață întinsă care au nevoie de expunere uniformă la căldură. Prin combinarea elementului de încălzire superior, a grillului și a ventilatorului, se asigură o gătire uniformă a preparatului. Se utilizează nivelurile superioare ale cuptorului. Ungeți ușor grătarul cu ulei pentru a preveni lipirea alimentelor și așezați preparatul în centrul grătarului. Introduceți întotdeauna o tavă de colectare a grăsimii sub preparat pentru a colecta grăsimea sau uleiul care se scurge. Se recomandă preîncălzirea cuptorului timp de aproximativ 10 minute.



Avertisment: În timpul utilizării funcției grill, ușa cuptorului trebuie să rămână închisă, iar temperatura trebuie setată la 190 °C.


la 190 °C.

4.3 Tabel cu recomandări pentru gătit

Funcție	Alimente			
Funcție de încălzire	Aluat foietaj	2 - 3 - 4	170-190	35-45
	Prăjitură	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Fursecuri	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Tocană	2	175-200	40-50
	Pui	2 - 3 - 4	200	45-60
Convecție	Aluat foietaj	2 - 3 - 4	170-190	25-35
	Prăjitură	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Fursecuri	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Tocană	2	175-200	40-50
	Pui	2 - 3 - 4	200	45-60
Funcție grill	Chifteluțe rumenite	5	200	10-15
	Pui	*	190	50-60
	Cotlete	4-5	200	15-25

ea este disponibilă, gătiți folosind temperatura recomandată.

4.4 Utilizarea
temporizatorului digital
tactil

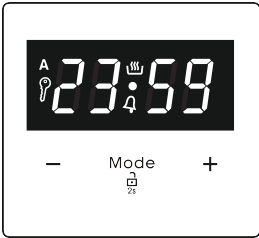

Descrierea funcțiilor	
A	Gătire automată
	Gătire manuală
	Blocare taste
	Temporizator
Mode	Selectare mod de gătire
-	Micșorare timp de gătire
	Prelungire timp de gătire
	Afișaj temporizator

Setare orei

Ora trebuie setată înainte de punerea în funcțiune a cuptorului. După conectarea la rețeaua electrică, pe afișaj încep să clipească simbolurile <A= și <00:00= sau <12:00=.



1. Apăsați tasta **MODE** timp de 2 secunde pentru a dezactiva blocarea tastelor, iar punctul din mijlocul ecranului va începe să clipească.
2. Setati ora cu ajutorul tastelor >+< și >-<, în timp ce punctul de pe ecran clipește.



3. După câteva secunde, punctul se oprește din clipit și rămâne afișat constant.



Blocarea tastelor

Blocarea tastelor se activează automat după 5 secunde de inactivitate a temporizatorului. Pe ecran apare simbolul >?< care rămâne apoi aprins. Pentru a elibera butonul temporizatorului, apăsați și mențineți apăsat butonul >MODE< timp de 2 secunde. Puteți efectua apoi operațiunea dorită.

Setare alarmă sonoră

Funcția de alarmă sonoră vă permite să setați un memento acustic la orice oră din zi, între **00:00** și **23:59**. Aceasta servește doar ca reamintire. Cuptorul nu este activat de această funcție.



1. Apăsați tasta >MODE<. Simbolul >?< începe să clipească și pe ecran apare >000<.



2. Selectați durata dorită cu tastele <+= și <-=>, în timp ce >?< clipește.



3. Simbolul >?< rămâne aprins, ora este salvată și alarma este setată.

Când timpul expiră, se va auzi un semnal acustic și simbolul clipește pe ecran. Prin apăsarea oricărei taste, veți opri

semnalul sonor. Dacă apăsați tasta „**MODE**” timp de 2 secunde, simbolul „**A**” dispăre și este afișat ceasul.

Setare semi-automată a timpului (timp de gătire)

Această funcție permite gătitul alimentelor pe o durată de timp determinată. Poate fi setat un timp de gătit între 0 și 10 ore. Pregătiți preparatul pentru gătit și introduceți-l în cuptor.

1. Selectați funcția de gătit dorită și temperatura, utilizând butoanele de control.



2. Apăsați tasta **>MODE<**, până când pe ecran apare simbolul **>dur<**. Simbolul **>A<** clipește.



3. Setati timpul de gătit cu ajutorul tastelor **>+<** și **>-<**.



4. Pe afișaj reapare ora curentă, iar simbolurile **<A=**, și **<=** rămân aprinse.

Când timpul setat expiră, cuptorul se oprește automat și se aude un semnal acustic. Simbolul **<A<** clipește. Pentru a opri semnalul sonor, rotiți butonul de setare în poziția **>0<** și apăsați orice tastă. Dacă apăsați tasta „**MODE**” timp de 2 secunde, simbolul „**A**” dispăre, iar temporizatorul trece din nou la modul de setare manuală.

Setarea sunetului


Țineți apăsată tasta senzorului **>-<** până când auziți un semnal sonor. Apoi, la fiecare apăsare a tastei **>-<**, va fi redat un alt **>semnal sonor<**. Există patru tipuri de semnale sonore. Dacă este selectată opțiunea **>aus<** (oprit), toate sunetele vor fi dezactivate, cu excepția

celor de alarmă și eroare. După scurt timp, tonul selectat va fi salvat automat.

4.5 Accesorii

Grătar cu montaj rapid EasyFix

Înainte de a folosi accesoriile pentru prima dată, spălați-le bine cu apă caldă, detergent de vase și o cârpă moale.

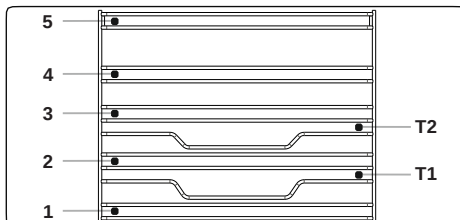

- Introduceți accesoriile în cuptor în poziția corectă.
- Păstrați o distanță de cel puțin 1 cm între capacul ventilatorului și accesorii.
- Aveți grijă când scoateți vasele sau accesoriile din cuptor deoarece alimentele fierbinți sau accesoriile pot provoca arsuri. Preparatele fierbinți sau accesoriile pot provoca arsuri.
- Accesoriile se pot deforma din cauza temperaturilor ridicate. După răcire, acestea își recapătă forma și funcționalitatea inițială.
- Tăvile și grătarele pot fi utilizate pe orice nivel de la 1 la 5.
- Șinele telescopice pot fi montate pe nivelurile T1, T2, 3, 4 și 5.
- Nivelul 3 este recomandat pentru coacerea standard pe o tavă.
- Nivelul T2 este recomandat dacă folosiți șine telescopice.


- Grătarul pentru rotisor trebuie introdus pe nivelul 3.
- Grătarul pentru rotisor se așază pe nivelul T2 dacă folosiți șine telescopice.

**** Accesoriile pot varia în funcție de modelul achiziționat.

Tavă de copt plată


Tava de copt plată este deosebit de potrivită pentru coacerea produselor de patiserie.

Introduceți tava pe oricare dintre nivelurile cuptorului, împingând-o până în capăt pentru o fixare corectă.

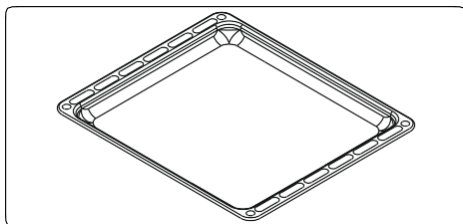


Tavă cu șină telescopică parțial extensibilă Easyfix

Șina telescopică parțial extensibilă poate fi trasă pe jumătate și oferă acces facil la alimente.

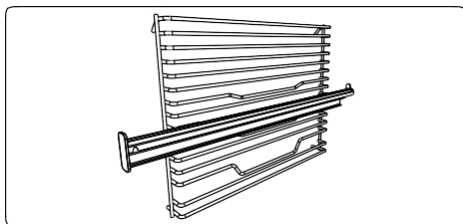


Șine telescopice

Înainte de a folosi accesoriile pentru prima dată, spălați-le bine cu apă caldă, detergent de vase și o cârpă moale.

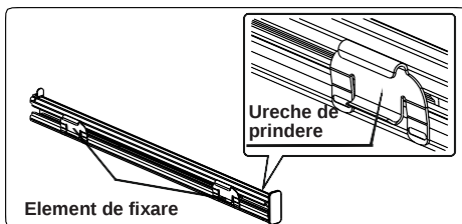


- Pe fiecare șină telescopică sunt montate sisteme de fixare care permit îndepărtarea lor pentru curățare și re poziționare.
- Îndepărtați șina de ghidare laterală. Pentru aceasta, consultați capitolul >Îndepărtarea grilajului<.

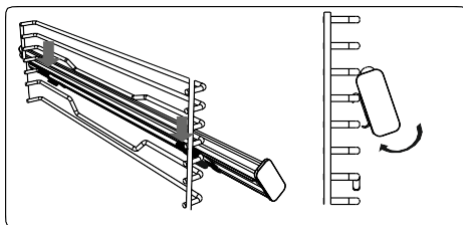

- Agățați elementele superioare de fixare ale șinelor telescopice pe ghidajul lateral și apăsați simultan elementele de fixare inferioare până când se aude clar cuplarea lor pe ghidajul lateral.
- Pentru demontare, țineți partea din față a șinei și repetați pașii anteriori în ordine inversă.


Grătar pentru cuptor

Grătarul este ideal pentru grill sau pentru gătitul preparatelor în vase rezistente la temperaturi ridicate, potrivite pentru cuptor.

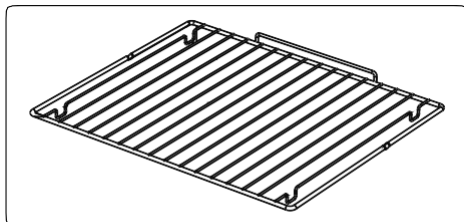

! Avertisment:


Introduceți grătarul pe nivelul corect din cavitatea cuptorului și împingeți-l până în spate pentru o fixare sigură.

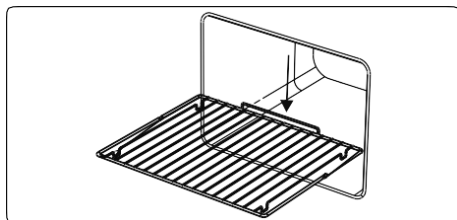

Scurgerea apei:


În anumite situații de coacere, se poate forma condens pe geamul interior al ușii cuptorului. Aceasta nu reprezintă o defecțiune a aparatului.

Deschideți ușa cuptorului până la poziția de grill și mențineți-o deschisă timp de aproximativ 20 de secunde.

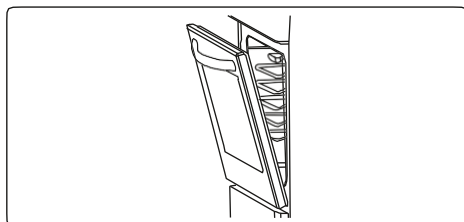

Apa se va scurge în canalul de drenaj.

Lăsați cuptorul să se răcească, apoi ștergeți interiorul ușii cu o lavetă uscată. Această procedură trebuie repetată în mod regulat.

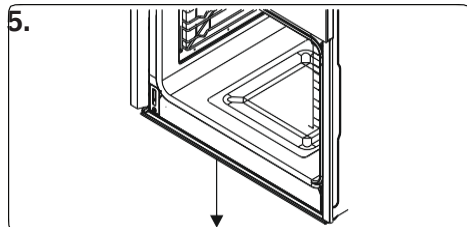

5. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

5.1 Curățare

! AVERTISMENT: Opriți aparatul și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.

Informații generale

- Înainte de a utiliza produse de curățat, verificați dacă acestea sunt potrivite și recomandate de producător.
- Recomandăm doar geluri sau lichide fără particule abrazive. Evitați substanțele corozive, pulberile abrazive, bureții din sârmă sau orice obiect dur pentru a nu zgâria sau deteriora suprafața aparatului.



Nu utilizați produse de curățare care conțin particule abrazive, deoarece acestea pot deteriora suprafețele din sticlă, email sau pe cele vopsite ale aparatului.


- Dacă se varsă lichide în timpul gătitului, ștergeți-le imediat pentru a preveni posibile daune.



Nu folosiți aparate de curățat cu abur pentru nicio componentă a cuptorului.

Curățarea interiorului cuptorului

- Cavitatea cuptorului emailat se curăță cel mai eficient cât timp cuptorul este încă cald.
- După fiecare utilizare, ștergeți cuptorul cu o lavetă moale înmuiată în apă cu săpun. Apoi, ștergeți din nou cu o lavetă umedă și uscați complet suprafața.
- Ocazional, poate fi necesară utilizarea unui detergent lichid pentru

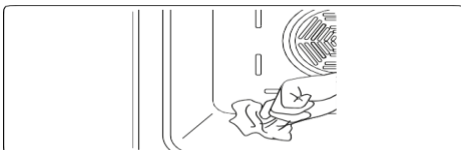

o curățare completă.

Curățarea componentelor din sticlă

- **Curățați regulat părțile din sticlă ale aparatului.**
- Folosiți un produs de curățat pentru sticlă, atât la interior, cât și la exterior. Clătiți apoi și uscați temeinic cu o cârpă uscată.

Curățarea elementelor din inox (dacă este cazul)

- Curățați regulat părțile din inox ale aparatului.
- Dacă aparatul dumneavoastră are elemente din inox, ștergeți-le regulat cu o lavetă moale, umezită doar cu apă. La final, ștergeți-le bine cu o lavetă uscată pentru a evita urmele de apă.



Nu curățați piesele din inox cât timp sunt încă fierbinți după utilizare.



Nu lăsați pe termen lung pe suprafețele din inox substanțe precum oțet, cafea, lapte, sare, apă, lămâie sau suc de roșii.


Curățarea suprafețelor lăcuite (dacă este cazul)

- Îndepărtați imediat petele de roșii, pastă de roșii, ketchup, lămâie, ulei, lapte, alimente sau băuturi cu zahăr și cafea, folosind o lavetă înmuiată în apă caldă. Dacă aceste pete s-au uscat pe suprafețe, nu le curățați cu obiecte dure (vârfuri de cuțit, bureți abrazivi din metal sau plastic, bureți care pot zgâria suprafața), nici cu soluții pe bază de alcool, decapante, degresanți sau alte substanțe chimice agresive. Acestea pot provoca coroziunea suprafețelor acoperite cu vopsea pulbere și pot lăsa pete permanente. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea unor produse sau metode de curățare necorespunzătoare.


Demontarea ușii cuptorului

Pentru a curăța geamul interior al cuptorului, trebuie să demontați ușa, așezați sau ridicați copilul din cărucior.


1. Deschideți ușa cuptorului.

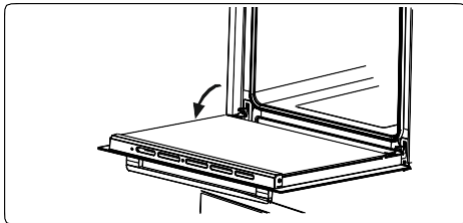

2. Deschideți complet clema de siguranță **a** cu ajutorul unei șurubelnițe.

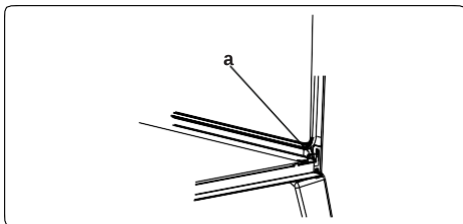


3. Închideți ușa aproape complet, apoi trageți-o ușor spre dumneavoastră pentru a o detașa.

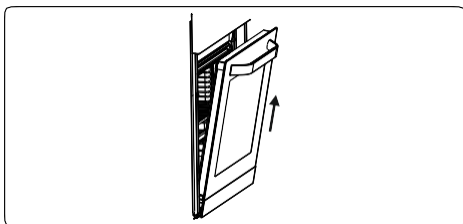

Demontarea șinelor laterale

Pentru a demonta șinele laterale, trageți-le în afară, conform indicațiilor din imagine. După ce le-ați eliberat din clemele de fixare **a**, glisați-le în sus.

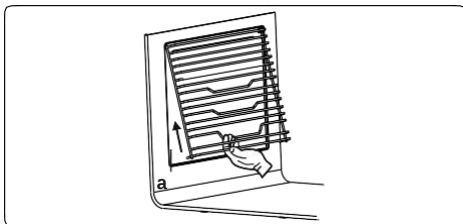


5.2 Menținere

! AVERTISMENT: Aparatului i se vor efectua lucrări de mentenanță doar de către un angajat de la un service de specialitate sau de către un tehnician calificat.

Înlocuirea becului din cuptor

! AVERTISMENT: Înainte de a înlocui becul cuptorului, opriți aparatul și lăsați-l să se răcească.

- Scoateți capacul de protecție al becului și demontați becul.
- Montați un bec nou, rezistent la temperaturi de până la 300 °C (230 V, 15–25 W, tip E14/G9), în locul celui vechi.
- Puneți capacul la loc. Cuptorul este acum din nou pregătit pentru utilizare.
- Acest aparat conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică G.
- Această sursă de lumină nu poate fi înlocuită de către utilizatorul final, ci doar de către un service autorizat.
- Becul livrat împreună cu aparatul nu este destinat altor utilizări.



Sursa de lumină trebuie înlocuită doar de către un specialist

Becul cuptorului este proiectat special pentru utilizarea în aparate de gătit pentru uz casnic. Nu este adecvat pentru iluminarea încăperilor.

6. REMEDIEREA PROBLEMELOR ȘI TRANSPORTUL

6.1 Remedierea problemelor



Dacă aparatul dumneavoastră continuă să prezinte o defecțiune după ce ați urmat pașii de bază pentru depanare enumerați mai jos, contactați un tehnician autorizat sau un specialist calificat.

Eroare	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu pornește.	Alimentarea cu energie electrică este întreruptă.	Verificați dacă aparatul este alimentat cu energie electrică. Verificați dacă alte aparate din bucătărie funcționează.
Cuptorul nu se încălzește.	Regulatorul de temperatură este setat greșit. Ușa cuptorului este deschisă.	Asigurați-vă că regulatorul de temperatură este setat corect.
Becul din cuptor nu se aprinde.	Becul este ars. Alimentarea electrică a fost deconectată sau este oprită.	Înlocuiți becul conform instrucțiunilor. Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este pornită folosind întrerupătoarele corespunzătoare.
Preparatele se gătesc neuniform.	A fost utilizat un nivel de coacere greșit.	Utilizați temperaturile și nivelurile de coacere recomandate. Nu deschideți ușa cuptorului prea des, decât dacă trebuie întoarsă mâncarea. Deschiderea frecventă reduce temperatura internă și afectează coacerea.
Butoanele temporizatorului nu pot fi apăsată corespunzător.	S-au acumulat corpuri străine între butoanele temporizatorului. Panou tactil: există prea multă umiditate pe suprafața de control. Blocarea tastelor este activată.	Înlocuiți corpurile străine și încercați din nou. Eliminați umiditatea și încercați din nou. Verificați dacă blocarea tastelor este activată.
Ventilatorul cuptorului (dacă este cazul) este prea zgomotos	Tăvile sau grătarele introduse vibrează.	Verificați dacă cuptorul este instalat în poziție dreaptă. Asigurați-vă că tăvile, grătarele sau vasele de gătit nu ating pereții interiori ai cuptorului.

6.2 Transport

Dacă trebuie să transportați aparatul, faceți-o în ambalajul original. Respectați indicațiile de transport de pe ambalaj. Fixați toate piesele mobile cu bandă adezivă pentru a preveni deteriorarea produsului în timpul transportului.

Dacă nu mai aveți ambalajul original, pregătiți o cutie de transport care să protejeze eficient aparatul, în special suprafețele acestuia, împotriva deteriorărilor cauzate de factori externi.

7. DATE TEHNICE

7.1 Etichetă energetică

Marcă		
Model		BOAHS65 - BOAHS65 - BOAHS65
Tip de cuptor		Plită electrică
Greutate	kg	29,2
Eficiență energetică 3 normal		103,6
Eficiență energetică 3 convecție		94,0
Clasă energetică		A
Consum de energie (electricitate) 3 normal	kWh/ciclu	0,87
Consum de energie (electricitate) 3 convecție	kWh/ciclu	0,79
Număr de compartimente		1
Sursă de căldură		Plită electrică
Volum	l	69
Acest model de cuptor este fabricat în conformitate cu standardul european EN 60350-1.		
Sfaturi pentru economisirea energiei electrice cuptor - Gătiți, pe cât posibil, mai multe preparate simultan. - Preîncălziți cuptorul doar atât cât este necesar. - Nu prelungiți inutil durata de gătire. - Nu uitați să opriți cuptorul la finalul procesului de gătire. - Evitați deschiderea ușii cuptorului în timpul funcționării.		

Mod	Consum de energie electrică	Schimbare mod de funcționare
Modul standby	0,8 W	Cuptorul intră în modul standby doar dacă este efectuată o acțiune manuală din partea utilizatorului. Pentru a intra în modul standby utilizatorul trebuie să seteze funcția de gătire și temperatura pe poziția oprit iar toate setările legate de modul de gătit trebuie să fie setate pe 0.

**XXXLutz KG,
Römerstraße 39,
AT-4600 Wels**

52553277

