



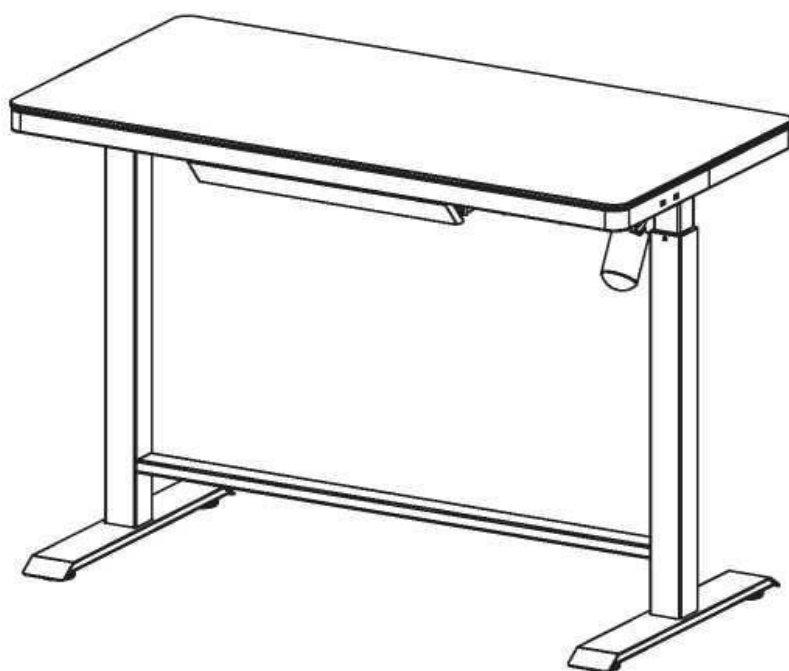

LIFT4HOME Összeszerelési útmutató

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

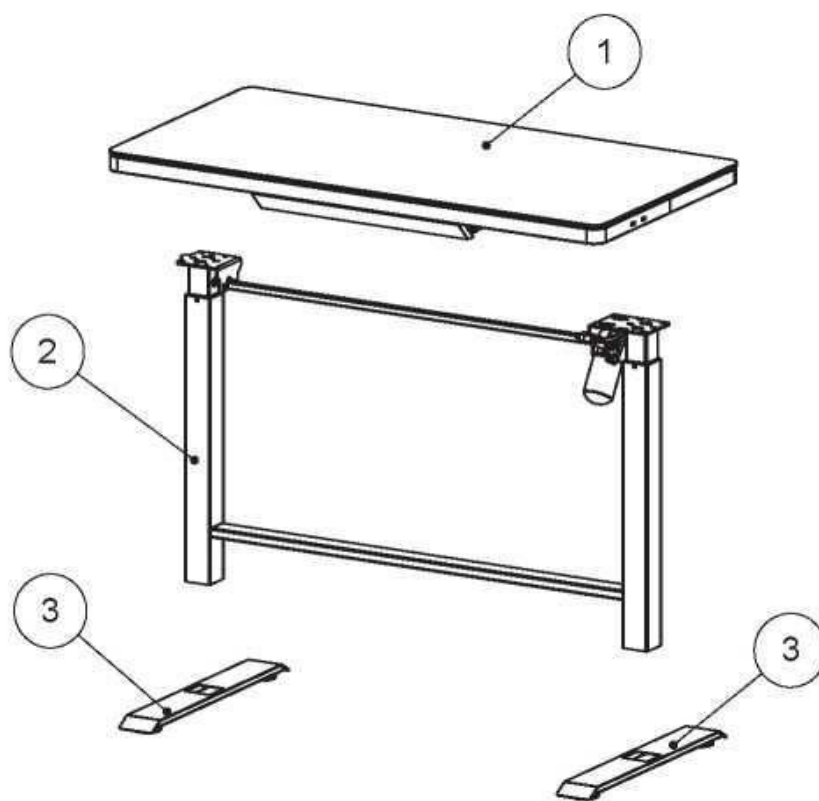

MELLÉKELT ELEMEEK

A MENNYISÉG: 8

B MENNYISÉG: 8



M6*10



M8*20

MELLÉKELT SZERSZÁMOK



M5

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK




VAGY



ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


1. LÉPÉS

A

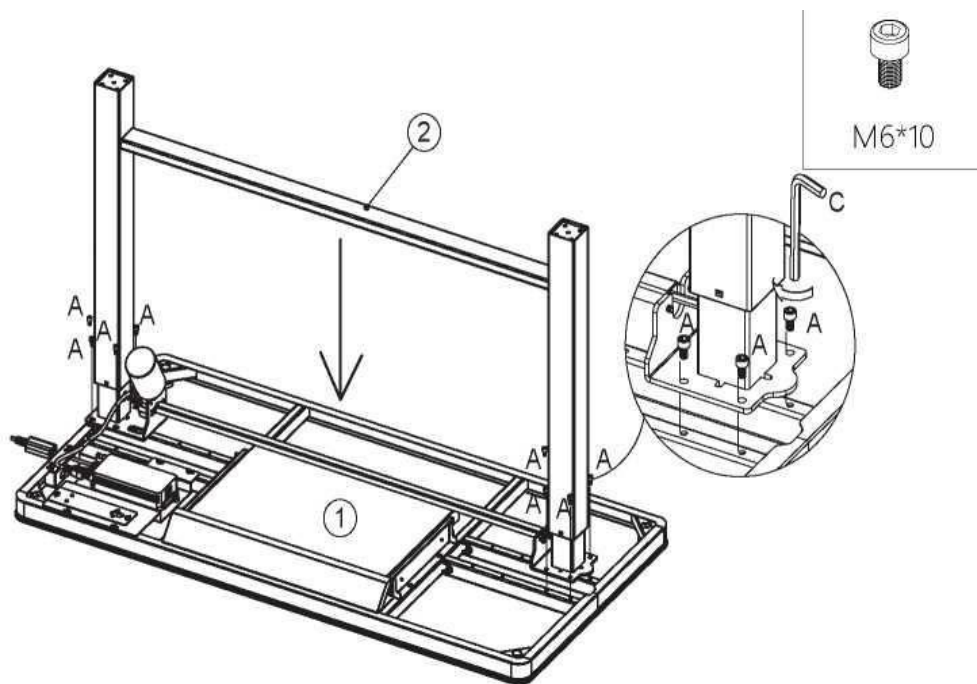


2. LÉPÉS


B

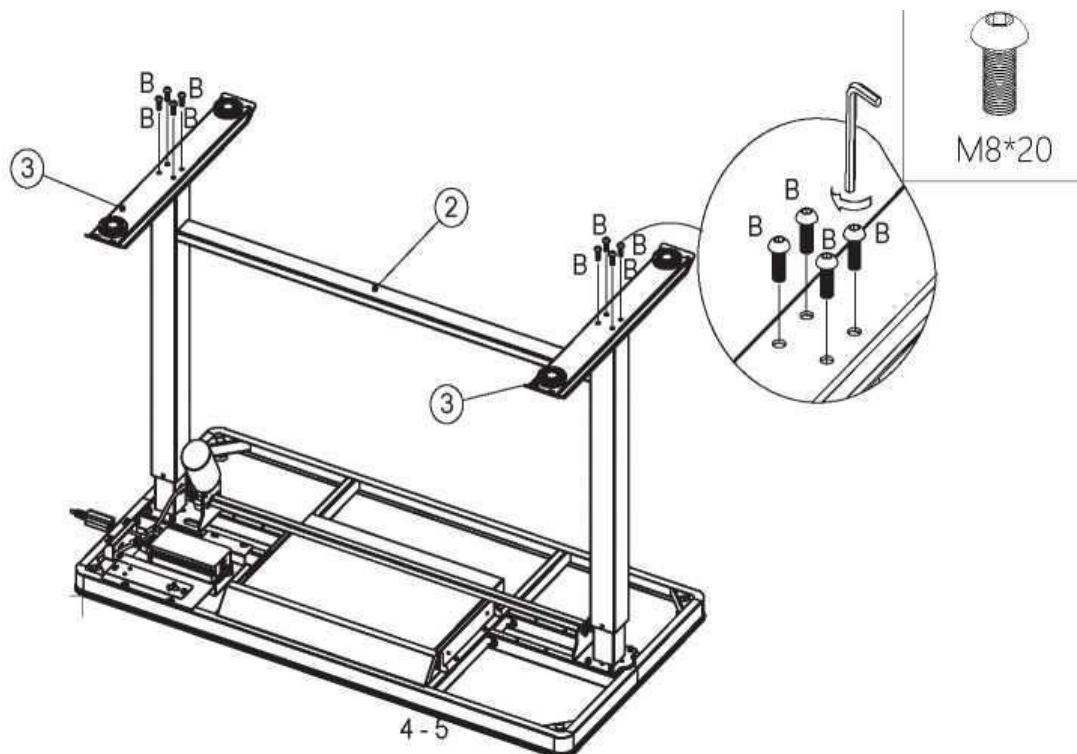


3. LÉPÉS

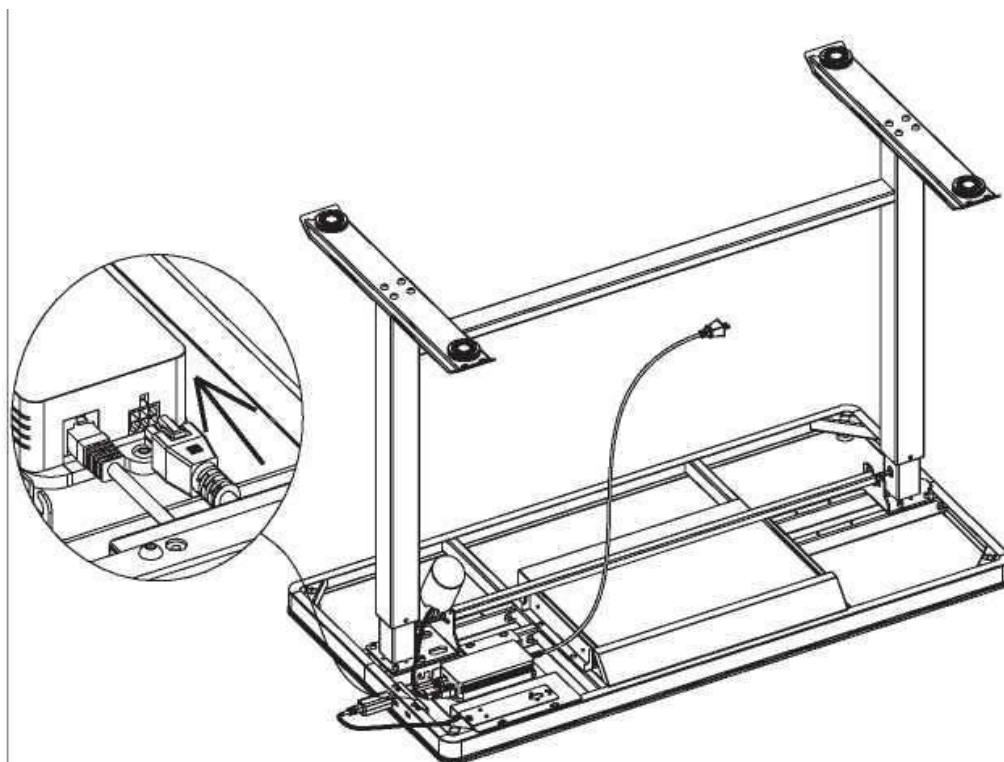

4. LÉPÉS

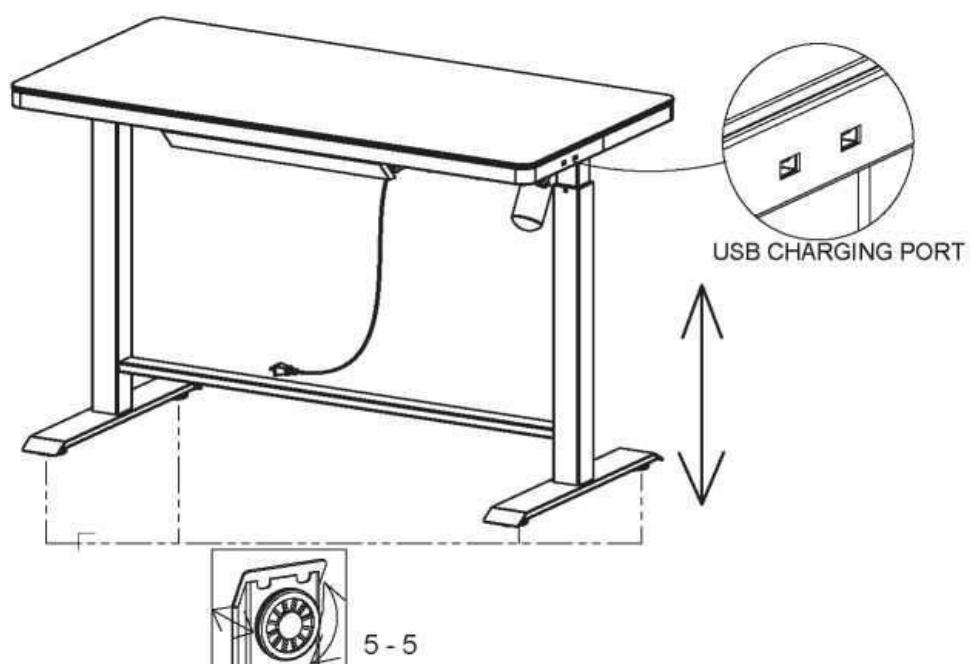

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



↓ és ↑ gombok Kijelző Memória gombok Beállítás gomb

A teljes felület egy érintőképernyőt alkot. Amennyiben 10 másodpercen keresztül nem érinti meg, bekapcsol a képernyőzár és a gombzár. A zár feloldásához érintse meg a **O** gombot. A képernyő aktiválódásával feloldódik a gombzár és az asztal munkakész állapotba kapcsol.

■ ↓ és ↑ gombok

Az optimális magasság eléréséhez nyomogassa a ↓ és ↑ gombokat.

■ Kijelző

Megjeleníti az asztallap magasságát.

■ Memória gombok

A memória gomb kiválasztása után az asztallap automatikusan megemelkedik az elmentett magasságra.

Memória mód beállítása

Nyomd meg a ▲ vagy ▼ gombokat 5 másodpercre, míg megszólal a magasság elmentését jelző hangjelzés. Ezután a ▲ vagy ▼ gombok megérintését követően az asztallap automatikusan megemelkedik az elmentett magasságra.

■ Beállítás gomb O


O gomb megérintése – az asztallap automatikusan megemelkedik 72 cm magasságra – ez az emberi test számára legideálisabb magasság

■ Biztonsági funkció

Amennyiben felfelé vagy lefelé mozgás közben ellenállást észlel, leáll az asztallap mozgása.

Hibakód	Ok	Megoldás
ER1	Kikapcsolás	Kapcsolja le a tápellátást és indítsa újra. Ha nem szűnik meg a hiba, a meghibásodás a motort érinti.
ER2	Szinkronizálás hiba	Kapcsolja le a tápellátást (több mint 20 mp-re) és indítsa újra. Ha megjelenik az RST (feloldott ↓ gomb), nyomd meg a ↓ gombot a legalacsonyabb névleges érték eléréséhez.
ER3	Kábelhiba	Ellenőrizze, hogy nincs kihúzva vagy nem sérült a kábel, kapcsolja ki és indítsa újra.
ER4	Kommunikáció hiba	Ellenőrizze a kábeleket, kapcsolja ki és indítsa újra.
ER5	Túlmelegedés elleni védelem	Csökkentse a terhelést, kapcsolja ki és indítsa újra.
HOT (forró)	2,5-5 percig tartó folyamatos üzem	Túlterhelés, tápellátás védelem, automatikus visszatérés 5 perc elteltével.
RST	Reset emelkedető	Nyomd meg a ↓ gombot a legalacsonyabb érték eléréséhez – a képernyő visszatér normál üzemre.

■ Speciális funkciók beállítása

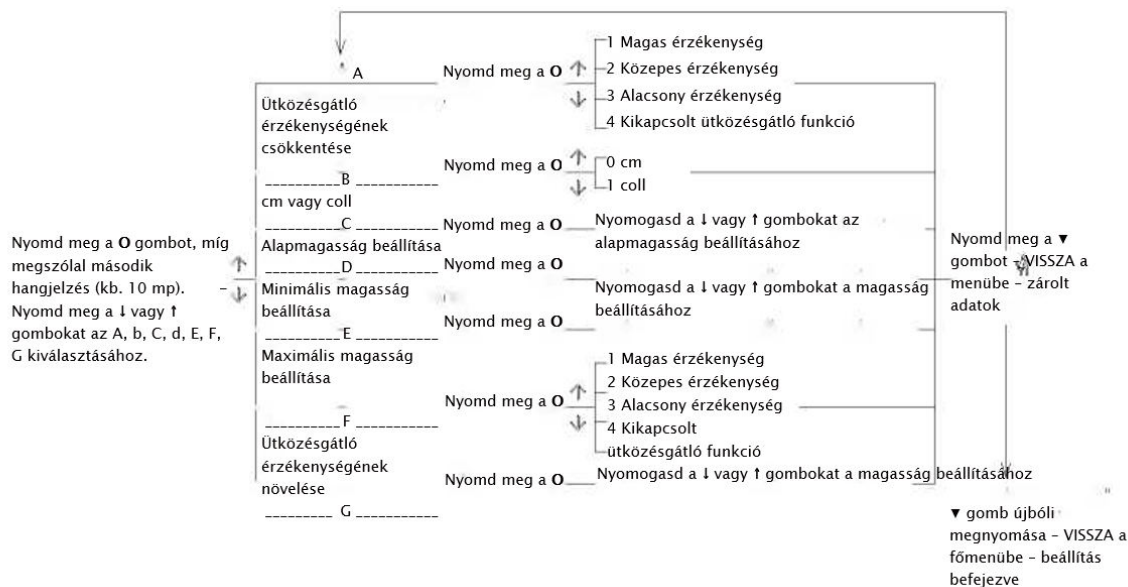


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

■ Speciális funkciók beállítása

Magasságkorlátozás: Nyomd meg a **1** és **O** gombokat 5 másodpercig, míg megszólal a sikeres magasság korlátozást jelző hangjelzés.

(minimálisan korlátozott magasság < 96, maximális > 97).

A beállítás törléséhez érd el a magasság korlátozást és nyomd meg a **1** és **O** gombokat 5 másodpercig, míg megszólal a törlést jelző hangjelzés.

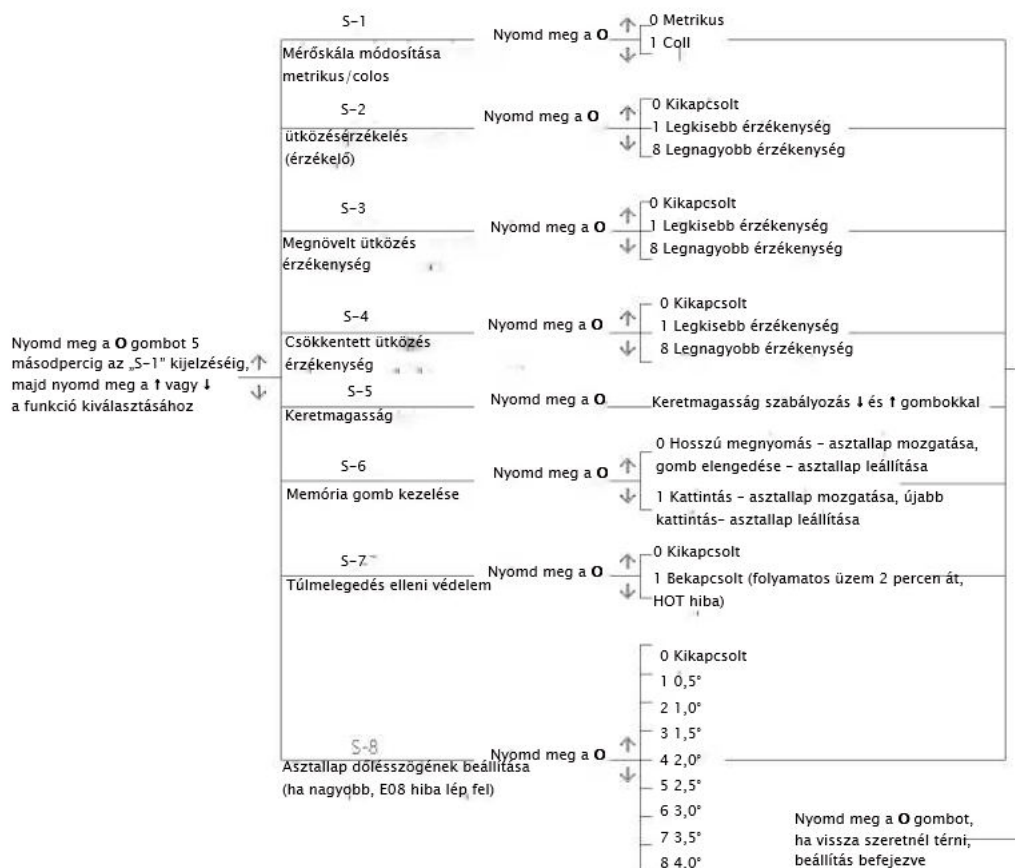

SPECIFIKÁCIÓ

Elektromos vezérlés:

Bemeneti feszültség: 100-240 Vac 50/60 Hz

Munkaciklus: 10% MAX 2 perc bek. 18 perc kik.

Asztal keret:

Dinamikus terhelhetőség: 60 kg

Maximális statikus terhelhetőség: 80 kg

Biztonsági figyelmeztetések

- 1 A termék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót.
- 2 A terméket megfelelő táphálózatra kell csatlakoztatni.
- 3 A vezérlődobozra csatlakoztatott tápdugó típusának és elektromos paramétereinek meg kell felelnie a vezérlődoboz tulajdonságainak.
- 4 Kizárólag beltéri használatra.
- 5 A transzformátor kábel külső sérülése és annak cseréje esetén az új kábelt a gyártónál vagy annak szervizében, vagy a termék kereskedőjénél kell beszerezni.