


MICAN

electrify your spirit!

CZ Vestavná trouba na pečení / návod k obsluze

000C0004-01

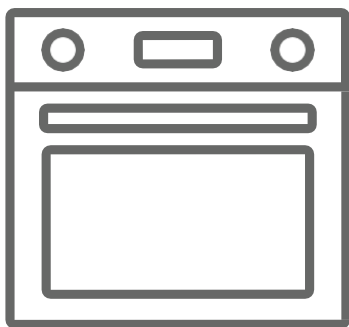

**BOAHSD65 - BOAHSD65 -
BOAHSD65**

Děkujeme, že jste se rozhodli pro tento výrobek.

Tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a také instrukce pro používání a údržbu vašeho spotřebiče. Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej na bezpečném místě.

Značka	Druh	Význam
	VAROVÁNÍ	Nebezpečí nebezpečí vážného poranění nebo ohrožení života.
	NEBEZPEČÍ ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM	Nebezpečné napětí
	NEBEZPEČÍ POŽÁRU	Varování: Nebezpečí požáru / hořlavé materiály
	POZOR	Riziko zranění nebo poškození majetku
	DŮLEŽITÁ INFORMACE / POZNÁMKA	Správné používání spotřebiče

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	4
1.2 Pokyny pro instalaci a připojení	7
1.3 Provoz	7
1.4 Upozornění pro čištění a údržbu.....	9
2. Instalace a příprava na použití	11
2.1 Pokyny pro instalaci.....	11
2.2 Zabudování trouby.....	12
2.3 Elektrické připojení a bezpečnostní pokyny	13
3. VLASTNOSTI PRODUKTU	15
4. Používání produktu	16
4.1 Knoflíky trouby	16
4.2 Funkce trouby.....	16
4.3 Tabulka s časy pečení	17
4.4 Používání digitálního dotykového časovače	18
4.5 Příslušenství	19
5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	21
5.1 Čištění	21
5.2 Údržba.....	23
6. Odstranění závad a přeprava	24
6.1 Odstranění závad	24
6.2 Přeprava.....	24
7. TECHNICKÉ ÚDAJE	25
7.1 Energetický štítek	25

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej na přístupném místě, abyste v případě potřeby mohli nahlédnout do důležitých informací.
- Tyto návody k použití byly vytvořeny pro několik modelů. Proto vaše zařízení nemusí disponovat některými funkcemi popsány v tomto dokumentu. Při čtení návodu k použití proto věnujte zvláštní pozornost obrázkům.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy možných rizik.

Tento spotřebič není hračka – držte jej mimo dosah dětí. Děti smí provádět čištění a údržbu zařízení pouze pod dohledem dospělých osob.

 **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a přístupné části spotřebiče se během provozu zahřívají. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší 8 let by se neměly nacházet v blízkosti spotřebiče, pokud nejsou neustále pod dozorem.

  **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí požáru: Nepokládejte žádné předměty na varnou desku.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud má povrch praskliny, musíte spotřebič okamžitě vypnout. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič nezapínejte pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Spotřebič se během používání zahřívá. Buďte opatrní a nikdy se nedotýkejte topných těles uvnitř trouby.
- Rukojeti se mohou během provozu rychle zahřát.
- K čištění skleněné výplně dvířek trouby nebo jiných povrchů nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky ani brusné hadříky. Při tom může dojít k poškrábání povrchů, což může způsobit prasknutí skla dvířek nebo poškození povrchů.
- Spotřebič nečistěte parním čističem.

 **VAROVÁNÍ:** Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

 **POZOR:** Části přístupné zvenčí se mohou při pečení nebo grilování zahřát. Malé děti držte v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče, když je zapnutý.

- Tento spotřebič byl vyroben v souladu s příslušnými místními a mezinárodními normami a předpisy.
- Údržbu a opravy smí provádět pouze autorizovaní servisní technici. Instalace nebo opravy provedené neautorizovanými technikami mohou

ohrozit vaši bezpečnost. Neprovádějte žádné změny vlastností trouby. Použití nevhodných ochranných

krytů varné desky může způsobit úraz.

- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že místní podmínky napájení (druh plynu a tlak plynu v plynové síti a/nebo napětí a frekvence elektrické sítě) jsou kompatibilní s technickými údaji spotřebiče. Technické údaje tohoto spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.

 **POZOR:** Tento spotřebič je určen pouze k vaření potravin, pro použití v domácnosti a výhradně pro použití v interiéru. Nesmí být používán k jiným účelům nebo v jiné oblasti použití, např. mimo domácnost, v komerčním prostředí nebo k vytápění místnosti.

- Nesnažte se troubu zvedat nebo posouvat za rukojeti dvířek trouby.
- Byla přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění vaší bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že sklo se může rozbít, je třeba při čištění postupovat opatrně, aby nedošlo k poškrábání. Zabraňte nárazům nebo klepání příslušenství na sklo.
- Při instalaci dbejte na to, aby se napájecí kabel nezachytil ani nepoškodil. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo stejně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Nenechávejte děti lézt na dvířka trouby ani na ně sedat, když jsou otevřená.

- Udržujte děti a zvířata v bezpečné vzdálenosti od tohoto spotřebiče.

1.2 Pokyny pro instalaci a připojení

- Troubu uveďte do provozu až po jeho kompletní instalaci.
- Spotřebič smí instalovat pouze autorizovaný technik. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným umístěním nebo instalací provedenou neoprávněnými osobami.
- Při vybalování spotřebiče zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. Pokud zjistíte poškození, spotřebič nepoužívejte a okamžitě kontaktujte kvalifikovaný servis. Vzhledem k tomu, že materiály použité na balení (nylon, sponky, polystyren atd.) mohou být pro děti nebezpečné, měli byste je shromáždit a okamžitě zlikvidovat.
- Chraňte spotřebič před vlivy okolního prostředí. Nikdy jej nevystavujte vlivům slunce, deště, sněhu, prachu nebo vysoké vlhkosti.
- Materiály okolo spotřebiče (např. skříň) musí být schopny odolat teplotě minimálně 100 °C.
- Aby se zabránilo přehřátí, nesmí být spotřebič instalován za ozdobnými dvířky.

1.3 Během provozu

- Při prvním zapnutí trouby můžete ucítit mírný zápach. To je zcela normální. Zápach pochází z izolačních materiálů a topných těles. Proto byste měli před

prvním použitím troubu nechat 45 minut běžet prázdnou na maximální teplotu. Během této doby zajistěte důkladné větrání místnosti, ve které je trouba instalována.

- Při otevírání dvířek trouby během pečení nebo po pečení postupujte opatrně. Při otevření trouby hrozí nebezpečí popálení horkou párou.
- Během provozu nevkládejte do spotřebiče ani do jeho blízkosti žádné hořlavé nebo zápalné materiály.
- K vyjímání pokrmů z trouby a jejich vkládání do trouby vždy používejte chňapky.
- Trouba nesmí být v žádném případě vyložena alobalem, protože by se mohla přehřát.
- Během pečení nepokládejte jídla ani plechy přímo na dno trouby. Dno by se pak přehřálo a mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

 Při vaření s pevnými nebo tekutými tuky nikdy ~~ne~~ nechávejte troubu bez dozoru. Tyto mohou při velmi vysokých teplotách vzplanout. Nikdy nelijte vodu na hořící tuk nebo olej. Místo toho vypněte troubu a pánev přikryjte pokličkou nebo hasicí přikrývkou.

- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač.
- Vždy dbejte na to, aby byly knoflíky v poloze >0< (vypnuto), když spotřebič nepoužíváte.
- Plech na pečení se při vytažení

nakloní dolů. Při vytahování z trouby dbejte na to, aby se horké jídlo nevyhlilo ani nekapalo z nádoby.

- Na otevřené dveře trouby nic nepokládejte. Při tom se mohou dveře trouby zdeformovat nebo poškodit.
- Na přístroj ani na rukojeti nepokládejte ručníky, utěrky ani textilie.

1.4 Bezpečnostní upozornění ohledně čištění a údržby

- Před zahájením jakýchkoli čisticích nebo údržbových prací se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení.
- K čištění ovládacího panelu neodstraňujte knoflíky.
- Aby byl zajištěn správný provoz a maximální bezpečnost vašeho zařízení, doporučujeme vždy používat originální náhradní díly a v případě potřeby vždy kontaktovat autorizovaný servis.

Prohlášení o shodě, CE

 Naše výrobky splňují platné směrnice, rozhodnutí a nařízení ES a požadavky norem, na které se odkazuje.

Tento spotřebič je určený výhradně pro vaření v domácnosti. Jakékoli jiné použití, jako například vytápění místnosti, je nesprávné a nebezpečné.

 Tyto návody k použití byly vytvořeny pro několik modelů. Proto vaše zařízení nemusí disponovat některými funkcemi popsány v tomto dokumentu.

Likvidace starých spotřebičů



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na výrobku nebo jeho obalu

znamená, že zařízení nesmí být vyhozeno do domovního odpadu, ale musí být zlikvidováno samostatně. Starý přístroj můžete bezplatně odevzdat na příslušném komunálním sběrném místě pro elektrické a elektronické přístroje, např. na sběrném dvoře. Adresy získáte od městského nebo obecního úřadu.

Prodejci elektrických zařízení s prodejní plochou nejméně 400 m² a prodejci potravin s celkovou prodejní plochou nejméně 800 m², kteří nabízejí elektrozařízení několikrát za kalendářní rok nebo trvale a zpřístupňují

je na trhu, jsou rovněž povinni bezplatně odebírat stará elektrozařízení menší než 25 cm podélně. Větší staré spotřebiče lze při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který má v podstatě stejné funkce jako nový spotřebič, bezplatně vrátit u příslušného prodejce. Ohledně podmínek vrácení starého zařízení v případě dodání nového zařízení se obraťte na prodejce.

Před likvidací produktu prosím vyjměte všechny baterie a akumulátory, jakož i všechny žárovky, které lze vyjmout bez poškození.

Upozorňujeme, že za vymazání osobních údajů ze zařízení, které má být zlikvidováno, jste odpovědní sami.

2. Instalace a příprava na použití

VAROVÁNÍ: Spotřebič musí být nainstalován autorizovaným servisním technikem

nebo kvalifikovaným technikem v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze a v souladu s platnými místními předpisy.

- Nesprávná instalace může vést k úrazu osob a poškození majetku, za které výrobce nenese žádnou odpovědnost a které nejsou kryty zárukou.
- Před montáží spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická energie dodávána energetickým distributorem (napětí a frekvence) kompatibilní s nastavením zařízení. Technické údaje tohoto spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.
- Je nutné dodržovat zákony, nařízení, směrnice a normy platné v zemi použití (bezpečnostní předpisy, správné a řádné recyklace atd.).
- Pokud je spotřebič vybaven výsuvnými lištami (pro rošty) a návod k obsluze obsahuje recepty, jako je jogurt, je nutné rošty vyjmout a troubu provozovat v příslušném režimu pečení. Informace o sejmutí roštů trouby naleznete v části ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.

2.1 Pokyny k instalaci

Všeobecné pokyny

- Po vybalení spotřebiče a příslušenství z obalu se ujistěte, že nejsou poškozené. Pokud máte podezření na poškození, spotřebič nepoužívejte a okamžitě se obraťte na autorizovaného servisního technika nebo kvalifikovaného odborníka.
- Ujistěte se, že se v bezprostřední blízkosti spotřebiče nenacházejí žádné hořlavé nebo zápalné

materiály, jako jsou záclony, olej, oděvy atd., které by mohly vzplanout.

- Pracovní deska a nábytek kolem spotřebiče musí být vyrobeny z materiálů odolných vůči teplotám nad 100 °C.
- Spotřebič by neměl být instalován přímo nad myčkou nádobí, lednicí, mrazákem, pračkou nebo sušičkou prádla.


o vhodných rozměrech. Rozměry varné desky a trouby jsou uvedeny v tabulce níže.


A (mm)	557	min./max. F (mm)	560/580
B (mm)	550	min. G (mm)	555
C (mm)	595	min. H/I (mm)	600/590
D (mm)	575	min. J/K (mm)	5/10
E (mm)	576		

2.2 Zabudování trouby


Spotřebiče se dodávají s montážními sadami a lze je zabudovat do pracovní desky

Montáž pod pracovní desku

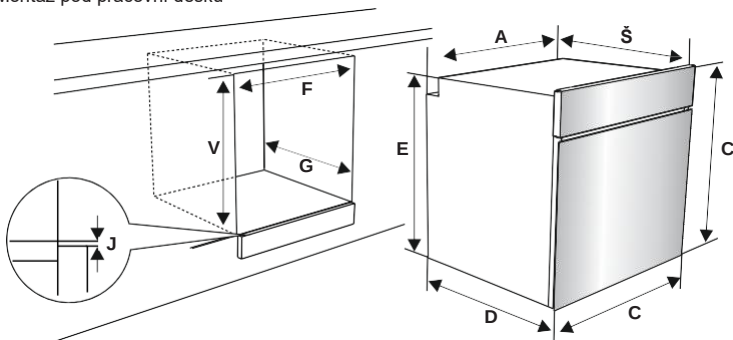

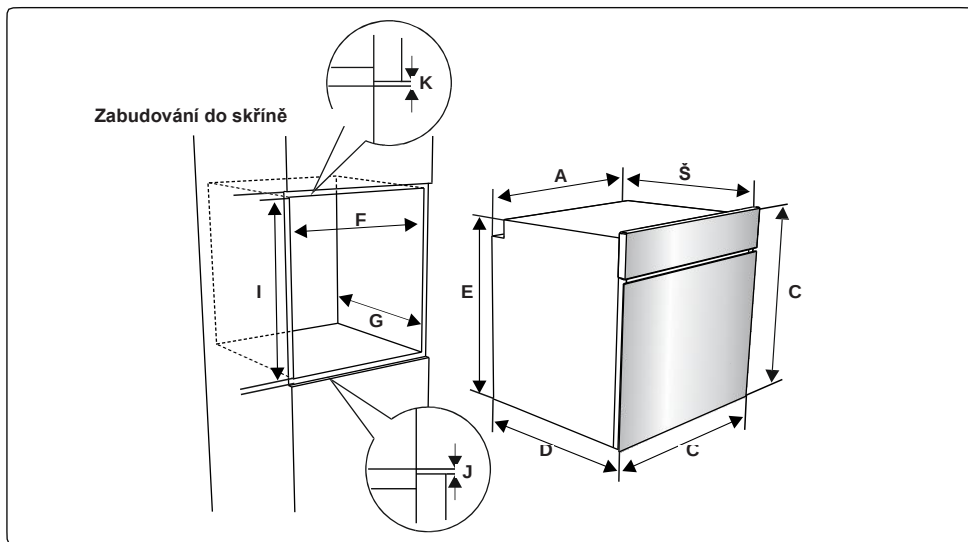

Po provedení všech elektrických připojení zasuňte troubu do vestavné skříně. Otevřete dvířka trouby a zašroubujte 2 šrouby do otvorů v rámu trouby. U zařízení, které přiléhá k povrchu skříně, utáhněte šrouby.

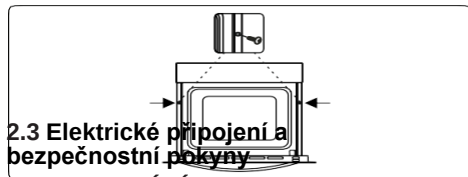

2.3 Elektrické připojení a bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ: Elektrické připojení spotřebiče musí provést autorizovaný servisní technik nebo kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny v tomto návodu k obsluze a platnými místními předpisy.

VAROVÁNÍ: Spotřebič musí být uzemněn.



Před připojením spotřebiče k napájení se ujistěte, že jmenovité napětí spotřebiče (uvedené na typovém štítku) odpovídá napětí v síti a že síťové vedení je dimenzováno na příkon spotřebiče (rovněž uvedeno na typovém štítku).



- Zajistěte, aby byly pro připojení použity izolované kabely. Při nesprávném připojení může dojít

k poškození spotřebiče. Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborník.


- Nepoužívejte adaptéry, vícezásuvkové zásuvky a/nebo prodlužovací kabely.
- Síťový kabel musí být veden mimo horké části spotřebiče a nesmí být ohnutý ani stlačený. V opačném případě může dojít k poškození kabelu a ke zkratu.
- Pokud spotřebič není připojen pomocí zástrčky, musí být pro splnění bezpečnostních předpisů zapojen mezi zásuvku a síťový napájecí kabel vícepolový odpojovač (s minimální kontaktní vzdáleností 3 mm).
- Spotřebič je určen pro napájení

3. VLASTNOSTI PRODUKTU




Důležité: Vlastnosti jednotlivých produktů se mohou lišit a váš spotřebič se může od obrázků lišit.

Seznam součástí

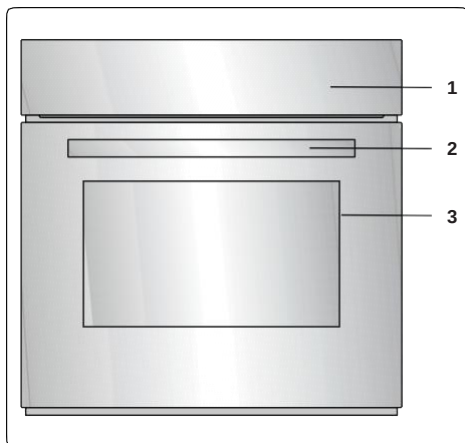

1. Ovládací panel
2. Rukojeť dvířek trouby
3. Dvířka trouby

ovládací panel

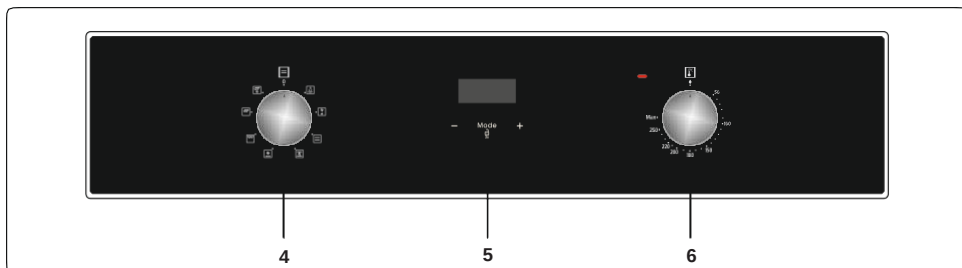

4. Knoflík pro nastavení funkce trouby
5. Časovač
6. Knoflík pro nastavení teploty trouby

4. Používání produktu

4.1 Knoflíky trouby


Knoflík pro nastavení funkce trouby

Otočte knoflík na symbol odpovídající požadované funkce. Více informací o funkcích naleznete v části >Funkce trouby<.

Knoflík pro nastavení teploty trouby

Po nastavení funkce trouby otočte tímto knoflíkem a nastavte požadovanou teplotu. Poté se vždy rozsvítí kontrolka termostatu trouby, když je termostat zapnutý pro ohřev trouby nebo pro udržení teploty.

4.2 Funkce trouby

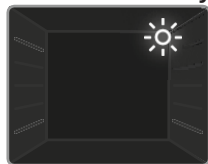

Žárovka trouby:

Zapne se pouze světlo v troubě. Zůstane zapnutá po celou dobu trvání funkce pečení.



Rozmrazovací

funkce: Rozsvítí se kontrolky trouby a spustí se ventilátor. Chcete-li použít funkci rozmrazování, vložte mražené jídlo

na třetí úroveň trouby (při pohledu zespodu). Doporučujeme pod mražené jídlo umístit plech, který zachytí vodu vznikající při tání ledu. Při této funkci se jídlo nevaří ani nepeče, pouze se rychleji rozmrazuje.



Horní a spodní

ohřev: Zapne se termostat trouby a kontrolky a začnou se ohřívat topná tělesa pro horní a dolní ohřevu je teplo

vyzařováno tak, aby se pokrm vařil rovnoměrně. Díky tomu se skvěle hodí na pečení cukroví, koláčů,

těstovinových zapékaných pokrmů, lasagne a pizzy. Doporučujeme troubu předehřát na 10 minut a při této funkci používat pouze jednu úroveň trouby.



Horkovzdušná

funkce: Zapne se termostat trouby a kontrolky a začnou pracovat topné články pro horní a


dolní ohřev a ventilátor. Tato funkce je vhodná zejména pro pečení pečiva. Potraviny se pečou v troubě pomocí topných těles pro horní a dolní ohřev a ventilátor cirkuluje vzduch, aby se dosáhlo lehkého grilovacího efektu. Doporučujeme troubu předehřát asi na 10 minut.



Spodní ohřev s horkovzdušnou

funkcí: Zapne se termostat trouby a kontrolky a začne pracovat topné těleso pro

dolní ohřev a ventilátor. Spodní ohřev s horkovzdušnou funkcí je ideální pro rychlé a rovnoměrné ohřívání pokrmů. Kombinace horkovzdušné funkce a spodního ohřevu je ideální pro rychlé a rovnoměrné pečení pokrmů, jako je pizza. Zatímco ventilátor zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla v troubě, spodní ohřev zajišťuje správné propečení pokrmů. Předehřejte troubu na 10 minut.

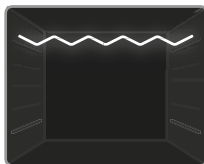


Grilovací funkce:

Zapne se termostat trouby a kontrolky a začne se ohřívat grilovací topné těleso. Používá se k grilování a

pečení na horních úrovních trouby. Předehřejte troubu na 10 minut, aby se pokrm nepřichytil, a pokrm položte na střed roštu. Vždy vložte pod pokrmy plech na odkapávání, aby se zachytil odkapávající olej nebo tuk. Doporučujeme troubu předehřát asi na 10 minut.

Varování: Při grilování musí být dvířka trouby zavřená a teplota nastavena na 190 °C.

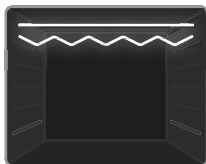

Rychlogrilovací funkce: Zapne se termostat trouby a kontrolky a začne se ohřívat grilovací topné těleso a

topné těleso pro horní ohřev. Tato funkce se používá pro rychlé grilování a grilování pokrmů s větší povrchovou plochou, jako je maso. Použijte horní úroveň trouby. Rošt lehce potřete olejem, aby se pokrm nepřichytil, a pokrm položte na střed roštu. Vždy vložte pod pokrm plech na odkapávání, aby se zachytil odkapávající olej nebo tuk. Doporučujeme troubu předehřát asi na 10 minut.

Varování: Při grilování musí být dvířka trouby zavřená a teplota nastavena na 190 °C.



Kombinace dvojitého grilování a horkovzdušné funkce: Zapne se termostat trouby a kontrolky a začne pracovat grilovací topné těleso, topné

těleso pro horní ohřev a ventilátor. Tato funkce se používá pro rychlé grilování, grilování objemnějších pokrmů a pokrmů s větší povrchovou plochou. Topný článek pro horní ohřev, grilovací topný článek a ventilátor zajišťují rovnoměrné pečení pokrmů. Použijte horní úroveň trouby. Rošt lehce potřete olejem, aby se pokrm nepřichytil, a pokrm položte na střed roštu. Vždy vložte pod pokrm plech na odkapávání, aby se zachytil odkapávající olej nebo tuk. Doporučujeme troubu předehřát asi na 10 minut.

Varování: Při grilování musí být dvířka trouby zavřená a teplota by měla být nastavena na 190 °C.

nastavena.

4.3 Tabulka s časy pečení

Funkce	Pokrm			
Spodní a horní ohřev	Listové těsto	2 - 3 - 4	170-190	35-45
	Koláč	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	cukroví	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Dušené pokrm	2	175-200	40-50
	Kuře	2 - 3 - 4	200	45-60
cirkulující	Listové těsto	2 - 3 - 4	170-190	25-35
	Koláč	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	cukroví	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Dušené pokrm	2	175-200	40-50
	Kuře	2 - 3 - 4	200	45-60
Grilování	Grilované masové kuličky			
	Kuře	*	190	50-60
	Kotlety	4 - 5	200	15-25
	Hovězí steak	5	200	15-25

kud K dispozici, pečte na špízu pro pečení ste.

4.4 Používání digitálního dotykového časovače



Popis funkcí	
A	Automatické pečení
	Ruční pečení
	Zablokování knoflíků
	Minutka
Mode	Funkce režimu
23:59	Zkrácení časovače
+	Prodloužení časovače
Nastavení času	Zobrazení časovače


Před uvedením trouby do provozu je nutné nastavit čas. Po připojení k napájení blikají na displeji symboly <A> a <00:00> nebo <12:00>.



1. Stiskněte tlačítko „MODE“ na 2 sekundy, aby se deaktivovala blokáce tlačítek, a bod uprostřed displeje začne blikat.



2. Pomocí tlačítek >+< a >-< nastavte čas, zatímco displej bliká.

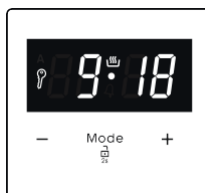

3. Po několika sekundách přestane blikat a zůstane trvale zobrazený.




Zablokování knoflíků

Zablokování knoflíků se automaticky aktivuje, pokud není časovač používán po dobu 5 sekund. Zobrazí se symbol >P< a svítí nepřetržitě. Pro uvolnění knoflíku časovače podržte tlačítko >MODE< stisknuté po dobu 2 sekund. Poté lze knoflíky opět používat.

Nastavení akustického budíku

Akustický budík lze nastavit na libovolný čas mezi <00:00> a <23:59>. Akustická připomínka je pouze připomínací funkcí. Tato funkce troubu nespustí.

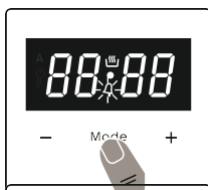

1. Potvrďte pomocí >MODE<. Symbol >P< začne blikat a displej zobrazí >000<.



2. Pomocí tlačítek <+> a <-> vyberte požadovanou dobu, zatímco >P< bliká.



3. Symbol >P< se opět rozsvítí, čas se uloží a varování zmizí.

Po uplynutí času se ozve zvukový signál a na displeji začne blikat symbol <P>. Stisknutím libovolného tlačítka zrušíte

akustický budík. Pokud stisknete tlačítko „MODE“ na 2 sekundy, symbol "4" zmizí a zobrazí se hodiny.

Poloautomatické nastavení času (doba pečení)

Tato funkce umožňuje pečení po určitou dobu. Lze nastavit časový rozsah od 0 do 10 hodin. Připravte jídlo k pečení a vložte ho do trouby.

1. Pomocí ovládacích tlačítek vyberte požadovanou funkci pečení a teplotu.




2. Stiskněte

>MODE<, dokud se nezobrazí symbol >dur< na displeji. Symbol >A< bliká.



3. Vyberte si dobu pečení pomocí tlačítek >+< a >-<.

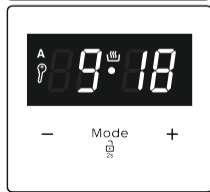

4. Aktuální čas se opět zobrazí na displeji a symboly <A=, a <= se opět rozsvítí.

Po uplynutí nastaveného času se trouba vypne a ozve se akustický signál. Symbol >A< bliká. Otočením nastavovacího knoflíku do polohy >0< a stisknutím libovolného tlačítka na časovači ukončíte akustický signál. Pokud stisknete tlačítko „MODE“ na 2 sekundy, symbol „A“ zmizí a časovač se přepne zpět do manuálního režimu.

Nastavení signálu


Podržte stisknuté tlačítko senzoru >-<, dokud neuslyšíte >pípnutí<. Při každém dalším stisknutí tlačítka >-< zazní jiné >pípnutí<. Existují čtyři různé tóny. Pokud je vybrána možnost >vypnuto<, jsou vypnuty všechny tóny kromě alarmových a chybových tónů

při stisknutí tlačítek. Po krátké době se vybraný zvuk uloží.

4.5 Příslušenství

Rošt EasyFix

Před prvním použitím příslušenství důkladně očistěte teplou vodou, prostředkem na mytí nádobí a měkkým, čistým hadříkem.

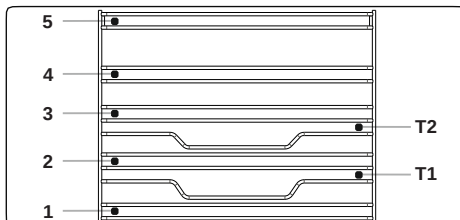

- Vložte příslušenství na správné místo do spotřebiče.
- Mezi krytem ventilátoru a příslušenstvím by měla být vzdálenost minimálně 1 cm.
- Při vyjímání nádobí a/nebo příslušenství z trouby buďte opatrní. Horké pokrmy nebo příslušenství mohou způsobit popáleniny.
- Příslušenství se může při vysokých teplotách deformovat. Jakmile vychladne, získá zpět svůj původní vzhled a původní vlastnosti.
- Rozdělovací přepážky a mřížky lze použít na každé úrovni od 1 do 5.
- Teleskopické kolejnice lze použít na úrovních T1, T2, 3, 4 a 5.
- Úroveň 3 se doporučuje pro vaření na jedné úrovni.
- Úroveň T2 se doporučuje pro vaření na jedné úrovni s teleskopickými kolejnicemi.


- Otočný rošt musí být použit na úrovni 3.
- Úroveň T2 se používá pro ukotvení otočného roštu pomocí teleskopických kolejnic.

**** Příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Plochý plech na pečení


Plochý plech na pečení je vhodný zejména pro pečení pečiva.

Zasuňte odkapávací misku do libovolné úrovně až úplně dozadu, aby správně seděla.

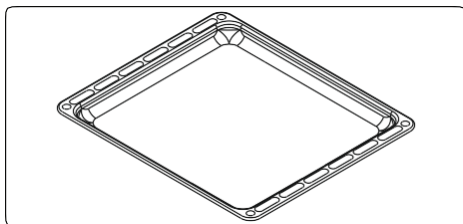


Rošt s polovytahovatelnou kolejnicí EasyFix

Polovytahovatelnou kolejnici lze do poloviny vytáhnout, čímž umožňuje jednodušší přístup k pečeným potravinám.

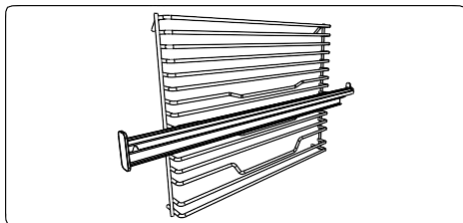


Teleskopické kolejnice

Před prvním použitím příslušenství důkladně očistěte teplou vodou, prostředkem na mytí nádobí a měkkým, čistým hadříkem.

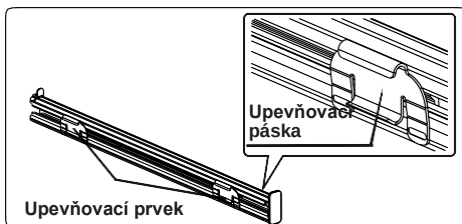


- Na každé teleskopické liště jsou upevňovací prvky, pomocí kterých lze lišty sejmut pro čištění a přemístění.
- Odstraňte boční vodicí lištu. Přečtete si část >Vyjmutí lišty<.

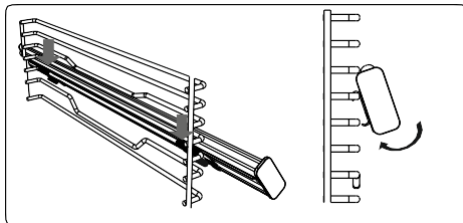


- Zavěste horní upevňovací prvky teleskopických kolejnic do postranních drážek a zatlačte na spodní upevňovací prvky, dokud jasne neuslyšíte, že upevňovací prvky zapadly do postranních drážek.
- Při vyndávání držte přední část kolejnice a zopakujte předchozí kroky v opačném pořadí.

Kombi-rošt:

Kombi-rošt je ideální pro grilování nebo vaření pokrmů v nádobí vhodném do trouby.

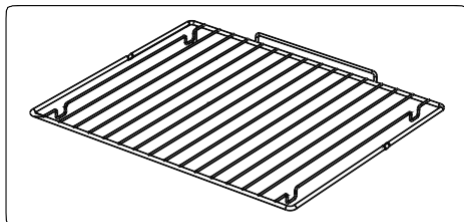


Varování:
 Vložte kombirošt do příslušné úrovně do trouby a zasuňte jej zcela dozadu.

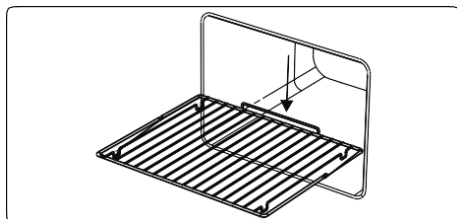

Odtok vody


V některých případech dochází ke kondenzaci vody na vnitřní straně dvířek trouby. Nejedná se o poruchu spotřebiče.

Otevřete dvířka trouby do polohy grilování a ponechte je v této poloze po dobu cca 20 sekund.

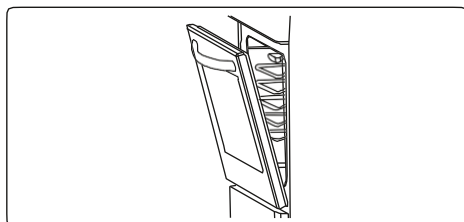

Voda přitom odkape do odtokového kanálku.

Nechte troubu vychladnout a vnitřní stranu dvířek trouby otřete suchým hadříkem. Tento postup je nutné provádět pravidelně.

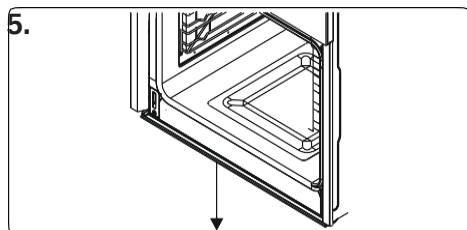

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

5.1 Čištění

VAROVÁNÍ: Před čištěním spotřebič vypněte a nechte jej vychladnout.


Všeobecné pokyny

- Před použitím na spotřebiči zkontrolujte, zda jsou použité čisticí prostředky vhodné a doporučené výrobcem.
- Používejte výhradně čisticí gely nebo kapaliny, které neobsahují žádné částice. Nepoužívejte žíravé (korozivní) gely, drhací prášky, ocelovou vlnu ani tvrdé předměty, protože by mohly poškodit povrch trouby.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s částicemi, protože by mohly poškodit skleněné, smaltované a/nebo lakované povrchy spotřebiče.
- Pokud dojde k vytečení kapalin, okamžitě je odstraňte, aby nedošlo k poškození součástí spotřebiče.
- Žádnou část spotřebiče nečistěte parním čistěčem.

Čištění vnitřního prostoru trouby

- Vnitřní prostor smaltovaných trub se nejlépe čistí, když je trouba ještě teplá.
- Po každém použití troubu otřete měkkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Poté troubu znovu otřete vlhkým hadříkem a poté osušte.
- K úplnému vyčištění trouby může být občas nutné použít tekuté čisticí prostředek.

Čištění skleněných částí trouby

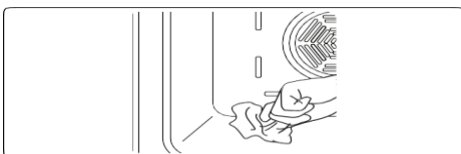

- Skleněné části spotřebiče pravidelně čistěte.

- Skleněné části zevnitř i zvenku očistěte čisticím prostředkem na sklo. Poté opláchněte a důkladně osušte suchým hadříkem.

Čištění nerezových dílů (jsou-li součástí spotřebiče)

- Nerezové díly spotřebiče pravidelně čistěte.
- Nerezové díly čistěte měkkým hadříkem namočeným výhradně ve vodě. Poté je důkladně osušte suchým hadříkem.

 Nerezové části nečistěte, pokud jsou ještě horké po použití.

 Ocet, káva, mléko, sůl, voda, citron nebo rajčatová šťáva nesmí zůstat na nerezových částech příliš dlouho.


Čištění lakovaných povrchů (jsou-li přítomny).

- Skvrny od rajčat, rajčatového protlaku, kečupu, citronu, oleje, mléka, cukrových potravin, cukrových nápojů a kávy ihned odstraňte hadříkem namočeným v teplé vodě. Pokud takové skvrny na povrchu zaschly, NESMÍTE je odstraňovat tvrdými předměty (špičkami nožů, kovovými nebo plastovými drátěnkami, houbičkami na nádobí, které poškozují povrch) ani čisticími prostředky s vysokým obsahem alkoholu, odmašťovači skvrn, odmašťovači nebo chemikáliemi, které povrch narušují. V opačném případě může dojít ke korozi povrchů lakovaných práškovou barvou a vzniku trvalých skvrn. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím nevhodných čisticích prostředků nebo metod.


Demontáž dvířek trouby

Před čištěním vnitřního skla trouby je nutné vyjmout dvířka trouby, jak je znázorněno níže.


1. Otevřete dvířka trouby.

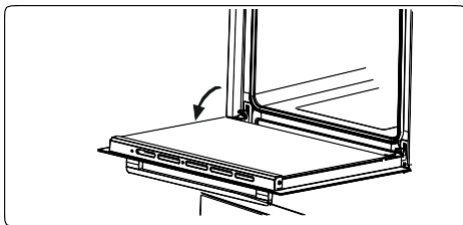

2. Otevřete bezpečnostní úchyt a pomocí šroubováku až na doraz.

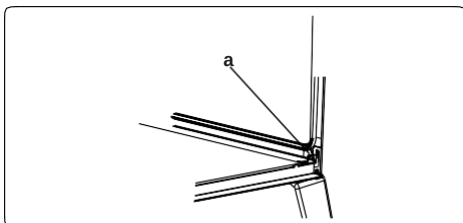


3. Zavřete dvířka téměř do uzavřené polohy, v této poloze je zatáhněte směrem k sobě a sejměte.

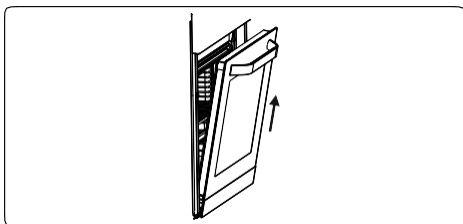

Demontáž boční mřížky.

Boční mřížku vytáhněte ven, jak je znázorněno na obrázku, a demontujte ji. Po uvolnění z úchytných spon a ji posuňte nahoru.

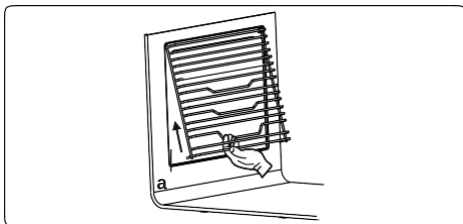


5.2 Údržba

VAROVÁNÍ: Údržbu spotřebiče smí provádět pouze autorizovaný servisní technik nebo kvalifikovaný technik.

Výměna žárovky trouby

VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky trouby spotřebič vypněte a nechte jej vychladnout.

- Sejměte rozptylovací sklo a vyjměte žárovku.
- Namísto staré žárovky (230 V, 15–25 W, typ E14/G9) vložte novou žárovku (tepelně odolnou do 300 °C).
- Vložte zpět krycí sklo. Nyní je trouba opět připravena k použití.
- Tento spotřebič obsahuje žárovku s energetickou třídou G.
- Tato žárovka nemůže být vyměněna koncovým uživatelem. Výměnu provede servisní služba.
- Dodaná žárovka není určena pro jiné účely.

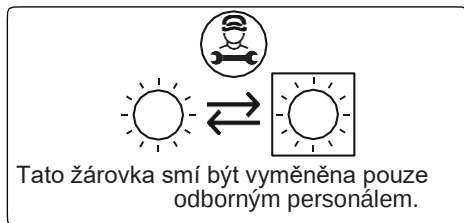

Žárovka do trouby je speciálně určena pro použití v domácích kuchyňských spotřebičích. Není vhodná pro osvětlení místností.

6. Odstranění závad a přeprava

6.1 Odstranění závad



Pokud se chyba spotřebiče i po provedení níže uvedených základních kroků k odstranění závady stále vyskytuje, obraťte se na autorizovaného servisního technika nebo kvalifikovaného odborníka.

Chyba	Možná příčina	Řešení
Trouba se nedá zapnout.	Napájení je vypnuté.	Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno. Zkontrolujte, zda ostatní kuchyňské spotřebiče fungují.
Žádné teplo nebo trouba se neohřívá.	Přepínač teploty trouby je nastaven nesprávně. Dvířka trouby byla ponechána otevřená.	Zkontrolujte, zda je přepínač teploty trouby nastaven správně.
Kontrolka trouby nesvítí.	Kontrolka trouby je vadná. Napájení bylo odpojeno nebo je vypnuté.	Vyměňte žárovku trouby podle pokynů. Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do proudu a že nejsou vyhozené příslušné pojistky.
Pečení v troubě je nerovnoměrné.	Je použita nesprávná úroveň v troubě.	Zkontrolujte, zda používáte doporučené teploty a úroveň v troubě. Neotvírejte dvířka trouby příliš často, pokud není nutné pečené potraviny otočit. Časté otevírání dvířek trouby vede ke snížení vnitřní teploty a zhoršení výsledků pečení.
Tlačítka časovače nelze správně stisknout.	Mezi tlačítka časovače se nahromadily cizí předměty. Dotykový ovládací panel: na ovládacím panelu je příliš mnoho vlhkosti. Je aktivované zablokování tlačítek.	Odstraňte cizí předměty a zkuste to znovu. Odstraňte vlhkost a zkuste to znovu. Zkontrolujte, zda není aktivované zablokování tlačítek.
Ventilátor trouby (je-li k dispozici) je příliš hlučný.	Vložené rošty nebo plechy vibrují.	Zkontrolujte, zda je trouba rovně. Zkontrolujte, zda vložené rošty nebo plechy a nádoby nevibrují nebo se nedotýkají zadní stěny trouby.

6.2 Doprava

Pokud musíte spotřebič přepravovat, přepravujte jej v originálním obalu. Dodržujte pokyny pro přepravu uvedené na obalu. Všechny volné části zajistěte lepicí páskou, aby nedošlo k poškození výrobku během přepravy.

Pokud nemáte k dispozici originální obal, připravte přepravní krabici, ve které bude spotřebič a zejména jeho povrchy chráněny před poškozením vnějším vlivem.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

7.1 Energetický štítek

Značka:		MICAN elektrovarná
Model		BOAHS65 - BOAHS65 - BOAHS65
Druh trouby		Elektrospotřebiče
Hmotnost	kg	29,2
Index energetické účinnosti 3 konvenční režim		103,6
Index energetické účinnosti 3 horkovzdušný režim		94,0
Energetická třída		A
Spotřeba energie (elektřina) 3 konvenční režim	kWh/cyklus	0,87
Spotřeba energie (elektřina) 3 horkovzdušný režim	kWh/cyklus	0,79
Počet trub		1
Zdroj tepla		Elektrický proud
Objem	l	69
Tato trouba splňuje normu EN 60350-1.		
Tipy pro úsporu energie trouby - Pokud je to možné, vařte jídla současně. - Zkraťte dobu předehřívání. - Zbytečně neprodlužujte dobu vaření. - Nezapomeňte po skončení vaření vypnout troubu. - Během vaření neotvírejte dvířka trouby.		

Režim	Spotřeba elektřiny	Kdy přepnout režim
do	0,8 W	Přepnutí do pohotovostního režimu není u tohoto spotřebiče automatické. Pro přepnutí pohotovostního režimu, přepněte funkci a teplotu do vypnuté polohy a všechna tlačítka musí být v poloze 0.

**XXXLutz KG,
Römerstraße 39,
A-4600 Wels,
Rakousko**

52553277



