

MICAN

electrify your spirit!



BR. ART.	26040005/01	BR. MODELA	EKHBMFSSE
-----------------	-------------	-------------------	-----------

Ugradbeni hladnjak-zamrzivač

Oznake obavijesti, upute za montažu i korištenje HR1 – 40

Otvorite web stranicu ručno ili putem QR koda kako biste dobili uputu za korištenje na dolje navedenom jeziku

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Uputa za korištenje

Zahvaljujemo što ste se odlučili za kvalitetu brenda MICAN. Naš tim stručnjaka razvio je ovaj proizvod koji zadovoljava važeće europske propise. Pažljivo pročitajte ovu uputu za korištenje i spremite ju za kasniju uporabu kako biste mogli optimalno koristiti vaš novi uređaj.

SADRŽAJ

OZNAKE OBAVIJESTI.....	2
OPIS UREĐAJA.....	8
PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA.....	11
INSTALACIJA.....	14
SVAKODNEVNO KORIŠTENJE.....	19
ODRŽAVANJE.....	28
OTKLANJANJE SMETNJI.....	35
TEHNIČKE INFORMACIJE.....	36
ZBRINJAVANJE U OTPAD.....	37

OZNAKE OBAVIJESTI

1. VAŽNE OZNAKE OBAVIJESTI: PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SPREMITE IH ZA KASNIJU UPORABU.
2. Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvu.
3. UPOZORENJE: Osigurajte da ventilacijski otvori u kućištu ili konstrukciji uređaja nisu blokirani.
4. UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke naprave ili druga sredstva kako biste ubrzali odmrzavanje, osim onih koje preporučuje proizvođač.
5. UPOZORENJE: Osigurajte da ne dođe do oštećenja kruga rashladnog sredstva.
6. Ako je krug rashladnog sredstva oštećen:
 - Izbjegavajte otvoreni plamen i izvore paljenja.
 - Dostatno prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
7. UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za čuvanje hranu, osim ako odgovaraju tipu kojeg preporučuje proizvođač.
8. Djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva ili znanja potrebnog za rukovanje smiju upotrebljavati ovaj

uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurno korištenje uređaja.

9. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

10. Djeca ne smiju čistiti i održavati ovaj uređaj, ako nisu pod nadzorom odrasle osobe.

11. Pri postavljanju uređaja osigurajte da se kabel ne zaglavi ili ošteti. **UPOZORENJE:** Obratite pozornost pri pozicioniranju uređaja.

12. Ako je kabel oštećen, zamjenu mora izvršiti proizvođač, ovlašteni servis ili slično kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnosti.

13. **UPOZORENJE:** Ne postavljate višestruke utičnice ili mobilno napajanje na poleđinu uređaja.

14. **UPOZORENJE:** Pričvrstite uređaj sukladno uputama kako biste osigurali stabilnost i izbjegli opasnosti.

15. Ne čuvajte zapaljive predmete, kao npr. aerosolni raspršivači sa zapaljivim ekspanzirajućim sredstvom, u uređaju.

16. Informacije o instalaciji, korištenju, održavanju i zbrinjavanju uređaja te načinu zamjene svjetiljke možete pronaći u sljedećim odjeljcima ovog priručnika.

17. Informacije o zamjeni LED svjetiljke možete pronaći pod <Zamjena LED svjetiljke>.



18. Upozornje o plinu: Opasnost od požara / zapaljivi materijali

Držite uređaj podalje od izvora paljenja tijekom korištenja, održavanja i zbrinjavanja. Na poleđini uređaja nalaze se zapaljivi materijali. Obratite pozornost

na lokalne propise o zbrinjavanju uređaja koji sadrže zapaljivu pjenu. Prije zbrinjavanje uređaja uklonite vrata kako biste spriječili da se djeca u njemu zaključaju.

19. Kako biste izbjegli kontaminaciju hrane obratite pozornost na sljedeće upute:

- Dulje otvaranje vrata može dovesti do znatnog porasta temperature u pretincima uređaja.
- Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s hranom i odvodni sustav kojemu se može pristupiti.
- Stavite sirovu ribu i sirovo meso u pogodne posude za čuvanje tako da ne mogu doći u dodir s drugom hranom u zamrzivaču ili na nju kapati.
- Odjeljci za zamrzavanje hrane s dvije zvjezdice pogodni su za čuvanje zamrznute hrane i sladoleda te pravljenje sladoleda i kocki leda.
- Odjeljci s jednom, dvije ili tri zvjezdice pogodni su za zamrzavanje svježije hrane. Ako hladnjak ostane prazan dulje vrijeme, potrebno je isključiti, odmrznuti i očistiti ga te ostaviti vrata otvorena kako biste spriječili stvaranje plijesni unutar uređaja.

UPOZORENJA

20. Ako zbrinjavate stari zamrzivač ili hladnjak s bravom na vratima, ostavite ga u otključanom stanju kako biste spriječili da se djeca zaključaju prilikom igranja.
21. Prije čišćenja ili ako je uređaj izvan uporabe isključite proizvod iz električne mreže. Prije čišćenja izvadite harnu iz uređaja.
22. Ne stavljajte prevelike namirnice u hladnjak, jer to može dovesti do neispravnog funkcioniranja.
23. Budite oprezni pri premještanju uređaja.
24. Djeci se ne smije davati sladoled ili led izravno iz zamrzivača, s obzirom da niska temperatura može prouzročiti ozeblina na usnama.
25. Postavite uređaj na ravnu, vodoravnu površinu i osigurajte da ventilacijski otvori nisu blokirani.
24. Ne pokušavajte sami popraviti ili zamijeniti dijelove uređaja. U slučaju popravka obratite se stručnoj osobi.
26. Osigurajte dovoljno prostora oko uređaja radi odvođenja topline kako biste poboljšali učinkovitost rashladnog sustava i uštedjeli energiju. Iz tog razloga treba osigurati dovoljno prostora oko uređaja.
27. Ne ostavljajte vrata uređaja dulje vrijeme otvorena kako biste štedjeli energiju.
28. Zamjena određenih dijelova vašeg

kućanskog aparata može dovesti do opasnosti. Za siguran vlastiti popravak potrebne su određene vještine i alat. U protivnom obratite se stručnoj osobi.

29. Informacije o instalaciji, korištenju, održavanju i zbrinjavanju uređaja možete pronaći u sljedećim odjeljcima ovog priručnika.

30. S obzirom da stari hladnjaci eventualno sadrže (CFC) koji oštećuje ozonski omotač, potrebne informacije o pravilnom zbrinjavanju rashladnih uređaja možete dobiti od lokalnog reciklažnog dvorišta.

32. Obratite pozornost na lokalne propise o zbrinjavanju uređaja koji sadrže zapaljivu pjenu. Prije zbrinjavanje uređaja uklonite vrata kako biste spriječili da se djeca u njemu zaključaju.

33. Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju puniti i prazniti hladnjake.


34. Ne postavljate višestruke utičnice ili mobilno napajanje na poledinu uređaja.

35. Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <G>.

36. Tijekom transporta uređaj ne smije biti vodoravno položen niti izložen jakom vibracijama. Kut nagiba tijekom transporta ne smije biti veći od 45°.

37. Uređaj mora neprekidno raditi nakon uključivanja. Rad uređaja općenito ne bi trebalo prekidati, jer to može utjecati na njegov vijek trajanja

OPIS UREĐAJA

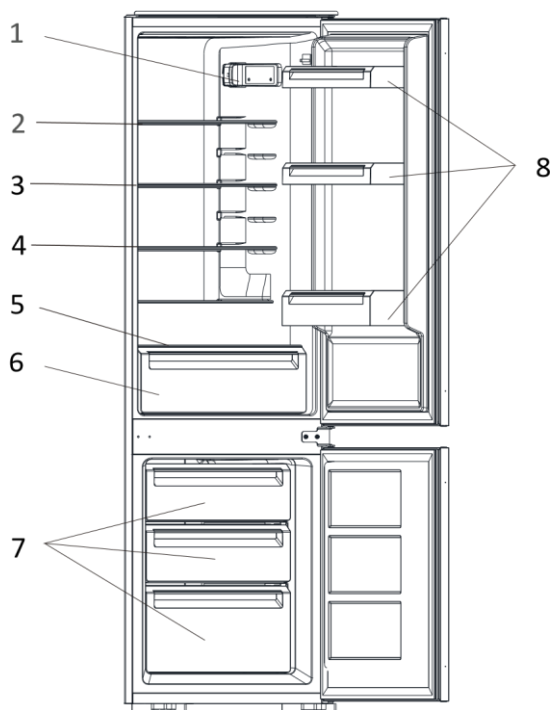

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Upravljačka ploča i LED svjetlo | 5. Pokrov odjeljka za povrće |
| 2. Polica hladnjaka - gore | 6. Odjeljak za povrće |
| 3. Polica hladnjaka - sredina | 7. Ladica |
| 4. Polica hladnjaka - dolje | 8. Odjeljci u vratima |

PRIBOR

- Oznaka energetske učinkovitosti •

Korisnički priručnik

- Posuda za kocke leda
- Polica za jaja

NAPOMENA: Zadržano pravo na promjene dizajna bez prethodne najave.

Instalacija

Važno! Prilikom priključivanja na električnu mrežu obratite pozornost na napomene u određenim odjeljcima.

- Raspakirajte uređaj i provjerite ga na oštećenja. Ne priključujte uređaj u slučaju oštećenja. Eventualna oštećenja odmah prijavite trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj. Zbog toga preporučujemo da ne bacate ambalažu.
- Prije uključivanja uređaja pričekate najmanje četiri sata kako bi se ulje vratilo u kompresor.
- Osigurajte dostatnu cirkulaciju oko uređaja, u protivnom može doći do pregrijavanja. Kako biste osigurali dostatnu cirkulaciju obratite pozornost na upute o instalaciji.
- Ako je moguće, treba pričvrstiti odstoynike proizvoda na zid kako bi se spriječilo dodirivanje toplih dijelova (kompresor, kondenzator) i time izbjegle eventualne opekline.
- Ne postavljajte uređaj u blizini radijatora ili štednjaka.
- Osigurajte da je utikač dostupan nakon postavljanja uređaja.

Servis

- Sve radove na električnim instalacijama vezane za održavanje uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili stručna osoba.
- Održavanje ovog uređaja mora izvršiti ovlašteni serviser. Pritom se smiju koristiti samo originalni zamjenski dijelovi.

Ušteda energije

- Ne stavljajte vruću hranu u uređaj.
- Ne stavljajte hranu jednu uz drugu, jer to sprječava cirkulaciju zraka.
- Osigurajte da hrana ne dodiruje poledinu odjeljka.
- Ne otvarajte vrata u slučaju nestanka struje.
- Ne otvarajte vrata prečesto.
- Ne ostavljajte vrata dulje vrijeme otvorena.
- Ne podešavajte termostat na prenizak stupanj temperature.
- Određeni dodaci, kao što su police, mogu se ukloniti kako biste dobili veći prostor za pohranu i smanjili potrošnju energije.

Kombinacija ladica, košara i polica je energetski najučinkovitiji način korištenja odjeljka za svježu hranu (hladnjaka). Osigurava najučinkovitiju potrošnju energije u konfiguraciji s ladicama na dnu uređaja i ravnomjerno raspoređenim policama. Položaj pretinaca u vratima ne utječe na potrošnju energije.

Odjeljak za zamrzavanje hrane (zamrzivač): Najučinkovitija potrošnja energije osigurana je u konfiguraciji kada su sve ladice i spremnici na svom mjestu.



PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA

Osigurajte da je uređaj prazan i isključen iz električne mreže. Potrebno je nagnuti uređaj kako biste uklonili vrata. Uređaj treba poduprijeti na nešto čvrsto kako se


ne bi pomicao tijekom promjene smjera otvaranja vrata.

- Sačuvajte sve uklonjene dijelove kako biste opet mogli ugraditi vrata. Ne stavljajte uređaj u vodoravan položaj, jer time možete oštetiti rashladni sustav. Bilo bi bolje, ako 2 osobe rukuju uređajem tijekom montaže.


1. Odvrnite gornji držač i gornji pant.
2. Zatim podinite gornja vrata i stavite ih na mekanu podlogu kako biste izbjegli ogrebotine.
3. Odvrnite srednji pant, a zatim podinite donja vrata i stavite ih na mekanu podlogu kako biste izbjegli ogrebotine.

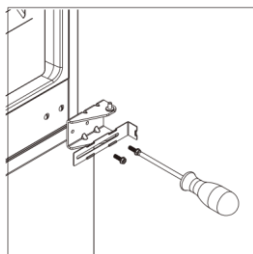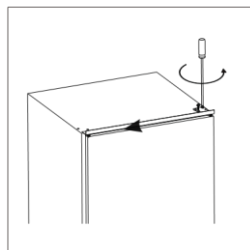

4. Uklonite donji klin panta sdesna ulijevo.


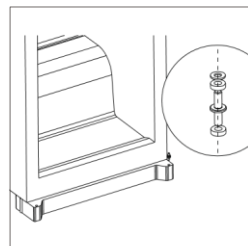


5. Postavite srednji pant na lijevu stranu. Prije nego što pritegnete pante povjerite jesu li vrata vodoravno i okomito centrirana tako da brtva pranja na sve strane.

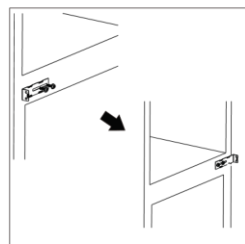


6. Odvrnite gornji klin iz panta. Okrenite pant i ponovno zavrните klin panta.

7. Zatim ponovno postavite gornja vrata i gornji pant

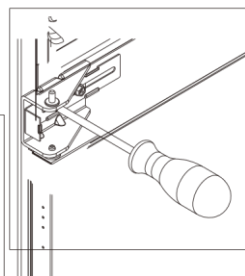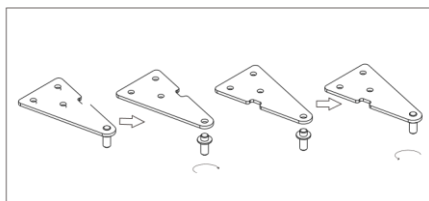

na lijevoj strani. Prije nego što pritegnete gornji pant povjerite jesu li gornja vrata vodoravno i okomito centrirana tako da brtva pranja na sve strane. Po potrebi možete upotrijebiti ključ za vijke kako biste pritegnuli pant.

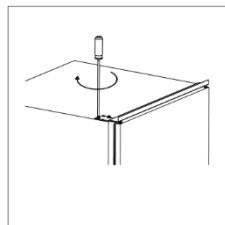

INSTALACIJA


Setovi za instalaciju



Vodilica
Klizač



Pokrov vodilice




Kratki vijak




Dugi vijak



Gumena brtva





Pokrov klizača



Pokrov srednjeg držača x 2

Instalacija uređaja


1. Provjerite je li element dovoljno velik i crikulacija dostatna.

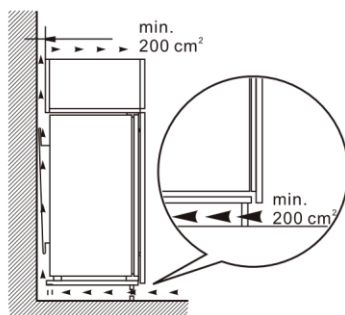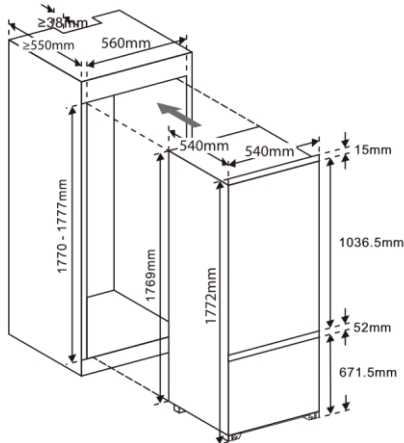


Napomena: Za cirkulaciju zraka potrebno je 200 cm² slobodnog prostora. Osigurajte npr. prostor veličine 4 x 50 cm za cirkulaciju zraka .

2. Pažljivo umetnite uređaj u element.


Osigurajte da je strana koja se otvara što bliže stijenki elementa.

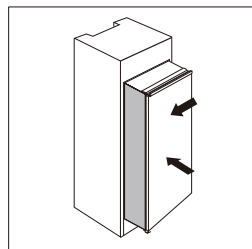

3. Pričvrstite vodilicu bočno na vrata uređaja pomoću kratkih vijaka. Umetnite klizač u vodilicu, zatim otvorite i zatvorite vrata uređaja i elementa kako biste provjerili mogu li se vrata elementa potpuno i nesmetano zatvoriti.

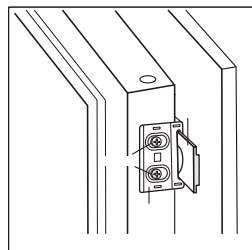


4. Zajedno otvorite vrata uređaja i elementa i označite položaj klizača, ako isti pravilno funkcionira u svim kutovima pri zatvaranju i otvaranju vrata. Izvadite klizač iz vodilice i spojite ga s vratima elementa pomoću dva kratka vijka. Zatim pričvrstite pokrov klizača.

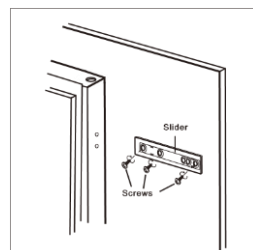


5. Odvrnite vodilicu s vrata uređaja.

6. Ponovite korake 2 do 5 kako biste pričvrstili ostala tri klizača i pokrove.


7. Umetnite vodilice s klizačima i pričvrstite ih pomoću kratkih vijaka, a zatim pričvrstite pokrove klizača.

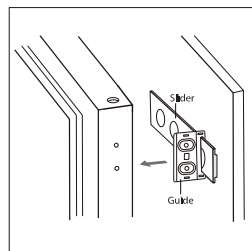


8. Provjerite još jednom mogu li se vrata nesmetano otvoriti i zatvoriti te jesu li dobro zabrtvljena. Ako nisu, podesite uređaj. Zatim pričvrstite donji držač na element pomoću dva duga vijaka.

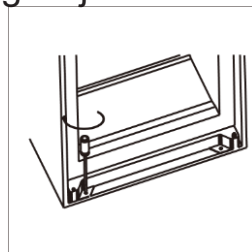

9. Pričvrstite držač na element pomoću kratkih vijaka.


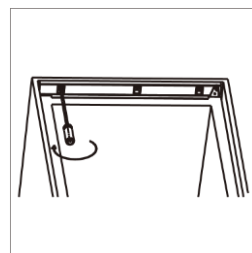


10. Postavite gumenu brtvu u otvor između uređaja i elementa na strani na kojoj se vrata otvaraju.

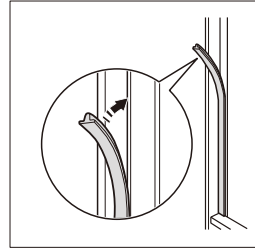

11. Zavrните oba srednja držača na element pomoću kratkih vijaka.

Zatim na obje strane pričvrstite pokrove na srednje držače.

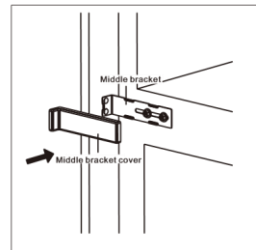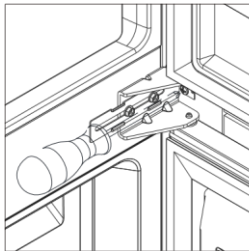

Mjesto postavljanja

Postavite uređaj podalje od izvora topline, kao što su radijatori, peći, izravno sunčevo svjetlo itd.

⚠ Upozorenje! Osigurajte da se uređaj može isključiti iz električne mreže; utikač mora biti dostupan nakon postavljanja uređaja.

Električni priključak

Prije uključivanja uređaja u električnu mrežu provjerite jesu li mrežni i napon uređaja identični. Uređaj mora biti priključen na utičnicu sa uzemljenjem. Utikač je u tu svrhu opremljen zaštitnim kontaktom. Ako vaša utičnica nema uzemljenje, obratite se kvalificiranom električaru za instalaciju utičnice sa uzemljenjem koja zadovoljava lokalne propise. Proizvođač ne preuzima odgovornost u slučaju nepridržavanja prethodno navedenih sigurnosnih mjera. Ovaj uređaj zadovoljava Direktive EEZ-a

SVAKODNEVNO KORIŠTENJE

Prvo korištenje

Čišćenje unutrašnjosti

Prije prvog korištenja uređaja očistite unutrašnjost i sve dijelove pribora mlakom vodom i neutralnim sapunom kako biste uklonili tipični miris novog uređaja. Nakon toga temeljito osušiti.

VAŽNO! Ne koristite sredstva za čišćenje ili abrazivan prašak, jer ista mogu oštetiti površinu.


HRANA U HLADNJAKU

Preporučeno trajanje čuvanja različite hrane u različitim odjeljcima možete pronaći u sljedećoj tablici.

Odjeljci hladnjaka	Vrsta hrane	Trajanje čuvanja
Odjeljci u vratima	- Hrana s prirodnim konzervansima, npr. marmelada, sokovi, pića i začini. - Ovdje se ne smije čuvati kvarljiva hrana.	3 dana
Odjeljak za povrće (odjeljak za salatu)	Voće, začinsko bilje i povrće treba odvojeno čuvati u odjeljku za povrće. Banane, luk, krumpir i češnjak ne treba čuvati u hladnjaku.	1 tjedan
Polica hladnjaka - dolje (odjeljak za hlađenje/ladica)	Sirovo meso, piletina, riba (smo kratkotrajno čuvanje)	1 tjedan
Polica hladnjaka - sredina	Mliječni proizvodi, jaja	1 tjedan

Odjeljci hladnjaka	Vrsta hrane	Trajanje čuvanja
Polica hladnjaka - gore	Hrana koja se ne mora kuhati, npr. gotova jela, suhomesnati proizvodi, ostaci jela.	
Ladica zamrzivača donja ladica/polica za Srednja ladica/ polica za zamrznuto Gornja ladica/polica za	• Hrana za dugotrajno čuvanje. • sirovo meso, polica piletina, riba. • povrće, pomfrit. sladoled, zamrznuto voće, zamrznuta peciva.	2 mjeseca

Upravljačka ploča

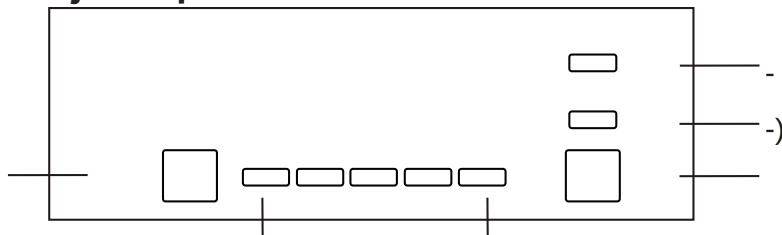

Tipke

B1 – Pritisnite ovu tipku kako biste promijenili postavku odjeljka hladnjaka u ciklusu 1, 2, 3, 4, 5.

B2 – Pritisnite ovu tipku kako biste odabrali načina rada: Smart, Super ili korisnička postavka.

Svjetla

L1 – Prikazuje postavku odjeljka hladnjaka.

L2 – Svijetli čim se odabere način rada Smart.

L3 – Svijetli čim se odabere način rada Super.

Podešavanje radne temperature

1. Pritisnite ovu tipku za način rada (B2) kako biste odabrali korisničku postavku.
2. Pritisnite tipku za die podešavanje (B1) kako biste podesili temperaturu hladnjaka. Niža postavka znači niža temperatura. Temperatura odjeljka zamrzivača automatski se postavlja na cca -18 °C.

Način rada Smart

Pritisnite tipku za način rada (B2) kako biste odabrali način rada Smart. Uređaj automatski radi sukladno okolnoj temperaturi.

Način rada Super

Pritisnite tipku za način rada (B2) kako biste odabrali način rada Super. Uređaj radi kako bi odjeljak zamrzivača postigao najhladniju temperaturu. Nakon 54 sata automatski se vraća prvobitna temperatura.

Isključivanje uređaja

Držite tipku za podešavanje (B1) 5 sekundi pritisnutom kako biste isključili uređaj. Ponovno držite tu tipku 5 sekundi pritisnutom kako biste uključili uređaj.

Alarm za otvorena vrata

Alarm za otvorena vrata ne funkcionira kod vrata odjeljka zamrzivača. Kod vrata hladnjaka oglašava se periodični alarm, ako vrata ostanu otvorena dulje od 90 sekundi pa se dok se ne zatvore.

Preporuka za podešavanje temperature

Preporuka za podešavanje temperature		
Okolna temperatura	Odjeljak za zamrzavanje hrane	hladnjak
Ljeto	/	
		Podesite na 1~3
Normalno	/	
		Podesite na 3
Zima	/	
		Podesite na 3~4

Utjecaji na čuvanje hrane

- Optimalno trajanje čuvanja u hladnjaku pri preporučenoj postavci iznosi maks. 3 dana.
- Optimalno trajanje čuvanja u zamrzivaču pri preporučenoj postavci iznosi maks. 1 mjesec.
- Maksimalno trajanje čuvanja pri ostalim postavkama može se skratiti.

Zamrzavanje svježe hrane

- Odjeljak za zamrzavanje pogodan je za zamrzavanje svježe hrane i dugotrajno čuvanje zamrznute hrane.
- Stavite svježu hranu koju treba zamrznuti hranu u donji odjeljak.
- Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti unutar 24 sata navedena je na tipskoj pločici.
- Zamrzavanje traje 24 sata: Tijekom tog razdoblja nemojte stavljati dodatnu hranu.

Čuvanje zamrznute hrane

Nakon prvo stavljanja u uporabu ili duljeg razdoblja nekorištenja uključite uređaj najmanje 2 sata na nižu postavku temperature prije nego što stavite hranu odjeljak za zamrzavanje

VAŽNO! U slučaju neželjenog odmrzavanja, npr. uslijed nestanka struje koji je dulje trajao nego što je navedeno u tehničkom opisu, odmrznuta hrana mora se brzo potrošiti ili odmah skuhati, a zatim ponovno zamrznuti (nakon kuhanja).


Hrana	Trajanje čuvanja
Slanina, nabujci, mlijeko	1 mjesec
Kruh, sladoled, kobasice, paštete, pripremljeni školjkaši, masna riba	2 mjeseca
Ribe s niskim udjelom masnoće, školjkaši, pizza, pogačice i peciva	3 mjeseca
Šunka, kolači, keks, goveđi i janjeći kotleti, piletina	4 mjeseca
Maslac, povrće (blanširano), jaja, kuhani slatkovodni rakovi, mljeveno meso (sirovo), svinjetina (sirova)	6 mjeseci
Voće (sušeno ili kao sirup), bjelanjci jaja, govedina (sirova), cijelo pile, janjetina (sirova), voćni kolači	12 mjeseci

Odmrzavanje

Duboko smrznutu ili smrznutu hranu možete odmrznuti u hladnjaku ili na sobnoj temperaturi prije upotrebe, ovisno o tome koliko imate vremena na raspolaganju.


Pomične police

Na stijenkama hladnjaka nalaze se vodilice u koje možete umetnuti police prema vašoj potrebi.

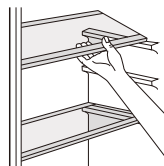

Pozicioniranje pretinaca u vratima

Pretince u vratima možete pozicionirati na različitim visinama kako biste mogli čuvati hranu različite veličine. Pažljivo povucite pretinac u smjeru strelice dok se ne odvoji, a zatim ga pozicionirajte prema vašoj potrebi

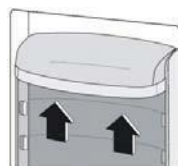

Korisni savjeti i napomene

Kako biste postigli optimalne rezultate zamrzavanja obratite pozornost na sljedeće napomene:

- Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti unutar 24 sata navedena je na tipskoj pločici.
- Zamrzavanje traje 24 sata. Tijekom tog razdoblja nemojte stavljati dodatnu hranu.
- Zamrznite samo kvalitetnu, svježu i temeljito očišćenu hranu.
- Pripremite hranu u manje porcije kako bi se mogle brzo i potpuno zamrznuti, a zatim samo potrebna količina morala odmrzavati.
- Zapakirajte hranu u aluminijsku foliju ili polietilenske vrećice i osigurajte da je ambalaža nepropusna.
- Osigurajte da svjež, nesmrznuta hrana ne dođe u dodir s već zamrznutom hranom kako biste spriječili porast temperature potonje.
- Nemasno meso može se dulje čuvati od masnog mesa; sol smanjuje trajnost hrane.
- Kocke leda mogu prouzročiti ozeblina na koži, ako se konzumiraju neposredno nakon vađenja iz odjeljka za zamrzavanje hrane.
- Označite svu ambalažu zamrznute hrane s datumom zamrzavanja kako biste mogli pratiti njeno trajanje čuvanja. Budite oprezni pri vađenju hrane iz zamrzivača, jer zamrznuta hrana može izazvati ozeblina na koži.
- Označite svu ambalažu zamrznute hrane s datumom zamrzavanja kako biste imali u vidu njeno trajanje čuvanja.

Napomene o čuvanju zamrznute hrane

Kako biste postigli optimalne rezultate s vašim uređajem obratite pozornost na sljedeće:

- Provjerite je li trgovac pravilno čuvao komercijalno zamrznutu hranu.
- Osigurajte što brži prijevoz zamrznute hrane od trgovine do vašeg zamrzivača.
- Ne otvarajte vrata prečesto i ne ostavljate ih predugo otvorena.
- Nakon odmrzavanja hrana se brzo kvari i više ne smije zamrzavati.
- Ne prekoračujte trajanje čuvanje koje je naveo proizvođač.

Napomene o hlađenju svježe hrane Obratite pozornost na sljedeće kako biste postigli najbolje rezultate:


- Ne stavljajte toplu hranu ili isparavajuće tekućine u hladnjak.
- Prekrijte ili zapakirajte hranu, prije svega ako ima jak miris.
- Meso (sve vrste): Zapakirajte ga u polietilenske vrećice ili ga čuvajte na staklenoj polici iznad odjeljka za povrće.
- Iz sigurnosnih razloga, hranu treba čuvati na ovaj način samo jedan ili dva dana.
- Kuhana hrana, hladna jela itd.: treba
- ih prekriti i čuvati na polici.
- Voće i povrće: treba ih temeljito očistiti i čuvati u predviđenim ladicama.
- Maslac i sir: Treba ih zapakirati u hermetički zatvorene spremnike ili aluminijsku foliju odn. polietilenske vrećice kako bi se spriječio prodor zraka.

- Boce s mlijekom: treba ih čuvati zatvorene u pretincima u vratima.
- Banane, luk, krumpir i češnjak ne treba čuvati u hladnjaku, ako nisu zapakirani.

ODRŽAVANJE

ODMRZAVANJE HLADNJAKA

Hladnjak se automatski odmrzava svaki put kada kompresor prekine s radom. Voda nastala pri odmrzavanju automatski se ovodi do odvoda i skuplja u posudi kompresora na poledini uređaja gdje isparava. Osigurajte da odvod na poledini hladnjaka nije začepljen.

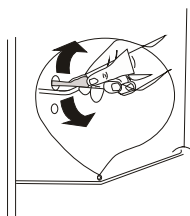

ODMRZAVANJE ZAMRZIVAČA

- Mraz se stvara u zamrzivaču, ovisno o tome koliko dugo su vrata bila otvorena ili koliko je vlage ušlo u unutrašnjost.
- Važno je osigurati da se mraz ili led ne stvaraju na mjestima na kojima prijanja brtva vrata.
- Posljedica može biti prodor zraka u kućište, što dovodi do neprekidnog rada kompresora.
- Tanki sloj mraza je relativno mekan i može se ukloniti četkom ili plastičnim strugačem. Ne koristite metalne ili oštre strugače, mehaničke naprave ili druga sredstva kako biste ubrzali odmrzavanje. Uklonite sve odvojene ostatke mraza s dna kućišta.
- Pri uklanjanju tankog sloja mraza ne treba isključivati uređaj.
- Pri uklanjanju debelog sloja leda iskopčajte uređaj iz električne mreže, izvadite hranu iz uređaja i stavite ju u kartonske kutije koje ćete omotati dekama ili slojevima papira kako bi hrana ostala hladna. Odmrzavanje je

najučinkovitije kada je zamrzivač prazan i treba ga provesti što je brže moguće.

- Porast temperature zamrznute hrane tijekom odmrzavanja skraćuje trajanje čuvanja. Ako je sadržaj dobro zapakiran i odložen u hladnom području, može ostati više sati svježa.
- Pri ponovnom stavljanju hrane u zamrzivač provjerite da ambalaža nije odmrznuta.
- Nakon odmrzavanja očistite unutrašnjost otopinom tople vode i natrona, a zatim ju temeljito osušite. Na isti način očistite sve odvojive dijelove i ponovno ih umetnite.
- Ponovno uključite uređaj u električnu mrežu i pustite da radi 2 od 3 sata na stupnju 7 prije nego što stavite hranu u zamrzivač i resetirati termosta na uobičajenu postavku.

Zvukovi uređaja

Eventualno može doći do pojave neobičnih zvukova. Cirkulacija rashladnog sredstva u rashladnom sustavu prouzrokuje te zvukove. Uvođenjem plinova koji ne sadrže klorofluorogljike (CFS-e) ti zvukovi su postali naglašeniji. To ne predstavlja smetnju i ne utječe na učinak vašeg hladnjaka.

Duga razdoblja nekorištenja


Ako uređaj dulje vrijeme nije u uporabi, postupajte na sljedeći način:

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Očistite i osušite unutrašnjost (vidi odjeljak „Čišćenje i održavanje“).
3. Ostavite vrata otvorena kako biste spriječili pojavu neugodnih mirisa dok uređaj nije u uporabi.

Upute za upotrebu

- Redovito čistite i odleđujte vaš uređaj.
- Redovito provjeravajte sadržaj odjeljaka.
- Hranu koju ste kupili u trgovini čuvajte sukladno napomenama na ambalaži.
- Birajte kvalitetnu svježu hranu i osigurajte da temeljito očišćenja prije zamrzavanja.
- Zapakirajte svu hranu u polietilenske vrećice pogodne za kontakt s hranom ili hermetički zatvorene spremnike koji sprječavaju prodor zraka.
- Ne čuvajte otrovne ili opasne tvari u vašem zamrzivaču. Zamrzivač je predviđen za čuvanje isključivo jestive hrane.
- Ne konzumirajte hranu koja je predugo bila zamrznuta.
- Ne ostavljajte vrata dulje vrijeme otvorena, jer to dovodi do veće potrošnje energije i prekomjernog stvaranja leda.
- Ne koristite oštre predmete, kao što su noževi, kako biste uklonili led iz uređaja. Koristite samo plastične strugače.
- Ne stavljajte vruću hranu u uređaj. Ostavite ju da se ohladi na sobnoj temperaturi.
- Ne stavljajte boce punjene tekućinom ili zatvorene limenke gaziranih pića u zamrzivač koje bi mogle puknuti.
- Djeci se ne smije davati sladoled i led izravno iz zamrzivača, s obzirom da niska temperatura može prouzročiti ozeblina na usnama.
- Ne pokušavajte ponovno zamrznuti odmrznutu hranu; istu treba konzumirati ili skuhati i ponovno zamrznuti unutar 24 sata.

Zamjena LED svjetiljke

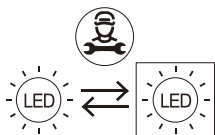

LED izvor svjetlosti

Mora zamijeniti stručna osoba.

UPOZORENJE: Korisnik ne smije sam mijenjati LED svjetiljku! Ako je LED svjetiljka oštećena, obratite se ovlaštenom serviseru za popravak.

ČIŠĆENJE

1. Izvucite utikač iz utičnice.
2. Izvadite svu hranu.
3. Očistite unutarne i vanjske stijenke čistom spužvom ili mekom krpom i toplom vodom ili jednom žlicom praška za pecivo na 1,2 l vode.
4. Temeljito isperite i osušite čistom mekom krpom.
 - Ako se uređaj dulje vrijeme ne koristi, izvadite svu hranu, očistite unutrašnjost uređaja i ostavite vrata otvorena kako biste osigurali cirkulaciju zraka i spriječili pojavu neugodnih mirisa.
 - Redovito uklanjajte prašinu iza hladnjaka ili s poda kako biste poboljšali učinak hlađenja i energetske učinkovitost.
 - Redovito čistite unutrašnjost uređaja kako biste spriječili pojavu neugodnih mirisa.
 - Redovito provjeravajte nalaze li se naslage na brtvi vrata.
 - Prije čišćenja isključite struju, izvadite svu hranu, police, ladice itd.
 - Očistite brtvu vrata blagom sapunicom. Za čišćenje unutrašnjost hladnjaka upotrijebite spužvu i dodajte dvije žlice praška za pecivo u jednu litru tople vode. Zatim

isperite unutrašnjost vodom, osušite ju i ostavite vrata otvorena kako bi se osušila unutrašnjost uređaja prije ponovnog uključivanja.

- Redovito čistite teško dostupna područja u hladnjaku (kao što su udubljenja ili kutovi) mekom krpom ili četkom, po potrebi i s pomoćnim sredstvima (kao što su tanki štapići) kako biste spriječili nakupljanje prljavštine.
- Ne koristite sapun, sredstva za čišćenje, abrazivna sredstva za čišćenje, sredstva za čišćenje u spreju itd., jer ista mogu prouzročiti neugodne mirise u unutrašnjosti hladnjaka.
- Očistite držače za boca, police i ladice blagim sredstvom za čišćenje, a zatim ih osušite mekom krpom.
- Očistite vanjsku površinu hladnjaka mekom krpom navlaženom u sapunici ili sredstvu za čišćenje, a zatim ju osušite.
- Ne koristite tvrde četke, čeličnu vunu, žičane četke, abrazivna sredstva (kao npr. pastu za zube), organska otapala (kao npr. alkohol, aceton, bananino ulje itd.), kipuću vodu te kisela ili alkalna sredstva, jer ista mogu oštetiti unutrašnjost hladnjaka.
- Kipuća voda i benzol) mogu deformirati ili oštetiti plastične dijelove.
- Ne ispirajte vodom kako time ne biste utjecali na svojstvo električne izolacije.
- Preporučujemo da redovito čistite uređaj i uklanjate mrlje ili ostatke hrane; posebice treba čistiti brtve vrata, udubljenja i granične dijelove.
- Ne zaboravite očistiti regulator vlažnosti, pokrov svjetiljke, police, odjeljke za jaja i maslac, posuda za kocke leda, sva područja odvoda itd.

- Ako se uređaj ne čisti i ne održava u dobrom stanju, može doći do oštećenja njegove površine i skraćanja vijeka trajanja, što može rezultirati opasnim posljedicama.
- Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.
- Koristite samo neabrazivnu spužvu, isperite čistom vodom i temeljito osušite dijelove prije nego što ih ponovno umetnete.
- Pri čišćenju uređaja ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili tvrde metalne strugače, jer ista mogu izgrebati površinu i oštetiti sloj.
- Nakon čišćenja ostavite vrata otvorena kako bi se unutrašnjost uređaja osušila prije nego što ponovno uključite uređaj u električnu mrežu.
- Budite oprezni pri ponovnom stavljanju hrane u uređaj kako biste izbjegli ogrebotine ili oštećenja na unutarnjim površinama.

OTKLANJANJE SMETNJI



Pozor! Prije otklanjanja smetnje isključite uređaj iz električne mreže. Samo kvalificirani električar ili stručna osoba smiju otklanjati smetnje koje nisu opisane u ovom priručniku.

Važno! Tijekom uobičajenog rada mogu se čuti određeni zvukovi (kompresor, krug rashladnog sredstva).

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne funkcionira.	Uređaj je isključen.	Držite tipku za „podešavanje“ 5 sekundi pritisnutom kako biste uključili uređaj.
	Utikač nije umetnut ili je spoj labav.	Stavite utikač u utičnicu.
	Osigurač je pregorio ili neispravan.	Provjerite osigurač i eventualno ga zamijenite.
	Utičnica je neispravna.	Smetnje na mreži mora otkloniti električar.
Hrana je pretopla.	Temperatura nije pravilno podešena.	Molimo pročitajte odjeljak o početnom podešavanju temperature.
	Vrata su bila dulje vrijeme otvorena.	Otvarajte vrata samo onoliko dugo koliko je potrebno.
	U zadnja 24 sata stavljena je velika količina tople hrane u uređaj.	Podesite regulator temperature privremeno na hladniji stupanj.
	Uređaj se nalazi u blizini izvora topline.	Molimo pročitajte odjeljak o mjestu postavljanja.
Uređaj hladi prejako.	Temperatura je prenisko podešena.	Podesite regulator temperature privremeno na topliji stupanj.
Neobični zvukovi	Uređaj nije postavljen vodoravno.	Eventualno podesite drveno kućište u vodoravan položaj.
	Uređaj dodiruje zid ili neke druge predmete.	Lagano pomaknite uređaj.
	Neka komponenta, npr. cijev, na poleđini uređaja dodiruje neki drugi dio uređaja ili zid.	Pažljivo savijte taj dio u stranu.
Voda na dnu	Rupa za odvod vode je začepljena.	Vidi odjeljak Čišćenje i njega.

Ako ponovno dođe do smetnje, obratite se službi za kupce.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Skenirajte QR kod na oznaci energetske učinkovitosti ili u nastavku kako biste pristupili najvažnijim informacijama.

Modell	Website	QR Code
26040005/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348298	

Referenca:	26040005/01
Nazivni napon:	220 - 240 V~
Amperi:	0,75 A
Nazivna frekvencija:	50 Hz
Klimatski razred:	N, ST
Rashladno sredstvo:	R600a (62g)
Klasa zaštite	I
Izolacijska pjena:	CIKLOPENTAN

Klimatski razred:

- Umjereni razred (N): „Ovaj hladnjak je predviđen za korištenje na okolnim temperaturama između 16 °C i 32 °C.
- Suptropski razred (ST): „Ovaj hladnjak je predviđen za korištenje na okolnim temperaturama između 16 °C i 38 °C.

ZBRINJAVANJE U OTPAD

Rashladno sredstvo u rashladnom krugu ovog uređaja je izobutan (R600a) koji nema veliki utjecaj na okoliš te je zapaljiv. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju obratite se lokalnom reciklažnom dvorištu.

Zbrinjavanje vašeg starog uređaja



Ovaj proizvod označen je simbolom za recikliranje električne i elektroničke opreme (OEEO). To znači da se ovaj proizvod mora tretirati u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU kako bi se mogao reciklirati ili ukloniti radi ograničavanja negativnih posljedica za okoliš. Korisnik može zbrinuti uređaj u sabirni centar za EE otpad ili kod distributera kada kupuje novi električni ili elektronički uređaj.

Informacije o zakonu o električnoj i elektroničkoj opremi 3 (Elektrogesetz 3) Objašnjenje simbola

Simbol prekrižene kante za otpad označava da se električna i elektronička oprema na kraju svoga vijeka trajanja ne smije zbrinuti u komunalni otpad, nego ju krajnji korisnik mora preusmjeriti na odvojeno skupljanje otpada.

Odvojeno prikupljene otpadne električne i elektroničke opreme

Električna i elektronička oprema koja je postala otpad naziva se otpadna električna i elektronička oprema. Vlasnici moraju zbrinuti otpadnu električnu i elektroničku opremu odvojeno od nerazvrstanog komunalnog otpada. Električna i elektronička oprema ne smije se zbrinuti u komunalni otpad, nego u sustave povrata i prikupljanja.

Baterije, akumulatori i žarulje

Stare baterije i akumulatori koji nisu zatvoreni u otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi kao i žarulje koje se nedestruktivno mogu izvaditi iz otpadne električne i elektroničke opreme vlasnici moraju u pravilu prije predaje u sabirni centar odvojiti od otpadne električne i elektroničke opreme. To ne vrijedi ako se otpadnu električnu i elektroničku opremu usmjeri na pripremu za ponovnu uporabu uz sudjelovanje javnog tijela za gospodarenje otpadom.

Mogućnosti povrata otpadne električne i elektroničke opreme

Vlasnici otpadne električne i elektroničke opreme iz privatnih kućanstava mogu je besplatno predati u sabirne centre javnog tijela za gospodarenje otpadom ili u skupljališta koji su uspostavili proizvođači ili distributeri u skladu sa zakonom o električnoj i elektroničkoj opremi. U vašoj blizini imate na raspolaganju besplatne sabirne centre za otpadnu električnu i elektroničku opremu te eventualno daljnja skupljališta za recikliranje uređaja. Adrese možete dobiti od vaše gradske odn. lokalne uprave. Također distributeri s prodajnom površinom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² te distributeri hrane s prodajnom površinom od najmanje 800 m² koji više puta u kalendarskoj godini ili trajno nude i stavljaju električnu i elektroničku opremu na raspolaganje na tržištu obvezni su besplatno preuzeti električnu i elektroničku opremu. Pri izdavanju nove električne i elektroničke opreme krajnjem korisniku distributeri moraju na mjestu izdavanja ili u neposrednoj blizini besplatno preuzeti istovrsnu otpadnu električnu i elektroničku opremu krajnjeg korisnika koja u biti ima iste

funkcije kao i nova električna i elektronička oprema. Također ako ne dođe do kupnje električne i elektroničke opreme distributeri moraju na zahtjev krajnjeg korisnika u maloprodajnoj trgovini ili u neposrednoj blizini besplatno preuzeti do tri električna i elektronička uređaja po vrsti uređaja koji u nijednoj vanjskoj dimenziji nije veći od 25 cm. U slučaju prodaje pomoću sredstava komunikacije na daljinu prodajnom površinom smatraju se sve površine za otpremu i skladišne površine distributera.

Napomena o zaštiti podataka

Ako stara električna i elektronička oprema sadrži osobne podatke, sami ste odgovorni za njihovo brisanje prije nego što vratite opremu. Ako to nije moguće bez uništavanja stare električne i elektroničke opreme, izvadite stare baterije ili akumulatore te svjetiljke prije nego što odnesete staru električnu i elektroničku opremu na zbrinjavanje i preusmjerite ju na odvojeno skupljanje otpada.

Ostale informacije

Dodatne informacije o Zakonu o električnoj i elektroničkoj opremi možete pronaći na www.elektrogesetz.de. Informacije o postizanju kvantitativnih ciljeva sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o električnoj i elektroničkoj opremi (stopa prikupljanja) i čl. 22. st. 1. Zakona o električnoj i elektroničkoj opremi (stopa uporabe): Savezno ministarstvo okoliša, očuvanja prirode, nuklearne sigurnosti i zaštite potrošača svake godine objavljuje na svojoj web stranici detaljne podatke o električnoj i elektroničkoj opremi te kvantitativne ciljeve postignute u Njemačkoj koji se moraju dostaviti Komisiji EU-a:
<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/>

kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.

Napomene o sprečavanju nastanka otpada

U skladu s odredbama Direktive 2008/98/EU o otpadu i njejoj provedbi u zakonodavstvu zemalja članica Europske unije mjere sprečavanja nastanka otpada u pravilu imaju prednost pred mjerama gospodarenja otpada. Kao mjere sprečavanja nastanka otpada u slučaju električne i elektroničke opreme mogu se uzeti u obzir posebice produljenje njenog vijeka trajanja popravkom neispravnih uređaja i prodaja ispravnih rabljenih uređaja umjesto njihovog usmjeravanja na zbrinjavanje. Dodatne informacije možete pronaći u programu sprječavanja nastanka otpada Savezne Republike Njemačke uz sudjelovanje saveznih država:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-m-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Broj registracije za zbrinjavanje OEEO-a i kontakti podaci

Pod brojem registracije za zbrinjavanje OEEO-a DE 76956000 registrirani smo u tvrtki BDSK Handels GmbH & Co. KG Mergentheimer Str.59, 97084 Würzburg kao trgovac i distributer električne i elektroničke opreme.

E-mail adresa: info@xxxlutz.at

oder  info@moemax.at

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Austrija

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

