



Standmixer-Set

Modell: SM 2500



Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.


Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen und Vollständigkeit. Sollte das Gerät oder das Netzkabel Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Es wird empfohlen, dieses Gerät nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen zu verwenden. Sollte es dennoch unumgänglich sein, achten Sie immer darauf, dass die verwendeten Kabel den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien entsprechen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommen könnte.
- Quetschen Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine anderen Gegenstände darauf.
- Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Biegen Sie das Kabel nicht zu stark und machen Sie keine Knoten hinein.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen Oberflächen berührt (z. B. Herdplatte).
- Schneiden Sie das Kabel nicht ab.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche hinunter hängen.
- Fassen Sie das Gerät oder das Stromkabel nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Fassen Sie die Spitzen des Steckers nicht an, wenn Sie das Gerät ausstecken.
-  Tauchen Sie das Gerät sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten – STROMSCHLAGGEFAHR!
- Den Netzstecker ziehen,
 - wenn der Mixvorgang beendet ist,
 - vor dem Abnehmen des Mixbehälters,
 - bevor Sie das Gerät reinigen und/oder verstauen,
 - und vor allem, wenn Sie eine Fehlfunktion wahrnehmen.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, wie in der Anleitung empfohlen und beschrieben.
- Verstauen Sie das Gerät immer so, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern ist.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fallen aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät nie mit leerem Mixbehälter und Trinkbecher ein.

- Mixen Sie mit diesem Geräte keine heißen Zutaten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Verwenden Sie Original-Zubehör.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus, bei Schäden bringen Sie das Gerät zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Wenn die Netzanschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte. Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung.
- Verpackungsmaterial:
 - Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern.
 - Viele Verpackungsmaterialien werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung, Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.
- **Die Messer sind scharf!** Um Verletzungen zu vermeiden, ist bei der Reinigung besondere Vorsicht geboten.
- Berühren Sie keinesfalls in Bewegung befindliche Geräteteile, Verletzungsgefahr!
- Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem Sie kontrolliert haben, ob das Zubehör fest und sicher sitzt.
- Vorsicht! Es ist sicherzustellen, dass der Mixer ausgeschaltet ist, bevor der Behälter von der Gerätebasis abgenommen wird.
- Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten in den Mixbehälter.
- Kurzzeitverwendung: Verwenden Sie das Gerät nicht länger als eine Minute ohne Unterbrechung. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, harte Lebensmittel zu zerkleinern. Legen Sie keine zu harten Nahrungsmittel wie Nüsse oder Schokolade ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht öfter als 3 x hintereinander. Lassen Sie es anschließend abkühlen.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Betrieb bestimmt sondern ausschließlich für den Gebrauch in privaten Haushalten.
- Blockieren Sie die Belüftungsschlitze nicht.
- Stellen Sie das Gerät immer auf ebene, stabile Oberflächen. Achten Sie auch darauf, dass die Oberfläche sauber und frei von scharfen Stoffen (z. B. Zitronensäure) ist, da ansonsten der Gummi der rutschfesten Unterseite beschädigt werden und Abdrücke auf der Oberflächen hinterlassen könnte.
- Stellen Sie das Gerät nie auf weiche, leicht entflammbare Unterlagen, wie z. B. Teppiche, Zeitungen, etc.
- Stellen Sie keine Gegenstände, keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (Blumenvasen) oder brennende Kerzen auf das Gerät.
- Ein eventueller Garantieanspruch erlischt bei Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung angeführten Punkte.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, sich mit den Sicherheitshinweisen und Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Bedienteile

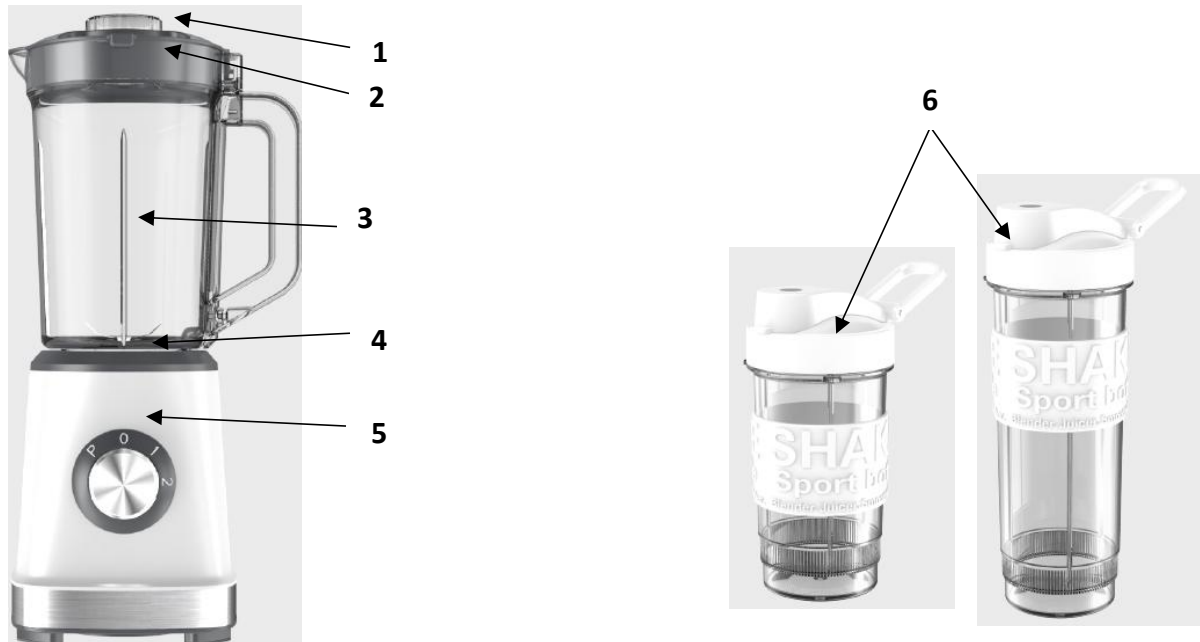

1. Verschluss der Nachfüllöffnung
2. Deckel Mixbehälter mit Nachfüllöffnung
3. Mixbehälter
4. Motorblock
5. Stufenschalter
6. Trinkbecher mit Verschluss
1x 400 ml; 1x 600 ml

Anschluss

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE Kennzeichnung verbindlich sind.

Wichtige Benutzerhinweise

- Berühren Sie niemals in Bewegung befindliche Geräteteile.
- Lassen Sie den **SM 2500** nicht im Leerlauf! Es muss immer Flüssigkeit oder Mixgut im Mixbehälter sein, wenn das Gerät eingeschalten wird.
- Achten Sie beim Einfüllen darauf, dass die maximale Einfüllmenge nicht überschritten wird – Markierung „MAX“ am Mixbehälter.

- Verschieben Sie den **SM 2500** nicht, wenn er in Betrieb ist.
- Lassen Sie den **SM 2500** während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Das Messer ist sehr scharf. Vorsicht beim Hantieren!
- Der **SM 2500** ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen konstruiert. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Der **SM 2500** ist mit einer Sicherheitsschaltung (Überhitzungsschutz) ausgestattet: Sollte das Gerät zu lange in Betrieb sein und sich dadurch der Motor überhitzen, schaltet es automatisch aus. In diesem Fall stecken Sie den **SM 2500** aus und lassen Sie ihn abkühlen. Warten Sie ca. 40 Minuten bevor sie diesen erneut verwenden.
- Betreiben Sie den **SM 2500** unter **maximaler Belastung** nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung, da dies zu einer Überhitzung führen könnte. Lassen Sie ihn anschließend abkühlen (ca. 10-15 Min.), bevor Sie ihn erneut verwenden.

Bedienung

Vor der ersten Verwendung:

Spülen Sie den Mixbehälter und die Trinkflaschen, die Deckel und den Messeraufsatz mit lauwarmem Leitungswasser ab und lassen Sie sie gut trocknen.

Gerät verwenden:

Stellen Sie den Motorblock (4) auf eine gerade, stabile Arbeitsfläche.

Sie können entweder den Mixbehälter (3) oder einen der beiden Trinkbecher (6) auf das Basisgerät (Motorblock (4)) montieren.

Vorbereitung des Mixbehälters:

1. Schrauben Sie den Messeraufsatz auf den Mixbehälter (3). Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper in der Schraubvertiefung befinden, damit der Messeraufsatz gut dichtend auf den Mixbehälter (3) aufgesetzt werden kann.
2. Füllen Sie die Zutaten in den Mixbehälter (3) und geben Sie Flüssigkeit zu. Achten Sie darauf, dass der Mixbehälter (3) nicht überfüllt wird.
Stopfen Sie die Zutaten nicht zu dicht in den Mixbehälter.
3. Setzen Sie den Deckel (2) auf und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, bis die große Lasche in der Aussparung oberhalb des Griffes einrastet. Der Mixbehälter kann aufgrund einer speziellen Sicherheitsverriegelung, nicht ohne Deckel auf den Motorblock (4) aufgesetzt werden und er kann erst wieder abgenommen werden, wenn sich der Mixbehälter nicht mehr am Motorblock befindet.
4. Setzen Sie den Mixbehälter (3) auf den Motorblock (4). Die 3 Laschen am Mixbehälter, müssen in die Aussparungen am Motorblock (4) greifen.
5. Drücken Sie dann den Mixbehälter (3) leicht nach unten und verriegeln Sie ihn durch eine kleine Drehung nach links bis dieser einrastet.
6. Um Mixgut nachzufüllen, entfernen Sie den kleinen transparenten Deckel der Nachfüllöffnung, die sich am Deckel (2) befindet und füllen Sie die gewünschten Zutaten nach. Schalten Sie den Standmixer jedoch immer vorher aus (Stufenschalter auf Pos. 0).
7. Die Bedienung erfolgt durch Drehen des Stufenschalters (5).

Stufe 0 = aus

Stufe 1 = niedrige Drehzahl

Stufe 2 = hohe Drehzahl

P = hohe Drehzahl im Pulsbetrieb

8. Nach Beendigung des Mixvorganges, drehen Sie den Stufenschalter (5) wieder auf die Position 0 zurück, damit das Gerät ausgeschaltet ist. Drücken Sie dann den Mixbehälter leicht nach unten und lösen Sie die Verriegelung, durch eine kleine Drehung nach rechts.
9. Nehmen Sie den Deckel (2) durch eine leichte Linksdrehung vom Mixbehälter ab, um das Mixgut in ein Glas zu füllen.

Sicherheitsverriegelung:

Dieses Gerät wurde mit einer speziellen Sicherheitsverriegelung ausgestattet. Der Mixbehälter (3) lässt sich nur dann auf den Motorblock aufsetzen, wenn zuerst der Deckel (2) am Mixbehälter angebracht wurde, ohne Deckel funktioniert das einrasten am Motorblock nicht. Der Deckel kann erst wieder abgenommen werden, wenn der Mixbehälter (3) sich nicht mehr am Motorblock (4) befindet.


Vorbereitung der Trinkbecher:

1. Entfernen Sie den Deckel des gewünschten Trinkbechers (6) (400 ml oder 600 ml) und füllen Sie Ihre Zutaten ein. Geben Sie Flüssigkeit zu und achten Sie auch hier darauf, dass Sie den Trinkbecher (6) nicht überfüllen.
2. Schrauben Sie den Messeraufsatz auf die Öffnung des Trinkbechers (6).
3. Drehen Sie den Trinkbecher um und setzen Sie ihn auf den Motorblock (4). Die 3 Laschen am Trinkbecher (6) müssen in die Aussparungen am Motorblock (4) greifen.
4. Drücken Sie dann den Trinkbecher (6) leicht nach unten und verriegeln Sie ihn durch eine kleine Drehung nach links bis dieser einrastet.
5. Die Bedienung erfolgt durch Drehen des Stufenschalters (5).

Stufe 0 = aus

Stufe 1 = niedrige Drehzahl

Stufe 2 = hohe Drehzahl

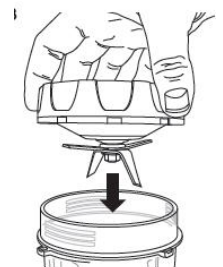

P = hohe Drehzahl im Pulsbetrieb

6. Nach Beendigung des Mixvorganges, drehen Sie den Stufenschalter (5) wieder auf die Position 0 zurück, damit das Gerät ausgeschaltet ist. Drücken Sie dann den Trinkbecher (6) leicht nach unten und lösen Sie die Verriegelung, durch eine kleine Drehung nach rechts.
7. Entfernen Sie den Messeraufsatz und schrauben Sie den Deckel mit Trinkverschluss auf den Mixbehälter oder gießen Sie das fertige Getränk in ein Glas.

Beachten Sie:

- Schneiden Sie die Zutaten in kleine Stücke, damit diese gut vom Messer erfasst werden können.
- Gießen Sie Flüssigkeit (Wasser oder Saft) zu. Das Gerät darf nicht ohne Flüssigkeit im Mixbehälter oder Trinkbecher eingeschaltet werden.



ACHTUNG!

- Folgendes darf nicht in den Mixbehälter gefüllt werden, das Gerät könnte beschädigt werden: Knochen, große Stücke gefrorener, harter Lebensmittel, dichte, komprimierte Lebensmittel oder teigige Lebensmittel.
- Diese Gerät ist nicht dafür geeignet um Nüsse oder Schokolade zu zerkleinern.
- Es muss immer Flüssigkeit in den Mixbehälter mit eingefüllt werden, da ansonsten das Gerät Schaden nehmen könnte. Das Gerät ist nicht zum trockenen Mahlen oder Mixen ausgelegt!
- Möchten Sie mit diesem Gerät Eis zerkleinern, muss auch hier Flüssigkeit in den Mixbehälter mit eingefüllt werden (z.B. Wasser), da ansonsten das Gerät Schaden nehmen könnte.

Rezeptvorschläge und Zubereitungsmöglichkeiten

Hier nachstehend geben wir Ihnen einige Anregungen und Rezeptvorschläge.
Eine Vielzahl von Rezepten finden Sie auch im Internet bzw. im Buchhandel. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem **SM 2500** und beim Herausfinden Ihrer Lieblingsrezepte.

Lila Smoothie:

Zutaten: 60 ml gekochte, würfelig geschnittene Rauner (rote Rüben)
100 ml Karottensaft
75 ml gefrorene Heidelbeeren

Zubereitung:

1. Geben Sie alle Zutaten (beginnend mit den Rauner-Stücken) in den großen Mixbehälter.
2. Mixen Sie, bis der Smoothie die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Grüner Smoothie:

Zutaten: 1 1/2 reife Kiwis, würfelig geschnitten
75 g Weintrauben, grün
40 g junger Blattspinat
1 Blatt Mangold
2 TL Honig
150 ml Wasser

Zubereitung:

1. Geben Sie alle Zutaten (beginnend mit den Kiwistücken) in den großen Mixbehälter.
2. Mixen Sie, bis der Smoothie die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Erdbeer-Bananendrink:

Zutaten: 1 kleine Banane, geschält, halbiert
120 ml Vollmilch
2 TL Zucker (oder Honig)
120 ml gefrorene Erdbeeren

Zubereitung:

1. Geben Sie alle Zutaten (beginnend mit der Banane) in den großen Mixbehälter.
2. Mixen Sie, bis der Smoothie die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Doppel-Beerendrink:

Zutaten: 120 ml frische Heidelbeeren
2 TL Goji-Beeren
½ reife Banane geschält
180 ml Rooibos, stark gekocht und abgekühlt
120 ml Eiswürfel

Zubereitung:

1. Geben Sie alle Zutaten (beginnend mit der Banane) in den großen Mixbehälter.
2. Mixen Sie, bis der Smoothie die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Schokoladen-Bananen-Mousse:

Zutaten: 1 reife Banane, geschält, würfelig geschnitten
1 reife Avocado, halbiert, entkernt, geschält

15 ml geschmolzene Schokolade
Saft ½ kl. Orange
1 TL Kakaopulver

Zubereitung:

1. Geben Sie alle Zutaten in angeführter Reihenfolge (beginnend mit der Banane) in den großen Mixbehälter.
2. Mixen Sie, bis der Smoothie die gewünschte Konsistenz erreicht hat.
3. Geben Sie die Mousse in einen luftdichten Behälter und stellen Sie diesen in das Gefrierfach.

Avocado-Sardellen-Dressing:

Zutaten: 1 reife Avocado, entkernt, geschält, würfelig geschnitten
3 Zehen Knoblauch geschält
40 g Parmesan gerieben
30 g geräucherte Sardellenfilets in Öl
½ TL schwarzen Pfeffer, gemahlen
2 TL frisch gepressten Zitronensaft
1 Tasse kaltes Wasser

Zubereitung:

1. Geben Sie alle Zutaten in angeführter Reihenfolge (beginnend mit den Avocado-Stücken) in den großen Mixbehälter.
2. Mixen Sie, bis das Dressing die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Reinigung und Pflege

Um einen langen, einwandfreien Gebrauch Ihres **SM 2500** zu gewährleisten ist es notwendig, die einzelnen Teile unmittelbar nach jeder Verwendung sorgfältig zu reinigen.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Nehmen Sie den Mixbehälter oder den Trinkbecher vom Motorblock.
- Reinigen Sie den Motorblock mit einem feuchten (nicht nassen!) Tuch. Verwenden Sie reines Wasser.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere des Motorblocks eindringt.
- Die Trinkbecher und die dazugehörigen Deckel können im Geschirrspüler gereinigt werden, alle anderen Teile wie Mixbehälter, dazugehöriger Deckel und der Motorblock nicht.
- Der Mixbehälter kann gereinigt werden, indem Sie ihn ca. bis zur Hälfte mit lauwarmen Wasser füllen und einige Tropfen mildes Geschirrspülmittel beimengen. Verschließen Sie den Mixbehälter mit dem Messerausatz und setzen Sie den Mixbehälter (3) auf den Motorblock (4). Drehen Sie den Stufenschalter (5) auf Position 1 und lassen Sie das Gerät ein paar Sekunden laufen. Nehmen Sie den Mixbehälter mit Messereinheit wieder ab, schütten Sie die Spülmittellösung weg und spülen Sie alle Teile mit reinem Wasser nach.
- Verwenden Sie zur Säuberung keine aggressiven, ätzenden, alkohol- oder benzinhaltigen Reinigungsmittel und vermeiden Sie sehr heißes Wasser.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
- Alle Teile vor der Wiederverwendung gut abtrocknen.
-  Der Motorblock samt Netzkabel und Stecker darf niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit getaucht werden.

-  **Achtung:**
Das Messer ist sehr scharf, seien Sie daher bei der Reinigung besonders vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen!
- Wenn Sie den **SM 2500** längere Zeit nicht verwenden, packen Sie ihn gut gereinigt und trocken in den Karton und bewahren Sie ihn an einem sauberen, kühlen, trockenen Platz auf.

Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät ist ohne Funktion.	Das Gerät hat keine Stromversorgung.	Überprüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät. Setzen Sie den Netzstecker richtig ein.
	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an einen Fachmann bzw. dorthin von wo Sie das Gerät bezogen haben.
	Ihr Gerät ist mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet.	Versichern Sie sich, dass der Mixbehälter mit Deckel wie unter dem Punkt „Bedienung“ beschrieben aufgesetzt wurde.
Trinkbecher: der Messeraufsatz lässt sich sehr schwer abschrauben.	Beim Mixen verursachen die Inhaltsstoffe Druck. Durch die luftdichte Abdichtung entsteht ein Unterdruck.	Dies ist normal und keine Störung.

Produktdaten

Netzbetrieb:	220V-240 V ~ 50/60 Hz
Geschwindigkeit:	max. ~ 23.000 Umdrehungen/Minute
Leistung:	500 Watt
Flaschen:	BPA-frei
Füllmenge:	1 x 1,2 l 1 x 600 ml 1 x 400 ml
Kurzbetriebszeit:	KB 1 Min.
Abmessungen:	
Motorblock:	13 x 18 x 17,5 cm (B/T/H)
Flasche mit Deckel (600 ml):	9 x 9 x 23,5 cm (B/T/H)
Flasche mit Deckel (400 ml):	9 x 9 x 19 cm (B/T/H)
Mixbehälter mit Deckel (1,2 l):	18,3 x 13,5 x 24,5 cm (B/T/H)



Design, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.