


MICAN

electrify your spirit!



Artikelnummer	26040012/01	Modell	KHA400MOFSA
---------------	-------------	--------	-------------

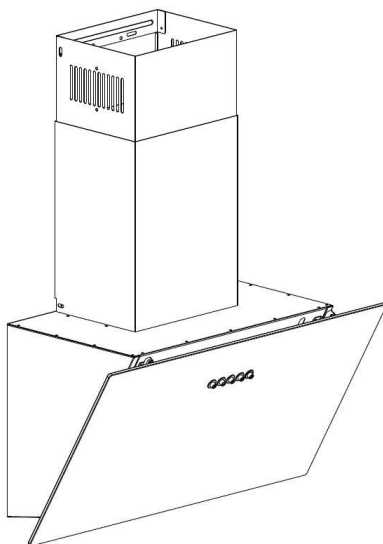

Fläktkåpa

Installations-, användnings- och säkerhetsinstruktioner.....SV 2-19



BRUKSANVISNING

Tack för att du väljer MICAN-kvalitet, denna produkt har utvecklats av våra experter och överensstämmer med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut mesta möjliga av din nya apparat rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och sparar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktiga säkerhetsråd.....	SV-2
Funktion och egenskaper.....	SV-9
Produktöversikt.....	SV-10
Installationsanvisning.....	SV-12
Bruksanvisning.....	SV-19
Rengöring och underhåll.....	SV-19
Felsökning.....	DE-27
Tekniska data.....	DE-28
Avfallshantering av din uttjänta apparat.....	SV-31

Viktiga säkerhetsråd

1. Denna apparat är avsedd för hushållsbruk.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och/eller kunskap, om de är under uppsikt eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och de förstår de faror som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
3. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller annan kvalificerad personal för att undvika faror.

4. Om en flätkåpa används samtidigt med apparater som använder gas eller annat bränsle, måste tillräcklig ventilation av rummet säkerställas.
5. Det finns risk för brand om rengöringen inte utförs i enlighet med anvisningarna.
6. Flambera inte mat under flätkåpan.
7. OBS: De åtkomliga delarna på denna apparat kan bli heta när den används med matlagningsapparater.
8. Frånluften får inte ledas in i en kanal som används för att leda ut ångor från apparater som använder gas eller annat bränsle.
9. Föreskrifterna om utsläpp av luft måste följas.
10. För information om installation, hantering, rengöring, underhåll och

avfallshantering av apparaten samt för information om lamporna, se följande avsnitt i bruksanvisningen.


11. Att modifiera vissa delar av din hushållsapparat är förenat med risker. Se till att du har alla nödvändiga kunskaper och verktyg för att själv kunna utföra reparationer på ett säkert sätt. I annat fall ska du rådfråga en auktoriserad specialist.
12. Före installation och användning ska du kontrollera att spänningen (V) och frekvensen (Hz) som anges på flätkåpan exakt motsvarar hushållets strömförsörjning.
13. Hindra barn från att använda flätkåpan.
14. Denna flätkåpa är endast avsedd för hushållsbruk och är inte lämplig för kommersiella ändamål som t.ex. grillning eller stekning.
15. Installationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker eller en kompetent person.
16. Vid fel, kontakta

återförsäljarens auktoriserade kundtjänst.

17. Apparaten har en jordad kontakt. Se till att uttaget i ditt hem är korrekt jordat.
18. Håll apparaten och kabeln utom räckhåll för barn under 8 år.
19. Säkerställ tillräcklig ventilation när flätkåpan och gasspisen används.
20. Rengör flätkåpan och filtret regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt.
21. Se alltid till att flätkåpan är avstängd före rengöring.
22. Rengör flätkåpan enligt bruksanvisningen för att undvika brandrisk.
23. Läs denna bruksanvisning noggrant före första användning och förvara den säkert.
24. Denna apparat får ej användas tillsammans med en automatisk timer eller separat fjärrkontroll.
25. Kontrollera regelbundet att kabeln inte är skadad. En defekt apparat får inte användas.

26. Använd endast fästskruvar som rekommenderas i denna bruksanvisning.
27. Varning: Felaktig skruvmontering kan orsaka fara.
28. ILCOS D-Code för denna lampa: DBS-2/65-H- 120/33.
29. Det minsta avståndet mellan spishällens yta och fläktkåpan är:
 - Gasspis: >75 cm
 - Elspis: >65 cm
 - Kol-/oljespis: >75 cm
30. Varning: Felaktig rengöring medför brandrisker.
31. Byte av LED-lampa:

Varning: LED-belysningen får inte bytas ut av användaren. Kontakta oss vid felaktigheter.

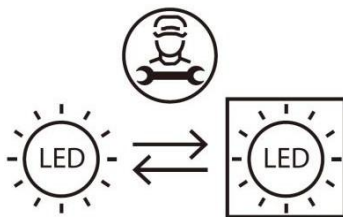

32. Denna apparat innehåller en ljuskälla i

energieffektivitetsklass G.

33. Vid samtidig användning av fläktkåpan i frånluftsläge och eldstäder måste det ses till att det inte kan uppstå något farligt undertryck som överstiger 4 Pa (4×10^{-5} bar) i installationsrummet.
34. Om en fast apparat inte är utrustad med en nätanslutningskabel och en kontakt eller annan anordning för frånkoppling från elnätet, som har en kontaktöppningsbredd vid varje pol som motsvarar villkoren för överspänningskategori III för fullständig frånkoppling, måste en sådan frånkopplingsanordning installeras i den fasta elinstallationen i enlighet med installationsföreskrifterna.
35. För att koppla bort apparaten från elnätet efter monteringen kan stickproppen göras åtkomlig
36. Varning: Om anvisningarna

för montering av skruvar eller fästanordningar inte följs kan det leda till elektriska faror.

37. Frånskiljningsmöjlighet: En frånskiljare måste finnas i den fasta elinstallationen i enlighet med installationsföreskrifterna.
38. Rengöringsanvisningar: Läs följande avsnitt i bruksanvisningen om rengöringsmetoder och -frekvens.


Funktion och egenskaper

1. Fläktkåpan är tillverkad av högkvalitativa material med strömlinjeformad design enligt den tekniska och fysiska teorin. Det är en högklassig, tidlös apparat med lyxig finish som finns i olika stilar för att passa alla kök. Den är utrustad med en tyst, kraftfull elmotor och en rotationsfläkt som ger hög sugkraft och låg ljudnivå. Fettfilter med non-stick beläggning underlättar rengöringen.
2. Med den isolerade lågspänningskortkontrollen, DC 12V-ingång, är lamporna mer koncentrerade och användningen är mycket säkrare.
3. Fettfiltret är lätt att ta bort och rengöra, och motorn och andra inre delar behöver bara torkas av lätt.
4. Speciell vindkanalkonstruktion och konstruktion för oljeuppsamling för att förhindra överflödigt fett i skorstenen.


Produktöversikt

Se till att alla delar finns med i apparatens förpackning. Om du har problem med din apparat eller delar av den, kontakta ett lokalt servicecenter eller den butik där du köpte produkten.

Frontvy

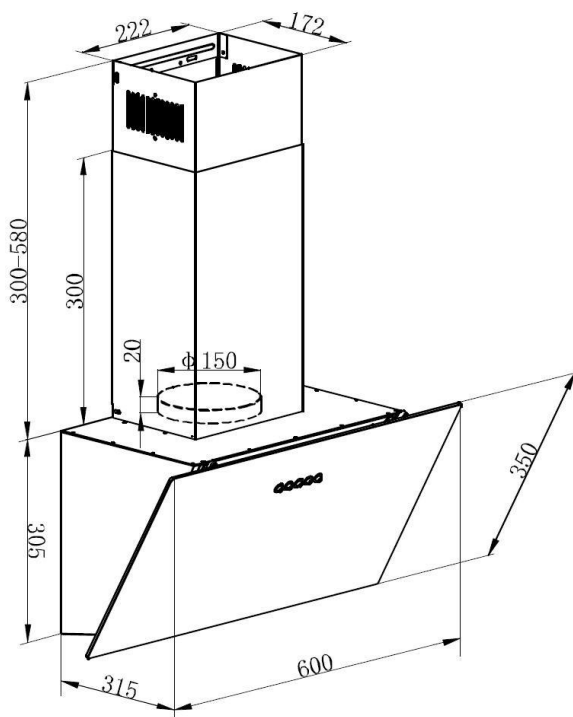

Komponenter

Beskrivning	Bild	Antal
Huv		1
Utomhusspis		1
Skorstensinsida		1
Fäste för utomhusskorsten		1
Fäste för inomhusskorsten		1
Väggpluggar		8
ST4×40 mm		4
ST4×30 mm		4
ST4×8 mm		6
V-klaff		1 sats
Expansionsrör		1
Buntband		1
kolfilter		2

Instruktioner för installation

Följ dessa anvisningar noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning av apparaten.

INSTALLATION (EXTERN


VENTILATION) MONTERING

AV V-KLAFFEN

Om flätkåpan inte har någon monterad V-klaff (1), måste halvorna monteras på utloppet. Bilderna visar endast ett exempel på montering av V-klaff, utloppet kan variera beroende på modell och konfiguration.


För att montera V-klaff 1 måste du:

- Sätta in de båda halvorna (markering 2) i huset (markering 6).
- Rikta handtaget (markering 3) uppåt.
- För in axeln (4) i öppningarna i höljet (5).

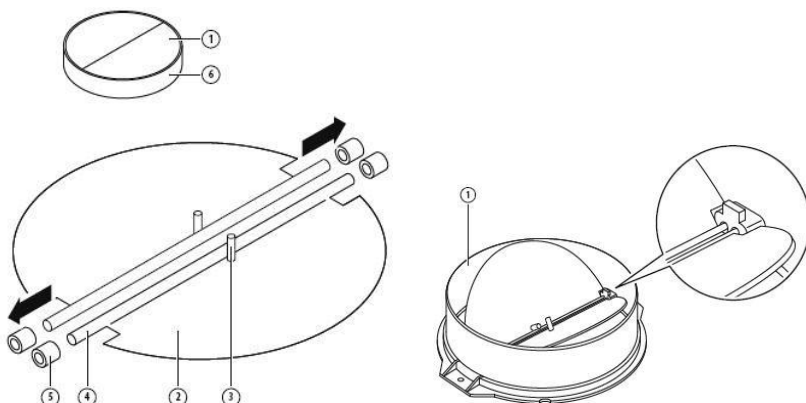


INSTALLATION

1. Om du har ett utsug mot fria luften kan flätkåpan anslutas till ett fläktrör av emalj, aluminium, flexibelt rör eller obrännbart material med en innerdiameter på 150 mm, enligt bilden nedan.
2. Säkerställ före installationen att apparaten är fränkopplad och att stickproppen är urdragen ur

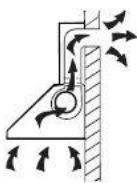

uttaget.

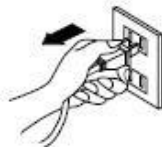

3. För att uppnå bästa möjliga effekt bör flätkåpan placeras på ett avstånd av 65-75 cm ovanför matlagningsområdet. Se bild 1.

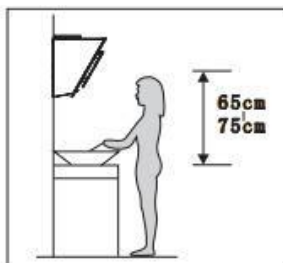


Bild 1

4. När du har bestämt installationshöjden för flätkåpan, borra sex ϕ 8-hål och sätt i pluggar för kåpan, den inre skorstenshållaren och säkerhetshålet i enlighet med kåpans storlek. Fäst sedan två ST4×30 mm fästskruvar i väggen. Se till att flätkåpan är vågrätt inriktad och att det finns ett mellanrum på 2-3 mm mellan skruvarna och väggen där kåpan ska hängas upp. Se bild 2.

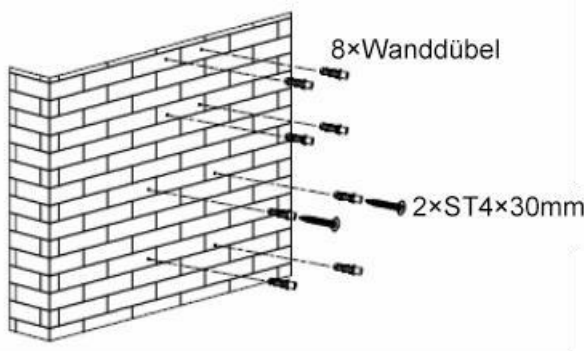


Bild 2

5. Sätt fast V-klaffen på flätkåpan och fäst expansionsröret vid luftutloppet med ett buntband. Se bild 3.

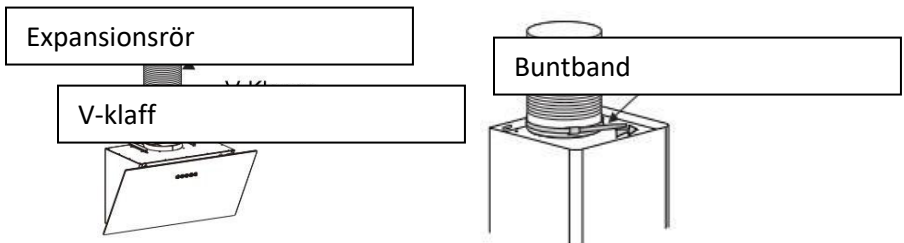


Bild 3

6. Häng upp apparaten på väggen med fästskruvarna. Se bild 4.

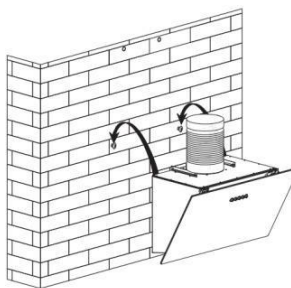


Bild 4

7. Montera skorstenshållaren på skorstenen. Se bild 5.

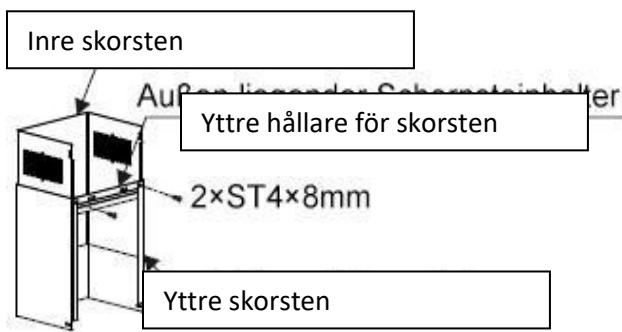


Bild 5

8. Fäst skorstenen på flätkåpan. Använd två ST4×8 mm-skruvar för att fästa den yttre skorstenen på flätkåpan. Fäst sedan den yttre skorstenshållaren i de två nedersta hålen i väggen med två ST4×40 mm-skruvar. Använd sedan två ST4×40 mm-skruvar för att fästa den inre skorstenshållaren. Använd två ST4×30mm för att

fästa kåpan på väggen. Se bild 6. ANVISNING: De två säkerhetsöppningarna sitter på baksidan av höljet och har en diameter på 6 mm.

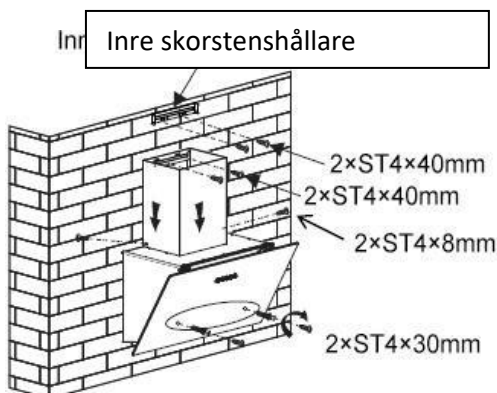


Bild 6

9. Förläng innerskorstenen från till fästet och fäst den sedan med två ST4x8 mm-skruvar. Förlägg expansionsröret ut till det fria. Se bild 7.

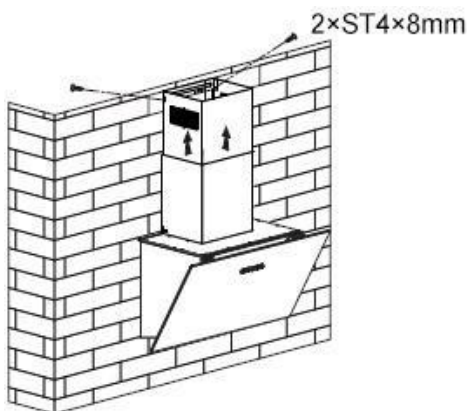


Bild 7


ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV FRÅNLUFTSKANALER

För att uppnå optimal luftutsugning måste följande regler följas strikt:

- Konfiguration av expansionsröret: Håll expansionsröret så kort och rakt som möjligt för att förbättra luftflödet.
- Modifieringar av rören: Ändra inte storleken på eller förträng expansionsröret på något sätt.
- Installation av röret: Dra alltid expansionsröret tätt under installationen för att minimera tryckförlusten och bibehålla effektiviteten.
- Inverkan på effektvarningen: Om du inte följer dessa riktlinjer kan det leda till försämrad prestanda och högre ljudnivåer.
- Professionell installation: Installationen ska utföras av en behörig elektriker eller en kompetent person.
- Systemintegration: Anslut inte fläktkåpens kanalsystem till andra apparaters ventilationssystem, t.ex. för värmeapparater, gas eller varmluft.
- Böjning av rör: Expansionsrörets böjning bör inte underskrida 120 grader. Helst ska röret löpa horisontellt eller stiga från startpunkten innan det når en

yttervägg.

- Efter installationen, se till att fläktkåpan står vågrätt för att undvika att fett samlas i ena änden.
- Se till att det expansionsrör som väljs för installationen uppfyller relevanta standarder och är brandhämmande.

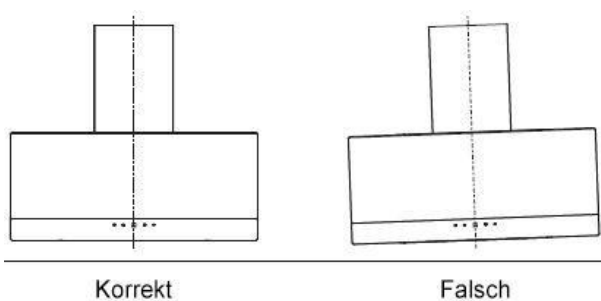

VARNING:



- Använd av säkerhetsskäl endast fäst- eller monteringskruvar i den storlek som rekommenderas i denna bruksanvisning.
- Om du inte fäster skruvarna eller fästanordningen enligt dessa anvisningar kan det leda till elektriska faror.

Bruksanvisning

Tryckknapp



1. Tryck på stopp-knappen så stannar motorn.
2. Tryck på låg-knappen så går motorn på låg hastighet.
3. Tryck på medium-knappen så går motorn på medelhastighet.
4. Tryck på hög-knappen så går motorn på hög hastighet.
5. Tryck på lampa-knappen och de båda lamporna tänds. Tryck på knappen igen och ljuset slocknar.

Rengöring och underhåll

Försiktighet

- Fläktkåpan måste kopplas bort från strömförsörjningen innan underhålls- eller rengöringsarbeten utförs. Se till att fläktkåpan är avstängd på vägguttagets strömbrytare och att stickproppen är utdragen.



- Utvändiga ytor är känsliga för repor och nötning. Följ därför rengöringsanvisningarna för att uppnå bästa möjliga resultat utan skador.

ALLMÄNT

Rengörings- och underhållsarbeten bör utföras när apparaten är kall, särskilt vid rengöring. Undvik att lämna alkaliska eller sura ämnen (citronsaft, vinäger etc.) på ytorna.

ROSTFRITT STÅL

Det rostfria stålet måste rengöras regelbundet (t.ex. varje vecka) för att säkerställa en lång livslängd. Torka av den med en ren, mjuk trasa. Man kan använda en speciell rengöringsvätska för rostfritt stål.

ANVISNING:

Se till att du alltid torkar i riktning med det rostfria stålets ådring för att undvika fula repor kors och tvärs.

GRÄNSSNITT FÖR KONTROLLPANEL

Inlay-kontrollpanelen kan rengöras med varmt vatten med rengöringsmedel. Se till att trasan är ren och väl urvriden inför rengöringen.

Använd en mjuk, fuktig trasa för att avlägsna överflödigt fukt efter rengöring.

Viktigt!

Använd neutrala rengöringsmedel och undvik att använda starka rengöringskemikalier, starka hushållsrengöringsmedel eller produkter som innehåller slipmedel eftersom detta påverkar apparatens utseende och kan ta bort avtryck på kontrollpanelen och göra tillverkarens garanti ogiltig.

FETTFILTER

Rengöringsanvisningar:

Manuell tvätt:

- Sänk ner filtret i vatten med en temperatur på ca 40-50 °C.
- Tillsätt rengöringsmedel och låt verka i ca 2-3 minuter.
- Använd en mjuk borste för att försiktigt rengöra filtret. Applicera ett minimalt tryck för att förhindra skador.

Försiktighet!

- Alla filter är tillverkade av metall. Undvik att använda rengöringsmedel som korroderar metallprodukter.
- Fettfiltret ska inte maskindiskas.


Säkerhetsråd:

- Se till att strömmen är avstängd när du rengör apparaten.

Monteringsanvisning:

- Ordningsföljden för demonteringen av filtret visas på

bilden nedan:

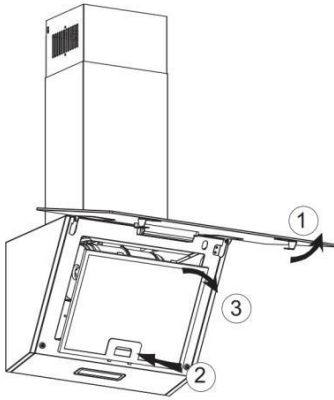

INSTALLATION AV FETTFILTER


- Utför följande fyra steg för att installera filter:
 - Fäst filtret i spåret på fläktkåpens baksida.
 - Tryck på knappen på filtrets handtag.
 - Släpp handtaget så snart filtret befinner sig i viloläge.
 - Följ dessa steg för att installera alla filter.

KOLFILTER

Aktivt kolfilter kan användas för att binda lukter. Det aktiva kolfiltret bör normalt bytas ut var 3:e till 6:e månad, beroende på dina matlagningsvanor.

Installationsproceduren för aktivt kolfilter är som följer:

- ✧ Rikta in hålet på kolfiltret mot monteringsspännet på fläktkåpens båda sidor.
- ✧ Vrid kolfiltret tills du känner att det klickar på plats.
- ✧ Om du vill byta ut filtret vrider du det moturs tills det lossnar.

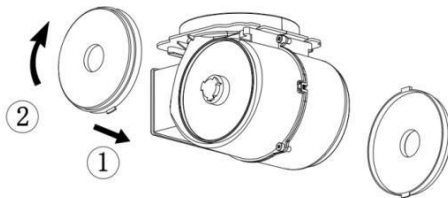

ANVISNING:

- Säkerställ att filtret hakat i ordentligt. Annars kan den lossna och utgöra en fara.
- ⓘ När det aktiva kolfiltret monterats minskar sugkraften.

Byte av lampa

Viktigt! 	✧ Glödlampan måste bytas ut av tillverkaren, kundtjänsten eller en liknande kvalificerad person. ✧ Stäng alltid av strömförsörjningen innan du utför några arbeten på apparaten. När du hanterar glödlampan ska du se till att den har svalnat helt innan du rör den direkt med händerna. ✧ Håll glödlamporna med en trasa eller handskar för att säkerställa att svett inte kommer i kontakt med den, eftersom detta kan förkorta glödlampans livslängd.
---	---

Anmärkning:

- Innan du byter ut belysningen ska du se till att apparaten är avstängd och att stickproppen dragits ut.
- Skydda dig mot risker när du byter lampor, t.ex. genom att använda handskar.

Byte av belysning:

- Avlägsna fettfiltret.
- Ta sedan bort locket till kopplingsdosan och skruva loss skruvarna på locket till kopplingsdosan. Om en tryckplatta är monterad


som håller ljuskabeln måste den först tas bort. Se bild 1.

- Hitta klämman för anslutningskabeln och koppla bort den. Se bild 2.
- Tillvägagångssätt 1. Använd ett verktyg eller händerna för att trycka fjäderbladet på båda sidor av LED-lampnan inåt tills lampnan släpper, se bild 3. Dra sedan försiktigt ut lampnas anslutningskabel, se bild 4.



Tillvägagångssätt 2. Använd en spårskruvmejsel för att lyfta upp LED-lampornas nedre kant, se bild 5, och dra sedan försiktigt ut lampornas anslutningskabel, se bild 4.

- Utför den omvända ordningsföljden när lampnan sätts dit igen.

- ILCOS D-kod för denna lampa: DBS-2/65-H-120/33
- LED-moduler - rektangulär lampa
- Maximal kapacitet: 1 × 2 W
- Spänningsintervall: AC 110-240V

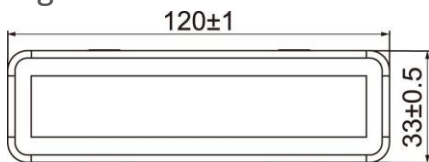

- Mått:

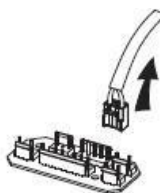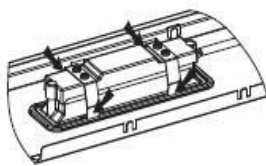**Bild 1****Bild 2****Bild 3****Bild 4****Bild 5**

Felsökning

Om du har problem med din apparat, kontrollera först följande tabell och försök med de förslag som ges.

Problem	Orsak	Lösning
Lampan lyser, men motorn fungerar inte.	Fläktomkopplaren är avstängd	Välj en omkopplingsställning för fläkten.
	Fel på fläktomkopplaren	Kontakta servicecentret.
	Fel på motorn	Kontakta servicecentret
Lamporna fungerar inte, motorn fungerar inte	Säkringarna i huset har gått.	Säkringarna ska återställas/bytas ut.
	Kabeln är lös eller inte ansluten.	Sätt in nätkabeln i eluttaget igen. Inkoppla eluttaget igen.
Oljeläckage	Backventilen och utloppet är inte tät tillslutet.	Ta bort backventilen och täta den med tätningsmedel.
	Läckage vid anslutningen mellan skorstenen och täckningen.	Ta bort skorstenen och täta den
Lamporna fungerar inte	Trasiga eller defekta glödlampor	Byt ut glödlamporna enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
Otillräcklig sugkraft	Avståndet mellan flätkåpan och gasplattan är för stort	Montera tillbaka flätkåpan med rätt avstånd.
Fätkåpan lutar	Fästskruvarna har inte dragits åt ordentligt	Dra åt upphängningsskruven och justera den vågrätt.

ANVISNING:

Alla elektriska reparationer på denna apparat måste följa lokala, statliga och federala lagar. Kontakta kundtjänst om något är oklart innan en av ovan nämnda åtgärder utförs. Koppla alltid bort apparaten från strömkällan innan den öppnas.

Tekniska data

Modell	KHA400MOFSA
Spänning/frekvens	220-240V ~50/60Hz
Nominell ingångseffekt hos motorn	50 W
Belysning	≤1 x 2 W
Nominell ingångseffekt	52 W

Tabellen ovan visar informationen för fläktkåpan, vars testresultat har utförts i enlighet med relevanta krav i EU nr 65/2014 och EU nr 66/2014.

	Symbol	Värde	Enhet
Identifiering av modellen	KHA400MOFSA		
Årlig energiförbrukning	AEC _{huv}	18,9	kWh/a
Faktor för tidsökning	f	1,3	-
Fluiddynamisk verkningsgrad	FDE _{huv}	18,3	-
Fluiddynamisk verkningsgradsklass	-	klass C	-
Energieffektivitetsindex	EEl _{huv}	51,9	-
Energieffektivitetsklass	-	Klass A	-
Uppmätt luftflöde vid den punkt som har den bästa verkningsgraden	Q _{BEP}	150,4	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid den punkt som har den bästa verkningsgraden	P _{BEP}	155	Pa
Maximalt luftflöde med boost-inställning	Q _{max}	-	m ³ /h
Maximalt luftflöde	Q _{max}	Högsta inställning: 394,5 Lägst inställning: 207,6	m ³ /h
Luftflöde vid driftpunkt (vid normal användning)	-	Högsta inställning: 383,9 Lägst inställning: 201,1	m ³ /h
Uppmätt elektrisk effektförbrukning vid den punkt som har den bästa verkningsgraden	W _{BEP}	35,3	W

Belysningssystemets märkström	W_L	3,0	W
Genomsnittlig belysningsstyrka hos belysningsystemet på spisens yta	E_{medium}	150	lux
Belysningens effektivitet	LE_{huv}	50	lux/w
Klass för belysningseffektivitet	-	Klass A	-
Fettfiltreringens verkningsgrad	GFE_{huv}	32,9	-
Fettfiltreringsverkningsgrad (GFE_{huv}) Klass	-	Glas G	-
Uppmätt strömförbrukning i standby-läge	P_S	-	W
Uppmätt strömförbrukning från-läge	P_O	0,50	W
Ljudeffektnivå	L_{WA}	Högsta inställning: 64 Lägstinställning: 47	dB

Återvinning av din använda apparat

Information om lagen om elektrisk och elektronisk utrustning 3 (ElektroG3)



Förklaring av symboler

Symbolen för den överkorsade soptunnan anger att denna elektriska eller elektroniska apparat inte får slängas i hushållsavfallet när den är uttjänt, utan måste samlas in separat av slutanvändaren.

Separat insamling av uttjänta apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för uttjänta apparater. Ägare till uttjänta apparater måste slänga dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet bör uttjänta apparater inte slängas med hushållsavfallet, utan i stället i särskilda insamlings- och retursystem.

Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor

Ägare till uttjänta apparater måste i regel separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den uttjänta apparaten, samt lampor som kan avlägsnas från den uttjänta apparaten utan att förstöras, från den uttjänta apparaten innan de lämnas in på en insamlingsplats. Detta gäller inte om uttjänta apparater förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig organisation för avfallshantering.

Möjligheter att återlämna uttjänta apparater

Ägare av uttjänta apparater från privata hushåll kan återlämna dem till de offentliga avfallsorganisationernas insamlingsställen eller till tillverkare eller distributörer i den mening som avses i lagen om elektrisk och elektronisk utrustning utan kostnad. Kostnadsfria insamlingsställen för retur av uttjänta elektriska apparater finns i ditt bostadsområde, liksom andra insamlingsställen för återanvändning av apparater. Adresserna kan du få från din stads- eller kommunstyrelse. Återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 kvadratmeter och livsmedelsåterförsäljare med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder elektriska och elektroniska apparater och gör dem tillgängliga på marknaden är också skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka uttjänta elektriska och elektroniska apparater. När de levererar en ny elektrisk eller elektronisk apparat till en slutanvändare måste de kostnadsfritt ta tillbaka en gammal apparat av samma typ som slutanvändaren och som i huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten på leveransplatsen eller i dess omedelbara närhet och, utan att köpa en elektrisk eller elektronisk apparat, på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt ta tillbaka upp till tre uttjänta apparater per typ som inte är

större än 25 centimeter i något yttre mått i detaljhandelsbutiken eller i omedelbar närhet. Vid distribution som sker med hjälp av medel för distanskommunikation anses alla lager- och leveransområden vara distributörens försäljningsytor.

Dataskyddsråd

Om den uttjänta elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personuppgifter är du själv ansvarig för att radera dem innan du lämnar tillbaka den. Om det är möjligt utan att förstöra den uttjänta elektriska eller elektroniska apparaten, ta ur gamla batterier eller uppladdningsbara batterier och gamla glödlampor innan du lämnar in dem för avfallshantering och skicka dem till separat insamling.

Ytterligare information

Ytterligare information om Elektrogesetz (lagen om elektrisk och elektronisk utrustning) finns på

www.elektrogesetz.de.

Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen i enlighet med § 10.3 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (insamlingsgrad) och § 22.1 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (återvinningsgrad): Förbundsministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd publicerar varje år på sin webbplats detaljerade uppgifter om elektriska och elektroniska apparater samt de kvantitativa mål som uppnåtts i Tyskland, vilka ska överlämnas till Europeiska kommissionen:

<http://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.elektronikaltgeraete>.

Tips för att undvika avfall

Enligt bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess införlivande i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater ska åtgärder för att förebygga avfall ha företräde framför åtgärder för avfallshantering. Åtgärder för att förebygga avfall från elektriska och elektroniska apparater omfattar framför allt att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja fungerande begagnade apparater i stället för att lämna in dem för avfallshantering. Ytterligare information finns i det avfallsförebyggande programmet från den federala regeringen med deltagande av de federala staterna:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-registreringsnummer och kontaktuppgifter

Vi är registrerade hos Stiftung EAR under WEEE-registreringsnummer DE 37357173 Stiftung EAR Nordostpark 72 D-90411 Nürnberg som återförsäljare och distributör av elektrisk och elektronisk utrustning.

fsm Importgesellschaft mbH
Willy-Brandt-Allee 66
D-45891
Gelsenkirchen
Info@fsm-import.de

