

MICAN

electrify your spirit!



Кат. №	26040030/01 / 26040031/01
МОДЕЛ №	SKHTMF55SWD / SKHTMF55SDID

BG Хладилник с фризер

Указания за монтаж, употреба и безопасност BG1 – 37

BG Извикайте уебсайта ръчно или чрез QR код, за да получите инструкциите за експлоатация на посочените по-долу езици.

XXXLutz	Mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Благодарим Ви, че избрахте качеството на MICAN. Този продукт е разработен от нашия експертен екип и е в съответствие с действащите европейски разпоредби. За да осигурите оптимална употреба на новото си устройство, ви препоръчваме да прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и да го запазите за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	4
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА	10
ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТА	11
ИНСТАЛИРАНЕ	16
ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА	18
ПОДДРЪЖКА	27
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	34
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ	35
ИЗХВЪРЛЯНЕ	36

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО И ГИ ЗАПАЗЕТЕ
ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
2. Този уредът е предназначен за
използване в частни домакинства.
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поддържайте
вентилационните отвори в корпуса на уреда или в
конструкцията за вграждане свободни от
препятствия.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте
механични устройства или други средства за
ускоряване на процеса на размразяване освен
ако не са препоръчани от производителя.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
повреждайте контура на
охлаждащото средство.
6. Ако е контурът на охлаждащото средство е
повреден:
 - Избягвайте открити пламъци и източници на
запалване.
 - Проветрете добре помещението, в което
се намира уредът.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на хранителни продукти на уреда, освен ако не са препоръчани от производителя.

8. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с ограничени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с него опасности.

9. Деца не трябва да си играят с уреда.

10. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че при позициониране на уреда захранващият кабел не се е прищипал или повредил.

12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия отдел за обслужване на клиенти или от лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте разклонители или преносими електрически захранвания на гърба на уреда.

14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете опасност поради нестабилност на уреда, той трябва да бъде закрепен съгласно инструкциите.

15. Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества като аерозолни флакони със запалими компоненти.

16. Информация за инсталирането, боравенето, поддръжката и изхвърлянето на уреда, както и за метода за смяна на лампата, можете да намерите в следващите раздели на това ръководство.

17. Предупреждение за газ: Опасност от пожар/запалими материали



По време на употреба, поддръжка и изхвърляне дръжте уреда далеч от източници на огън.

На задната страна на уреда се намират запалими материали. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на уреда, поради запалимия му хладилен агент. Преди да изхвърлите уреда, моля, свалете вратите, за да предотвратите затварянето на деца вътре.

18. За да предотвратите замърсяването на хранителни продукти, моля, спазвайте следните инструкции:

- Оставянето на вратата отворена за дълго време може да доведе до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.
- Редовно почиствайте повърхностите, които могат да влязат в контакт с хранителни продукти, и достъпните системи за оттичане.
- Съхранявайте сурово месо и сурова риба в подходящи контейнери в хладилника, за да не

влизат в контакт с други хранителни продукти или да капят върху тях

- Фризерните отделения с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразени хранителни продукти, за съхранението или производството на сладолед и за производството на лед на кубчета.
- Отделенията с една-, две или три звезди не са подходящи за замразяване на пресни хранителни продукти.
- Ако хладилникът не се използва за продължителен период от време, изключете го, размразете го, почистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да предотвратите образуването на мухъл вътре в него.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

19. Ако изхвърляте стар фризер или хладилник с ключалка/заклучващо устройство на вратата, уверете се, че те са деактивирани, за да предотвратите затварянето на деца вътре по време на игра.

20. Извадете щепсела на уреда от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Извадете хранителните продукти преди почистването на уреда.

21. Не поставяйте прекалено големи хранителни продукти, тъй като това може да причини неизправности.

22. Бъдете изключително внимателни, когато местите уреда.
23. Не давайте на деца сладолед или ледени близалки директно от фризерното отделение, тъй като ниската температура може да причини „изгаряне“ на устните им от студа.
24. Уредът трябва да бъде инсталиран на пода върху равна, хоризонтална повърхност, като се уверите, че вентилационните отвори са напълно свободни.
25. Никога не се опитвайте сами да сменяте или ремонтирате части или компоненти на уреда; ако е необходимо, потърсете помощ от професионален, квалифициран персонал.
26. Този хладилник не е предназначен за вграждане.
27. За да се подобри ефективността на охладителната система и да се спести енергия, е необходимо да се осигури добра вентилация около уреда за отвеждане на топлината. Поради тази причина около хладилника трябва да има достатъчно свободно пространство.
28. За да пестите енергия, избягвайте да оставяте вратата отворена за по-дълго време.
29. Смяната на отделни части на вашия домакински уред може да е опасна. Уверете се, че имате необходимите умения и притежавате необходимите инструменти, за да направите самостоятелно ремонт. В противен случай се обърнете към квалифициран специалист.


30. Информация за инсталирането, боравенето, поддръжката и изхвърлянето на уреда ще откриете в следните раздели на това ръководство.

31. Тъй като старите хладилници могат да съдържат фреони, които увреждат озоновия слой, моля, свържете се с местната служба за отпадъците за информация относно правилния метод за изхвърляне.

32. Моля, изхвърлете устройството в съответствие с местните разпоредби, тъй като то съдържа запалим газ. Преди да изхвърлите уреда, моля, свалете вратите, за да предотвратите затварянето на деца вътре.

33. Деца на възраст от 3 до 8 години могат да зареждат хладилниците и да вадят продукти от тях.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

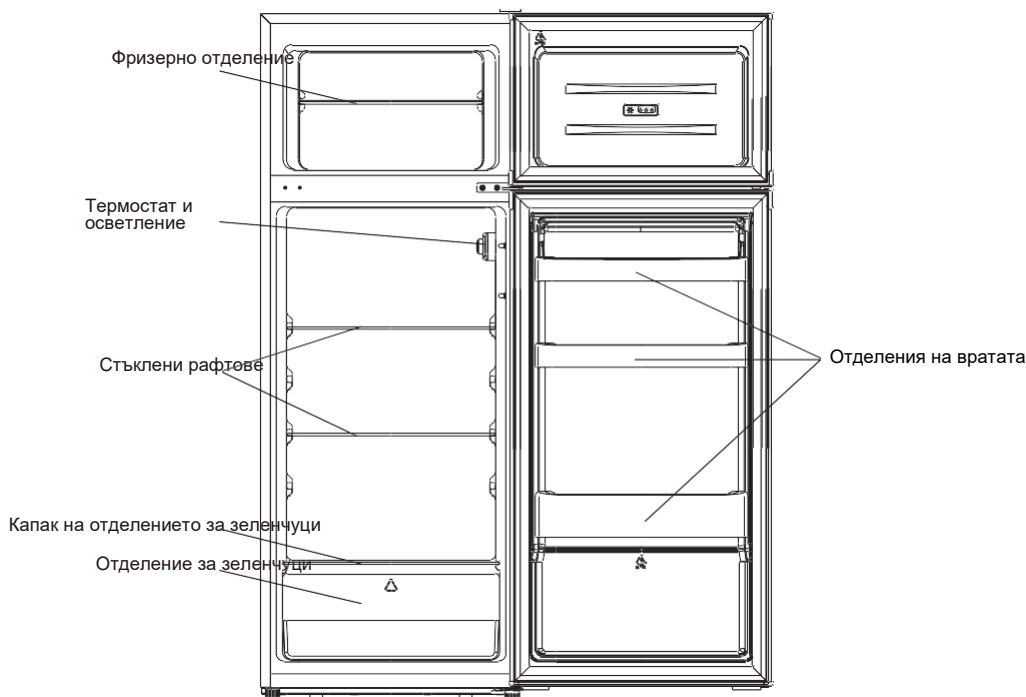

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Енергиен етикет
- Ръководство за потребителя
- Ляв долен уплътнител на вратата
- Ляв ограничителен блок на вратата

ЗАБЕЛЕЖКА: Дизайнът на уреда може да бъде променен без предварително уведомление.


ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТА

Необходими инструменти:


Кръстата отвертка, плоска отвертка и шестостенен ключ.

- Уверете се, че уредът е изключен от контакта и е празен.
- За да свалите вратата, е необходимо уредът да се наклони назад. Поставете уреда върху стабилна повърхност, за да не се плъзга по време на процеса на обръщане.
- Всички свалени части трябва да се запазят грижливо, за да може вратата да се монтира отново.
- Не поставяйте уреда хоризонтално, тъй като това може да повреди охладителната система.
- Добре е двама души да държат уреда по време на монтажа.


1. Свалете внимателно с плоска отвертка горния капак на пантата.

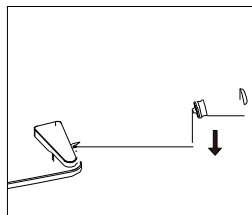


2. Освободете горната панта с кръстатата отвертка.

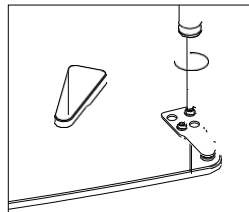


3. Отстранете внимателно капака на отвора с плоска отвертка.

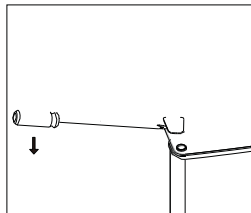


4. Преместете капака на цилиндъра от лявата на дясната страна. След това повдигнете горната врата и я поставете върху мека повърхност, за да избегнете надраскване.

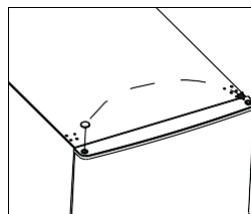


5. Освободете внимателно средната панта и повдигнете долната врата. Поставете я върху мека подложка, за да избегнете повреди.

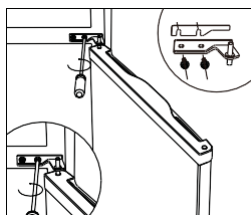


6. Преместете двата средни капака на отворите от ляво надясно.

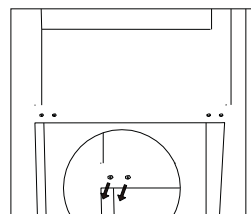


7. Поставете гърба на шкафа върху мека подложка. Освободете долната панта както и регулируемите крачета.

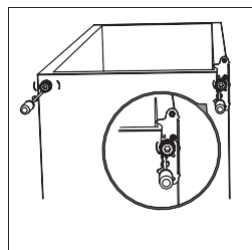


8. Завинтете долния болт на пантата, завъртете държача и отново го поставете.

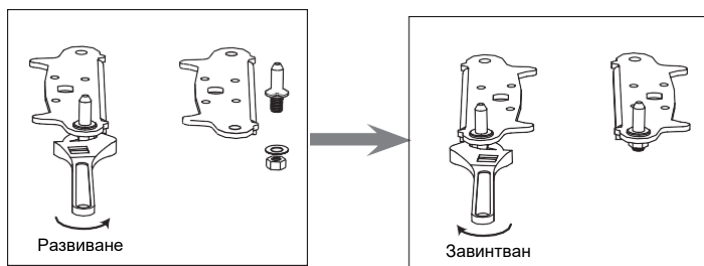

9. Монтирайте пантата на лявата страна и основата за крака на дясната страна. Затегнете след това двете нивелиращи крачета с техните оригинални части.

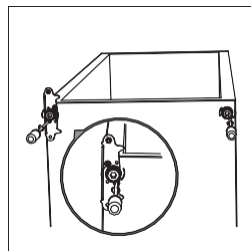


10. Преместете двата средни капака на отворите от ляво надясно.

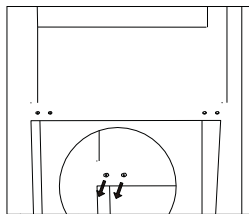


11. Поставете уреда и сложете вратата върху долната панта. Уверете се, че цилиндъра на долната панта е вкаран правилно в отвора на вратата е достъпен след инсталиране на уреда. След това преместете капака на отвора за пантата от на долната врата от лявата на дясната страна.




12. Монтирайте средната панта.

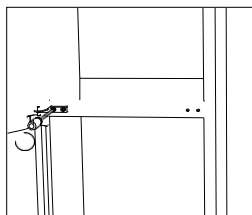


13. Монтирайте горната врата с горната панта.

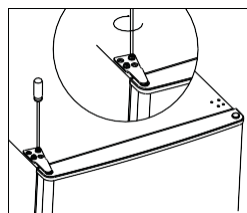

14. Щракнете капака на пантата и капака на отвора горе на уреда.

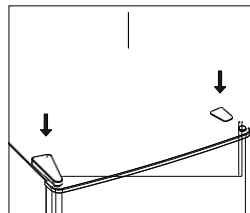

15. Освободете уплътненията на вратата на хладилника и фризера, обърнете ги и ги поставете отново.

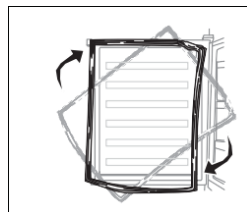

ИНСТАЛИРАНЕ

- Позиционирайте уреда и го оставете да престои два до три часа, преди да го включите за първи път, за да може системата да се адаптира. Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина като печка, бойлер или на директна слънчева светлина.
- Оставете поне 10 cm пространство отгоре, 10 cm от двете страни на уреда и между задната част на уреда и стената за достатъчна циркулация на въздуха. Уредът не е подходящ за вграден монтаж ("вграждане").
- Поставете уреда върху стабилна и равна повърхност. Неравностите по пода трябва да се отстранят преди поставянето. Леки неравности могат да се компенсират чрез регулиране на предните крака.
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако уредът е поставен върху килим или меко подово покритие, трябва да регулирате предните крака, докато уредът застане стабилно.



Електрическа връзка

Преди да включите уреда в контакта се уверете, че напрежението и честотата, посочени на табелката с технически данни, съответстват на електрическото захранване във вашия дом. Уредът трябва да бъде заземен. Щепселът е снабден с контакт за тази цел. Ако контактът на електрическата мрежа не е заземен, свържете уреда към отделна заземителна система в съответствие с приложимите разпоредби и се консултирайте с квалифициран електротехник. Производителят не носи никаква отговорност, ако

не са спазени горепосочените предпазни мерки.
Този уред отговаря на директивите на ЕИО.

НЕОБХОДИМО МЯСТО



- Уверете се, че има достатъчно място за отваряне на вратата.
- Оставете най-малко 100 mm разстояние от двете страни и от задната страна.

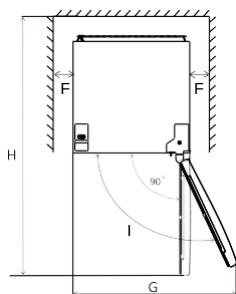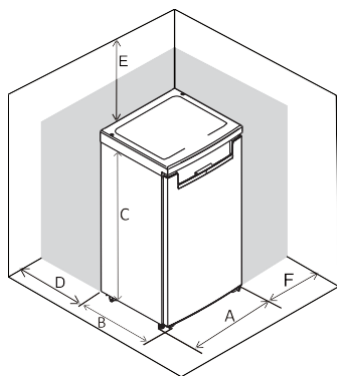

A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	940
H	1180

НИВЕЛИРАНЕ НА УРЕДА

За да нивелирате уреда, регулирайте съответно двете нивелиращи крачета на предната страна. Ако уредът не е нивелиран, вратите и магнитните уплътнения не могат да бъдат подравнени правилно.

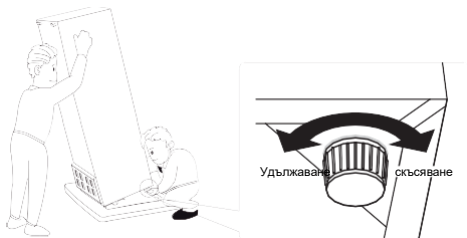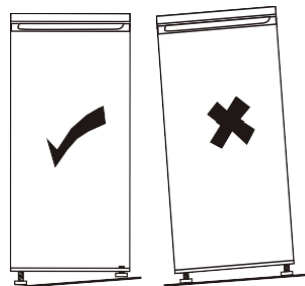


ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

- Този уред е предвиден да работи при температури на околната среда от 16°C до 38°C. Ако околната температура бъде превишена, т.е. по-ниска или по-висока, уредът няма да функционира правилно. Ако околната температура се превиши за продължителен период от време, температурата във фризерното отделение ще се повиши над -18°C, което може да доведе до разваляне на хранителните продукти.
- Отстранете всички опаковъчни материали от уреда. Измийте вътрешността на шкафа с хладка вода и сода бикарбонат (5 мл на 0,5 литра вода). След това напълно подсушете уреда.
- Когато използвате фризера за първи път след размразяване, настройте термостата на максимална позиция за поне 2 часа, преди да поставите храна за съхранение. След това го настройте отново на нормална позиция.
- Ако електрозахранването спре, не отваряйте вратата. Замразените храни не би трябвало да бъдат засегнати, ако прекъсването продължи по-малко от 12 часа. Ако прекъсването на захранването продължи по-дълго, хранителните продукти трябва да се проверят и консумират веднага или да се сготвят и след това да се замразят отново.




КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Настройка на температурата

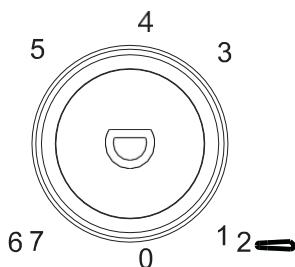

- Свържете вашия уред. Вътрешната температура се контролира от термостат. Има осем настройки. 1 е най-топлата, 7 е най-студената, а 0 означава изключено. Ако стойността е настроена на максимум, компресорът не спира.
- Уредът може да не работи на правилната температура, ако се намира в особено гореща среда или ако отваряте вратата често.

2. Препоръка за настройка на температурата

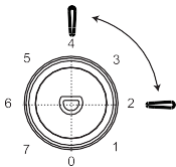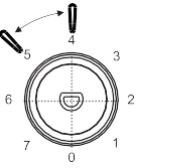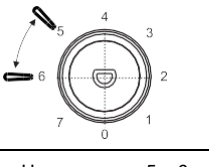Околна температура	Фризерно отделение	Охлаждащо отделение
Лято	/	 Настроено на 2 ~ 4
Нормално	/	 Настроено на 4 ~ 5
Зима	/	 Настроено на 5 ~ 6

- Посочената по-горе информация предоставя на потребителите препоръки относно настройките на температурата.

Въздействие върху съхранението на хранителните продукти

- При препоръчителната настройка оптималното време за съхранение в хладилника е максимум 3 дни.
- При препоръчителната настройка оптималното време за съхранение във фризера е максимум 1 месец.
- При други настройки оптималното време за съхранение може да бъде съкратено.

ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ

Почистване на вътрешността

Преди да използвате уреда за първи път, измийте вътрешността и всички аксесоари с хладка вода и малко неутрален сапун, за да премахнете типичната миризма на нов продукт. След това подсушете добре.

ВАЖНО! Не използвайте почистващи препарати или абразивни прахове, тъй като те могат да повредят повърхността.

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ХЛАДИЛНИКА

Времето за съхранение на различните храни в различните отделения съгласно следната таблица.

Отделения на хладилника	Вид хранителен продукт	Време за съхранение
Отделения на вратата	• Хранителни продукти с естествени консерванти като мармалади, сокове, напитки, подправки. • Съхранявайте трудно развалящи се хранителни продукти.	3 дни
Отделение за зеленчуци (отделение за салата)	• Плодовете, билките и зеленчуците трябва да се съхраняват отделно в отделението за зеленчуци. • Не съхранявайте банани, лук, картофи, чесън в хладилника.	1 седмица

Среден рафт на хладилника	Млечни продукти, яйца	1 седмица
Рафт на хладилника - горе	Хранителни продукти, които не трябва да се готвят, като готови ястия, колбаси, остатъци	1 седмица

Имайте предвид, че следните хранителни продукти не трябва да се съхраняват по-продължително време при температура по-ниска от 7°C: цитрусови плодове, пъпеши, ананас, папая, краставици, чушки, домати. Ниските температури могат да предизвикат нежелани промени като омекване на месестата част, потъмняване и/или ускорено разваляне. Не съхранявайте авокадо (докато узрее), банани и манго в хладилника.

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

- Фризерното отделение е подходящо за замразяване на пресни хранителни продукти и за дългосрочно съхранение на дълбоко замразени хранителни продукти.
- Поставете пресните хранителни продукти, които трябва да бъдат замразени във фризерното отделение.
- Максималното количество хранителни продукти, което може да се замрази в рамките на 24 часа, е посочено на табелката с технически данни.
- Процесът на замразяване отнема 24 часа: През това време не трябва да се добавят допълнителни хранителни продукти за замразяване.
- Комбинацията от чекмеджета, кошници и рафтове, както е показана в описанието на уреда, е оптимална

- за ефективно пестене на енергия. Промяната на комбинацията може да повлияе на ефективността.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

По време на първоначалното въвеждане в експлоатация или след период на неизползване Преди да поставите храна в отделението, оставете уреда да работи на най-ниската температура поне 2 часа.

ВАЖНО! В случай на случайно размразяване, например ако захранването е спряло за по-дълго от времето, посочено в техническото описание в раздела „Време за размразяване“, размразената храна трябва да се консумира бързо или да се сготви веднага и след това да се замрази отново (след готвенето).

Вид храна	Трайност
Бекон, суфлета, прясно мляко	1 месец
Хляб, сладолед, наденица, пайове, приготвени миди, тлъста риба	2 месеца
Нетлъсти риби, миди, пица, кифлички и мъфини	3 месеца
Шунка, кекс, бисквити, говежди и агнешки котлети, парчета птиче месо	4 месеца
Масло, зеленчуци (бланширани), яйца и яйчен жълтък, варени речни раци, кайма (сурова), свинско месо (сурово)	6 месеца
Плодове (сухи или в сироп), яйчени белтъци, говеждо месо (сурово), цяло пиле, агнешко месо (сурово), плодов сладкиш	12 месеца

Никога не забравяйте: Ако замразявате пресни продукти със “Срок на годност / Дата на минимална трайност”, трябва да замразите преди изтичането на тази дата.


Уверете се, че хранителните продукти не са били вече замразявани. Не замразявайте повторно напълно размразени и дълбоко замразени храни. След размразяването хранителните продукти трябва бързо да се употребят. За да избегнете разхищението на храна, настройте температурата на охлаждане на 4-6°C.

РАЗМРАЗЯВАНЕ

Дълбоко замразените или замразените хранителни продукти могат да се размразят в охлаждащото отделение или на стайна температура, в зависимост от наличното време за този процес.


РЕГУЛИРУЕМИ РАФТОВЕ

Стените на хладилника са оборудвани с редица релси, така че рафтовете да могат да бъдат позиционирани по желание.

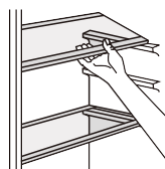

Позициониране на отделенията на вратата

За да се позволи съхранението на хранителни опаковки с различни размери, отделенията на вратата могат да бъдат разположени на различна височина. За тази настройка процедирайте по следния начин: Внимателно издърпайте отделението на вратата по посока на стрелките, докато се освободи, след което го препозиционирайте според потребността.

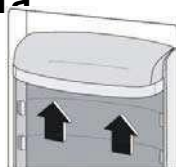

СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

За да ви помогнем, оптимално да ползвате процеса на замразяване, няколко важни съвета.

- Максималното количество хранителни продукти, което може да се замрази в рамките на 24 часа, е посочено на табелката с технически данни.
- Процесът на замразяване отнема 24 часа. През това време не трябва да се добавят допълнителни хранителни продукти за замразяване.
- За замразяване трябва да се използват само висококачествени, пресни и добре почистени храни.
- Хранителните продукти трябва да се приготвят на малки порции, за да може да се изядат бързо и напълно.
- Опаковайте всички хранителни продукти в алуминиево фолио или торбички за замразяване и се уверете, че опаковките са херметични.
- Не оставяйте пресни, незамразени хранителни продукти с вече замразени хранителни продукти, за да предотвратите повишаването на температурата на замразените хранителни продукти.
- Солта намалява времето за съхранение на хранителни продукти.
- Ако се консумират веднага след изваждане от фризерното отделение, ледът може да причини измръзване на кожата.
- Указания за съхранение на дълбоко замразена храна
- За да получите най-добрата възможна

- производителност от уреда, трябва:
- Уверете се, че замразените продукти са били правилно съхранявани от търговеца на дребно.
- Уверете се, че замразените хранителни продукти са транспортирани от склада за хранителни продукти до фризера възможно най-бързо.
- Да не отваряте вратата често и да не я оставяте отворена по-дълго от необходимото.
- Веднъж размразени, хранителните продукти се развалят бързо и не трябва да се замразяват отново.
- Да не се превишава посоченото от производителя на хранителните продукти време за съхранение.

Указания за охлаждане на пресни хранителни продукти

За най-добър резултат:

- Не слагайте топла храна или изпаряващи се течности в хладилника.
- Покривайте или опаковайте хранителните продукти, особено ако имат характерен вкус.
- Месо (всички видове): Опаковайте в торбички за замразяване и съхранявайте на стъклените рафтове над отделението за зеленчуци.
- От съображения за безопасност, месото трябва да се съхранява по този начин само един до два дни.
- Сготвени хранителни продукти, студени ястия и т.н.: Те трябва да бъдат покрити и поставени на всеки от рафтовете.
- Плодове и зеленчуци: Те трябва да бъдат добре почистени и съхранявани в предвидените за целта чекмеджета.


- Масло и сирене: Те трябва да бъдат опаковани в специални херметически затворени кутии или в алуминиево фолио или торбички за замразяване, за да се изключи възможно най-много въздух.
- Бутилки с мляко: Те трябва да бъдат затворени и съхранявани в отделенията на вратата.
- Бананите, картофите, лукът и чесънът не трябва да се съхраняват в хладилник, ако не са опаковани.

ПОДДРЪЖКА

Размразяване на хладилника

Процесът на размразяване на хладилника се извършва автоматично всеки път, когато компресорът спре. Водата от размразяването автоматично се насочва към канала и се събира в тава върху компресора на задната страна на уреда, където се изпарява.

Уверете се, че каналът на задната страна на хладилника е свободен.

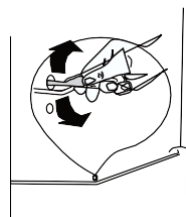

Размразяване на фризерното отделение

- В зависимост от това, колко дълго вратата е оставяна отворена или колко влага е влязла, във фризерното отделение може да се образува скреж.
- Важно е да се уверите, че не се образува скреж или лед в зони, които биха могли да нарушат плътното прилягане на уплътнението на вратата. Това може да доведе до това, в уреда да проникне въздух и компресорът да работи непрекъснато.
- Тънките слоеве скреж са сравнително меки и могат да се отстранят с четка или пластмасова

стъргалка. Не използвайте метални или остри стъргалки, механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване. Отстранете всички остатъци от премахнатия скреж от дъното на уреда.

- За премахване на тънкия слой скреж не е необходимо да изключвате уреда.
- За премахване на дебели слоеве лед изключете уреда от контакта и изпразнете съдържанието в кашони, като ги увиете в дебели одеяла или слоеве хартия, за да ги запазите студени. Размразяването е най-ефективно, когато фризерът е празен и трябва да се извърши възможно най-бързо.
- Повишаването на температурата на опаковките със замразени храни по време на размразяване скъсява времето за съхранение. Ако съдържанието е добре опаковано и съхранявано на хладно място, то би трябвало да издържи в продължение на няколко часа.
- Проверете съдържанието, когато го поставяте обратно във фризерното отделение, и употребете размразените опаковки с хранителни продукти веднага.
- След размразяване почистете вътрешността с разтвор от топла вода и малко сода бикарбонат и напълно подсушете. Почистете всички подвижни части по същия начин и ги поставете обратно.
- Включете отново уреда към захранването и го оставете да работи на степен 7 за 2 до 3 часа, преди да поставите хранителните продукти обратно във фризерното отделение и да върнете термостата на нормалната настройка.

ШУМОВЕ ОТ ВАШИЯ УРЕД

Възможно е да забележите необичайни шумове. Тези шумове са причинени от циркулацията на хладилния агент в охладителната система. След въвеждането на газове без фреони тези шумове станаха по-забележими . Това не е повреда и не влияе на работата на вашия хладилник.

ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛНО НЕИЗПОЛЗВАНЕ

Ако уредът не се използва за по-продължителен период от време, процедирайте както следва:

1. Изключете го от електрическата мрежа.
2. Почистете и подсушете основно вътрешността.
- 3 .Оставете вратата отворена, за да избегнете неприятни миризми, докато уредът не се използва.

ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО

- Почиствайте и размразявайте уреда си редовно.
- Проверявайте на редовни интервали съдържанието на отделенията.
- Съхранявайте закупените от магазина хранителни продукти съгласно инструкциите на опаковката.
- Избирайте висококачествени пресни хранителни продукти и се уверете, че са добре почистени преди замразяване.
- Опаковайте всички хранителни продукти в торбички за замразяване или херметически затворени съдове и се уверете, че не е останал въздух в тях.

- Не съхранявайте токсични или опасни вещества във фризера си. Той е предназначен само за съхранение на годни за консумация хранителни продукти.
- Не консумирайте хранителни продукти, които са били замразени твърде дълго.
- Не оставяйте вратата отворена за по-дълго време, тъй като това ще повиши консумацията на електроенергия и ще доведе до прекомерно натрупване на лед.
- Не използвайте остри предмети, като например ножове, за да отстраните леда от уреда. Използвайте само пластмасова стъргалка.
- Не поставяйте горещи хранителни продукти в уреда. Преди замразяване ги оставете да се охладят до стайна температура.
- Не поставяйте бутилки, пълни с течност, или запечатани кутии с газирани напитки във фризера, тъй като те могат да се спукат.
- Не давайте на деца сладолед или ледени близалки директно от фризера, тъй като ниската температура може да причини измръзвания на устните им.
- Не се опитвайте да замразите повторно размразени хранителни продукти. Те трябва да се консумират в рамките на 24 часа или да се сготвят и замразят повторно.

Комплект LED лампи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: LED осветлението не бива да се подменя от потребителя! Ако LED осветлението е повредено, обърнете се към оторизиран сервизен специалист за ремонта.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Издърпайте щепсела на уреда от контакта.
2. Отстранете всички хранителни продукти.
3. Почистете вътрешните и външните стени с чиста гъба или с мека, влажна кърпа.

Използвайте топла вода или смес от 1 лъжичка сода бикарбонат на 1,2 литра вода.

4. Изплакнете основно и подсушете с чиста, мека кърпа.

- Ако уредът не се използва за по-дълго време, се препоръчва да извадите всички хранителни продукти, да почистите вътрешността му и да оставите вратата отворена, за да може въздухът да циркулира и да се избегнат неприятни миризми.
- Прахът зад хладилника и по пода трябва да се почиства редовно, за да се подобрят охлаждащата мощност и енергийната ефективност.
- Вътрешността на хладилника трябва да се почиства редовно, за да се избегнат миризми.
- Проверявайте редовно уплътнението на вратата, за да се уверите, че по него няма остатъци.
- Изключете тока преди почистване и отстранете всички хранителни продукти, рафтове, чекмеджета и др.
- Почиствайте уплътнението на вратата с мека сапунена вода. Използвайте мека кърпа или гъба, за да почистите вътрешността на хладилника с две супени лъжици хлебна сода и един литър топла вода. След това изплакнете основно с вода, подсушете и оставете вратата отворена да изсъхне естествено, преди да включите отново захранването.

- За труднодостъпни места в хладилника (като тесни цепнатини или ъгли) се препоръчва редовно почистване с мека кърпа или четка и, ако е необходимо, комбинирането им с помощни средства (като тънки пръчици), за да се гарантира, че няма да се натрупват замърсявания.
- Не използвайте сапун, почиствайте препарати, абразивни препарати, спрейове за почистване и др., тъй като те могат да причинят миризми във вътрешността на хладилника.
- Почистете поставките за бутилки, рафтовете и чекмеджетата с мек почистващ препарат и ги подсушете с мека кърпа.
- Не използвайте твърди четки, стоманена вълна, абразивни препарати като паста за зъби, органични разтворители (като алкохол, ацетон, бананово масло и др.), вряща вода, киселинни или алкални почистващи препарати, тъй като това може да повреди повърхността и вътрешността на хладилника.
Вряща вода и бензол могат да деформират или повредят пластмасовите части.
- Не изплаквайте с вода, за да избегнете нарушаване на електроизолационните свойства.
- Препоръчва се редовно почистване на уреда и отстраняване на остатъците от храна или пръски.. По-специално, уплътненията на вратата, вдлъбнатините и съседните части трябва да бъдат старателно почистени.

- Не пренебрегвайте никоя от частите на уреда, като например регулатора на влажността, капака на лампата, рафтовете, отделенията за яйца и масло, тавата за лед, всички зони за оттичане и др.
- Ако уредът не се поддържа чист и в добро състояние, повърхността му може да се влоши и да повлияе на експлоатационния му живот, което може да доведе до опасна ситуация.
- Уредът не бива да се почиства с пара.
- Използвайте само неабразивна гъба, изплакнете с чиста вода и подсушете добре частите, преди да ги монтирате отново.
- Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или твърди метални стъргалки за почистване на уреда, тъй като те може да надраскат повърхностите и да повредят покритието.
- След почистването оставете вътрешността на уреда да изсъхне при отворена врата, преди да го включите отново към електрическата мрежа.
- Бъдете особено внимателни при връщането на частите обратно в уреда, за да избегнете повреда или надраскване на вътрешните повърхности.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

⚠ Внимание! Изключете уреда от електрическата мрежа, преди отстраняването на неизправности. Само квалифициран електротехник или друго компетентно лице може да извършва отстраняване на неизправности, които не са описани в това ръководство.

Важно! По време на нормална работа може да се чуват някои шумове (компресор, контур на охлаждащото средство).

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Регулаторът на температурата е настроен на „0“.	Поставете терморегулатора на друга степен за да включите уреда.
	Мрежовият щепсел не е включен или е хлабав.	Включете щепсела в контакт.
	Предпазителят е изгорял или е дефектен.	Проверете предпазителя и го сменете, ако е необходимо.
	Контактът показва дефект.	Проблемите с мрежата трябва да се отстраняват от електротехник.
Хранителните продукти са много топли	Възможно е температурата да не е настроена правилно.	Вижте раздел „Настройване на температурата“.
	Вероятно вратата е била отворена дълго време.	Отваряйте вратата само за толкова дълго, колкото е нужно.
	През последните 24 часа в уреда е поставено голямо количество гореща храна.	Временно настройте регулатора на по-ниска температура.
	Уредът се намира близо до източник на топлина.	Вижте раздел „Местоположение“.
Уредът охлажда твърде много	Настроената температура е твърде ниска.	Временно настройте регулатора на по-висока температура.
Необичайни шумове	Уредът вероятно не е нивелиран.	Регулирайте отново крачетата.
	Уредът вероятно се опира в стената или в други предмети.	Преместете леко уреда.
	Някой компонент, например тръба, на гърба на уреда се опира в друга част от уреда или в стената.	Ако е необходимо, внимателно огънете компонента настрана.
Страничната стена е гореща.	Кондензаторът се намира в стената.	Това е нормално.

Ако проблемът се появи отново, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Сканирайте QR кода на енергийния етикет или по-долу, за да получите достъп до най-важната информация.

Модел	Уебсайт	QR код
26040030/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348276	
26040031/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348270	

Референция:	26040030/01 / 26040031/01
Номинално напрежение:	220 – 240 V~
Сила на тока:	0,75 A
Номинална честота:	50 Hz
Климатичен клас:	N, ST
Хладилен агент:	R600a (47 г)
Защита срещу токов удар:	I
Изолационна пяна:	ЦИКЛОПЕНТАН

Климатичен клас:

-- Умерен (N): „Този хладилник е предвиден за използване при температури на околната среда между 16 °C и 32 °C“

-- Субтропичен (ST): „Този хладилник е предвиден за използване при температури на околната среда между 16 °C и 38 °C“.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Съдържащият се в този уред хладилен агент е изобутан (R600a); той предизвиква незначително екологично замърсяване, но е запалим. Моля, свържете се с местния център за изхвърляне на отпадъци за да се информирате за правилния метод за изхвърляне.

Изхвърляне на вашия употребяван уред



Този продукт носи символа за рециклиране за електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО директива). Това означава, че този продукт трябва да бъде обработен в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС с цел рециклиране или отстраняване, за да се ограничи въздействието му върху околната среда. Потребителят може да предаде продукта на компетентна компания за рециклиране или дистрибутор при закупуване на нов електрически или електронен уред.

Информация за германския Закон за електрическо и електронно оборудване 3 (Elektrogesetz 3)

Обяснение на символите



Символът на задрасканото кошче за отпадъци означава, че този електрически или електронен уред в края на своя експлоатационен живот не бива да се изхвърля с битовите отпадъци, а трябва да се предаде от крайния потребител за разделно събиране.

Разделно събиране на употребявани уреди

Електрическите и електронни уреди, които са станали

отпадък, се наричат употребявани уреди. Собствениците на употребявани уреди трябва да ги събират отделно от несортираните битови отпадъци. По-специално мястото на употребяваните уреди не е в битовите отпадъци, а в специални системи за събиране и предаване.

Батерии, акумулатори и лампи

В общия случай притежателите на употребявани уреди трябва да разединят от употребявания уред употребяваните батерии и акумулатори, които не са вградени в употребявания уред, както и лампи, които могат да се извадят без разрушение от употребявания уред, преди предаването на пункт за събиране. Това не важи, ако употребяваните уреди се предават за подготовка за рециклиране с участието на публично-правно предприятие за изхвърляне на отпадъци.

Възможности за предаване на употребявани уреди

Собствениците на употребявани уреди от домакинствата могат да ги предадат безплатно в пунктовете за събиране на обществените организации за изхвърляне на отпадъци или в пунктовете за обратно приемане, създадени от производителите или дистрибуторите съгласно Закона за електрическите уреди. За предаването в близост до Вас има на разположение безплатни пунктове за събиране на употребявани електрически уреди, както при нужда и други приемни пунктове за повторна употреба на уредите. Адресите можете да получите от вашата градска или общинска администрация. Дистрибуторите с търговска площ за електрически и електронни уреди от поне 400 квадратни метра, както и дистрибуторите на хранителни продукти с търговска

площ от поне 800 квадратни метра, които предлагат многократно през календарната година или постоянно електрически и електронни уреди и ги предоставят на пазара, също са задължени да приемат обратно безвъзмездно употребявани електрически и електронни уреди. При предаването на нов електрически или електронен уред на краен потребител, те трябва безвъзмездно да приемат обратно използван уред на крайния потребител от същия вид, който по същество изпълнява същите функции като новия, на мястото на предаване или в непосредствена близост до него, както и без покупката на електрически или електронен уред да приемат обратно по искане на крайния потребител до три използвани уреда, които не са по-големи от 25 сантиметра по никой външен размер, в магазина за търговия на дребно или в непосредствена близост до него. При продажби с използване на средства за комуникация от разстояние за търговски площи на дистрибутора се считат всички складови и експедиционни площи.

Декларация за поверителност

Ако употребяваният електрически и електронен уред съдържа лични данни, вие самите носите отговорност за тяхното изтриване, преди да го върнете. Ако това е възможно, без да се унищожи старото електрическо или електронно оборудване, отстранете от него Старите батерии или акумулатори както и употребявани лампи, преди да го предадете за изхвърляне, а тях изхвърлете отделно на предвиденото за това място.

Допълнителна информация

Допълнителна информация относно Закона за

електрическото и електронното оборудване (Elektrogesetz) можете да намерите на www.elektrogesetz.de. Информация за изпълнението на количествените цели съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за електрическото и електронното оборудване (квота за събиране) и чл. 22, ал. 1 от Закона за електрическото и електронното оборудване (квоти за рециклиране): Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, ядрената безопасност и защитата на потребителите публикува всяка година подробни данни за електрическите и електронни уреди и постигнатите в Германия и предавани на комисията на ЕС количествени зададени цели на своята интернет страница:
<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Указания за предотвратяване на отпадъци

Съгласно разпоредбите на Директива 2008/98/ЕС относно отпадъците и нейното прилагане в законодателствата на държавите членки на Европейския съюз мерките за предотвратяване на отпадъци обикновено имат приоритет пред мерките за управление на отпадъците. Като мерки за предотвратяване на отпадъците при електрическите и електронните уреди се разглеждат по-специално удължаването на техния експлоатационен живот чрез ремонт на дефектни уреди и продажба на нормално функциониращи употребявани уреди, вместо предаването им за изхвърляне. Допълнителна информация се съдържа в програмата за предотвратяване на отпадъците на федерацията с участие на провинциите:
<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

ОЕЕО регистрационен номер и данни за контакт

Регистрирани сме под ОЕЕО регистрационен номер DE76956000 към BDSK Handels GmbH & Co. Kg., Mergentheimer Str. 59, 97084 Вюрцбург, като търговец и дистрибутор на електрически и електронни уреди.

Имейл адрес:

info@xxxlutz.at или

info@moemax.at



XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Австрия

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

