



EASYmaxx

Összecsukható kézikocsi

13362

Használati útmutató

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy **összecsukható kézikocsink** mellett döntött. Ha bármilyen kérdése van a termékkel vagy a pótalkatrészekkel/tartozékokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunk weboldalunkon keresztül:

www.ds-group.de/kundenservice

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

- Ezt a kézikocsit legfeljebb 80 kg össztömegű tárgyak szállítására tervezték.
- Ne szállítson embereket vagy állatokat a kézikocsiban!
- A kézikocsi nem utánfutó. Ne rögzítse járművekhez.
- Ne használja közúti forgalomban!
- A termék nem játék!**
- A terméket magánhasználatra és nem kereskedelmi felhasználásra szánták. A terméket csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Minden további használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől és állatoktól. Ezek fulladásveszélyt okozhatnak!
- Ne hagyja őrizetlenül a gyermekeket a termékkel. A helytelen használat sérüléseket okozhat.
- Ne használja lejtőn, ha a kézikocsi nehéz tárgyakkal van megpakolva. A terhelésnek meg kell felelnie a használó fizikai erejének, hogy ne veszítse el az irányítást a kézikocsi felett.
- Ne üljön az oldalára. Borulásveszély áll fenn.
- Összeszereléskor ügyeljen arra, hogy az ujjai vagy más testrészei ne szoruljanak be.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kézikocsi helyesen van-e összeszerelve.
- Ne terhelje túl a kézikocsit. A tárgyakat egyenletesen ossza el a kézikocsiban, és ne lépje túl a maximális terhelhetőséget.
- Tartsa távol a kézikocsit az éles és hegyes tárgyaktól, amelyek károsíthatják az anyagot.
- Tartsa távol a kézikocsit a tűztől, égő cigarettától és más hőforrásoktól vagy forró felületektől.
- Ne tegye ki a kézikocsit hosszú ideig közvetlen napfénynek, szélsőséges hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy nedvességnek.
- Csak a gyártó eredeti tartozékait használja, hogy ne károsítsa a termék működését, és elkerülje az esetleges károkat.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a kézikocsin, és ne kísérelje meg megjavítani. Sérülés esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A tisztításhoz ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret. Ezek károsíthatják a felületet.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

1 db kézikocsi	20 db csavar
1 db tető	20 db anya
4 db rúd	1 db szerszám
1 db tetőponyva	1 db használati útmutató
8 db rúdtartó (műanyag)	

Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes-e, és az alkatrészek nem sérültek-e meg a szállítás során. Sérülés esetén ne használja, hanem forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Távolítson el minden fóliát, matricát vagy szállítási védelmet a termékről.

Soha ne távolítson el semmilyen figyelmeztető címkét!

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- A mozgó alkatrészek nem igényelnek karbantartást.
- Szükség esetén nedves ronggyal törölje le. Hagyja a kézikocsit teljesen megszáradni, mielőtt összecsukná és eltenné.
- Tiszta és száraz helyen tárolja.

TERMÉKADATOK

Cikkszám:	13362
Modellszám:	JHK-15826B
Méret:	kb. 73,5 x 51 x 95,5 cm (kinyitva), kb. 72,5 x 51 x 19 cm (összecsukva)
Max. terhelhetőség:	80 kg
Súly:	8 kg
Használati útmutató azonosító:	Z 13362 M DS V1 1123 md

ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és az újrahasznosítható anyagok közé dobja.

A hulladék elkerülése még értékesebb hozzájárulást jelent a környezetvédelemhez. Ahol lehetséges, a további használat vagy javítás mellett ezért az ártalmatlanítás ökológiai értékesebb alternatívája lehet a második felhasználónak történő átadás.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Németország

www.ds-group.de/kundenservice

+49 38851 314650 *

* Hívás a német vezetékes hálózatra a szolgáltatója díjszabása szerint.



IMPORTŐR

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Németország

Minden jog fenntartva.

KINYITÁS

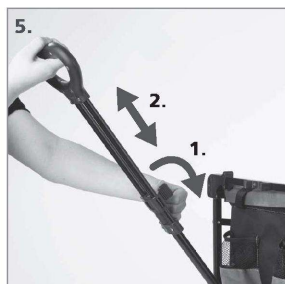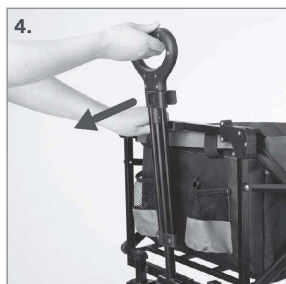

ÖSSZECSUKÁS



A TETŐ RÖGZÍTÉSE

